

BVMS

Contenido

1	Cómo utilizar la ayuda	14
1.1	Cómo buscar información	14
1.2	Cómo imprimir la ayuda	15
2	Usar el software más reciente	16
3	Introducción	17
3.1	Ediciones de BVMS	20
3.2	Descripción de activación de licencia de BVMS	20
4	Descripción del sistema	22
4.1	Requisitos de hardware	23
4.2	Requisitos de software	23
4.3	Requisitos de licencia	23
5	Conceptos	24
5.1	Conceptos de diseño de BVMS	24
5.1.1	Un solo Management Server System	24
5.1.2	Enterprise System	25
5.1.3	Server Lookup	26
5.1.4	Unmanaged site	28
5.2	Grabación	29
5.2.1	Automated Network Replenishment (ANR)	29
5.2.2	Grabación dual/de seguridad	31
5.2.3	Modos de grabación con VRM	32
5.2.4	Reproducción de fuentes de grabación VRM	34
5.2.5	Descripción de los eventos relacionados con el almacenamiento	38
5.3	Funcionamiento de la alarma	39
5.4	Activación y desactivación del análisis de vídeo	40
5.5	Asignación de eventos ONVIF	42
5.6	Cierre de sesión por inactividad	43
5.7	Operator Client independiente de la versión	43
5.7.1	Trabajar con el modo Compatibilidad	44
5.8	Modos de visualización de una cámara panorámica	44
5.8.1	Cámara panorámica de 360° montada en el suelo o en el techo	44
5.8.2	Cámara panorámica de 180° montada en el suelo o en el techo	46
5.8.3	Cámara panorámica de 360° montada en la pared	47
5.8.4	Cámara panorámica de 180° montada en la pared	48
5.8.5	Vista recortada de una cámara panorámica	49
5.9	SSH Tunneling	50
5.10	Multienrutamiento	50
5.11	Open ID Connect (OIDC) e Identity Provider (IdP)	51
5.12	Reconocimiento de matrículas	51
5.12.1	Configuración de listas de matrículas	52
5.12.2	Selección de criterios de verificación de matrículas	52
5.12.3	Asignación de permisos de grupo de usuarios para gestión de matrículas	52
6	Hardware compatible	53
6.1	Instalación del hardware	53
6.2	Instalación de un teclado KBD Universal XF	54
6.3	Conectar un teclado IntuiKey a BVMS	54
6.3.1	Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey	54
6.3.2	Conexión de un teclado IntuiKey a un decodificador	56

6.3.3	Actualización del firmware de un teclado IntuiKey	57
6.4	Conectar Allegiant Matrix a BVMS	58
6.4.1	Descripción de la conexión Allegiant	58
6.4.2	Configuración del canal de control	60
6.4.3	Concepto del sistema satélite Allegiant	62
6.5	Comandos de CCL Allegiant compatibles con BVMS	63
7	Introducción	65
7.1	Instalación de los módulos de software	65
7.2	Cómo usar Config Wizard	65
7.3	Inicio de Configuration Client	72
7.4	Cómo configurar el idioma de Configuration Client	73
7.5	Cómo configurar el idioma de Operator Client	73
7.6	Búsqueda de dispositivos	74
7.7	Acceso al sistema	74
7.8	Mediante Server Lookup	74
7.9	Activar las licencias de software	75
7.9.1	Cuadro de diálogo Administrador de licencias (menú Herramientas)	75
7.9.1.1	Cuadro de diálogo Añadir licencia	76
7.9.2	Cuadro de diálogo Añadir licencia	77
7.9.3	Cuadro de diálogo Inspector de licencias (menú Herramientas)	77
7.10	Mantenimiento de BVMS	77
7.11	Sustitución de un dispositivo	78
7.11.1	Sustitución de un MS/EMS	79
7.11.2	Sustitución de un VRM	79
7.11.3	Sustitución de un codificador/decodificador	80
7.11.4	Sustitución de un Operator Client	83
7.11.5	Pruebas finales	83
7.11.6	Recuperación de DIVAR IP	83
7.12	Configuración de la sincronización de tiempo	84
7.13	Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador	84
8	Creación de un Enterprise System	85
8.1	Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System	85
8.2	Creación de un Enterprise User Group	86
8.3	Crear una Enterprise Account	86
8.4	Autenticación basada en token	87
9	Cómo configurar scripts de comandos	89
9.1	Cómo administrar scripts de comandos	89
9.2	Cómo configurar un script de comandos para que se inicie automáticamente	90
9.3	Cómo importar un script de comandos	90
9.4	Cómo exportar un script de comandos	90
9.5	Configurar un script de comandos de arranque (página de ajustes)	91
10	Cómo administrar los datos de configuración	92
10.1	Cómo activar la configuración de trabajo	92
10.2	Cómo activar una configuración	93
10.3	Cómo exportar datos de configuración	93
10.4	Cómo importar datos de configuración	94
10.5	Cómo exportar datos de configuración a OPC	94
10.6	Cómo comprobar el estado de los codificadores/decodificadores	95
10.7	Cómo configurar la función de control SNMP	95

10.8	Crear informes	95
11	Ejemplos de configuración	97
11.1	Cómo agregar un puente de ATM/POS	97
11.2	Cómo agregar una entrada de alarma Allegiant	98
11.3	Cómo agregar y configurar 2 cámaras Dinion IP con grabación VRM	98
12	Ventanas globales de Configuration Client	100
12.1	Ventana de configuración	100
12.2	Comandos de menú	101
12.3	Cuadro de diálogo Administrador de activación (menú Sistema)	104
12.4	Cuadro de diálogo Activar configuración (menú Sistema)	104
12.5	Cuadro de diálogo Detección inicial de dispositivos (menú Hardware)	105
12.6	Cuadro de diálogo Proteger dispositivos con una contraseña predeterminada global (menú Hardware)	105
12.7	Cuadro de diálogo Proteger dispositivos de almacenamiento iSCSI con contraseña CHAP (menú Hardware)	106
12.8	Cuadro de diálogo Cambiar contraseñas de dispositivos (menú Hardware)	106
12.9	Cuadro de diálogo Actualizar firmware de dispositivos (menú hardware)	107
12.10	Cuadro de diálogo Cambiar IP y ajustes de red del dispositivo (menú Hardware)	108
12.11	Cuadro de diálogo Monitor de dispositivos (menú Hardware)	110
12.12	Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos (menú Herramientas)	111
12.13	Cuadro de diálogo Administrador de recursos (menú Herramientas)	111
12.14	Cuadro de diálogo Creador de secuencias (menú Herramientas)	111
12.15	Cuadro de diálogo Configure license plate lists (menú Tools)	111
12.16	Cuadro de diálogo Administrador de licencias (menú Herramientas)	112
12.16.1	Cuadro de diálogo Añadir licencia	113
12.17	Cuadro de diálogo Inspector de licencias (menú Herramientas)	113
12.18	Cuadro de diálogo Control de estación de trabajo (menú Herramientas)	113
12.19	Cuadros de diálogo de informes (menú Informes)	113
12.19.1	Cuadro de diálogo Planificaciones de Grabación	114
12.19.2	Cuadro de diálogo de configuración de la grabación programada	114
12.19.3	Cuadro de diálogo Planificaciones de Tarea	114
12.19.4	Cuadro de diálogo Parámetros de la cámara y de grabación	114
12.19.5	Cuadro de diálogo Ajustes de calidad de flujo	114
12.19.6	Cuadro de diálogo Ajustes de evento	114
12.19.7	Cuadro de diálogo Ajustes de evento compuesto	114
12.19.8	Cuadro de diálogo Ajustes de alarma	114
12.19.9	Cuadro de diálogo Usuarios configurados	115
12.19.10	Cuadro de diálogo Grupos de usuarios y cuentas	115
12.19.11	Cuadro de diálogo Permisos del dispositivo	115
12.19.12	Cuadro de diálogo Permisos de funcionamiento	115
12.19.13	Cuadro de diálogo Permisos de configuración	115
12.19.14	Cuadro de diálogo Permisos de grupo de usuarios	115
12.19.15	Cuadro de diálogo Ajustes de seguridad	115
12.19.16	Cuadro de diálogo Permisos de aplicación	115
12.19.17	Cuadro de diálogo Dispositivos anulados	116
12.20	Cuadro de diálogo Ajustes de alarma (menú Configuración)	116
12.21	Cuadro de diálogo Ajustes de SNMP (menú Ajustes)	116
12.22	Cuadro de diálogo Ajustes del servidor LDAP (menú Ajustes)	118
12.22.1	Cómo asociar un grupo LDAP	119
12.23	Cuadro de diálogo Definir orden de grupo de usuarios LDAP (menú Ajustes)	120

12.24	Acceso al cuadro de diálogo de configuración de token (menú Ajustes)	120
12.25	Cuadro de diálogo Configuración de certificado de confianza (menú Ajustes)	122
12.26	Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración)	122
13	Página Dispositivos	127
13.1	Actualizar los estados y las prestaciones de los dispositivos	127
13.2	Cambiar la contraseña de dispositivos IP	128
13.3	Agregar un dispositivo	128
13.4	Página Lista de servidores/Libreta de direcciones	131
13.4.1	Cuadro de diálogo Agregar servidor	132
13.4.2	Configuración de Server Lookup	132
13.4.3	Configuración de la lista de servidores	132
13.4.4	Exportar la lista de servidores	133
13.4.5	Importar una lista de servidores	133
13.5	Página de DVR (videgrabador digital)	134
13.5.1	Dispositivos DVR	134
13.5.2	Agregar un dispositivo DVR mediante detección	135
13.5.3	Cuadro de diálogo Agregar DVR	136
13.5.4	Pestaña Ajustes	136
13.5.5	Pestaña Cámaras	136
13.5.6	Pestaña Entradas	136
13.5.7	Pestaña Relés	137
13.5.8	Configuración de la integración de un DVR	137
13.6	Página Matrices	137
13.6.1	Cómo agregar un dispositivo Allegiant	138
13.6.2	Cómo configurar un dispositivo Allegiant	138
13.6.3	Página Salidas	138
13.6.4	Página Entradas	139
13.6.5	Página Conexión	139
13.6.6	Página Cámaras	140
13.7	Página Estación de trabajo	140
13.7.1	Añadir una estación de trabajo manualmente	140
13.7.2	Configuración de un teclado IntuiKey (página de ajustes) (estación de trabajo)	141
13.7.3	Configurar un script de comandos de arranque (página de ajustes)	141
13.7.4	Página Ajustes	141
13.7.5	Cambio de la dirección de red de una estación de trabajo	143
13.8	Página Decodificadores	143
13.8.1	Añadir un codificador de forma manual	144
13.8.2	Cuadro de diálogo Editar codificador/decodificador	145
13.8.3	Cambiar la contraseña de un codificador/decodificador (Cambiar contraseña/Introducir contraseña)	147
13.8.4	Perfil del decodificador	148
13.8.5	Visualización del monitor	148
13.8.6	Configuración de un teclado IntuiKey (decodificador)	148
13.8.7	Configuración de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey	149
13.8.8	Suprimir logotipo del decodificador	149
13.9	Página Grupos de monitores	149
13.9.1	Añadir un grupo de monitores manualmente	150
13.9.2	Configurar un grupo de monitores	150
13.10	Página Dispositivos de comunicación	151
13.10.1	Agregar un servidor de correo electrónico/SMTP	151

13.10.2	Página Servidor SMTP	152
13.10.3	Cómo configurar un dispositivo de comunicación	152
13.10.4	Cuadro de diálogo Enviar correo electrónico de prueba	153
13.11	Página ATM/POS	153
13.11.1	Cómo agregar manualmente un puente de ATM/POS	153
13.11.2	Página de puente de ATM/POS	154
13.11.3	Cómo configurar un dispositivo periférico	154
13.11.4	Página Ajustes de DTP	155
13.11.5	Página Ajustes de ATM	155
13.11.6	Página Entradas	155
13.12	Lectores de tarjetas en entradas	156
13.12.1	Cuadro de diálogo Agregar lector de tarjetas en entrada	156
13.12.2	Ajustes de la página Lector de tarjetas en entradas	156
13.13	Página Entradas virtuales	157
13.13.1	Agregar entradas virtuales manualmente	157
13.14	Página SNMP	158
13.14.1	Agregar un SNMP manualmente	158
13.14.2	Configurar un receptor de trap SNMP (página de receptor de trap SNMP)	158
13.14.3	Cuadro de diálogo de registro de capturas de SNMP	159
13.15	Página Asignar teclado	159
13.16	Página Módulos E/S	161
13.16.1	Agregar un módulo de E/S manualmente	161
13.16.2	Edición de un módulo E/S	161
13.16.3	Página ADAM	162
13.16.4	Página Entradas	162
13.16.5	Página Relés	163
13.17	Página Emulación CCL Allegiant	163
13.17.1	Agregar una emulación de CCL Allegiant manualmente	163
13.17.2	Comandos CCL de Allegiant	164
13.17.3	Cómo configurar una emulación CCL Allegiant	164
13.18	Página de Vídeo Analytics	164
13.18.1	Página Dispositivos de identificación de personas	164
13.18.2	Añadir un dispositivo de identificación de personas (PID)	165
13.18.3	Página PID	165
13.18.4	Restablecimiento del acceso a un PID tras una avería de BVMS Management Server	166
13.18.5	Añadir cámaras a un dispositivo de identificación de personas (PID)	166
13.18.6	Configurar los parámetros de las alarmas de identificación de personas	167
13.18.7	Configurar grupos de personas	167
13.18.8	Añadir un dispositivo de LPR Tattile	168
13.18.9	Adición de un servicio de procesamiento de vídeo con AI	169
13.18.10	Página del servicio de procesamiento de vídeo con AI	170
13.18.11	Añadir cámaras a un servicio de procesamiento de vídeo con AI	170
13.18.12	Quitar cámaras de un servicio de procesamiento de vídeo con AI	171
13.18.13	Configurar los parámetros de cámara para el servicio de procesamiento de vídeo con AI.	171
13.19	Página Paneles de intrusión	172
13.19.1	Agregar un panel de intrusión manualmente	173
13.19.2	Página Ajustes	173
13.20	Página Sistemas de control de acceso	173
13.20.1	Agregar un sistema de control de acceso	174

13.20.2	Editar un sistema de control de acceso	174
13.20.3	Página Ajustes	175
13.21	Página Dispositivos VRM	175
13.21.1	Agregar dispositivos VRM mediante detección	175
13.21.2	Agregar un VRM principal o secundario manualmente	176
13.21.3	Editar un dispositivo VRM	178
13.21.4	Página Ajustes de VRM	178
13.21.5	Página SNMP	178
13.21.6	Página Cuentas	179
13.21.7	Página Avanzado	179
13.21.8	Cifrar la grabación para VRM	180
13.21.9	Cómo cambiar la contraseña de un dispositivo VRM	181
13.21.10	Cómo agregar un grupo VRM	181
13.21.11	Cómo agregar un VRM de seguridad manualmente	181
13.21.12	Agregar manualmente un VRM imagen	182
13.21.13	Agregar codificadores mediante detección	183
13.21.14	Agregar dispositivos VSG mediante detección	184
13.21.15	Sincronizar la configuración de BVMS	184
13.21.16	Importación de la configuración de VRM	185
13.22	Página Grupo	185
13.22.1	Cómo configurar el modo de grabación automático en un grupo	186
13.22.2	Añadir un codificador de forma manual	187
13.22.3	Agregar un dispositivo iSCSI manualmente	188
13.22.4	Agregar un Video Streaming Gateway manualmente	189
13.22.5	Agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series manualmente	190
13.22.6	Agregar codificadores mediante detección	193
13.22.7	Agregar dispositivos VSG mediante detección	193
13.22.8	Cómo configurar la grabación dual en el árbol de dispositivos	194
13.23	Página Codificador/decodificador	194
13.24	Página Dispositivo iSCSI	194
13.24.1	Grupo de almacenamiento iSCSI	195
13.24.2	Agregar un dispositivo iSCSI manualmente	195
13.24.3	Agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series manualmente	196
13.24.4	Configuración de un dispositivo iSCSI	198
13.24.5	Página Configuración básica	200
13.24.6	Cuadro de diálogo Equilibrio de cargas	201
13.24.7	Trasladar un sistema iSCSI a otro grupo (Cambiar grupo...)	201
13.24.8	Página de LUN	202
13.24.9	Cómo agregar un LUN	202
13.24.10	Cómo formatear un LUN	203
13.24.11	Cuadro de diálogo iqn-Mapper	204
13.25	Página del dispositivo Video Streaming Gateway	204
13.25.1	Agregar un Video Streaming Gateway manualmente	205
13.25.2	Editar una Video Streaming Gateway	206
13.25.3	Cómo agregar una cámara a un VSG	207
13.25.4	Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador	207
13.25.5	Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador ONVIF	209
13.25.6	Cuadro de diálogo Agregar/Editar cámara JPEG	211
13.25.7	Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador RTSP	212

13.25.8	Trasladar un VSG a otro grupo (Cambiar grupo)	212
13.25.9	Configurar multidifusión (pestaña Multidifusión)	213
13.25.10	Configurar el registro (pestaña Avanzado)	213
13.25.11	Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client	214
13.26	Página Sólo en directo	214
13.26.1	Agregar dispositivos solo en directo mediante detección	215
13.26.2	Añadir un codificador de forma manual	215
13.26.3	Especificar la contraseña de destino de un decodificador (Autenticar...)	217
13.27	Página Almacenamiento local	217
13.28	Página Unmanaged Site	218
13.28.1	Agregar un unmanaged site manualmente	218
13.28.2	Importación de unmanaged sites	219
13.28.3	Página Unmanaged Site	219
13.28.4	Añadir un dispositivo de red Unmanaged	219
13.28.5	Configuración de la zona horaria	220
13.29	Página de configuración de cliente de MQTT	221
13.29.1	Agregar un Agente MQTT	221
13.29.2	Página Agente MQTT (configuración del cliente MQTT)	221
14	Página Codificador/decodificador/cámara	222
14.1	Añadir un codificador de forma manual	224
14.2	Cómo agregar un codificador a un grupo VRM	225
14.3	Cómo agregar un codificador de sólo en directo	225
14.4	Cómo agregar un codificador con almacenamiento local	225
14.5	Agregar una sola cámara de marcador de posición única	226
14.6	Importación de cámaras desde un archivo CSV	226
14.7	Agregar un codificador con ajustes de geolocalización preconfigurados	228
14.8	Editar un codificador	228
14.8.1	Cifrar vídeo en directo (Editar codificador)	228
14.8.2	Actualizar las funciones del dispositivo (Editar codificador)	229
14.8.3	Cuadro de diálogo Editar codificador/decodificador	230
14.9	Administración de la verificación de autenticidad	231
14.9.1	Verificación de autenticidad	231
14.9.2	Configuración de la autenticación	232
14.9.3	Carga de un certificado	233
14.9.4	Descarga de un certificado	233
14.9.5	Instalación de un certificado en una estación de trabajo	233
14.10	Especificar la contraseña de destino de un decodificador (Autenticar...)	234
14.11	Cambiar la contraseña de un codificador/decodificador (Cambiar contraseña/Introducir contraseña)	234
14.12	Trasladar un codificador a otro grupo (Cambiar grupo)	235
14.13	Recuperar grabaciones de un codificador sustituido (Asociar con las grabaciones de predecesor)	236
14.14	Configurar codificadores/decodificadores	237
14.14.1	Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador	237
14.14.2	Cómo configurar varios codificadores/decodificadores	238
14.14.3	Cómo configurar el modo de grabación de seguridad en un codificador	239
14.14.4	Página Gestión de grabaciones	240
14.14.5	Página Preferencias de grabación	240
14.14.6	Configuración de decodificadores para visualización en pantalla (OSD)	241
14.15	Configuración de la multidifusión	241
15	Página ONVIF	243

15.1	Añadir un dispositivo ONVIF solo en directo mediante búsqueda	243
15.2	Página Codificador ONVIF	243
15.3	Página Eventos del codificador ONVIF	244
15.3.1	Agregar y quitar un perfil ONVIF	246
15.3.2	Exportar un archivo de tabla de asignaciones de ONVIF	247
15.3.3	Importar un archivo de tabla de asignaciones de ONVIF	247
15.3.4	Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF	248
15.4	Página Configuración de ONVIF	250
15.4.1	Acceso a unidad	250
15.4.2	Fecha/Hora	251
15.4.3	Gestión de usuarios	251
15.4.4	Página Perfil del codificador de vídeo	252
15.4.5	Perfil del codificador de audio	254
15.4.6	Imagen (general)	255
15.4.7	Compensación de retroiluminación	256
15.4.8	Exposición	256
15.4.9	Enfoque	257
15.4.10	Amplio rango dinámico	258
15.4.11	Equilibrio de blancos	258
15.4.12	Acceso a la red	259
15.4.13	Alcances	261
15.4.14	Relés	262
15.5	Página Fuente de eventos ONVIF	263
15.6	Cómo asignar un perfil ONVIF	264
16	Página de reconocimiento de matrículas	265
17	Página Mapas y estructura	266
18	Configuración de mapas y el árbol lógico	268
18.1	Cómo configurar el Árbol Lógico	268
18.2	Cómo añadir un dispositivo al árbol lógico	269
18.3	Cómo eliminar un elemento del árbol	269
18.4	Cómo administrar archivos de recurso	270
18.4.1	Cuadro de diálogo Administrador de recursos	271
18.4.2	Cuadro de diálogo Seleccionar recurso	272
18.5	Cómo agregar un documento	272
18.5.1	Cuadro de diálogo Agregar URL	273
18.6	Cuadro de diálogo Vínculo a una aplicación externa	273
18.7	Cómo agregar un script de comandos	273
18.8	Cómo agregar una secuencia de cámara	274
18.8.1	Cuadro de diálogo Creador de secuencias	274
18.9	Gestión de secuencias de cámara preconfiguradas	275
18.9.1	Cuadro de diálogo Agregar secuencia	276
18.9.2	Cuadro de diálogo Agregar paso de secuencia	276
18.10	Cómo agregar una carpeta	277
18.11	Cómo agregar un mapa	277
18.12	Cómo agregar un vínculo a otro mapa	277
18.12.1	Cuadro de diálogo Seleccionar mapa para vincular	278
18.13	Cómo asignar un mapa a una carpeta	278
18.14	Cómo administrar dispositivos en un mapa del sitio	278
18.15	Configuración del mapa global y de las ventana gráficas de mapa	279

18.15.1	Configuración del mapa global	280
18.15.2	Configuración de cámaras en el mapa global	280
18.15.3	Añadir mapas en el mapa global	282
18.16	Cómo agregar una ventana gráfica de mapa	283
18.17	Habilitación del Conjunto de seguimiento avanzado	284
18.18	Cómo agregar un relé de funcionamiento incorrecto	284
18.18.1	Cuadro de diálogo Relé de funcionamiento incorrecto	285
18.19	Configurar la anulación de dispositivos	285
19	Página Planificaciones	287
19.1	Página Planificaciones de Grabación	287
19.2	Página Planificaciones de Tarea	287
20	Cómo configurar planificaciones	289
20.1	Cómo configurar una Planificación de Grabación	289
20.2	Cómo agregar una Planificación de Tarea	290
20.3	Cómo configurar una Planificación de Tarea estándar	290
20.4	Cómo configurar una Planificación de Tarea recurrente	290
20.5	Cómo eliminar una Planificación de Tarea	291
20.6	Cómo agregar días de vacaciones y de excepción	291
20.7	Cómo eliminar días de vacaciones y de excepción	292
20.8	Cómo cambiar el nombre de una planificación	292
21	Página Cámaras y Grabación	293
21.1	Página Cámaras	293
21.2	Grabación de las páginas de ajustes	298
22	Cómo configurar cámaras y ajustes de grabación	299
22.1	Cómo copiar y pegar en tablas	299
22.2	Cómo exportar la tabla de cámaras	300
22.3	Configuración de ajustes de calidad de la secuencia	301
22.3.1	Cuadro de diálogo Ajustes de calidad de la secuencia	301
22.4	Cómo configurar las propiedades de la cámara	304
22.5	Configuración de los ajustes de grabación (sólo VRM y Almacenamiento local)	304
22.6	Cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada (sólo VRM y Almacenamiento local)	305
22.7	Configuración de ajustes de puertos PTZ	308
22.8	Configurar posiciones predefinidas y comandos auxiliares	308
22.9	Cuadro de diálogo posiciones predefinidas y comandos AUX	309
22.10	Cómo configurar la función ROI	310
22.11	Cómo configurar la función ANR	310
22.12	Cómo configurar la grabación dual en la tabla de cámaras	311
22.13	Cómo gestionar la Video Streaming Gateway	311
22.13.1	Cómo asignar un perfil ONVIF	311
23	Página Eventos	313
23.1	Pestaña Ajustes de rebote	314
23.2	Pestaña de ajustes para la visualización avanzada de mapas	314
23.3	Pestaña de ajustes para la configuración de eventos	315
23.4	Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos	315
23.5	Cuadro de diálogo Crear Evento Compuesto / Editar Evento Compuesto	316
23.6	Cuadro de diálogo Seleccionar idioma de script	316
23.7	Cuadro de diálogo Editar prioridades de tipo de evento	317
23.8	Cuadro de diálogo Seleccionar dispositivos	317
23.9	Cuadro de diálogo Grabación de datos de texto	317

24	Página Alarmas	318
24.1	Cuadro de diálogo Ajustes de alarma	319
24.2	Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen	320
24.3	Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen (MG)	321
24.4	Cuadro de diálogo Opciones de alarma	321
24.5	Cuadro de diálogo Seleccionar recurso	325
25	Cómo configurar eventos y alarmas	326
25.1	Cómo copiar y pegar en tablas	327
25.2	Cómo eliminar una fila de la tabla	327
25.3	Cómo administrar archivos de recurso	327
25.4	Cómo configurar un evento	327
25.5	Cómo duplicar un evento	328
25.6	Cómo registrar eventos de usuario	328
25.7	Cómo configurar botones de evento de usuario	328
25.8	Cómo crear un Evento Compuesto	329
25.9	Cómo editar un Evento Compuesto	330
25.10	Cómo configurar una alarma	331
25.11	Cómo configurar ajustes para todas las alarmas	331
25.12	Cómo configurar la duración previa y posterior de una alarma	332
25.13	Activar una grabación por alarma con datos de texto	332
25.14	Agregar datos de texto a una grabación continua	333
25.15	Cómo proteger grabaciones con alarma	333
25.16	Configurar zonas activas que parpadean	334
25.17	Eventos y alarmas de sistemas de control de acceso	335
25.18	Eventos y alarmas para Person Identification	335
26	Página Grupos de Usuarios	336
26.1	Página Propiedades de grupo de usuarios	338
26.2	Página Propiedades de usuario	339
26.3	Página Propiedades de par de inicio de sesión	340
26.4	Página Permisos de cámara	341
26.5	Página Prioridades de control	342
26.6	Cuadro de diálogo Copiar permisos de grupo de usuarios	343
26.7	Página Permisos de decodificador	343
26.8	Página Eventos y Alarmas	343
26.9	Página Credenciales	344
26.10	Página Árbol Lógico	344
26.11	Página de características del operador	345
26.12	Página Prioridades	349
26.13	Página Interfaz de usuario	349
26.14	Página Acceso al servidor	350
26.15	Página Permisos de configuración	351
26.16	Página Permisos de grupo de usuarios	352
26.17	Página Políticas de cuenta	353
26.17.1	Operator Client fuera de línea	355
26.17.1.1	Funcionamiento en modo fuera de línea	355
26.18	Permisos de inicio de sesión por página de tipo de aplicación	357
26.19	Página Configuración de gestión de amenazas	358
27	Configuración de los usuarios, los permisos y el Enterprise Access	359
27.1	Creación de un grupo o una cuenta	360

27.1.1	Crear un grupo de usuarios estándar	360
27.1.2	Creación de un Enterprise User Group	361
27.1.3	Crear una Enterprise Account	361
27.2	Cómo crear un usuario	362
27.3	Creación de un grupo de autorización dual	363
27.4	Añadir un par de conexión a un grupo de autorización dual	363
27.5	Configurar un grupo de administradores	364
27.6	Selección de un grupo LDAP asociado	365
27.7	Cómo planificar el permiso de conexión de los usuarios	365
27.8	Configuración de permisos de uso	366
27.9	Configurar permisos de dispositivos	366
27.10	Cómo configurar diferentes prioridades	367
27.11	Cómo copiar permisos de grupo de usuarios	370
28	Página Audit Trail	371
28.1	Detalles del registro de Audit Trail	371
28.2	Cuadro de diálogo Filtro de pista de auditoría	372
29	Configuración de la detección de la alarma de incendio basada en vídeo	374
29.1	Configuración de una cámara de detección de incendios	374
29.2	Cómo agregar un codificador a un grupo VRM	375
29.3	Agregar codificadores mediante detección	375
29.4	Agregar dispositivos solo en directo mediante detección	376
29.5	Agregar codificadores de almacenamiento local mediante detección	376
29.6	Configuración de un evento de incendio	377
29.7	Configuración de una alarma de incendio	377
30	Configuración de una cámara MIC IP 7000 conectada a un VIDEOJET 7000 connect	378
31	Uso de Seguimiento inteligente de personas	379
32	Solución de problemas	381
32.1	Configuración del idioma deseado en Windows	383
32.2	Restablecimiento de la conexión a un teclado IntuiKey	383
32.3	Reducción del número de cámaras Allegiant	383
32.4	Puertos utilizados	383
32.5	Habilitar el registro de eventos ONVIF	389

1 Cómo utilizar la ayuda



Aviso!

En este documento se describen algunas funciones que no están disponibles para BVMS Viewer. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la Guía de selección rápida de BVMS.

Para obtener más información acerca de cómo realizar cualquier acción en BVMS, acceda a la ayuda en línea mediante cualquiera de los siguientes métodos:

Para utilizar las opciones Contenido, Índice o Buscar:

- ▶ En el menú **Ayuda**, haga clic en **Mostrar ayuda**. Utilice los botones y vínculos para desplazarse.

Para obtener ayuda sobre una ventana o cuadro de diálogo:

- ▶ En la barra de herramientas, haga clic en .
- OR
- ▶ Pulse F1 para obtener ayuda sobre cualquier ventana o cuadro de diálogo del programa.

1.1 Cómo buscar información

Puede buscar información en la Ayuda de varias maneras.

Para buscar información en la Ayuda en línea:

1. En el menú **Ayuda**, haga clic en **Ayuda**.
2. Si el panel izquierdo no está visible, haga clic en el botón **Mostrar**.
3. En la ventana Ayuda, haga lo siguiente:

Haga clic en...	Para...
Contenido	Se muestra el índice de contenidos de la Ayuda en línea. Haga clic en los libros para mostrar las páginas vinculadas a los temas y en las páginas para abrir el tema correspondiente en el panel derecho.
Índice	Podrá buscar palabras o frases específicas o seleccionarlas en una lista de palabras clave del índice. Haga doble clic en la palabra clave para que aparezca el tema correspondiente en el panel derecho.
Buscar	Podrá buscar palabras o frases en el contenido de los temas. Escriba la palabra o frase en el campo de texto, pulse INTRO y seleccione el tema que desee consultar de los que aparecen en la lista.

El texto de la interfaz de usuario está marcado en **negrita**.

- ▶ La flecha le ofrece la posibilidad de hacer clic en el texto subrayado o en un elemento de la aplicación.

Temas relacionados

- ▶ Haga clic para visualizar un tema con información acerca de la ventana de la aplicación que esté utilizando en ese momento. Este tema le ofrece información sobre los controles de la ventana de la aplicación.

[Conceptos, Página 24](#) ofrece información adicional sobre determinados temas.



Aviso!

Este símbolo indica un riesgo potencial de daños materiales o pérdida de datos.

1.2 Cómo imprimir la ayuda

Al utilizar la Ayuda en línea, es posible imprimir los temas o la información desde la ventana del navegador.

Para imprimir los temas de la Ayuda:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel derecho y seleccione **Imprimir**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Imprimir**.
 2. Haga clic en **Imprimir**.
- ⇒ El tema se imprimirá en la impresora especificada.

2 Usar el software más reciente

Antes de utilizar la aplicación de software por primera vez, asegúrese de que está ejecutando la última versión de software. Para una funcionalidad, compatibilidad, rendimiento y seguridad coherentes, actualice el software periódicamente durante la vida útil de la aplicación de software. Siga las instrucciones de la documentación del producto relativas a la instalación y a las actualizaciones de software.

Solo creamos nuevas actualizaciones para las versiones del programa en estado de disponibilidad general o limitada.

Para obtener más información, consulte:

[Servicio y asistencia técnica de software.](#)

3 Introducción

Para acceder a las licencias del software de código abierto (Open Source Software) que utiliza BVMS y a la aplicación para móviles, haga clic en el vínculo:

<http://www.keenfinity-group.com/oss/>



Cubierto por una o más solicitudes de patentes que aparecen en patentlist.hevcadvance.com.

BVMS

BVMS integra vídeo, audio y datos digitales en cualquier red IP.

El sistema incluye los siguientes módulos de software:


- Management Server
- Grabación VRM (Video Recording Manager)
- Operator Client
- Configuration Client

Para que el sistema pueda funcionar, deberá realizar antes las siguientes tareas:


- Instalar servicios (Management Server y VRM)
- Instalar Operator Client y Configuration Client
- Establecer la conexión de red
- Conectar los dispositivos a la red
- Configuración básica:
 - Agregar dispositivos (p. ej., por exploración del dispositivo)
 - Crear una estructura lógica
 - Configurar horarios, cámaras, eventos y alarmas
 - Configurar grupos de usuarios

BVMS Configuration Client

La idea de BVMS Configuration Client es empezar por la configuración de los dispositivos y, después, configurar el árbol lógico. Después de estos dos pasos, es posible configurar las planificaciones, las grabaciones, los eventos y las alarmas de los dispositivos en sus páginas respectivas. El último paso es configurar los grupos de usuarios en la página de grupos de usuarios. Una vez que todas las páginas de izquierda a derecha están configuradas, todo está configurado y listo para que el operador pueda empezar a utilizar Operator Client.


Después de configurar cada página, guarde la configuración haciendo clic en  en el menú de herramientas.

Para que los cambios sean visibles en BVMS Operator Client, haga clic en .

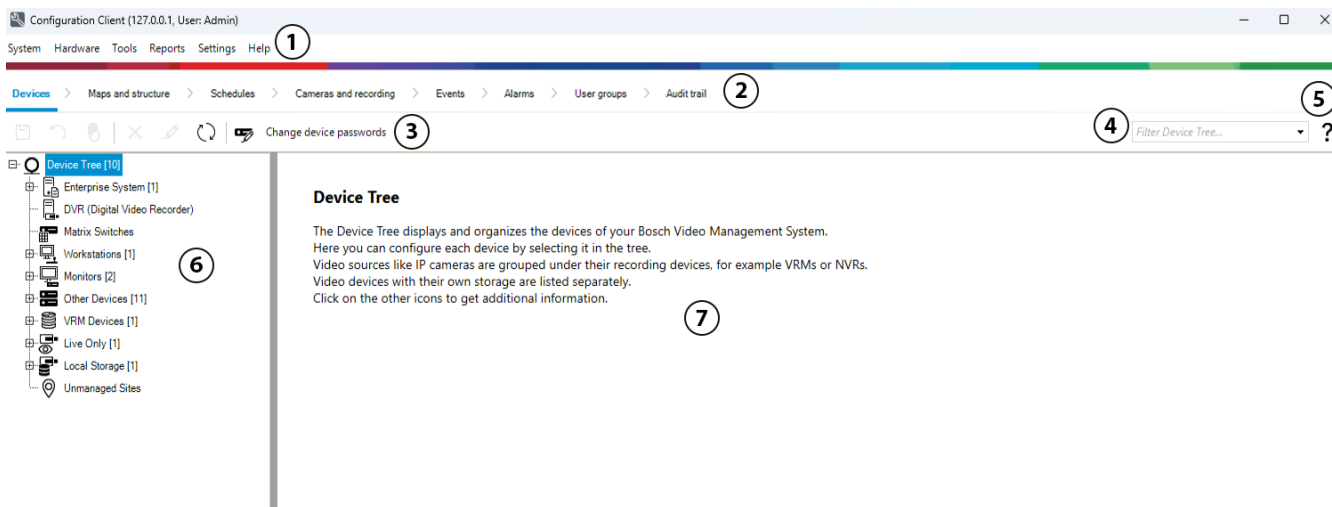





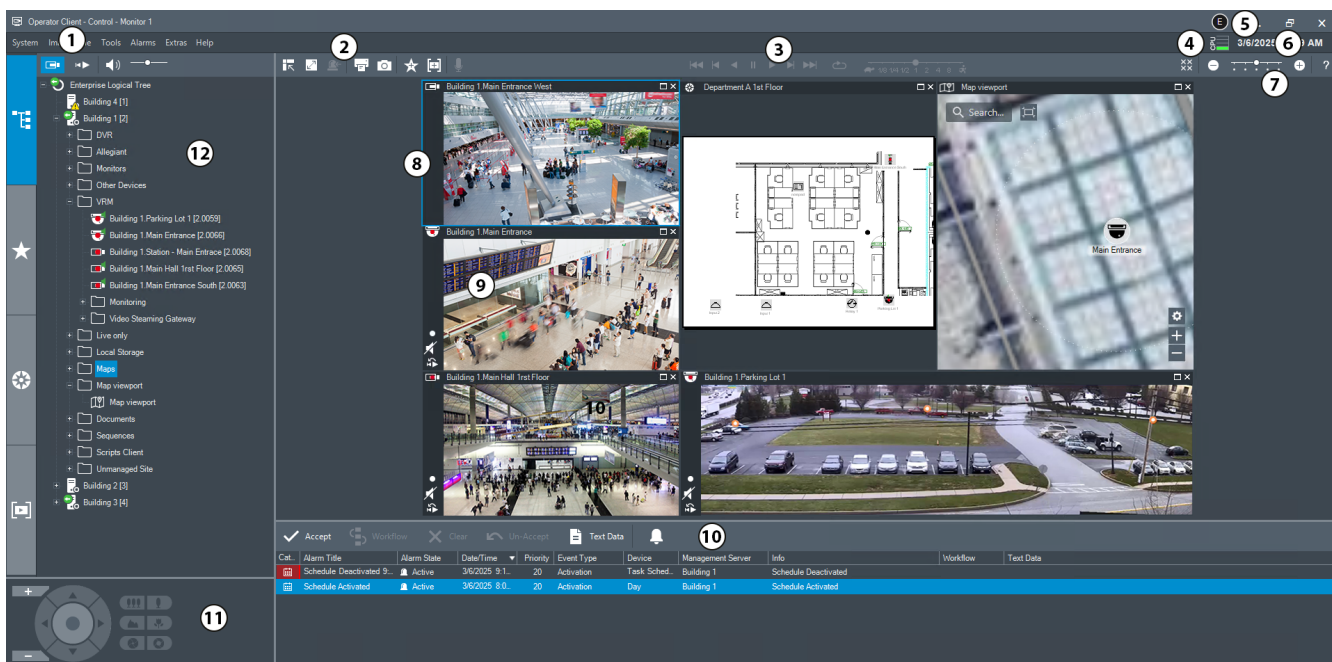

1	Barra de menús	Permite seleccionar un comando de menú.
2	Barra de páginas	Permite configurar todos los pasos necesarios de izquierda a derecha.
3	Barra de herramientas	Muestra los botones disponibles para la pestaña activa. Sitúe el puntero sobre el icono para obtener más información.
4	Barra de búsqueda	Permite buscar un dispositivo específico y aquellos de los que depende en el árbol de dispositivos.
5	Icono de ayuda	Muestra la ayuda en línea de BVMS Configuration Client.
6	Ventana de selección	Lista jerárquica de todos los dispositivos disponibles en el sistema.
7	Ventana de configuración	Permite configurar el dispositivo seleccionado.

BVMS Operator Client



1	Barra de menús	Permite seleccionar un comando de menú.
---	----------------	---

2	Barra de herramientas	Muestra los botones disponibles. Sitúe el puntero sobre el icono para obtener más información.
3	Controles de reproducción	Permiten controlar la reproducción instantánea o una secuencia de cámara o de alarma.
4	Medidor de rendimiento	Muestra el uso de la CPU.
5	Icono de inicio de sesión de usuario	Muestra la primera letra del nombre del usuario que ha iniciado la sesión. Pase el cursor del ratón por encima del icono para mostrar el nombre de usuario y el grupo de usuarios que le corresponde. Si está configurado en Configuration Client, también se muestran el nombre completo y la descripción del usuario (solo disponible para usuarios conectados como usuarios de BVMS. No disponible para usuarios conectados como usuarios de Windows, usuarios de LDAP o a través de un Identity provider externo). Para la autorización doble, se muestra un icono de inicio de sesión para cada usuario conectado, que muestra la información del usuario y el grupo de autorización doble que le correspondiente.
6	Selector de zona horaria	Seleccione una entrada para la zona horaria que se va a visualizar en la mayoría de los campos relacionados con la hora. Esta función solo está disponible si al menos un Management Server o un unmanaged site del árbol lógico están ubicados en una zona horaria distinta a su Operator Client.
7	Controles de los paneles Imagen	Permiten seleccionar el número necesario de paneles Imagen y cerrar los demás paneles Imagen.
8	Ventana Imagen	Muestra los paneles Imagen. Permite organizar los paneles Imagen.
9	Panel Imagen	Muestra una cámara, un mapa, una imagen o un documento (archivo HTML).
10	 Ventana Lista de Alarmas	Muestra todas las alarmas que genera el sistema. Permite aceptar o borrar una alarma, o iniciar un flujo de trabajo, por ejemplo, mediante el envío de un correo electrónico a un empleado de mantenimiento. La lista de alarmas no aparece cuando se pierde la conexión con Management Server.
11	 Ventana Control de PTZ	Permite controlar una cámara PTZ.
12	 Ventana Árbol Lógico	Muestra los dispositivos a los que tiene acceso su grupo de usuarios. Permite seleccionar un dispositivo y asignarlo a un panel Imagen.

	 Ventana Árbol de favoritos	Permite organizar los dispositivos del árbol lógico según sea necesario.
	 Ventana Marcadores	Permite administrar los marcadores.
	 Ventana Mapa	Muestra un mapa del sitio. Permite arrastrar el mapa para visualizar una sección concreta. Si esta función está activada, se muestra automáticamente un mapa por cada cámara visualizada en un panel Imagen. En este caso, la cámara debe configurarse en un mapa.

3.1 Ediciones de BVMS

Las distintas ediciones de BVMS le ofrecen escalabilidad total, a fin de que pueda ampliar el sistema de videovigilancia en función de sus necesidades.

Están disponibles las siguientes ediciones de BVMS:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer y BVMS Professional son productos solo de software. No los puede usar en dispositivos DIVAR IP.

Puede usar BVMS Lite y BVMS Plus en dispositivos DIVAR IP o como productos solo de software en cualquier otro hardware.

Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

3.2 Descripción de activación de licencia de BVMS

Este capítulo ofrece una descripción sobre la activación de la licencia de BVMS.

Solicitud de licencia


- Realice el pedido a través de la central de pedidos.
- La confirmación del pedido incluye el nuevo ID del pedido de software necesario para el proceso posterior de activación del software.
- Desde BVMS 11.0 las licencias básica y de ampliación de BVMS y no dependen de la versión del programa.

Activación de licencia

- El Remote Portal (<https://www.remote.boschsecurity.com>) sustituye al **Administrador de licencias**.
- Es preciso realizar un nuevo registro de usuario en Remote Portal.
- El obligatorio introducir el archivo de información del sistema y el ID del pedido de software para la activación de la licencia.
- La salida de Remote Portal es el archivo de licencia que incluye todos los datos de activación. Añada este archivo al sistema BVMS instalado.

- El proceso de activación define la fecha de inicio del período de garantía del software. La fecha de finalización aparece en el **Administrador de licencias** de BVMS Configuration Client.

Proceso de activación de licencia de software

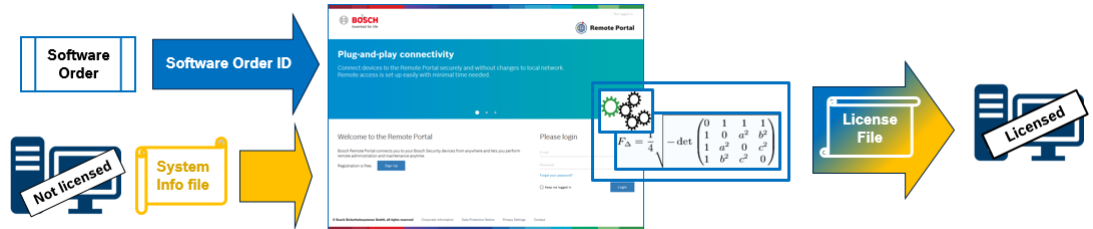

Para activar las licencias de software, siga los siguientes que se indican a continuación:

1. Realizar pedido de productos de software
 - Realice el pedido de los productos de software siguiendo el proceso de pedido estándar.
 - Los pedidos de software pueden constar de uno o varios productos de una o varias ediciones de productos.
2. Recepción del ID del pedido de software
 - El resultado del pedido es una confirmación de pedido de software que contiene el ID del pedido de software.
 - El ID del pedido de software permite conectar el software instalado (en el sistema operativo y el hardware) a los productos de software pedidos.
3. Activar la licencia
 - Para activar la licencia es obligatorio introducir el archivo de información del sistema que representa el sistema operativo y hardware únicos donde se ha instalado el software.
 - La activación conecta el ID del pedido de software al software instalado y crea el archivo de licencia como salida.
 - La activación define los atributos del sistema, como la fecha de inicio y finalización de la garantía del software.
4. Activar el software
 - Para activar el software, añada el archivo de licencia al software instalado.
 - Los archivos de licencia habilitan las funciones de BVMS en función de los elementos activados.

Aviso!

El archivo de licencia incluye los siguientes datos de activación:

- Edición del producto de BVMS
- Versión permitida de BVMS
- Fecha de vencimiento de la garantía del Software
- Número de licencia de ampliación/función



Consulte

- *Activar las licencias de software, Página 75*

4 Descripción del sistema



Aviso!

En este documento se describen algunas funciones que no están disponibles para BVMS Viewer. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la Guía de selección rápida de BVMS.

Si tiene intención de instalar y configurar BVMS, participe en una formación sobre el sistema de BVMS.

Consulte las notas de la versión actual de BVMS para obtener las versiones de firmware y hardware admitidas y otra información importante.

Consulte las hojas de datos de estaciones de trabajo y servidores para obtener más información sobre los ordenadores donde se puede instalar BVMS.

Los módulos de software de BVMS se pueden instalar de forma opcional en un ordenador.

Componentes importantes

Componente	Descripción
Management Server (se puede seleccionar en Configuración)	Gestión de flujos, gestión de alarmas, gestión de prioridades, diario de registros de gestión, gestión de usuarios, gestión de estados de dispositivos. Licencia de Enterprise System adicional: administración de Enterprise User Groups y de Enterprise Accounts.
Config Wizard	Configuración fácil y rápida de un sistema de grabación.
Configuration Client (se puede seleccionar en Configuración)	Configuración y administración de sistemas para Operator Client.
Operator Client (se puede seleccionar en Configuración)	Monitorización en tiempo real, recuperación y reproducción desde el almacenamiento, alarmas y acceso a varios ordenadores con Management Server simultáneamente.
Video Recording Manager (se puede seleccionar en Configuración)	Distribución de capacidades de almacenamiento de dispositivos iSCSI a los codificadores mientras se administra el equilibrio de cargas entre distintos dispositivos iSCSI. Transmisión de datos de vídeo y audio grabados desde dispositivos iSCSI hasta Operator Clients.
Cliente web	Es posible acceder a vídeos en directo y reproducir vídeos mediante un navegador web.
Aplicación móvil	Es posible utilizar la aplicación para móviles en dispositivos iPhone o iPad para acceder a vídeo en directo o reproducir vídeo.
Video Streaming Gateway (se puede seleccionar en Configuración)	Permite la integración de cámaras de otros fabricantes, por ejemplo, en redes con ancho de banda reducido.
Cameo SDK (se puede seleccionar en Configuración)	Cameo SDK se utiliza para integrar paneles Imagen de BVMS en directo y para reproducción en aplicaciones externas de terceros. Los paneles Imagen utilizan los permisos de usuarios basados en BVMS.

Componente	Descripción
	El Cameo SDK ofrece un subconjunto de funciones del BVMS Operator Client que permiten crear aplicaciones similares al Operator Client.
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK está pensado para controlar y monitorizar el comportamiento de Operator Client en un Enterprise System mediante aplicaciones externas. El SDK permite buscar dispositivos a los que se puede acceder mediante el Operator Client conectado y en ejecución, y controlar algunas funciones de la interfaz de usuario.
Client SDK / Server SDK	Server SDK se utiliza para controlar y monitorizar Management Server mediante scripts y aplicaciones externas. Puede utilizar dichas interfaces con una cuenta de administrador válida. El Client SDK se utiliza para controlar y supervisar el Operator Client mediante aplicaciones externas y scripts (parte de la configuración del servidor correspondiente).

4.1 Requisitos de hardware

Consulte la hoja de datos de BVMS. También hay disponibles hojas de datos para los ordenadores de plataforma.

4.2 Requisitos de software

No puede instalar el BVMS Viewer donde haya instalado cualquier otro componente de BVMS. Consulte la hoja de datos de BVMS.

4.3 Requisitos de licencia

Consulte la hoja de datos de BVMS para ver las licencias disponibles.

5 Conceptos



Aviso!

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

Este capítulo proporciona información adicional sobre temas seleccionados.

5.1 Conceptos de diseño de BVMS

Un solo Management Server System, Página 24

Un único sistema BVMS Management Server permite gestionar, monitorizar y controlar hasta 2000 cámaras/codificadores.

Enterprise System, Página 25

Un Enterprise Management Server proporciona acceso simultáneo a varios Management Servers. Enterprise System permite acceder a eventos y alarmas desde varios subsistemas.

Server Lookup, Página 26

La función Server Lookup proporciona una lista de BVMS Management Servers disponibles para BVMSOperator Client. El operador puede seleccionar un servidor de la lista de servidores disponibles. El cliente conectado a Management Server tiene acceso total a Management Server.

Unmanaged site, Página 28

Es posible agrupar dispositivos con unmanaged sites. Management Server no monitoriza los dispositivos situados dentro de unmanaged sites. Management Server proporciona una lista de unmanaged sites a Operator Client. El operador puede conectarse bajo demanda al sitio y obtener acceso a datos de vídeo grabado o en directo. En el concepto de unmanaged site no se dispone de gestión de alarmas ni de eventos.

5.1.1 Un solo Management Server System

- Un solo BVMS Management Server puede gestionar hasta 2000 canales.
- Un BVMS Management Server proporciona gestión, monitorización y control de todo el sistema.
- BVMS Operator Client está conectado a Management Server, recibe eventos y alarmas desde el BVMSManagement Server y muestra reproducción en directo y en diferido.
- En la mayoría de los casos, todos los dispositivos están conectados en una red de área local con un ancho de banda elevado y latencia reducida.

Responsabilidades:

- Configuración de datos
- Registro de eventos (libro de registro)
- Perfiles de usuario
- Prioridades de usuario
- Licencias
- Gestión de alarmas y eventos



	Vídeo en directo, reproducción, eventos, alarmas
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Cámaras
	VRM
	iSCSI
	Otros dispositivos

5.1.2

Enterprise System

- El objetivo de un BVMS Enterprise System es permitir a un usuario de Operator Client acceder simultáneamente a varios Management Servers (subsistemas).
- Los clientes conectados a Enterprise Server disponen de acceso completo a todas las cámaras y las grabaciones de los subsistemas.
- Los clientes conectados a Enterprise Server cuentan con información completa en tiempo real sobre eventos y alarmas de todos los subsistemas.
- Áreas habituales de aplicación:
 - Metros
 - Aeropuertos



	Vídeo en directo, reproducción, eventos, alarmas
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	Subsistema BVMS

Consulte


- Creación de un Enterprise System, *Página 85*
- Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System, *Página 85*
- Configuración de los usuarios, los permisos y el Enterprise Access, *Página 359*
- Acceso al sistema, *Página 74*

5.1.3

Server Lookup

- La función BVMS Server Lookup permite a los operadores conectarse a un BVMSManagement Server de una lista de servidores disponibles.
- Un solo usuario de Configuration Client o Operator Client puede conectarse a varios puntos de acceso al sistema secuencialmente.
- Los puntos de acceso del sistema pueden ser de Management Server o de Enterprise Management Server.
- Server Lookup utiliza un Management Server dedicado para alojar la lista de servidores.
- Desde el punto de vista funcional, Server Lookup y Management Server o Enterprise Management Server se pueden ejecutar en un mismo equipo.
- Server Lookup es compatible con la búsqueda de puntos de acceso del sistema por nombre o descripción.

- Después de conectarse a Management Server, Operator Client recibe eventos y alarmas de BVMS Management Server y muestra reproducción de vídeo en directo y en diferido.

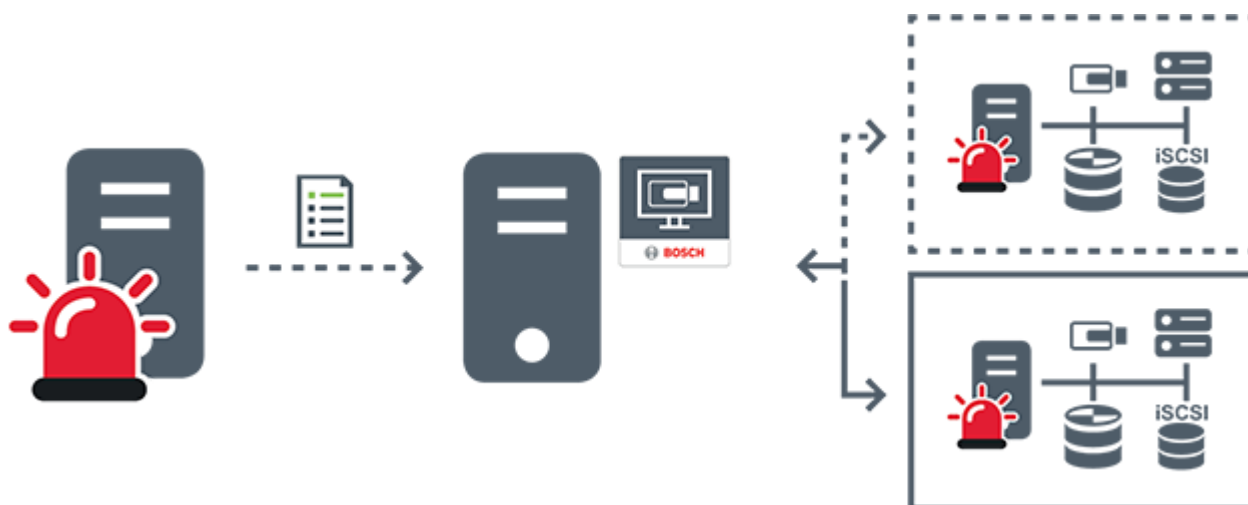

	Bajo demanda en directo, reproducción, eventos, alarmas, con conexión
	Bajo demanda en directo, reproducción, eventos, alarmas, sin conexión
	Management Server
	Lista de servidores
	Operator Client
	BVMS conectado desde la lista de servidores
	BVMS no conectado desde la lista de servidores

Consulte

- Configuración de Server Lookup, Página 132
- Página Lista de servidores/Libreta de direcciones, Página 131
- Mediante Server Lookup, Página 74
- Exportar la lista de servidores, Página 133
- Importar una lista de servidores, Página 133

5.1.4


Unmanaged site


- Una opción de diseño de BVMS con un gran número de subsistemas pequeños.
- Permite configurar hasta 9999 sitios en un BVMS Management Server
- Los operadores pueden acceder a los datos de vídeo en directo y grabados de hasta 20 sites al mismo tiempo.
- Para facilitar la navegación, es posible agrupar los sites en carpetas o colocarlos en mapas. El nombre de usuario y la contraseña predefinidos permiten a los operadores conectarse rápidamente a un site.




El concepto de unmanaged site es compatible con un sistema BVMS basado en IP, así como con soluciones analógicas de DVR:

- Grabadores analógicas DIVAR AN 3000/5000
- Grabadores DIVAR hybrid
- Grabadores DIVAR network
- Grabación basada en unidades IP DIP 3000/7000
- Un solo sistema de BVMS Management Server

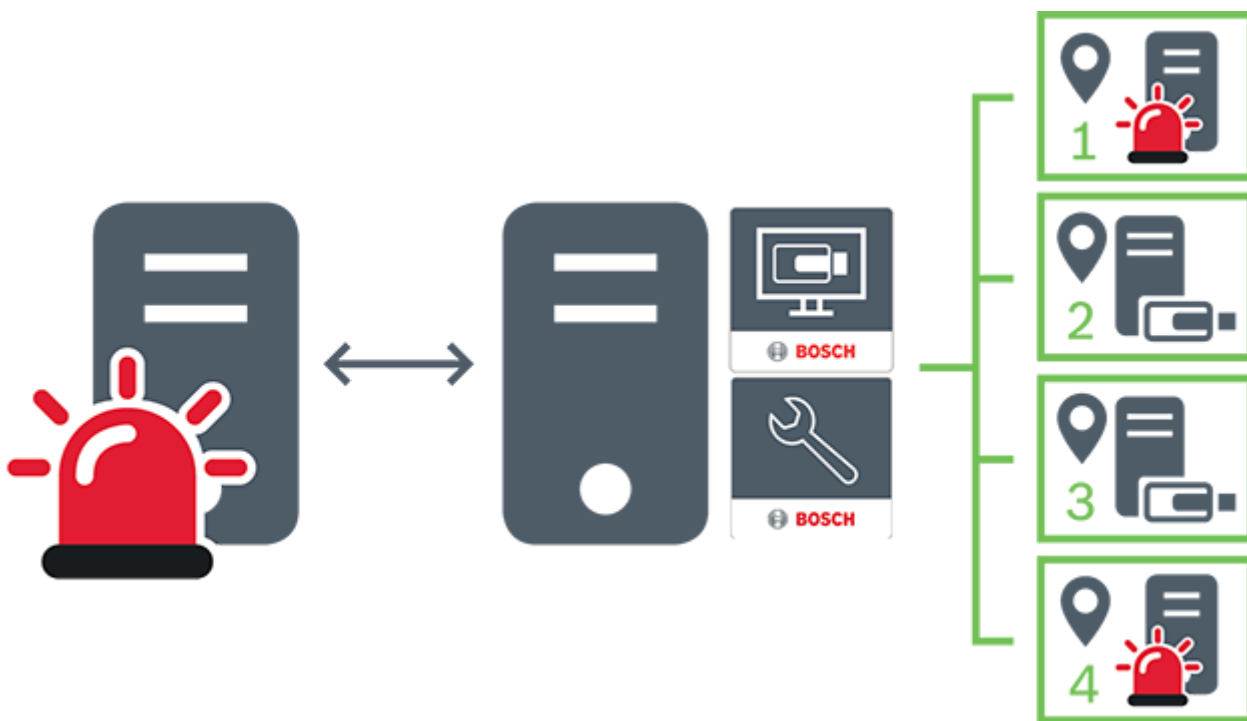Añadir un site para su monitorización centralizada requiere solo una licencia por site y es independiente del número de canales del site.



↔	Vídeo en directo, reproducción, eventos, alarmas
—	Tráfico de vídeo bajo demanda en directo o reproducción de vídeo grabado
	Management Server

	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

Consulte

- Agregar un unmanaged site manualmente, *Página 218*

5.2 Grabación

En este capítulo se explican las distintas funciones del sistema relacionadas con la grabación y la reproducción.

5.2.1 Automated Network Replenishment (ANR)




Aviso!

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

Uso recomendado

Cuando se produce un fallo en la red o en el sistema de almacenamiento central, la función ANR garantiza que el codificador retransmita la grabación almacenada localmente en el búfer correspondiente al período de tiempo que falta al sistema de almacenamiento central después de solucionar el fallo.

En el siguiente gráfico se muestra la transmisión de los datos de vídeo después de solucionar un fallo de red o de almacenamiento.

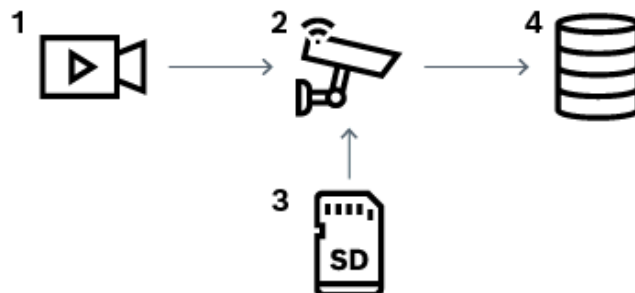

1	Video
2	Codificador, red IP

3	Tarjeta SD (búfer circular)
4	Destino iSCSI (almacenamiento central)

Ejemplo: procedimiento en caso de fallo en la red

Si se produce un error inesperado en la red, la función ANR completa el almacenamiento central con la grabación almacenada localmente en el búfer cuando la red vuelve a estar disponible.

Ejemplo: almacenamiento de datos de vídeo cuando la red no está disponible

En el metro no hay conexión de red al almacenamiento central cuando circula entre estaciones. La grabación almacenada en el búfer solo se puede transmitir al almacenamiento central durante las paradas programadas.

Asegúrese de que el período de tiempo que se necesita para transferir la grabación almacenada en el búfer no supera el tiempo de la parada.

Ejemplo: ANR para la grabación por alarma

La grabación previa a la alarma se almacena de forma local. Solo en el caso de que se produzca una alarma, la grabación previa a la alarma se transmite al almacenamiento central. Si no se produce ninguna alarma, la grabación previa a la alarma anterior no se transmite al almacenamiento central y, por lo tanto, no se carga la red.

Limitaciones**Aviso!**

No se puede utilizar la reproducción del medio de almacenamiento local cuando las contraseñas para "user" y "live" se establecen en el codificador. Quite las contraseñas si es necesario.

La función ANR solo funciona con las grabaciones VRM.

La función ANR no funciona con los codificadores para los que se haya configurado una conexión segura para la visualización en directo.

Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la función ANR.

El codificador para el que configure la función ANR debe tener un firmware de la versión 5.90 o posterior. No todos los tipos de codificador admiten la función ANR.

No se puede utilizar la función ANR con la grabación dual.

El sistema de almacenamiento iSCSI se debe configurar correctamente.

En la siguiente lista se incluyen los posibles motivos por los que no se puede configurar la función ANR:

- No se tiene acceso al codificador (dirección IP incorrecta, fallo en la red, etc.).
- El medio de almacenamiento del codificador no está disponible o es solo de lectura.
- La versión del firmware es incorrecta.
- El tipo de codificador no admite la función ANR.
- La grabación dual está activa.

Consulte

- *Configuración de un dispositivo iSCSI, Página 198*
- *Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador, Página 84*
- *Cómo configurar la función ANR, Página 310*

5.2.2 Grabación dual/de seguridad

Uso recomendado

Un VRM principal gestiona la grabación normal de las cámaras del sistema. Para realizar una grabación dual de las cámaras, utilice un VRM secundario.

La grabación dual permite grabar vídeo de la misma cámara en diversas ubicaciones.

Este tipo de grabación se realiza generalmente con unos ajustes de secuencia y modos de grabación diferentes. Como caso especial de grabación dual, puede configurar una grabación imagen redundante, donde la misma señal de vídeo se graba dos veces en ubicaciones distintas.

La grabación dual se realiza a través de dos servidores VRM que administran varios dispositivos iSCSI, que se pueden ubicar en sitios diferentes.


Un VRM secundario puede administrar la grabación secundaria para varios VRM principales.

El usuario puede seleccionar entre las grabaciones administradas por el VRM principal o por el VRM secundario. En una sola cámara, el usuario puede cambiar entre las grabaciones del VRM principal o del secundario. Además, el usuario también puede mostrar las grabaciones de la misma cámara administradas por el VRM principal y por el VRM secundario al mismo tiempo.

En la grabación dual, debe instalar un VRM secundario durante la configuración.

Un VRM de seguridad permite continuar con la grabación de un ordenador VRM principal o VRM secundario en el que se haya producido un error.

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de un escenario de grabación dual:

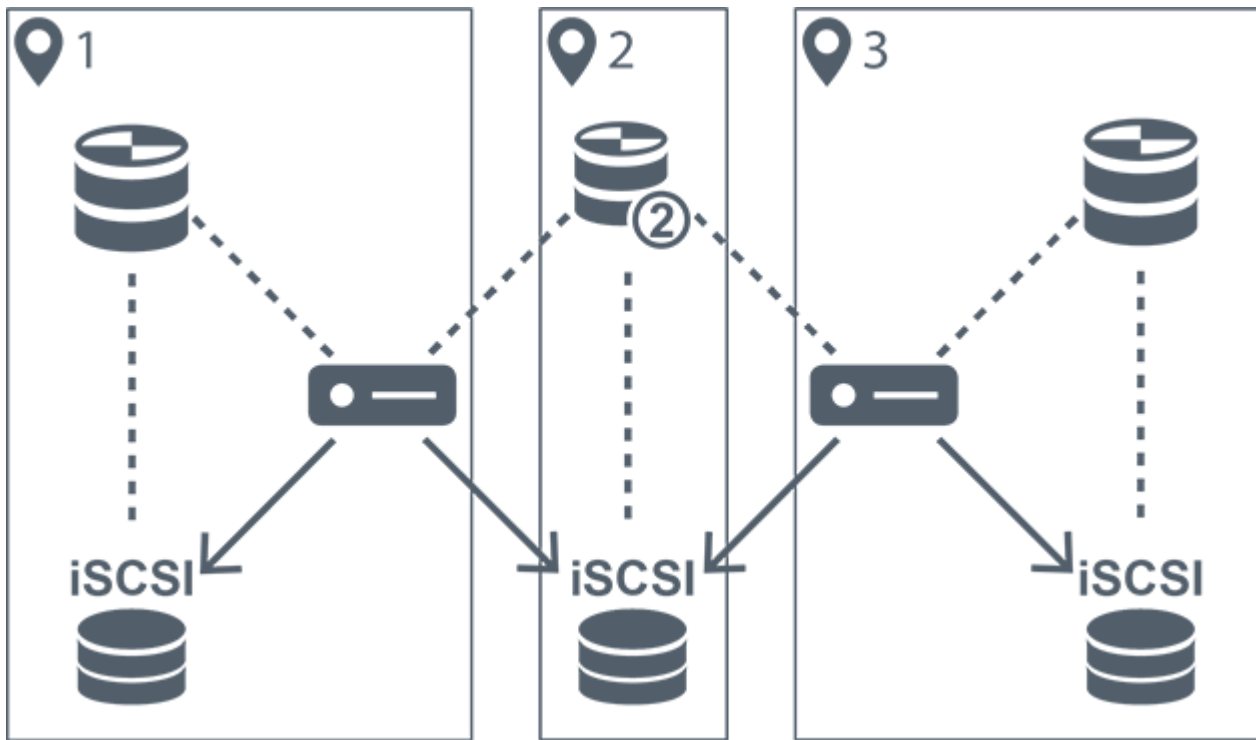

1	Ubicación 1		Codificador
2	Ubicación central		Dispositivo de almacenamiento iSCSI
3	Ubicación 2	Conexión de control
	VRM principal	→	Secuencia de vídeo

	VRM secundario		
---	----------------	--	--

Limitaciones

No se puede utilizar la grabación dual junto con ANR.
 Cameo SDK solo admite la reproducción de la grabación principal.

Consulte

- Cómo configurar la grabación dual en la tabla de cámaras, *Página 311*
- Agregar manualmente un VRM imagen, *Página 182*
- Cómo agregar un VRM de seguridad manualmente, *Página 181*
- *Página Cámaras, Página 293*

5.2.3

Modos de grabación con VRM




En este capítulo se muestran gráficos que ilustran los posibles modos de grabación con VRM.
 Lista de posibles modos de grabación con VRM:

- Grabación con VRM principal
- Grabación con VRM imagen
- Grabación con VRM secundario
- Grabación con VRM de seguridad

Para obtener más información sobre la grabación con ANR, consulte el capítulo [Automated Network Replenishment \(ANR\), Página 29](#).

Grabación con VRM principal




	VRM principal	-----	Conexión de control
	Dispositivo de almacenamiento iSCSI	→	Secuencia de vídeo
	Codificador		

Grabación con VRM imagen



	VRM principal		VRM secundario
	Dispositivo de almacenamiento iSCSI	Conexión de control
	Codificador	→	Secuencia de vídeo

Grabación con VRM secundario

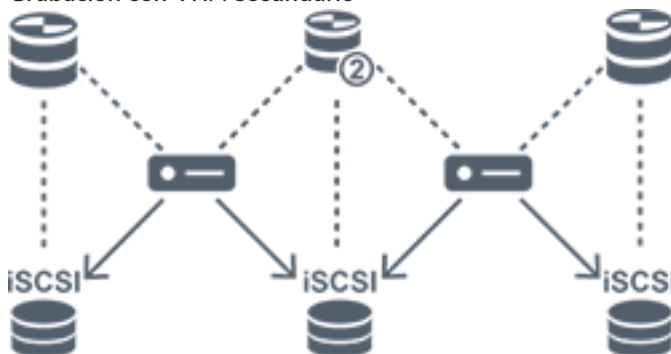

	VRM principal		VRM secundario
	Dispositivo de almacenamiento iSCSI	Conexión de control
	Codificador	→	Secuencia de vídeo

Grabación con VRM de seguridad



	VRM principal		VRM de seguridad principal
	Dispositivo de almacenamiento iSCSI		Codificador
.....	Conexión de control	→	Secuencia de vídeo

5.2.4

Reproducción de fuentes de grabación VRM

En el siguiente gráfico, se muestran paneles Imagen con la reproducción de todas las fuentes de grabación con VRM posibles. Cada gráfico muestra el dispositivo de almacenamiento, la instancia VRM (si está disponible) y la sección de un panel Imagen como ejemplo de la reproducción. Si procede, la fuente de grabación se indica mediante el icono correspondiente en la barra del panel Imagen.

- [Reproducción de una sola grabación, Página 34](#)
- [Reproducción de grabación con VRM dual, Página 35](#)
- [Reproducción de grabación con VRM principal y VRM de seguridad opcional, Página 35](#)
- [Reproducción de grabación con VRM secundario y VRM de seguridad opcional, Página 36](#)
- [Automatic Network Replenishment, Página 37](#)

Reproducción de una sola grabación

Este panel Imagen se muestra cuando solo se configura un VRM principal. No puede seleccionar otra fuente de grabación.

----->: si se configura para esta estación de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI suministra directamente la reproducción.




	Dispositivo de almacenamiento iSCSI
--	-------------------------------------




	VRM principal
---	---------------

Reproducción de grabación con VRM dual

Se configura un VRM principal y un VRM secundario. Haga clic en el icono de grabación para mostrar la reproducción principal o la secundaria.

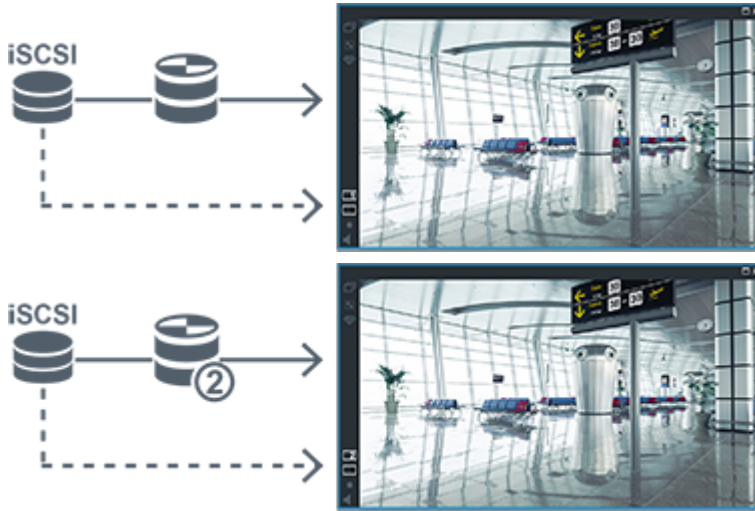Si se configura para esta estación de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI suministra directamente la reproducción.



	Dispositivo de almacenamiento iSCSI
	VRM principal
	VRM secundario

Reproducción de grabación con VRM principal y VRM de seguridad opcional

Mientras el VRM principal está en funcionamiento, suministra la reproducción. El VRM de seguridad funciona en estado inactivo.

Si se configura para esta estación de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI suministra directamente la reproducción.

Si se configura una grabación con VRM secundario o ANR, puede cambiar la fuente de grabación.



Cuando el VRM principal no está conectado, el VRM de seguridad que se ha configurado suministra la reproducción. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la cámara en un panel Imagen:



Quando el VRM principal y el VRM de seguridad principal opcional no están conectados, el codificador proporciona la reproducción. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la cámara en un panel Imagen:



	Dispositivo de almacenamiento iSCSI
	VRM principal
	VRM de seguridad principal
	Codificador

El codificador solo puede suministrar la reproducción durante un período limitado de grabación.

Reproducción de grabación con VRM secundario y VRM de seguridad opcional

Mientras el VRM secundario está en funcionamiento, suministra la reproducción. El VRM de seguridad funciona en estado inactivo.

Si se configura para esta estación de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI suministra directamente la reproducción.







Quando el VRM secundario no está conectado, el VRM de seguridad que se ha configurado suministra la reproducción. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la cámara en un panel Imagen:



Cuando el VRM secundario y el VRM de seguridad secundario opcional no están conectados, el codificador proporciona la reproducción. Cierre el panel Imagen y arrastre la cámara de nuevo a un panel Imagen:




	Dispositivo de almacenamiento iSCSI
	VRM principal
	VRM de seguridad secundario
	Codificador

El codificador solo puede suministrar la reproducción durante un período limitado de grabación.


Automatic Network Replenishment

ANR está configurado. Haga clic en el icono de fuente de grabación para mostrar la reproducción principal (reproducción de seguridad principal, reproducción de codificador principal) o reproducción ANR.

Si se configura para esta estación de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI suministra directamente la reproducción.

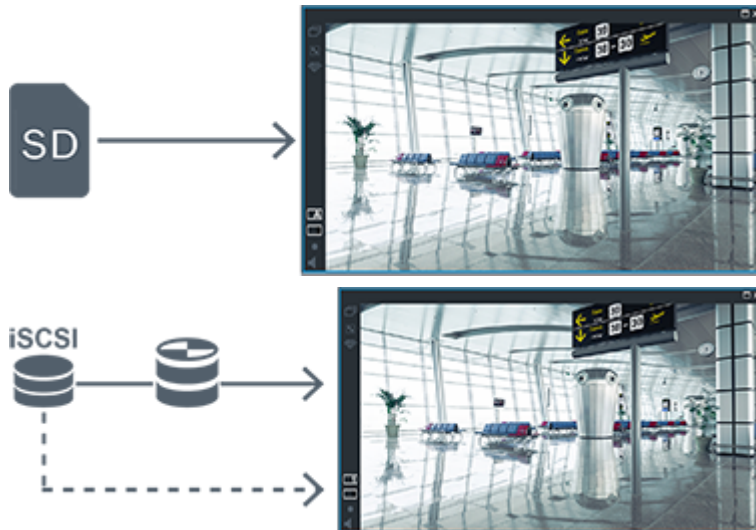

	Dispositivo de almacenamiento iSCSI
	VRM principal



5.2.5

Descripción de los eventos relacionados con el almacenamiento

En este capítulo se describen los distintos eventos relacionados con el almacenamiento.

Estado de almacenamiento de búfer

Cuando se produce un fallo en la red o en el sistema de almacenamiento central, la función ANR garantiza que el codificador retransmita la grabación almacenada localmente en el búfer correspondiente al período de tiempo que falta al sistema de almacenamiento central después de solucionar el fallo.

Los estados de almacenamiento del búfer son:

- Estado del almacenamiento desconocido
- Estado del almacenamiento correcto
- Nivel de llenado del búfer de estado de almacenamiento crítico
- Fallo del estado de almacenamiento

Desbordamiento del almacenamiento del búfer

Este evento indica que el búfer de almacenamiento ya se ha llenado y que la grabación ha dejado de transmitirse al almacenamiento central.

Estado de almacenamiento / Estado del almacenamiento secundario

Estado de almacenamiento indica el estado de la conexión entre una cámara y el almacenamiento central. El evento **Fallo del estado de almacenamiento** se activa si la cámara pierde la conexión con el almacenamiento central. Si la desconexión solo dura un breve momento, este evento no indica necesariamente que los datos de vídeo se han perdido.

Los estados de almacenamiento son:

- Estado del almacenamiento desconocido
- Estado del almacenamiento correcto
- Fallo del estado de almacenamiento

Estado de monitor de grabación / Estado de monitor de grabación secundario

Este evento indica un control de la grabación. Siempre que la cámara pueda almacenar en búfer la grabación en la RAM, no se activa ninguna alarma. El evento **Estado de monitor de grabación: pérdidas de grabación** solo se activa si en los dos últimos minutos los datos de vídeo ya no se pueden almacenar en el búfer en la RAM y se pierden. El evento también indica el período de tiempo en el que se perdieron los datos de vídeo.

Los estados del monitor de grabación son:

- Estado del monitor de grabación: desconocido
- Estado de monitor de grabación: correcto
- Estado de monitor de grabación: pérdidas de grabación

Consulte

- *Automated Network Replenishment (ANR)*, Página 29
- *Cómo configurar eventos y alarmas*, Página 326

5.3 Funcionamiento de la alarma

Las alarmas se pueden configurar de forma individual para que uno o varios grupos de usuarios puedan trabajar con ellas. Cuando se produce una alarma, ésta se muestra en la Lista de Alarmas de todos los usuarios pertenecientes a los grupos configurados para recibir esa alarma. Si alguno de estos usuarios realiza trabajos en una alarma, ésta desaparecerá de la Lista de Alarmas del resto de usuarios.

Las alarmas se muestran en el monitor de alarmas de una estación de trabajo. Este comportamiento se describe en los párrafos siguientes.

Flujo de la alarma

1. Se produce una alarma en el sistema.
2. Las notificaciones de alarma aparecen en la Lista de Alarmas de todos los usuarios configurados para esa alarma. El vídeo de la alarma se reproduce de inmediato en los monitores configurados. Si se trata de una alarma de visualización automática (autoemergente), el vídeo de alarma también aparece automáticamente en los monitores de alarma de la estación de trabajo de Operator Client.

Si la alarma se ha configurado con borrado automático, se eliminará de la Lista de alarmas una vez que transcurra el tiempo de borrado automático (configurada en Configuration Client).

En los monitores, todas las vistas cuádruples de VIP XD se sustituyen temporalmente por visualizaciones a pantalla completa.

3. Uno de los usuarios acepta la alarma. El vídeo de alarma se visualiza en la estación de trabajo de ese usuario (si no ha aparecido ya de forma autoemergente). Se elimina la alarma de todas las Listas de Alarmas y pantallas de vídeo de alarma.
4. El usuario que aceptó la alarma activa un flujo de trabajo que puede incluir la lectura de un plan de acción y la introducción de comentarios. Este paso es opcional. Los administradores pueden configurar los requisitos del flujo de trabajo.
5. Por último, el usuario borra la alarma. Esto elimina la alarma de la Lista de Alarmas y de la visualización de alarmas.

En un grupo de monitores, los monitores vuelven a las cámaras que se estaban mostrando antes de que se produjera la alarma.

Ventana Imagen de alarma

1. Para visualizar un vídeo de alarma, la ventana Imagen de Alarma reemplaza a la ventana Imagen en directo o de reproducción en el monitor que se haya configurado para la visualización de la alarma.
2. Todas las alarmas reciben una fila de paneles Imagen. Se pueden asociar hasta 5 paneles Imagen a cada alarma. Estos paneles pueden mostrar vídeo en directo, vídeo de reproducción o mapas. En un grupo de monitores, cada alarma puede llamar a cámaras de una fila de monitores. El número de cámaras de la fila está limitado por el número de columnas del grupo de monitores. Los monitores de la fila que no se utilizan para el vídeo de la alarma se pueden configurar para que continúen con su visualización actual o para que muestren una pantalla vacía.
3. Las alarmas de prioridad más alta se muestran por encima de las de prioridad más baja, tanto en las filas de monitores como en las filas de alarmas de visualización de la estación de trabajo de Operator Client.
4. Si la ventana de imagen de alarma está llena de filas de imágenes de alarma y debe mostrarse una alarma más, las alarmas de menor prioridad "se apilan" en la fila inferior de la ventana de alarma. Puede ir pasando por las alarmas apiladas con los controles de la parte izquierda de la fila de alarmas.

En los grupos de monitores, puede ir pasando por las pilas de alarmas con los botones de control de la ventana **Monitores** de la pantalla de la estación de trabajo de Operator Client. Los monitores con alarma se indican mediante iconos rojos con indicadores "LED" parpadeantes. El título, la hora y la fecha de la alarma pueden mostrarse si se desea en todos los monitores, o solo en el primer monitor de la fila de alarmas.

5. En alarmas de igual prioridad, el administrador puede configurar el comportamiento de orden:
 - Modo Last-in-First-out (LIFO): en esta configuración, las alarmas nuevas se insertan sobre otras alarmas más antiguas de la misma prioridad.
 - Modo First-in-First-out (FIFO): en esta configuración, las alarmas nuevas se insertan bajo otras más antiguas de la misma prioridad.
6. Una fila de imágenes de alarma puede aparecer en la ventana Imagen de Alarma de una de estas dos formas:
 - Cuando se genera (autoemergente). Esto ocurre cuando la prioridad de la alarma es mayor que la prioridad de la pantalla.
 - Cuando la alarma se acepta. Esto ocurre cuando la prioridad de la alarma es menor que la prioridad de la pantalla.

Alarmas autoemergentes

Las alarmas se pueden configurar para que aparezcan automáticamente (emergentes) en la ventana Imágenes de Alarma según la prioridad. También se pueden asignar prioridades a todas las visualizaciones de imágenes en directo y reproducción de cada grupo de usuarios. Cuando se recibe una alarma con mayor prioridad que la de la pantalla del usuario, esta alarma de mayor prioridad muestra automáticamente su fila correspondiente en la ventana Imágenes de Alarma. Si en ese momento la ventana Imágenes de Alarma no se visualiza, ésta reemplaza automáticamente la ventana Imagen en directo o Reproducción de imagen visualizada en el monitor activado para las alarmas. Aunque las alarmas autoemergentes aparecen en la ventana Imágenes de Alarma, éstas no se aceptan automáticamente. Pueden mostrarse en las pantallas de varios usuarios a la vez. Cuando un usuario acepta una alarma autoemergente, ésta se elimina de la Lista de Alarmas y las pantallas de alarma del resto de usuarios.

Gestión de alarmas en caso de apagado

Si se apagar un servidor, se conservan todas las alarmas activas. Las alarmas se restauran y se vuelven a mostrar en la ventana **Lista de Alarmas** en cuanto se reinicia el sistema.

Las alarmas en estado **Aceptada** o **Flujo de trabajo** se devuelven automáticamente al estado **Activa** en cuanto se reinicia el sistema. Los comentarios relativos a las alarmas en el estado **Flujo de trabajo** que se hayan introducido se conservan.



Aviso!

Los datos de alarmas se guardan automáticamente cada minuto, de modo que la pérdida máxima de datos se limita a los acumulados en un minuto.

Consulte



- *Cómo configurar la duración previa y posterior de una alarma, Página 332*

5.4

Activación y desactivación del análisis de vídeo

Los usuarios de un grupo de usuarios con el permiso correspondiente pueden activar o desactivar temporalmente el análisis de vídeo para cámaras concretas.


Para configurar el permiso en Configuration Client:

- Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Funciones del operador** > **Activar/desactivar Video Analysis**
- o
- Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Funciones del operador** > **Activar/desactivar Video Analysis**

En Operator Client, por defecto, Video Analytics está activado para todas las cámaras. Puede desactivarlo para una sola cámara o para varias cámaras.


Para desactivar Video Analytics en una sola cámara:

1. En Operator Client, desplácese a la cámara deseada en el árbol lógico, en el árbol de favoritos, en un panel de imagen o en un mapa del sitio.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara, a continuación haga clic en **Desactivar Video Analysis**.

Video Analytics está desactivado y se muestra el icono de superposición  en la cámara.


Para desactivar Video Analytics en varias cámaras:

1. En Operator Client, desplácese a la carpeta en el árbol lógico o en el árbol de favoritos que contiene las cámaras deseadas.
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta, a continuación, haga clic en **Desactivar Video Analysis**.


Video Analytics está desactivado para todas las cámaras en esta carpeta y el icono de superposición  se muestra en todas las cámaras en la carpeta.

Para activar Video Analytics en una sola cámara con el estado de Video Analytics: Desactivado:

1. En Operator Client, desplácese a la cámara deseada en el árbol lógico, en el árbol de favoritos, en un panel de imagen o en un mapa del sitio.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara, a continuación haga clic en **Activar Video Analysis**.

Video Analytics está activado y desaparece el icono de superposición  en la cámara.

Para activar Video Analytics para varias cámaras con el estado de Video Analytics: Desactivado:

1. En Operator Client, desplácese a la carpeta en el árbol lógico o en el árbol de favoritos que contiene las cámaras deseadas.
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta, a continuación, haga clic en **Activar Video Analysis**. Video Analytics está activado para todas las cámaras en esta carpeta y desaparece el icono de superposición  en las cámaras.



Aviso!

Activar o desactivar el análisis de vídeo en Operator Client solo es posible si Operator Client tiene una conexión con Central Server.

**Aviso!**

La activación o desactivación del análisis de vídeo no está disponible para los codificadores ONVIF Profile G.

**Aviso!**

Después de reiniciar Operator Client o Central Server, se conserva el último ajuste.

5.5

Asignación de eventos ONVIF

**Aviso!**

Tenga en cuenta que esta función dejará de usarse pronto.

Utilice ONVIF Camera Event Driver Tool para una asignación de eventos ONVIF sencilla.

Consulte [Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client, Página 214](#).

Uso recomendado

El uso previsto es la asignación de eventos ONVIF a eventos BVMS. Los eventos ONVIF pueden activar las alarmas y la grabación de BVMS.

Puede definir asignaciones de eventos predeterminadas válidas solo para un dispositivo ONVIF específico, para todos los dispositivos ONVIF del mismo fabricante y modelo o para todos los dispositivos ONVIF del mismo fabricante. Las asignaciones de eventos predeterminadas se asignan automáticamente a todos los codificadores ONVIF correspondientes que se agregan con el Asistente de exploración de BVMS o de forma manual.

Cuando se agrega un codificador ONVIF a la configuración de BVMS sin una conexión a este codificador ONVIF, no se asignan las asignaciones de eventos. Es posible actualizar dicho codificador ONVIF con asignaciones de eventos de un codificador ONVIF del mismo fabricante y/o modelo que ya haya agregado.

Se deben definir asignaciones de eventos específicas para cada una de las siguientes fuentes:

- Codificador ONVIF
- Cámaras del codificador ONVIF
- Relés del codificador ONVIF
- Entradas del codificador ONVIF

Ejemplo

En una cámara ONVIF se produce un evento de detección de movimiento. Este evento activará un evento **Movimiento detectado** en BVMS.

Para ello, debe configurar lo siguiente para esta cámara ONVIF:

- Tema de ONVIF (`MotionDetection`)
- Elemento de datos de ONVIF (`motion`)
- Tipo de datos de ONVIF (`boolean`)
- Valor de datos de ONVIF (`true`)

Nota: No basta con configurar solamente el evento de **Movimiento detectado**. También debe configurar el evento **Movimiento detenido**. Siempre debe configurar un par de eventos.

Importar o exportar una tabla de asignación

Puede exportar una tabla de asignación en un ordenador en el que se haya creado e importarla en otro ordenador en el cual no haya ninguna tabla de asignación disponible.

Solución de problemas

Puede crear archivos de registro para la detección y solución de problemas.

Consulte

- *Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF, Página 248*
- *Habilitar el registro de eventos ONVIF, Página 389*
- *Página Eventos del codificador ONVIF, Página 244*

5.6 Cierre de sesión por inactividad

Uso recomendado

El uso previsto de la desconexión por inactividad es proteger a Operator Client o Configuration Client durante la ausencia del operador o administrador.

Puede configurar por el grupo de usuarios para el que se cerrará automáticamente la sesión de Operator Client después de un período de tiempo especificado sin actividad.

En el caso de Configuration Client no hay grupos de usuarios disponibles. El ajuste de desconexión por inactividad es válido para el usuario **admin**.

Todas las operaciones que se realicen con el teclado, el ratón y el teclado de CCTV afectan al período de tiempo especificado para el cierre de sesión por inactividad. Las actividades automáticas de Operator Client no afectan el período de tiempo. Las actividades automáticas de Configuration Client como la carga de firmware o la configuración de iSCSI impiden la desconexión por inactividad.

También puede configurar el cierre de sesión por inactividad para un cliente web de BVMS.

Unos instantes antes de que se produzca el cierre de sesión por inactividad, aparece un cuadro de diálogo que recuerda al usuario que debe evitar el cierre de sesión por inactividad.

En el Diario de Registros se grabarán los cierres de sesión por inactividad que se produzcan.

Ejemplo

Si una estación de trabajo se encuentra en un lugar público, el cierre de sesión por inactividad reduce al mínimo el riesgo de que alguna persona no autorizada pueda acceder a una estación de trabajo de Operator Client no supervisada.

Un miembro de un grupo de administradores puede cerrar la sesión automáticamente después de un período de inactividad, aunque puede que un técnico (grupo de operarios) solo desee visualizar vídeo sin poner el sistema en funcionamiento, en cuyo caso no debe producirse un cierre de sesión por inactividad.

Limitaciones

La actividad de Client SDK no admite el cierre de sesión por inactividad, es decir, la actividad de Client SDK no influye en el período de tiempo especificado.

Consulte

- *Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración), Página 122*
- *Página de características del operador, Página 345*

5.7 Operator Client independiente de la versión

Para el modo Compatibilidad, tanto Operator Client como Management Server deben tener versiones posteriores a 5.5.

Un usuario de Operator Client puede conectarse correctamente a Management Server cuando se esté ejecutando una versión de software anterior.

Si el servidor proporciona una configuración más reciente que la disponible en la estación de trabajo de Operator Client, esta configuración se copiará automáticamente a la estación de trabajo de Operator Client. El usuario puede descargar la nueva configuración.

Operator Client proporciona un conjunto reducido de funciones y se conecta a este Management Server.

Las siguientes características relacionadas con Management Server están disponibles tras la conexión a Management Server con una versión anterior:

- Preferencias de usuario
 - Iniciar la grabación manual
 - Mostrar estados de dispositivos
 - Alternar los estados de relé
 - Buscar en el Diario de registros
- La búsqueda de eventos no es posible.
- Server Lookup (búsqueda de servidor)
 - Exportación remota

5.7.1 Trabajar con el modo Compatibilidad



: este estado de Operator Client se muestra en caso de modo Compatibilidad.

En versiones posteriores a la 5.5, Operator Client funcionará en modo Compatibilidad si la versión de Management Server es inferior a la versión de Operator Client.

En versiones posteriores a la 10.0, Operator Client funcionará en modo Compatibilidad en caso de lo siguiente:

- Operator Client no ha podido conectar todos los servicios de comunicaciones.
 - Ejemplo: Management Server está en funcionamiento, pero WebServiceHost no funciona.
 - Hay cambios en la interfaz de comunicación entre Operator Client y Management Server
- Solo los cambios en la interfaz semántica o la caída parcial de los servicios pueden provocar que falten algunas funcionalidades en Operator Client.

5.8 Modos de visualización de una cámara panorámica

En este capítulo se explican los modos de visualización de una cámara panorámica disponibles en BVMS.

Están disponibles los siguientes modos de visualización:

- Vista de círculo
- Vista panorámica
- Vista recortada

Los modos de vista panorámica y recortada se crean mediante el proceso de corrección de la deformación (dewarping) en BVMS. El edge dewarping en la cámara no se utiliza.

El administrador debe configurar la posición de montaje de una cámara panorámica en Configuration Client.



Puede cambiar el tamaño del panel Imagen de una cámara según sea necesario. La relación del panel Imagen no está limitada a la relación de aspecto 4:3 o 16:9.

Consulte

- *Configurar posiciones predefinidas y comandos auxiliares, Página 308*

5.8.1 Cámara panorámica de 360° montada en el suelo o en el techo

En la siguiente figura se muestra la corrección de la deformación de una cámara de 360° montada en el suelo o en el techo.

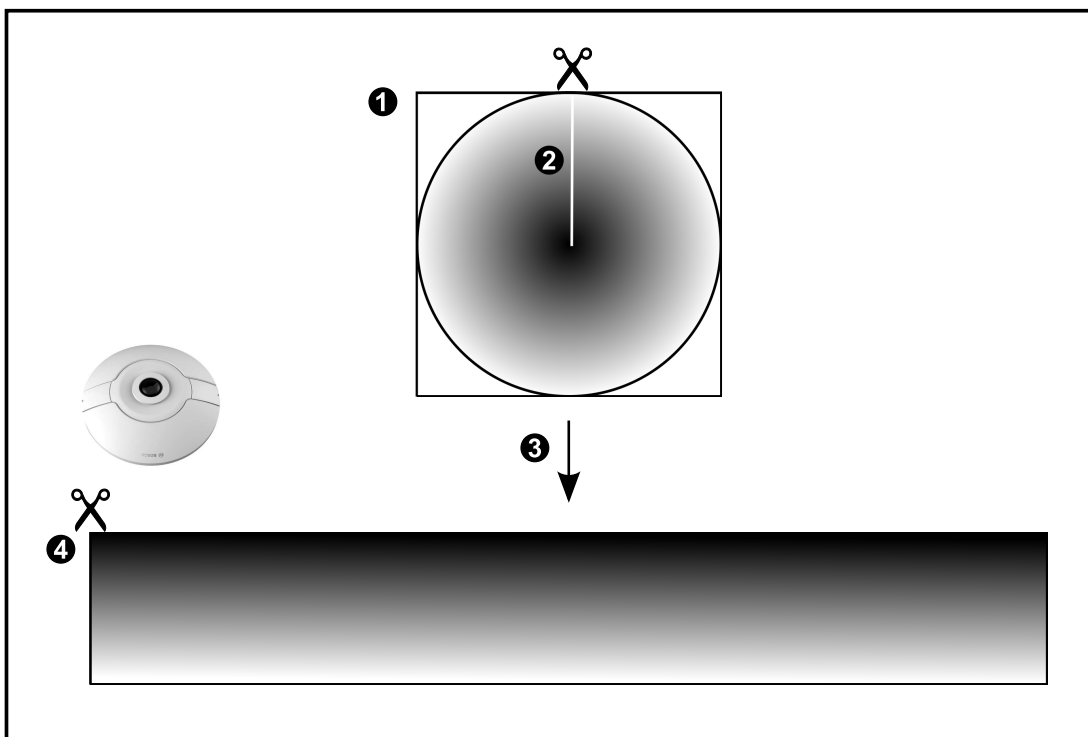
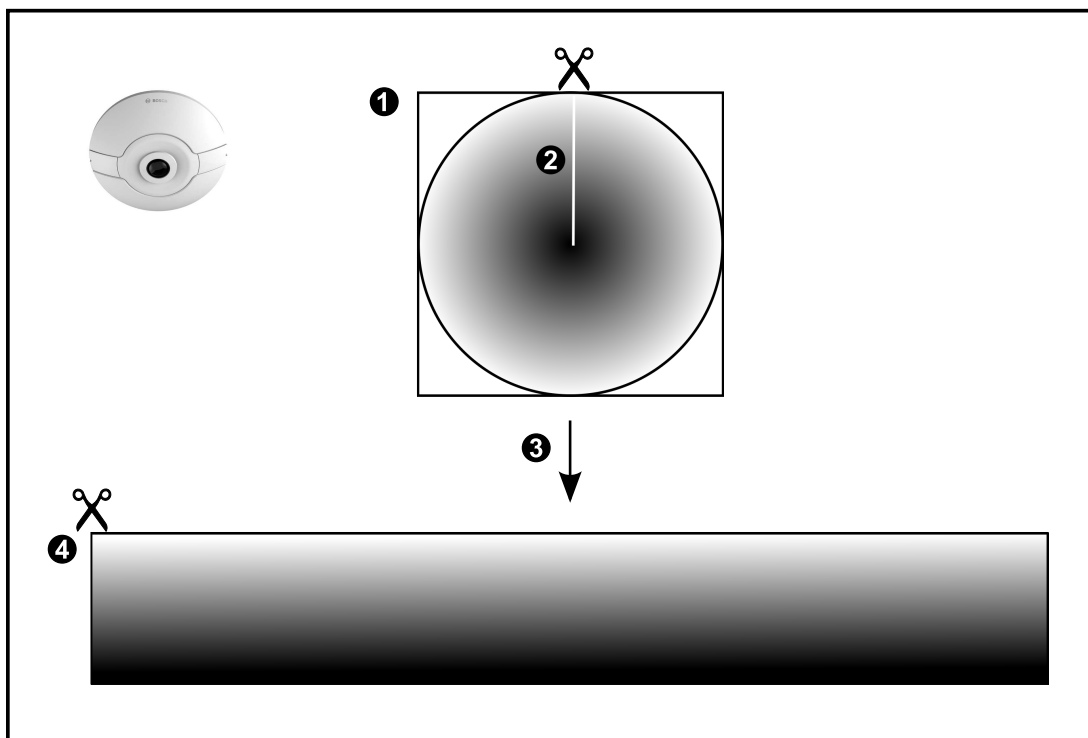


1	Imagen de círculo completo	3	Corrección de la deformación (dewarping)
2	Línea de recorte (el operador puede cambiar su posición cuando la imagen no está ampliada)	4	Vista panorámica

5.8.2

Cámara panorámica de 180° montada en el suelo o en el techo

En la siguiente figura se muestra la corrección de la deformación de una cámara de 180° montada en el suelo o en el techo.

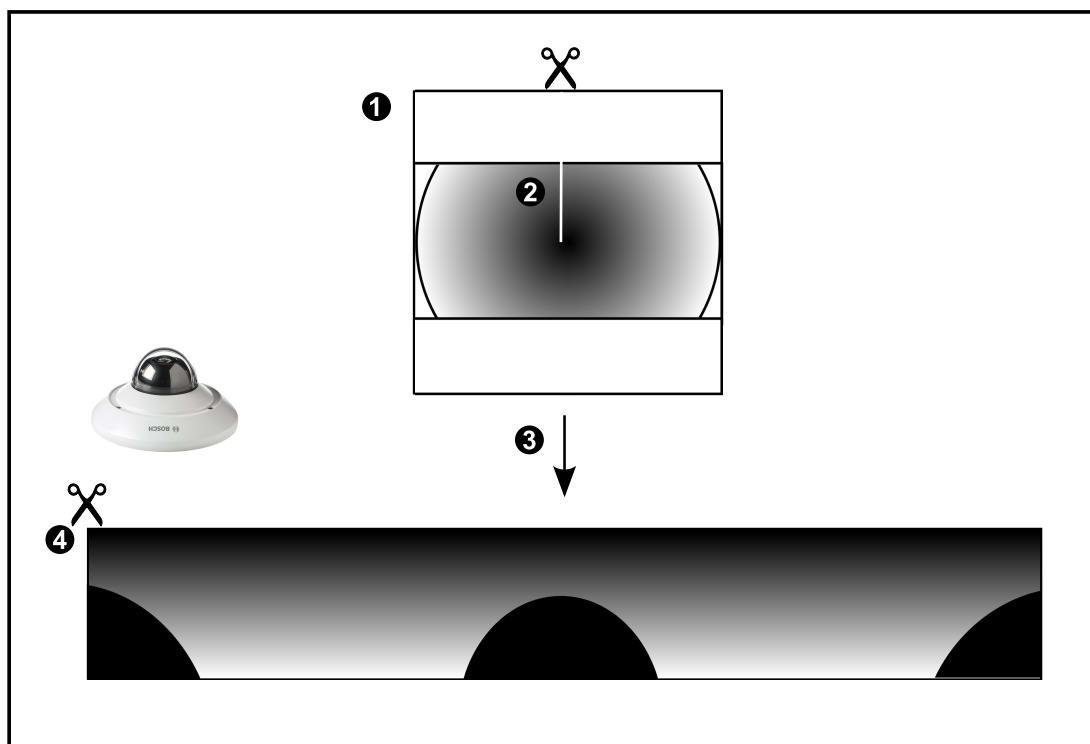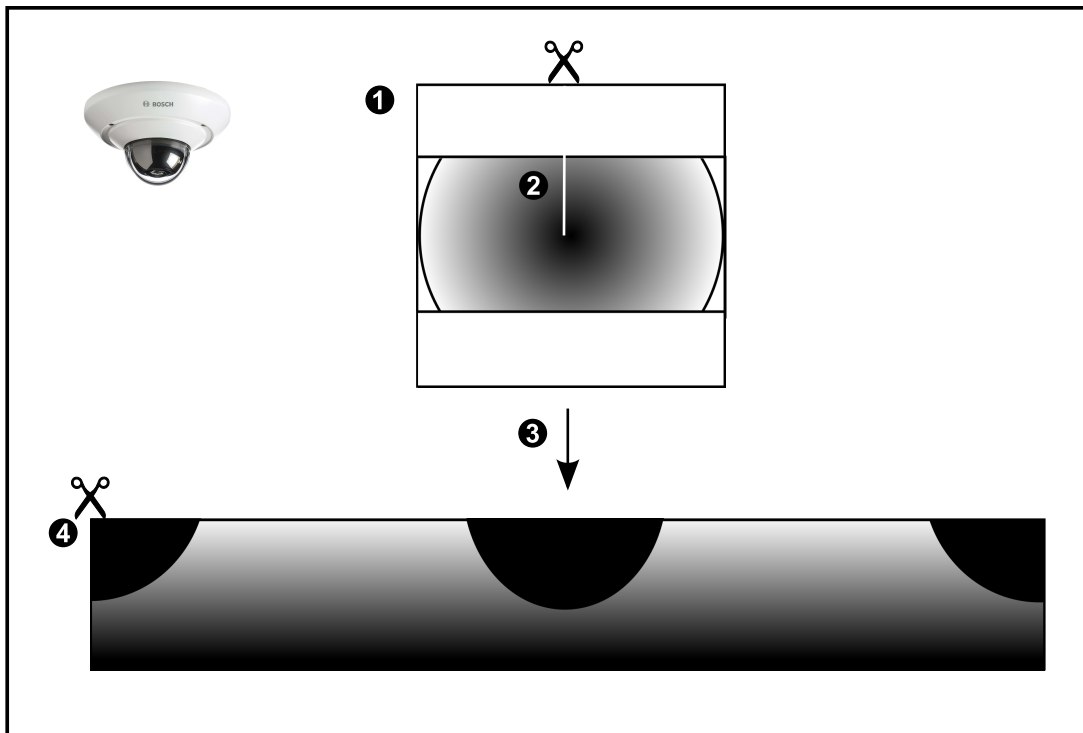


1	Imagen de círculo completo	3	Corrección de la deformación (dewarping)
2	Línea de recorte (el operador puede cambiar su posición cuando la imagen no está ampliada)	4	Vista panorámica

5.8.3

Cámara panorámica de 360° montada en la pared

En la siguiente figura se muestra la corrección de la deformación de una cámara de 360° montada en la pared.

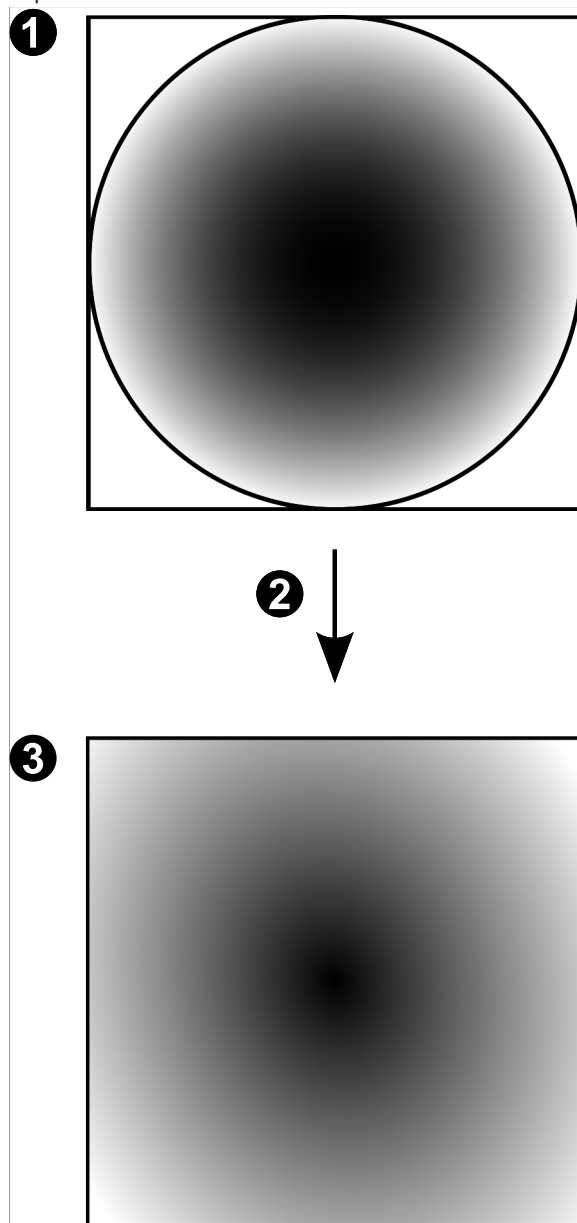


1	Imagen de círculo completo	3	Vista panorámica
2	Corrección de la deformación (dewarping)		

5.8.4

Cámara panorámica de 180° montada en la pared

En la siguiente figura se muestra la corrección de la deformación de una cámara de 180° montada en la pared.

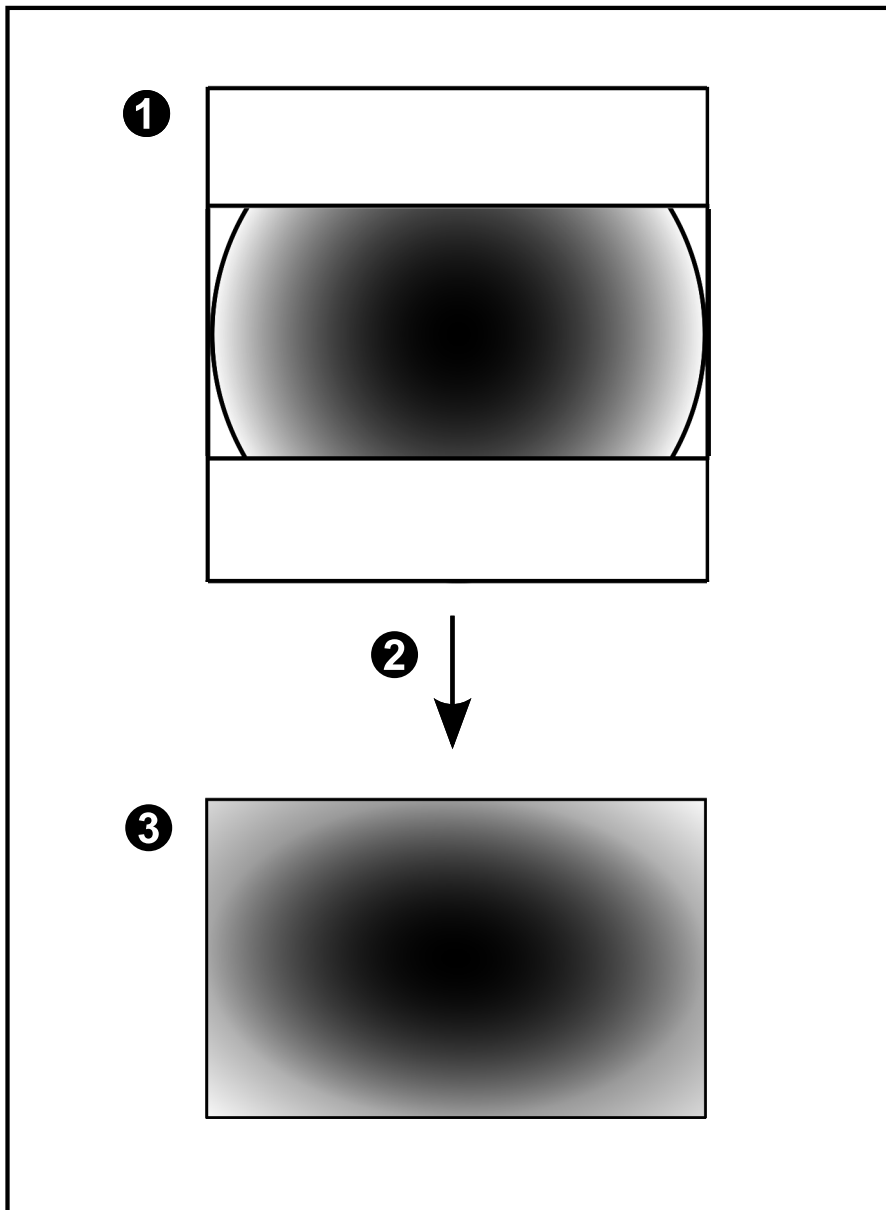


1	Imagen de círculo completo	3	Vista panorámica
2	Corrección de la deformación (dewarping)		

5.8.5

Vista recortada de una cámara panorámica

En el siguiente ejemplo se muestra la vista recortada de una cámara de 360° montada en el suelo o en el techo.

Se establece la sección rectilínea que se usa para recortar. Puede cambiar la sección en el panel de la imagen recortada mediante los controles PTZ disponibles.

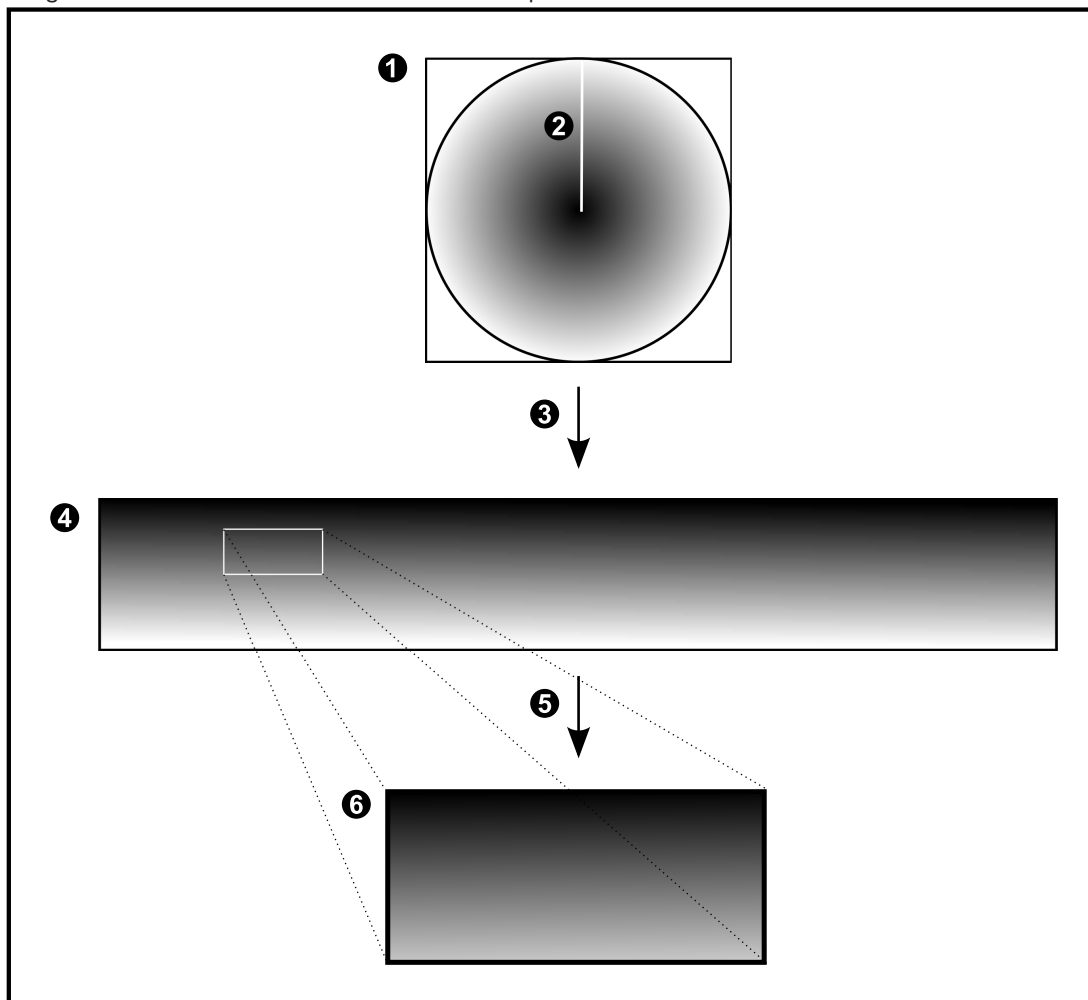

1	Imagen de círculo completo	4	Vista panorámica
2	Línea de recorte (el operador puede cambiar su posición cuando la imagen no está ampliada)	5	Recorte
3	Corrección de la deformación (dewarping)	6	Panel Imagen recortada

5.9 SSH Tunneling

BVMS proporciona conectividad remota gracias al uso de Secure Shell (SSH) tunneling. SSH tunneling crea un túnel codificado que se establece mediante un protocolo SSH/una conexión de socket. Este túnel codificado ofrece opciones de transporte tanto para el tráfico codificado como para el no codificado. La implementación de SSH utiliza también el protocolo Omni-Path, un protocolo de comunicaciones de baja latencia desarrollado por Intel.

Aspectos técnicos y limitaciones

- SSH tunneling emplea el puerto 5322 y este puerto no puede modificarse.
- El servicio SSH debe instalarse en el mismo servidor que BVMS Management Server.
- Las cuentas de usuario (Enterprise) deben tener configurada una contraseña. Las cuentas de usuario (Enterprise) sin contraseña no pueden iniciar sesión utilizando una conexión SSH.
- Las cámaras con almacenamiento local no admiten la conexión SSH.
- Configuration Client no se puede conectar de forma remota mediante SSH. En su lugar, la conexión de Configuration Client debe realizarse a través de la asignación de puertos.
- Operator Client comprueba la conexión con el servicio SSH cada 15 segundos. Si se interrumpe la conexión, Operator Client vuelve a probar dicha conexión cada minuto.

Nota:

Si ha activado la validación de certificado TLS durante la configuración, Operator Client validará el certificado TLS del servidor al iniciarse.

- El servidor SSH comprueba el certificado solo cuando se inicia. En caso de no encontrar ningún certificado válido, el servidor SSH entra en una especie de modo de suspensión. Esto significa que sigue ejecutándose, pero no realiza ninguna acción.
- Si Operator Client notifica que el servidor está desconectado aunque el servicio se esté ejecutando, hay que sustituir el certificado por uno válido y reiniciar el servicio SSH.
- En caso de que se sustituya el certificado, es necesario reiniciar el servicio SSH para que el nuevo certificado surta efecto.
- En el archivo de registro del servicio SSH, puede ver qué certificado está utilizando el servicio SSH.

Asignación de puertos

- ▶ Configure un reenvío de puertos para que BVMS Management Server utilice el puerto 5322 tanto para conexiones internas como externas.

Este es el único dato de asignación de puertos que tiene que especificar para todo el sistema.

No es necesario realizar una asignación de puertos para BVMS.

Comunicación codificada

Una vez establecida la conexión a través de un túnel SSH, todas las comunicaciones entre BVMS Management Server y un cliente remoto se codifican.

5.10 Multienrutamiento

BVMS proporciona multienrutamiento para sistemas de controlador dual. El multienrutado es una técnica de tolerancia a fallos que define más de una ruta de acceso física entre la cámara y sus dispositivos de almacenamiento iSCSI mediante conexiones de red redundantes. Al utilizar multienrutamiento, es posible grabar datos de vídeo y reproducirlos incluso aunque falle un controlador iSCSI.

Requisitos previos y limitaciones

- La unidad Netapp E2800 con controladora dual iSCSI está instalada.
- El firmware 6.43 permite a los dispositivos que graban hacia la E2800 utilizar rutas alternativas.
- Es necesario disponer de VRM 3.71 para monitorizar y dispositivos con multi-enrutamiento activados.
- Debe haber dos puertos físicos iSCSI configurados por controladora, ya sean 2 x 2 RJ45 o 2 x 2 ópticos.
- La velocidad del enlace debe ser de 10 Gbit/s para lograr el máximo rendimiento.
- El modo dual-simplex que se utiliza en E2700 ya no se admite.

Para obtener más información sobre la instalación de DSA E2800 dúplex completo, consulte el Manual de instalación de DSA E-Series E2800.

5.11

Open ID Connect (OIDC) e Identity Provider (IdP)

BVMS es compatible con la autenticación mediante un servicio externo proveedor de autorizaciones. Cuando se utiliza Open ID Connect (OIDC), la autenticación se gestiona a través de un Identity provider (IdP) preconfigurado, mientras que BVMS se centra en la tarea de autorización. Esto resulta útil para grandes grupos empresariales que no desean administrar cada usuario de manera individual. Mediante la asignación de grupos de usuarios a grupos IdP, se concede acceso a los usuarios en función de sus necesidades.

Consulte

- Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración), Página 122
- Página Grupos de Usuarios, Página 336

5.12

Reconocimiento de matrículas

Las cámaras más recientes con Intelligent Video Analytics (IVA) Pro admiten el reconocimiento de matrículas.

Para utilizar la función de reconocimiento de placas de matrícula, es necesario disponer de una licencia específica instalada en la cámara. No es necesario activar la licencia en BVMS.

Según cuál sea la licencia instalada, la cámara solo proporciona datos sobre la placa de matrícula y el código de país o también añade datos sobre el tipo de vehículo y su fabricante y modelo.

Es necesario configurar los ajustes del reconocimiento de matrículas en la página web de la cámara. En BVMS Configuration Client, es posible configurar los eventos y las alarmas adecuados para las matrículas detectadas, y buscar las matrículas detectadas en el diario de registros.



Aviso!

No se pueden añadir datos de texto a las grabaciones de eventos de reconocimiento de matrículas.



Aviso!

Cuando un vehículo pasa por la cámara, esta necesita hasta 3 segundos para reconocer la matrícula. A continuación, BVMS crea el evento LPR con la fecha y la hora correspondientes.

Debido a este retardo de la detección, al configurar los ajustes de grabación de la cámara, asegúrese de configurar una señal previa a la alarma de 5 segundos como mínimo.

Consulte

- Página Eventos, Página 313

- *Página Alarmas, Página 318*
- *Página de reconocimiento de matrículas, Página 265*

5.12.1 Configuración de listas de matrículas

Ventana principal > Menú **Herramientas** > Comando **Configurar listas de matrículas...** > Cuadro de diálogo **Configurar listas de matrículas**

Consulte

- *Cuadro de diálogo Configure license plate lists (menú Tools), Página 111*

5.12.2 Selección de criterios de verificación de matrículas

Ventana principal > menú **Ajustes** > comando **Opciones** > cuadro de diálogo **Opciones** > **Verificación de matrículas**

Consulte

- *Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración), Página 122*

5.12.3 Asignación de permisos de grupo de usuarios para gestión de matrículas

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** > pestaña  > **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Funciones del operador** > **Gestión de matrículas**

Consulte

- *Página de características del operador, Página 345*

6 Hardware compatible



Aviso!

No conecte un dispositivo a más de un BVMS. Esto podría provocar interrupciones u otros efectos no deseados en la grabación.

Puede conectar el siguiente hardware a BVMS:

- Clientes de vídeo móviles, como un iPhone o un iPad, mediante DynDNS
- Varias cámaras IP, codificadores y cámaras ONVIF (solo en directo o mediante Video Streaming Gateway)
 - Conectados a través de la red
- Codificadores solo en directo con almacenamiento local
 - Conectados a través de la red
- Dispositivos de almacenamiento iSCSI
 - Conectados a través de la red
- Cámaras analógicas
 - Conectados a codificadores,
- Decodificadores
 - Conectados a través de la red
- Monitores
 - Conectados a un decodificador, a una matriz Allegiant, a una estación de trabajo cliente BVMS
- Matriz Allegiant (versión del firmware: 8.75 o superior, versión de MCS: 2.80 o superior)
 - Conectada a un puerto COM de Management Server o a un ordenador remoto y a un codificador IP conectado a la red.
- Teclado KBD-Universal XF
 - Conectado a un puerto USB de una estación de trabajo BVMS.
- Teclado IntuiKey
 - Conectados al puerto COM de una estación de trabajo de BVMS (versión del firmware: 1.82 o posterior) o a un decodificador por hardware (VIP XD).
 - Si conecta el teclado a una estación de trabajo, el usuario puede controlar todo el sistema con el teclado. Si conecta el teclado a un decodificador VIP XD, el usuario sólo puede controlar monitores con él.
- Servidor de correo electrónico SMTP
 - Conectados a través de la red
- POS
 - Conectados a través de la red
- ATM
 - Conectados a través de la red
- Dispositivo de monitorización de red
 - Conectados a través de la red
- Módulos E/S
 - Conectados a través de la red
 - Sólo son compatibles los dispositivos ADAM.

Todos los dispositivos conectados a través de la red están conectados a un conmutador. Los ordenadores del BVMS también están conectados a este dispositivo.

6.1 Instalación del hardware

BVMS admite los siguientes componentes de hardware:

- Teclado KBD-Universal XF

- Teclado IntuiKey
 - Matriz Allegiant con cámaras y monitor: conectada a un puerto COM de uno de los equipos de la red y a codificadores IP conectados a la red.
 - Codificadores con cámaras analógicas
 - Codificadores de almacenamiento local
 - Cámaras IP y AutoDomes IP
 - Monitores conectados a un decodificador (posibilidad de grupos de monitores para el procesamiento de alarmas)
 - Sistemas DVR con cámaras
 - Dispositivos ATM/POS
 - Módulos E/S
- Solo se admiten dispositivos ADAM.

6.2 Instalación de un teclado KBD Universal XF



Aviso!

Consulte el Manual de instrucciones que se entrega con el teclado KBD-Universal XF, disponible en el catálogo de productos en línea.

Más información

Para obtener más información, descargas de software y documentación, visite www.iqsight.com y vaya a la página de producto correspondiente.

Puede conectar el siguiente hardware a BVMS:

- Clientes de vídeo móviles, como un iPhone o un iPad, mediante DynDNS
- Varias cámaras IP, codificadores y cámaras ONVIF (solo en directo o mediante Video Streaming Gateway)
 - Conectados a través de la red
- Codificadores solo en directo con almacenamiento local
 - Conectados a través de la red
- Dispositivos de almacenamiento iSCSI
 - Conectados a través de la red
- Cámaras analógicas
 - Conectados a codificadores,
- Decodificadores
 - Conectados a través de la red
- Monitores
 - Conectados a un decodificador, a una matriz Allegiant, a una estación de trabajo cliente BVMS
- Matriz Allegiant (versión del firmware: 8.75 o superior, versión de MCS: 2.80 o superior)
 - Conectada a un puerto COM de Management Server o a un ordenador remoto y a un codificador IP conectado a la red.

6.3 Conectar un teclado IntuiKey a BVMS

En este capítulo se proporciona información adicional sobre la configuración de un teclado IntuiKey.

6.3.1 Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey

Es posible conectar un teclado IntuiKey al puerto COM de una estación de trabajo BVMS (situación 1) o a un decodificador por hardware (por ejemplo, VIP XD, situación 2).

Si conecta el teclado a una estación de trabajo de BVMS, podrá controlar el sistema completo. Si conecta el teclado a un decodificador, sólo podrá controlar los monitores analógicos del sistema.

Si conecta el teclado a un Enterprise Operator Client, puede controlar las cámaras de un Management Server específico pulsando primero la tecla del servidor para introducir el número del mismo y, a continuación, introduciendo el número de cámara.



Aviso!

Utilice el cable específico para conectar el teclado IntuiKey a una estación de trabajo de BVMS. Para conectar el teclado IntuiKey a un decodificador VIP XD, necesita un cable que conecte un puerto COM serie del teclado a la interfaz serie del decodificador. Consulte [Conexión de un teclado IntuiKey a un decodificador](#), *Página 56* para ver las conexiones.

Teclado IntuiKey conectado a una estación de trabajo de BVMS

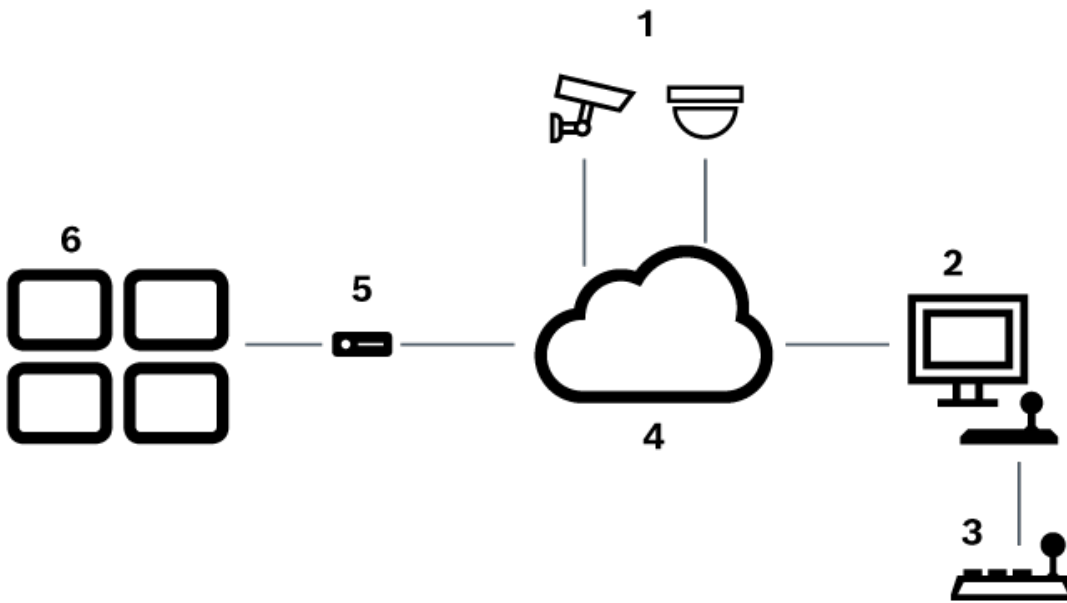


Figura 6.1: Situación 1: teclado IntuiKey conectado a una estación de trabajo de BVMS

1	Varias cámaras conectadas a la red mediante codificadores
2	Estación de trabajo de BVMS
3	Teclado IntuiKey
4	Red de BVMS
5	Decodificador
6	Monitores

Teclado IntuiKey conectado a un decodificador

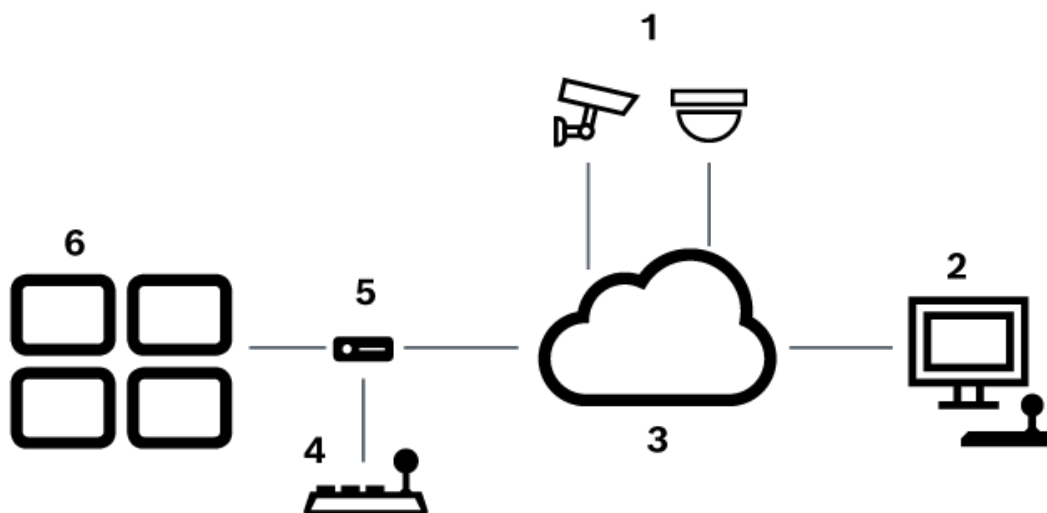


Figura 6.2: Situación 2: teclado IntuiKey conectado a un decodificador

1	Varias cámaras conectadas a la red mediante codificadores
2	Estación de trabajo de BVMS
3	Red de BVMS
4	Teclado IntuiKey
5	Decodificador
6	Monitores

Siga estas referencias para obtener información detallada sobre las ventanas disponibles:

- [Página Asignar teclado, Página 159](#)

Siga estas referencias para obtener información detallada sobre las instrucciones paso a paso disponibles:

- [Configuración de un teclado IntuiKey \(página de ajustes\) \(estación de trabajo\), Página 141](#)
- [Configuración de un teclado IntuiKey \(decodificador\), Página 148](#)
- [Configuración de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey, Página 149](#)

Consulte

- [Página Asignar teclado, Página 159](#)

6.3.2**Conexión de un teclado IntuiKey a un decodificador****Configuración del decodificador**


Consulte [Configuración de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey, Página 149](#) para obtener información detallada.

Conexiones entre el puerto COM y el decodificador VIP XD

En la tabla siguiente se indican las conexiones entre un adaptador RS232 y una interfaz serie de un decodificador VIP XD:

Adaptador RS232	Interfaz serie de un decodificador VIP XD
1	
2	TX
3	RX
4	
5	TOMA DE TIERRA
6	
7	CTS
8	RTS
9	

La ilustración siguiente muestra el patillaje de un adaptador RS232 estándar (1) y el patillaje del adaptador serie del decodificador (2).

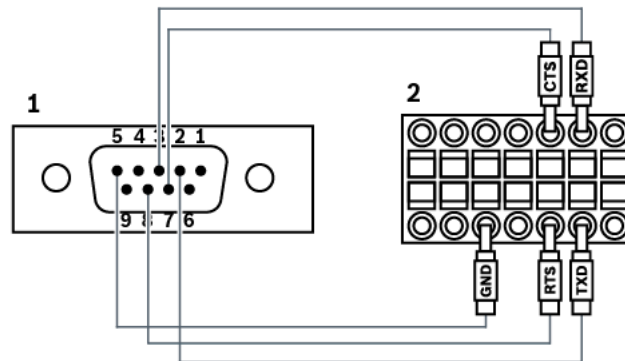

6.3.3

Actualización del firmware de un teclado IntuiKey

1. Instale el descargador de IntuiKey en cualquier PC.
2. Inicie la utilidad de actualización de firmware de IntuiKey.
3. Conecte el teclado con un cable serie válido (consulte con el servicio de asistencia técnica si no dispone del cable) a este ordenador.
4. En el teclado, pulse la tecla multifunción Keyboard Control y, a continuación, Firmware Upgrade.
5. Introduzca la contraseña: 0 y 1 al mismo tiempo.
El teclado está en el modo de cargador de arranque.
6. En el ordenador, haga clic en Browse para seleccionar el archivo de firmware: por ejemplo kbd.s20
7. Establezca el puerto COM.
8. Haga clic en el botón Download para descargar el firmware.
En la pantalla del teclado aparece Programming.
No pulse la tecla Clr ahora. En caso contrario, el teclado no se podrá utilizar tras el reinicio (consulte la nota a continuación).

9. Haga clic en Browse para seleccionar el idioma: por ejemplo 8900_EN_..82.s20
En la pantalla del teclado aparece Programming.
10. Cierre la utilidad de actualización de firmware de IntuiKey.
11. En el teclado, pulse la tecla Clr para salir.
El teclado se reinicia. Espere unos segundos hasta que aparezca el menú de selección de idiomas para el teclado.
12. Seleccione el idioma deseado mediante una tecla multifunción.
Aparecerá la pantalla de inicio predeterminada.

**Aviso!**

Para iniciar directamente el modo de cargador de arranque, puede desenchufar la fuente de alimentación del teclado, pulsar 0 y 1 a la vez, volver a enchufar la fuente de alimentación y soltar 0 y 1.

6.4 Conectar Allegiant Matrix a BVMS

La interfaz de BVMS con la matriz Allegiant proporciona un acceso sencillo a las cámaras de matriz analógica en la interfaz de Operator Client. La apariencia de las cámaras Allegiant es casi idéntica a la de las cámaras IP. La única diferencia es un pequeño símbolo de rejilla en la cámara que indica que se trata de una cámara Allegiant. Puede visualizar estas cámaras utilizando las mismas tareas que para las cámaras IP. Se incluyen tanto en el árbol lógico como en los mapas del sitio y el usuario puede agregarlas a su Árbol de Favoritos. Se admite el control en una ventana de vídeo para las cámaras PTZ conectadas a Allegiant y puede visualizar cámaras fácilmente en los monitores conectados a decodificadores IP.

BVMS proporciona una interfaz a la matriz mediante la aplicación de software Allegiant MCS (Master Control Software). En este caso, el software MCS se ejecuta de forma invisible en segundo plano. Este software proporciona a Allegiant una interfaz eficaz dirigida por eventos. Proporciona una rápida respuesta a los eventos en tiempo real de Allegiant a BVMS. Así, por ejemplo, si se producen pérdidas de vídeo en Allegiant debido a un cable coaxial defectuoso, se envía una notificación inmediata a BVMS. Además, puede programar BVMS para que responda a las alarmas Allegiant.

6.4.1 Descripción de la conexión Allegiant

Para conseguir una conexión entre BVMS y una matriz Allegiant, configure un canal de control entre BVMS y la matriz.

Son posibles dos escenarios:

- Conexión local
Management Server controla la matriz Allegiant.
- Conexión remota
Un PC dedicado con Allegiant conectado a la red controla la matriz Allegiant.

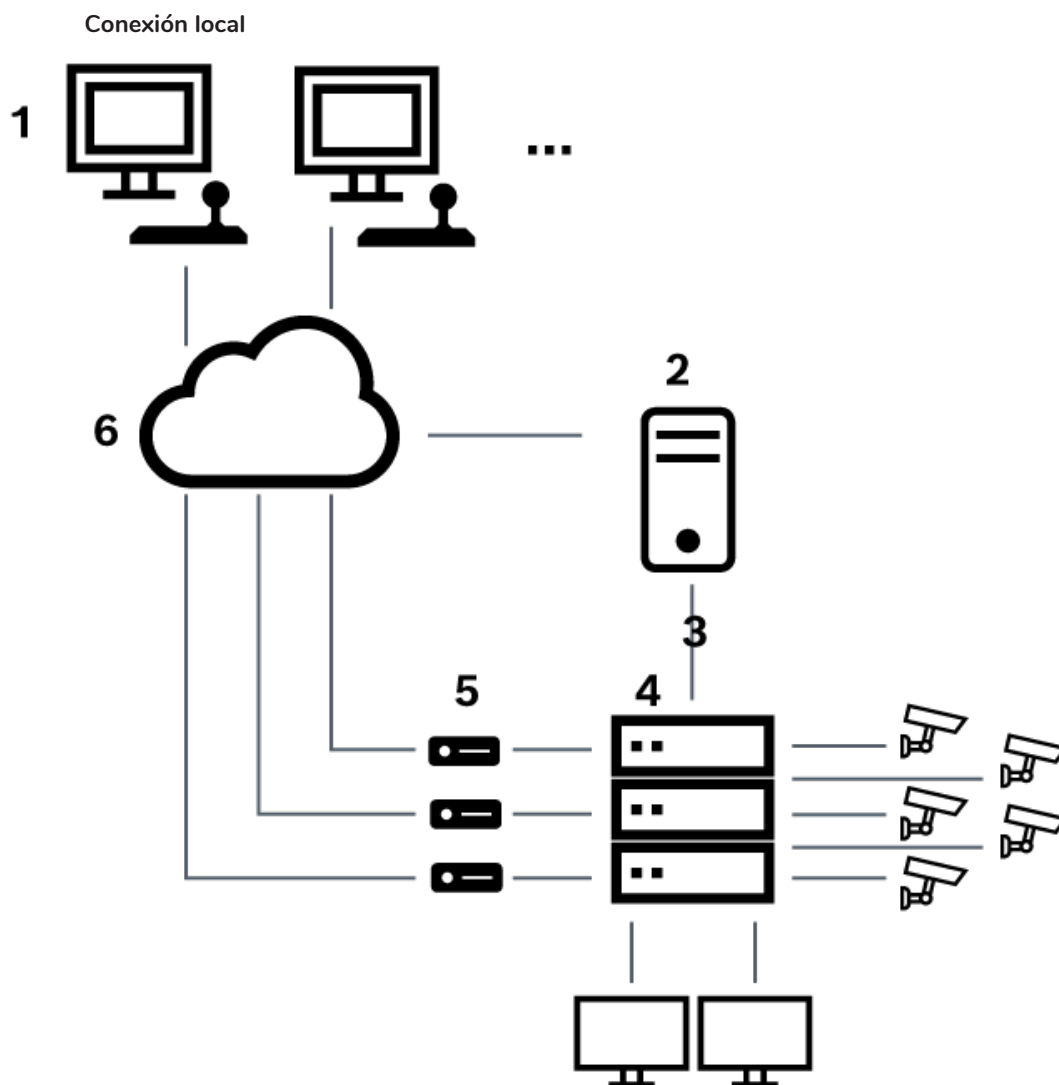


Figura 6.3: Conexión local de BVMS a una matriz Allegiant

1	Estaciones de trabajo cliente de BVMS
2	Management Server con Master Control Software
3	Conexión RS-232
4	Matriz Allegiant
5	codificadores
6	Red

Conexión remota

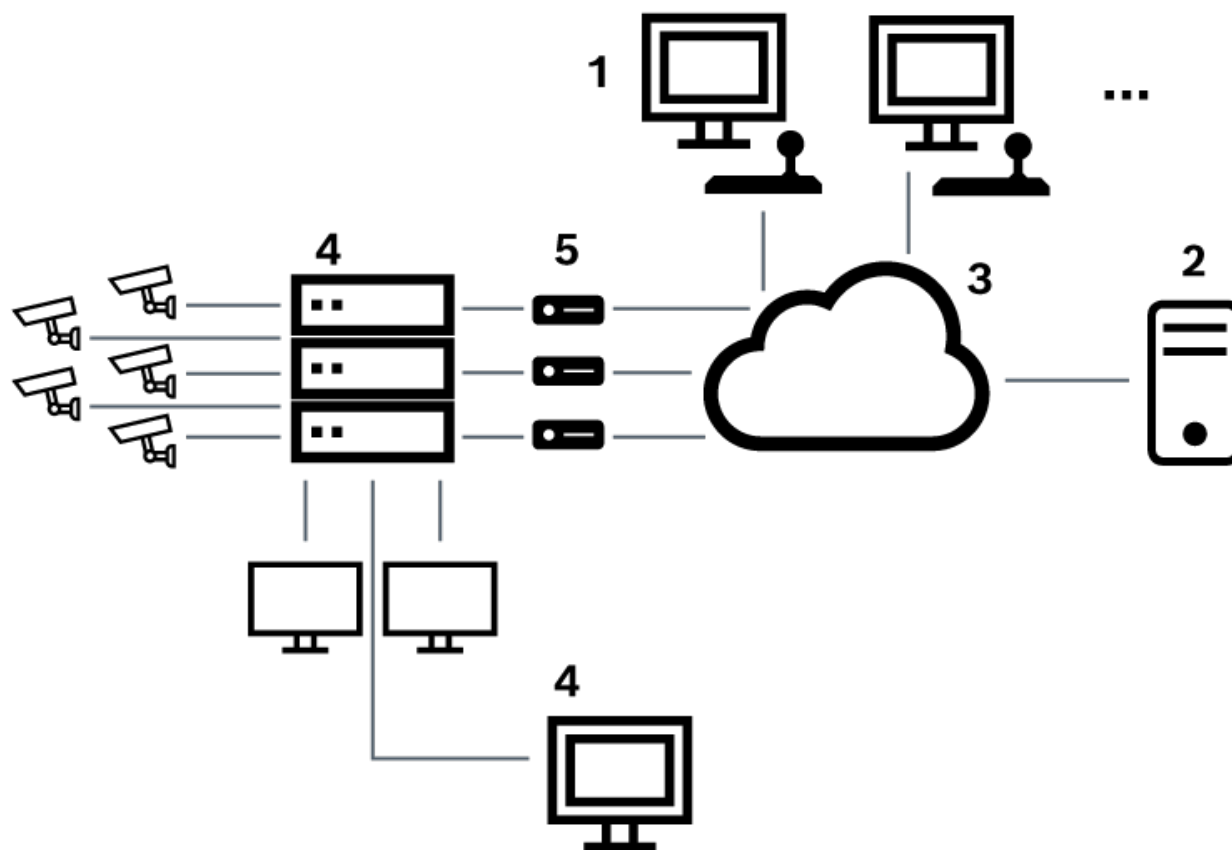


Figura 6.4: Conexión remota de BVMS a una matriz Allegiant

1	Estaciones de trabajo cliente de BVMS
2	Management Server con Master Control Software
3	Red
4	PC de Allegiant con Master Control Software
5	Conexión RS-232
6	codificadores
7	Matriz Allegiant

6.4.2

Configuración del canal de control

Realice las siguientes tareas para configurar el canal de control:

- Cableado
- Instalación del software
- Creación del archivo de configuración de Allegiant
- Acoplamiento de la matriz Allegiant a BVMS

- Configuración de nombres de usuario

Cableado

Para configurar el canal de control entre BVMS y la matriz Allegiant, conecte un PC mediante un puerto serie RS-232 al puerto de consola de Allegiant (utilice el cable especificado para realizar la conexión). Este PC puede ser el módulo Management Server de BVMS o cualquier otro PC de la red.

Instalación de Allegiant Master Control Software

1. Detenga el servicio Management Server si está en ejecución (**Inicio > Panel de control > Servicios >** Haga clic con el botón derecho del ratón en BVMS Management Server > **Detener**)
2. Instale Master Control Software de Allegiant en Management Server y en el PC de Allegiant (si lo hay).
3. Configure un PC Allegiant remoto para iniciar el programa Allegiant Network Host (Id_alghw.exe) al inicio. Esto inicia los servicios Allegiant necesarios para permitir que otros PC de la red accedan a Allegiant. El software se ejecuta de forma invisible. No es necesario tener una mochila conectada a este ordenador.

Para que el servicio se inicie automáticamente al encender el ordenador, copie un enlace a Id_alghw.exe en la carpeta Inicio del ordenador.

Creación de un archivo de configuración de Allegiant

1. Mediante Allegiant Master Control Software, cree un archivo de configuración de Allegiant que especifique el ordenador conectado a la matriz Allegiant. Para esta tarea, es necesario el adaptador de Master Control.
2. En el menú Transfer, haga clic en Communication Setup. En la lista Current Host, introduzca el nombre DNS del ordenador conectado a la matriz Allegiant e introduzca los parámetros de puerto serie (número de puerto COM, velocidad en baudios, etc.) del puerto serie conectado a Allegiant. Esto permite a Master Control Software en Management Server o en un PC conectarse en línea al sistema Allegiant. Si el resultado no es satisfactorio, asegúrese de que Master Control Software o el programa Allegiant Network Host se está ejecutando en el ordenador conectado a la matriz Allegiant y de que la seguridad de la red está configurada para permitir el acceso remoto a este ordenador.
3. En el menú Transfer, haga clic en Upload. Seleccione todas las tablas y haga clic en Upload. Para guardar el archivo de configuración, seleccione un directorio.
4. Salga de Master Control Software.

Acoplamiento de la matriz Allegiant a BVMS

1. Inicie el servicio Management Server de BVMS, inicie Configuration Client y agregue el dispositivo Allegiant añadiendo este archivo de configuración (consulte Cómo agregar un dispositivo para obtener instrucciones paso a paso).
2. Asegúrese de que el archivo de configuración de Allegiant Master Control Software utilizado en BVMS coincide con la configuración actual de Allegiant.
BVMS ejecuta los componentes necesarios de Master Control Software de forma invisible en un segundo plano.

Configuración del nombre de usuario para acceder a los servicios de Allegiant

Si la matriz Allegiant está conectada a un PC de la red y no a Management Server, asegúrese de que los servicios de Allegiant de este PC y de Management Server acceden con la misma cuenta de usuario. Este usuario debe ser miembro de un grupo de administradores.

Notas adicionales en la documentación

Siga estas referencias para obtener información adicional sobre las ventanas disponibles:

- [Página Matrices, Página 137](#)

Siga estas referencias para obtener información adicional sobre las instrucciones paso a paso disponibles:

- [Cómo configurar un dispositivo Allegiant, Página 138](#)

Consulte

- [Página Matrices, Página 137](#)

6.4.3

Concepto del sistema satélite Allegiant

La matriz Allegiant permite unir varios sistemas Allegiant mediante el concepto de satélite. En este caso, varios sistemas Allegiant pueden aparecer en el BVMS como un gran sistema, proporcionando acceso a todas las cámaras de todos los sistemas.

En un sistema satélite Allegiant, las salidas de monitor de un Allegiant esclavo están unidas a las entradas de vídeo del Allegiant principal. Esta conexión se denomina línea troncal. Además, se ha establecido un canal de control entre el principal y el esclavo. Cuando el Allegiant principal solicita una cámara de un Allegiant esclavo, se envía un comando al esclavo para que cambie la cámara solicitada a una línea troncal. Al mismo tiempo, el Allegiant principal cambia la entrada troncal a la salida de monitor del Allegiant principal solicitado. Esto completa la conexión de vídeo de la cámara esclava solicitada al monitor principal deseado.

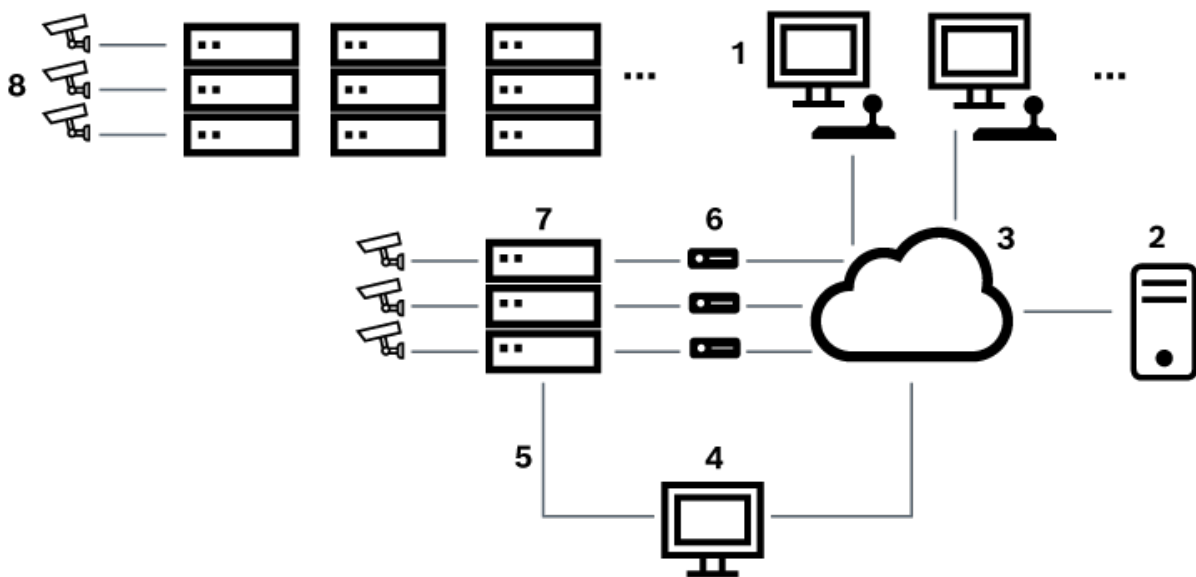


Figura 6.5: Sistema Allegiant ampliado con matrices satélite

1	Estaciones de trabajo cliente de BVMS
2	Management Server con Master Control Software
3	Red
4	PC de Allegiant con Master Control Software
5	Conexión RS-232
6	codificadores
7	Matriz Allegiant
8	Matriz satélite Allegiant

Puede aplicar el concepto satélite de forma que un Allegiant pueda ser principal y esclavo al mismo. De esta forma, cada Allegiant puede visualizar las cámaras del resto. Sólo es necesario conectar líneas troncales y líneas de control en ambas direcciones y configurar las tablas Allegiant apropiadamente.

El concepto se puede ampliar, prácticamente, sin límites, a varios sistemas Allegiant. Un Allegiant puede tener varios esclavos y puede ser esclavo de varios principales. Puede programar tablas Allegiant para permitir o no permitir el acceso de usuarios a vistas de cámara según sea necesario por las políticas del sitio.

6.5 Comandos de CCL Allegiant compatibles con BVMS

Para utilizar comandos CCL se necesita la Guía del usuario de CCL. Este manual está disponible en el catálogo de productos en línea, en la sección de documentos de cada matriz LTC Allegiant.

Comando admitido	Descripción	Observaciones	Formato
Conmutación/Secuencia			
LCM	Conmutar cámara lógica a monitor	LCM, LCM+ y LCM- son equivalentes.	LCM (logical camera#) (logical monitor#)
LCMP	Conmutar cámara lógica a monitor con seguimiento con posición prefijada		LCMP (logical camera#) (logical monitor#) (pre-position#)
MON+CAM	Conmutar cámara lógica a monitor		MON+CAM (logical monitor#) (logical camera#)
MON-RUN	Ejecutar secuencia por número de monitor		MON-RUN (monitor#)
MON-HOLD	Mantener secuencia por número de monitor		MON-HOLD (monitor#)
MON-PREV	Retroceso paso a paso en la secuencia por número de monitor		MON-PREV (monitor#)
MON-NEXT	Avance paso a paso en la secuencia por número de monitor		MON-NEXT (monitor#)
SEQ-REQ	Cargar secuencia por número de monitor		SEQ-REQ (sequence#) (monitor#)
SEQ-ULD	Descargar secuencia por número de monitor		SEQ-ULD (monitor#)
Receptor/controlador			
R/C	Comandos de control básicos	REMOTE-ACTION y REMOTE-TGL son equivalentes.	R/C (logical camera#) (OpCode#) (Data) - (OpCode#) y (Data) de acuerdo con la guía de usuario de Allegiant
PREPOS-SET	Configurar posición prefijada		PREPOS-SET (logical camera#) (pre-position#)
PREPOS	Posición prefijada de seguimiento		PREPOS (logical camera#) (pre-position#)

Comando admitido	Descripción	Observaciones	Formato
Conmutación/Secuencia			
AUX-ON	Activador auxiliar activado		AUX-ON (logical camera#) (auxiliary#)
AUX-OFF	Activador auxiliar desactivado		AUX-OFF (logical camera#) (auxiliary#)
VARSPEED_PTZ	Comandos de control de velocidad variable		VARSPEED_PTZ [logical camera #] [pan speed] [tilt speed] [zoom speed] [function code]
Alarm		Se utiliza para controlar entradas virtuales. Por ejemplo, "+alarm 1" cierra la entrada virtual 1, mientras que "-alarm 1" la abre.	
+ALARM	Abre una entrada virtual en BVMS.		+ALARM (ALARM#)
-ALARM	Cierra una entrada virtual en BVMS.		-ALARM (alarm#)
Sistema			
TC8x00>HEX	Establecer modo hexadecimal		HEX
TC8x00>DECIMAL	Establecer modo decimal		DECIMAL

7 Introducción

En este capítulo encontrará información sobre cómo empezar a utilizar BVMS.

7.1 Instalación de los módulos de software

**Aviso!**

Instale todos los módulos de software en el ordenador destinado a este fin.

Para realizar la instalación, siga estos pasos:

Cierre Configuration Client antes de comenzar la instalación de BVMS.

1. Inicie Setup.exe o el programa de instalación de BVMS en la pantalla de bienvenida.
2. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione los módulos que desea instalar en este ordenador.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

7.2 Cómo usar Config Wizard

El Config Wizard está destinado al uso para configurar los sistemas más pequeños de forma rápida y fácil. Config Wizard ayuda a disponer de un sistema configurado con VRM, un sistema iSCSI, cámaras, perfiles de grabación y grupos de usuarios.

Debe agregar sistemas iSCSI manualmente en una instalación de software estándar.

Los grupos de usuarios y sus permisos se configuran automáticamente. Puede agregar o eliminar usuarios y establecer contraseñas.

Al Config Wizard del solo se puede acceder Management Server en el ordenador local.

Puede guardar una configuración activada a modo de copia de seguridad e importarla más tarde. Tras ello, puede cambiar esta configuración importada.

Config Wizard agrega el VRM local automáticamente en una instalación de software estándar y en DIVAR IP.

En DIVAR IP, el dispositivo iSCSI local se agrega también automáticamente si aún no está disponible.

**Aviso!**

Si desea usar decodificadores en el sistema, asegúrese de que todos los codificadores utilicen la misma contraseña para el nivel de autorización user.

Para iniciar Config Wizard:

- ▶ Haga clic en **Inicio > Todos los programas > BVMS > Config Wizard**
Se mostrará la página Welcome.

Página Welcome

Welcome

Config Wizard helps you set up your BVMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

- The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP addresses or by using static DHCP assignment).
- For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local subnet or to other subnets.
- You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Config Wizard has been initialized successfully. License is valid. Further steps can be performed.

Restrictions of Config Wizard

- Config Wizard is intended for configuring a VMS where Management Server and VRM run on the same computer.
- If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the new configuration.
- Config Wizard can only detect the following device types in the network: video encoder, video decoder and DVR.
- Storage to be added must be ready for recording. This means the device must have at least one formatted LUN. Use Configuration Client for configuring storage devices and formatting their LUNs.
- Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series storage devices to the configuration.

About Config Wizard

BVMS - Config Wizard 11.1
Build 11.1.0.74

All rights reserved. Patents pending. Warning: Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Portions of BVMS use MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

[Open Source Licenses](#)

Next

► Haga clic en **Next** para continuar.

Página Basic

Latest saved configuration

Devices and services included in the latest saved configuration

Network address	Device type	Recording Profile	Recorder
172.30.11.39	AUTODOME IP starlight		Live Only
172.31.23.168	DINION IP ultra 8000 MF		Live Only
172.31.20.20	E-Series Storages		
172.30.11.237	MIC IP starlight 7000i		Live Only
Internal	Monitor group		
172.31.21.21	VIP X1600	Continuous, Alarm Recording	VRM(172.30.11.128)
172.31.21.20	VIP X1600 XFM4	(non-uniform)	VRM(172.30.11.128)
Internal	Virtual Input		
172.30.11.128	VRM		
172.31.20.22	VRM Storage		

The active configuration is identical with the latest saved configuration.

Video Recording Manager (VRM) service is found and is running.

Please select the network adapter for your local video network:

Ethernet (Type: Ethernet; IPv4-Address: 172.30.11.128)

Next

Import configuration

You can import an existing configuration. The imported configuration is saved immediately as a change to the local configuration. Import is only possible when the active configuration is identical with the latest saved configuration. Changes on the following pages are only saved and activated if you click the corresponding button on the last page of Configuration Wizard.

[Import configuration ...](#)

Changes on the following pages are only saved and activated if you apply them on the last page.

Esta página muestra la última configuración guardada. Puede importar un archivo de BVMS para efectuar un cambio en la configuración existente. Este cambio se guarda pero no se activa al hacer clic en **Next**.

Puede seleccionar el adaptador de red del ordenador conectado a los dispositivos de vídeo (cámaras IP, codificadores, decodificadores, sistemas de almacenamiento iSCSI) del sistema. La dirección IP de este adaptador de red se utiliza como dirección IP del sistema de almacenamiento VRM, VSG e iSCSI local.

Haga clic en **Port Mapping** para especificar la dirección IP pública o nombre de DNS si se accede al sistema a través de Internet.

Página Scan

Device name	IP address	MAC address	Device type
DINION IP ultra 8000 MP	172.31.22.240	00-07-5f-95-81-e7	DINION IP ultra 8000 MP
FD IP micro 5000 (172.31.22.217)	172.31.22.217	00-07-5f-84-24-e6	FLEXIDOME IP micro 5000
Flexidome IP Dynamic 7000i	172.31.22.144	00-07-5f-7a-c2-b6	FLEXIDOME IP dynamic 7000i
FlexiDome panorama 5000i	172.31.22.62	00-07-5f-88-74-dd	FLEXIDOME IP panoramic 5000i
172.30.11.198	172.31.23.202	00-07-5f-c6-71-64	FLEXIDOME multi 7000i
Camera 4	172.31.23.161	00-07-5f-99-2a-4e	DINION IP starlight 7000 HD
Camera 3	172.31.23.160	00-07-5f-99-2f-9f	DINION IP starlight 7000 HD
FLEXIDOME IP starlight 6000i	172.31.23.147	00-07-5f-8d-21-a5	FLEXIDOME IP starlight 6000i
FLEXIDOME IP panoramik 7000i	172.31.23.124	00-07-5f-84-89-e6	FLEXIDOME IP panoramic 7000i
FLEXIDOME IP panoramik 7000i	172.31.23.123	00-07-5f-84-8a-e1	FLEXIDOME IP panoramic 7000i
FLEXIDOME IP panoramik 7000i	172.31.23.122	00-07-5f-8b-f8-c1	FLEXIDOME IP panoramic 7000i
DINION IP ultra 8000 MP	172.31.23.114	00-07-5f-8d-33-bd	DINION IP ultra 8000 MP
FLEXIDOME IP indoor 5000i	172.31.23.113	00-07-5f-7c-64-32	FLEXIDOME IP indoor 5000i
DINION IP ultra 8000 MP	172.31.23.102	00-07-5f-98-28-4c	DINION IP ultra 8000 MP
Dinion IP 5000i IR	172.31.23.95	00-07-5f-93-cf-bb	DINION IP 5000i IR
Dinion IP Starlight 6000 HD	172.31.23.145	00-07-5f-8d-21-d3	DINION IP starlight 6000 HD

Nota:

La búsqueda de dispositivos puede tardar tiempo, aunque se puede cancelar. Todos los dispositivos localizados con anterioridad aparecen en la tabla.

En esta página se muestran los dispositivos de vídeo no incluidos en la última configuración guardada. Desactive las casillas de verificación de los dispositivos que no se deben añadir a la configuración y, a continuación, haga clic en **Next**.

Si los dispositivos seleccionados no se encuentran en el mismo rango de IP que el sistema DIVAR IP, es posible modificar la dirección IP de los dispositivos especificando una dirección de inicio para el rango de IP de los mismos.

Página Authentication

Enter passwords for devices

Device name	IP address	User name	Password	Status
172.31.23.150	172.31.23.150	service	<input type="password"/>	
Decoder (172.31.21.204)	172.31.21.204	service	<input type="password"/>	
NDC-284-P (172.31.23.15)	172.31.23.15	service	<input type="password"/>	
VIP10 (172.31.23.24)	172.31.23.24	service	<input type="password"/>	
VIPX-1600XFMD (172.31.22.4)	172.31.22.4	service	<input type="password"/>	
VIPX-1600XFMD (172.31.22.5)	172.31.22.5	service	<input type="password"/>	

You must authenticate at the devices of your system. To authenticate, enter the password for the user account of each device. An open green lock indicates a successful authentication. Devices with a status indicated by a yellow warning sign require an initial password; they do not allow logon with an empty password.

You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

To copy a password for authentication select a row with a shown password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for which the copied password should be used. To paste the password press Ctrl + V.

Esta página se utiliza para autenticar los dispositivos de vídeo protegidos por contraseña. Para realizar la autenticación fácilmente utilizando la misma contraseña para varios dispositivos, puede usar el portapapeles (CTRL+C, CTRL+V):

1. Haga clic en **Show passwords**.
2. Seleccione la fila de un dispositivo autenticado correctamente (aparece el icono de candado verde), pulse la combinación de teclas CTRL+C, seleccione varias filas que muestren un icono de candado rojo y, por último, pulse la combinación de teclas CTRL+V.

La comprobación de la contraseña se realiza automáticamente si no introduce ningún carácter en el campo de contraseña durante unos segundos o si hace clic fuera de dicho campo.

Es posible proporcionar una contraseña predeterminada global para todos los dispositivos que no estén protegidos por contraseña en la actualidad.

Si un dispositivo necesita una contraseña inicial, se muestra .

Para establecer una contraseña inicial:

1. Introduzca la contraseña en el campo **Password**.
2. Haga clic en **Set Initial Passwords**.

A continuación, se establece la contraseña inicial.

Nota: no podrá continuar hasta que no haya establecido la contraseña inicial para todos los dispositivos de la lista que la necesitan.

3. Haga clic en **Next** para continuar.

Página Cameras

Specify camera settings

Camera name	IP address	Recording quality	Live quality
Camera 1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Bit Rate Optimized	Balanced
Camera 1 (172.31.22.229)	172.31.22.229	Bit Rate Optimized	Balanced

Next

You can rename each camera in the 'Camera name' column.

You can configure recording quality and live quality for each camera. Fractional frame rates (FR) are indicated by the profile names and refer to the fraction of the maximum frame rate of the corresponding camera model.

You can change the settings of the 'Recording quality' and the 'Live quality' columns of multiple cameras simultaneously. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras.

If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

You can sort cameras in folders. These folders must be created in Configuration Client.

In the Preview pane, you can see a still image of the selected camera.

Preview

Utilice esta página para administrar las cámaras del sistema.

Página Recording

Specify recording settings

Selected 0 of 2

Device name	IP address	Recording profile	Storage Min Time (days)	Storage Max Time (days)
VIP X1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Continuous, Alarm Re	1	unlimited
NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	Continuous, Alarm Re	1	unlimited

Next

You can specify the recording profile and how long you want to store the recordings.

You can change the settings for several cameras in parallel: To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras.

If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the recording settings for these cameras can only be set using the configuration application of the DVR device.

Motion Alarm Recording in Recording Profiles

Recording profile	Motion Triggered Alarm Recording
Alarm Recording	<input type="checkbox"/>
Alarm Recording Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous Only	<input type="checkbox"/>
Continuous Only Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous, Alarm Recording	<input checked="" type="checkbox"/>
No Recording	<input type="checkbox"/>

En esta página solo aparecerán las cámaras que se hayan agregado recientemente. Una vez activada esta configuración, no podrá cambiar la asignación de perfil de estas cámaras.

Puede activar la grabación por movimiento para los perfiles con grabación y con grabación por alarma habilitada. Si es necesario, configure la grabación y la grabación por alarma en Configuration Client (cuadro de diálogo **Ajustes de grabación programada**).

VCA se activa automáticamente para cada cámara que se añade.

Página Storage

The screenshot shows the 'Add storage' configuration page. At the top, there is a progress bar with 9 steps: 1 Welcome, 2 Basic, 3 Scan, 4 Authentication, 5 Cameras, 6 Recording, 7 Storage (current step), 8 Users, and 9 Finish. Below the progress bar, the page title is 'Add storage'. There is a '+ x' icon for adding and removing items. The main area contains a table with two columns: 'IP address' and 'Storage type'. The table is currently empty. At the bottom right of the table area, there is a 'Next' button. On the right side of the page, there is a text box that reads: 'You can add iSCSI storage devices currently available in the network for storing video recordings. More storage space allows longer storage of the video recordings.'

Esta página permite agregar dispositivos de almacenamiento iSCSI.

Página Users

En esta página es posible añadir usuarios nuevos a los grupos de usuarios existentes.

- ▶ Para cada usuario nuevo, introduzca el nombre de usuario y la descripción y configure una contraseña.

Strong password policy

La casilla de verificación **Strong password policy** está seleccionada previamente para todos los grupos de usuario recién creados.


Se recomienda mantener este ajuste para mejorar la protección del ordenador frente a accesos no autorizados.

Se aplican las reglas siguientes:

- La longitud mínima de la contraseña es la que se haya configurado en la página **Directivas de cuenta** para el grupo de usuarios correspondiente.
- No utilice ninguna de las contraseñas anteriores.
- Utilice al menos una mayúscula (A-Z).
- Utilice al menos un número (de 0 a 9).
- Utilice al menos un carácter especial (por ejemplo: !). \$ ' .).
- ▶ Haga clic en **Apply** para aplicar los ajustes y, a continuación, haga clic en **Next** para continuar.
Nota: si hay algún usuario para el cual no se haya configurado ninguna contraseña aunque la opción **Strong password policy** esté activada, no es posible continuar. Para continuar, configure las contraseñas que faltan.

Utilice Configuration Client para añadir grupos de usuarios y cambiar permisos de grupos de usuarios.

Página Finish

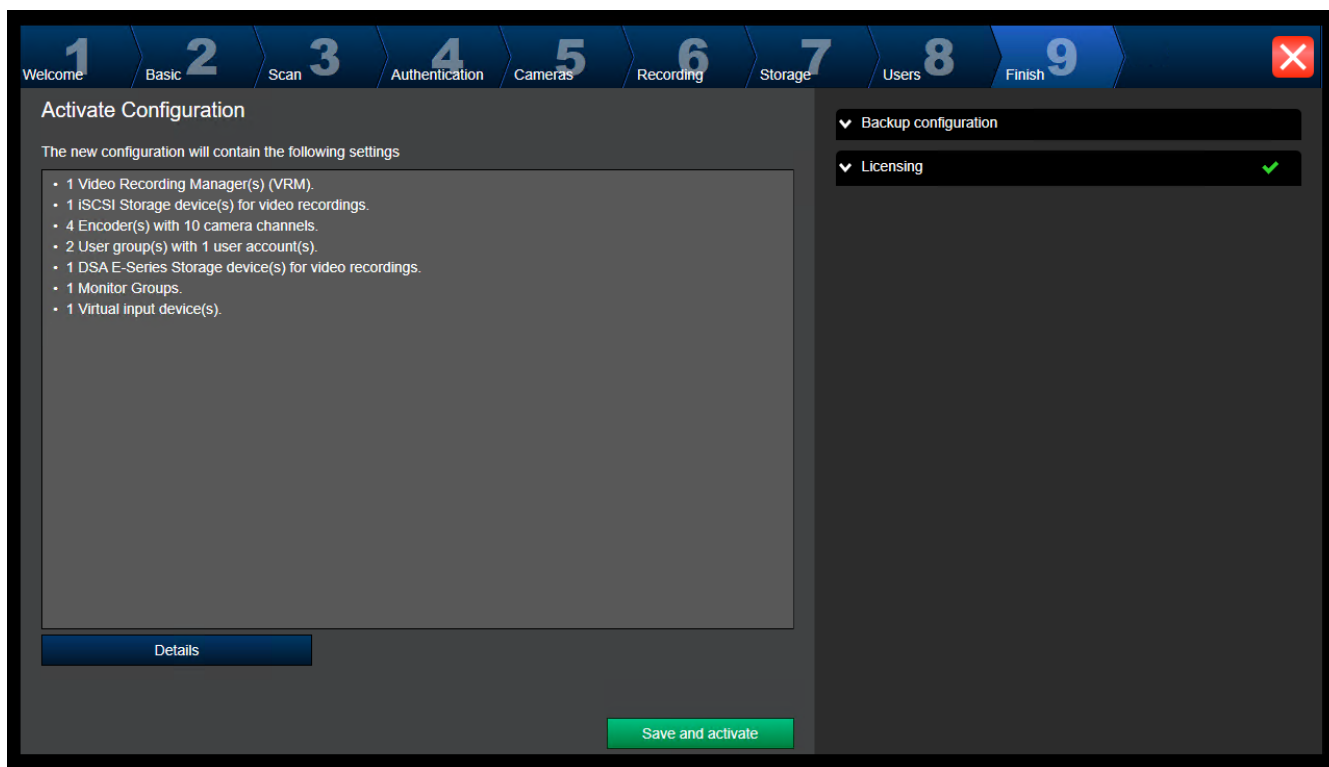

Para activar la configuración, antes debe realizar las siguientes tareas:

- Proporcione una contraseña predeterminada global para todos los dispositivos que no estén protegidos actualmente por contraseña.
- Active el paquete de licencia si es necesario.

Contraseña predeterminada global

Si en Configuration Client la opción **Enforce password protection on activation (Ajustes -> Opciones)** está deshabilitada, no es obligatorio proporcionar una contraseña predeterminada global para la activación.

Licencias

Expanda **Licensing** y haga clic en **License Wizard** para comprobar o activar el paquete de licencia. Tras hacer clic en **Save and activate**, la configuración se activa.

Si la activación ha sido correcta, se vuelve a abrir la página **Finish**. Ahora puede almacenar una copia de seguridad de la configuración: haga clic en **Save backup copy**.

Tras hacer clic en **Save and activate**, la configuración se activa.

Si la activación ha sido correcta, se vuelve a abrir la página **Finalizar**. Ahora puede almacenar una copia de seguridad de la configuración: haga clic en **Save backup copy**.

7.3

Inicio de Configuration Client



Aviso!

Solo los usuarios administradores y los usuarios con el permiso de aplicación correspondiente pueden iniciar sesión en Configuration Client.

El usuario administrador predeterminado es el usuario denominado Admin. Este es el único usuario que puede iniciar sesión en Configuration Client cuando se abre Configuration Client por primera vez.

Una vez que haya iniciado Configuration Client, puede cambiar tanto el nombre de usuario Admin como la contraseña.

Nota:

No se puede iniciar Configuration Client si otro usuario ya ha iniciado Configuration Client en otro ordenador del sistema.

Para iniciar Configuration Client, siga estos pasos:

1. En el menú **Inicio**, seleccione **Programas** > BVMS > Configuration Client.
Aparece el cuadro de diálogo de conexión.
2. En el campo **Nombre de usuario**, escriba su nombre de usuario.
Si inicia la aplicación por primera vez, introduzca Admin como nombre de usuario; no necesita ninguna contraseña.
3. En el campo **Contraseña**, escriba la contraseña.
4. Haga clic en **Aceptar**.
La aplicación se inicia.

Cuando un usuario administrador inicia Configuration Client por primera vez, se muestra el cuadro de diálogo **Password policy is violated** que le pide que configure una contraseña para la cuenta del usuario administrador. Se recomienda encarecidamente conservar este ajuste y configurar una contraseña segura para la cuenta del usuario administrador conforme a las políticas de contraseñas.

Consulte

- *Configuración de los usuarios, los permisos y el Enterprise Access, Página 359*
- *Configurar un grupo de administradores, Página 364*

7.4

Cómo configurar el idioma de Configuration Client

Puede configurar el idioma de Configuration Client independientemente del idioma de su instalación de Windows.

Para configurar el idioma:




1. En el menú **Ajustes**, haga clic en **Opciones**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Opciones**.
2. En la lista **Idioma**, seleccione el idioma que desee.
Si selecciona la entrada **Idioma del sistema**, se utilizará el idioma de la instalación de Windows.
3. Haga clic en **Aceptar**.
El idioma cambiará la próxima vez que inicie la aplicación.

7.5

Cómo configurar el idioma de Operator Client

Puede configurar el idioma de Operator Client independientemente del idioma de la instalación de Windows y de Configuration Client. Este paso se realiza en Configuration Client.

Para configurar el idioma:

1. Haga clic en **Grupos de usuarios** > . Haga clic en la pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**. Haga clic en la pestaña **Permisos de funcionamiento**.
2. En la lista **Idioma**, seleccione el idioma que desee.
3. Haga clic en  para guardar los ajustes.
4. Haga clic en  para activar la configuración.
Reinicie Operator Client.

7.6 Búsqueda de dispositivos

Ventana principal > **Dispositivos**

Puede buscar los siguientes dispositivos para agregarlos mediante el cuadro de diálogo **BVMS Scan**

Wizard:

- Dispositivos VRM
- Codificadores
- Codificadores de solo en directo
- Codificadores ONVIF de solo en directo
- Codificadores de almacenamiento local
- Decodificadores
- Dispositivos Video Streaming Gateway (VSG)
- Dispositivos DVR

Si desea agregar dispositivos mediante detección, consulte el tema correspondiente a cada dispositivo en el capítulo [Página Dispositivos](#), [Página 127](#).

Consulte

- *Agregar dispositivos VRM mediante detección*, [Página 175](#)
- *Añadir un dispositivo ONVIF solo en directo mediante búsqueda*, [Página 243](#)
- *Agregar dispositivos solo en directo mediante detección*, [Página 215](#)
- *Agregar un dispositivo*, [Página 128](#)

7.7 Acceso al sistema

Para acceder a un sistema, siga estos pasos:

1. Siga uno de estos pasos para seleccionar la dirección de red del sistema deseado:
 - Haga clic en una entrada preseleccionada de la lista.
 - Introduzca una dirección de red manualmente.
 - Seleccione una dirección de red mediante la función Server Lookup.
2. Conéctese al sistema deseado:
 - Sistema de servidor único
 - Enterprise System

7.8 Mediante Server Lookup

- La función BVMS Server Lookup permite a los operadores conectarse a un BVMSManagement Server de una lista de servidores disponibles.
- Un solo usuario de Configuration Client o Operator Client puede conectarse a varios puntos de acceso al sistema secuencialmente.
- Los puntos de acceso del sistema pueden ser de Management Server o de Enterprise Management Server.
- Server Lookup utiliza un Management Server dedicado para alojar la lista de servidores.
- Desde el punto de vista funcional, Server Lookup y Management Server o Enterprise Management Server se pueden ejecutar en un mismo equipo.
- Server Lookup es compatible con la búsqueda de puntos de acceso del sistema por nombre o descripción.
- Después de conectarse a Management Server, Operator Client recibe eventos y alarmas de BVMS Management Server y muestra reproducción de vídeo en directo y en diferido.

Para acceder:

1. Inicie Operator Client o Configuration Client.
Aparece el cuadro de diálogo de conexión.

2. En la lista **Conexión:**, seleccione <Libreta de direcciones...> para Configuration Client o <Libreta de direcciones...> para Operator Client.
Si se ha configurado una dirección IP privada y pública para un servidor, esto se indica.
Si selecciona <Libreta de direcciones...> o <Libreta de direcciones...> por primera vez, se abre el cuadro de diálogo **Server Lookup**.
3. En el campo **Dirección de (Enterprise) Management Server**, introduzca una dirección de red válida del servidor deseado.
4. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña válidos.
5. Si es necesario, haga clic en **Recordar los ajustes**.
6. Haga clic en **Aceptar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Server Lookup**.
7. Seleccione el servidor deseado.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Si el servidor elegido tiene una dirección de red privada y una pública, aparece un cuadro de diálogo preguntando si utiliza un ordenador situado en la red privada del servidor seleccionado. El nombre del servidor se agrega a la lista **Conexión:** en el cuadro de diálogo de conexión.
10. Seleccione este servidor en la lista **Conexión:** y haga clic en **Aceptar**.
Si ha activado la casilla de verificación **Recordar los ajustes**, puede seleccionar este servidor directamente cuando desee acceder a él de nuevo.

7.9 Activar las licencias de software

Al instalar BVMS por primera vez, es necesario activar las licencias de los paquetes de software que se hayan solicitado, lo cual incluye el paquete básico y todas las ampliaciones y/o funcionalidades opcionales.

Para activar el sistema:

1. Inicie Configuration Client de BVMS.
2. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Administrador de licencias...**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Administrador de licencias**.
3. Haga clic en **Añadir** para añadir las licencias.
Aparece el cuadro de diálogo **Añadir licencia**.
4. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.
5. Una vez que se haya completado correctamente la activación, cierre el cuadro de diálogo **Añadir licencia**.
6. Cierre el cuadro de diálogo **Administrador de licencias**.

Para obtener más información, consulte el informe de obtención de licencias de BVMS correspondiente.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Inspector de licencias (menú Herramientas)*, Página 77
- Cuadro de diálogo *Administrador de licencias (menú Herramientas)*, Página 75
- Cuadro de diálogo *Añadir licencia*, Página 77
- Descripción de activación de licencia de BVMS, Página 20

7.9.1 Cuadro de diálogo Administrador de licencias (menú Herramientas)

Ventana principal > menú **Herramientas** > comando **Administrador de licencias...**

Le permite activar la licencia del paquete de BVMS que ha solicitado, así como actualizarlo con funciones adicionales.

Estado de licencia

Muestra el estado de la obtención de licencia.

Huella del sistema

Por motivos de compatibilidad, recomendamos proporcionar el **Huella del sistema**.

Lugar de instalación

Al activar la licencia básica en Remote Portal, facilita información sobre el sitio de instalación de su sistema. Esta información se muestra aquí.

Nota: también puede facilitar esta información en otras licencias, pero aquí solo se muestra la información proporcionada en la licencia básica.

Licencias

1. Haga clic en **Añadir** para añadir las licencias.
Aparece el cuadro de diálogo **Añadir licencia**.
2. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

Licencia efectiva

Muestra la licencia básica efectiva que ha activado.

Características

- ▶ Haga clic en **Inspector de licencias....**
Se muestra el cuadro de diálogo **Inspector de licencias**.

Muestra el número de funciones con licencia instaladas actualmente.

Puede comprobar si el número de licencias de BVMS instaladas supera el número de licencias adquiridas.

Versión de BVMS instalada

Muestra la versión de BVMS instalada actualmente, por ejemplo, la 11.0.

Versiones de BVMS con licencia

Muestra todas las versiones de BVMS incluidas y compatibles en el archivo de licencia proporcionado actualmente.

Por ejemplo: BVMS 11.0 y todas las versiones secundarias BVMS 11.x futuras.

Fecha de activación

Muestra la fecha de activación de la versión instalada de BVMS.

Fecha de expiración

Muestra la fecha de caducidad de la versión instalada de BVMS. La fecha de caducidad solo se aplica cuando se instala una licencia de emergencia o una licencia de demostración comercial.

Software Maintenance Agreement**Fecha de expiración**

Si ha adquirido y activado alguna, aquí aparece la fecha de caducidad del Software Maintenance Agreement.

Consulte

- *Activar las licencias de software, Página 75*
- *Cuadro de diálogo Añadir licencia, Página 76*
- *Cuadro de diálogo Inspector de licencias (menú Herramientas), Página 77*

7.9.1.1**Cuadro de diálogo Añadir licencia**

Ventana principal > menú **Herramientas** > comando **Administrador de licencias...** > **Licencias** >

Añadir

Le permite añadir las licencias adquiridas o las licencias de demostración del sitio web de Remote Portal remote.boschsecurity.com a su sistema BVMS.

Para añadir las licencias, siga las instrucciones del cuadro de diálogo.
Para obtener más información, consulte el informe de obtención de licencias de BVMS correspondiente.

7.9.2 Cuadro de diálogo Añadir licencia

Ventana principal > menú **Herramientas** > comando **Administrador de licencias...** > **Licencias** > **Añadir**

Le permite añadir las licencias adquiridas o las licencias de demostración del sitio web de Remote Portal remote.boschsecurity.com a su sistema BVMS.

Para añadir las licencias, siga las instrucciones del cuadro de diálogo.
Para obtener más información, consulte el informe de obtención de licencias de BVMS correspondiente.

7.9.3 Cuadro de diálogo Inspector de licencias (menú Herramientas)

Ventana principal > menú **Herramientas**, haga clic en el comando **Inspector de licencias...** > cuadro de diálogo **Inspector de licencias**

Muestra el número de funciones con licencia instaladas actualmente.

Puede comprobar si el número de licencias de BVMS instaladas supera el número de licencias adquiridas.

Nota: si la configuración actual del sistema excede los límites de las licencias instaladas actualmente, no puede activar la configuración.

7.10 Mantenimiento de BVMS

Este capítulo proporciona información sobre el mantenimiento de un BVMS recién instalado o actualizado.

Realice las tareas siguientes para mantener el sistema:

- Exporte la configuración y los ajustes de usuario de BVMS. El historial de versiones (todas las versiones de la configuración activadas previamente) no se exporta. Se recomienda activar la configuración antes de exportar.
 - Consulte la sección [Para exportar datos de la configuración.](#), [Página 78](#) para ver el procedimiento.

O bien

- Realice una copia de seguridad de elements.bvms. Esto es necesario si desea restaurar un servidor (Enterprise) Management Server, incluido el historial de versiones. No se incluyen las configuraciones de usuario.
 - Consulte el procedimiento en la sección [Para realizar una copia de seguridad.](#), [Página 78](#).
- Guarde el archivo de configuración VRM (config.xml)
 - Consulte el procedimiento en la sección [Para guardar la configuración de VRM.](#), [Página 78](#).

La configuración exportada no guarda el historial del sistema. No se puede volver a la configuración anterior.


Toda la configuración del sistema, incluido el historial completo de cambios del sistema, se almacena en un archivo:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Para exportar datos de la configuración:

1. En el menú **Sistema**, haga clic en **Exportar configuración...**
Aparece el cuadro de diálogo **Exportar archivo de configuración**.



Nota: Si la configuración de su copia de trabajo actual no está activada ( está activo), exporte dicha copia y no la configuración activada.

2. Haga clic en **Guardar**.
3. Introduzca un nombre de archivo.
La configuración actual se exporta. Se crea un archivo .zip con datos de base de datos y de usuarios.

Para realizar una copia de seguridad:

1. Detenga el servicio BVMS **Central Server** en (Enterprise) Management Server.
2. Copie el archivo elements.bvms en el directorio deseado como copia de seguridad.
3. Inicie el servicio BVMS **Central Server** en (Enterprise) Management Server.

La configuración de VRM se almacena en un solo archivo cifrado config.xml.

El archivo se puede copiar y almacenar como copia de seguridad mientras el servicio VRM esté en funcionamiento.

El archivo se cifra y contiene todos los datos de VRM relevantes, como por ejemplo:

- Datos de usuario
- Todos los dispositivos del sistema y su configuración correspondiente de VRM

Ciertas partes de la configuración de VRM también se almacenan en la configuración de BVMS.

Cuando se realizan cambios en esta sección, los datos se escriben en config.xml después de activar la configuración de BVMS.

Los ajustes siguientes no se almacenan en la configuración de BVMS.

- **Ajustes de VRM > Ajustes principales**
- **Red > SNMP**
- **Servicio > Avanzado**
- **Preferencias de grabación**
- **Compensación de carga**

Cuando se realizan cambios en una de estas páginas, los datos se escriben de inmediato en el servidor VRM y no se guardan en la configuración de BVMS.

Para guardar la configuración de VRM:

- ▶ Copie Config.xml en una ubicación segura.

Puede encontrar este archivo en el siguiente directorio de un VRM principal:

C:\ProgramData\Bosch\VRM\primary

Puede encontrar este archivo en el siguiente directorio de un VRM secundario:

C:\ProgramData\Bosch\VRM\secondary

7.11

Sustitución de un dispositivo

En este capítulo encontrará información acerca de cómo reparar el sistema; por ejemplo, cuando se produce un error en los dispositivos y estos deben sustituirse.

Requisito previo

Las tareas de mantenimiento se han realizado.

Consulte

- *Mantenimiento de BVMS, Página 77*

7.11.1

Sustitución de un MS/EMS

No existe ninguna diferencia entre la sustitución de un servidor Management Server y de Enterprise Management Server.

Puede restaurar la configuración del Management Server o Enterprise Management Server antiguo, o bien puede importar la configuración exportada.

Al restaurar la configuración, el Id. del servidor no cambia.

Al importar la configuración, se usa el Id. del servidor del nuevo sistema. Se necesita un nuevo Id. de servidor si desea crear un Enterprise System mediante una configuración exportada que puede importar en cada Management Server como una plantilla. Cada Management Server de este Enterprise System debe tener un Id. de servidor único.

Puede importar una configuración exportada y los ajustes de usuario de esta configuración. Los ajustes de usuario incluyen los usuarios que se agregaron a la configuración y sus valores en Operator Client, como los tamaños de ventana y los favoritos.

Nota: Al importar una configuración, no se restaura el historial de versiones de la configuración antigua. Cuando se importa una configuración, no se importan los ajustes de usuario. Debe restaurar manualmente los ajustes de usuario exportados.

Para importar la configuración:

1. En el menú **Sistema**, haga clic en **Import configuration ...**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Importar archivo de configuración**.
2. Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en **Abrir**.
Aparece el cuadro de diálogo **Importar configuración**.
3. Introduzca la contraseña pertinente y haga clic en **Aceptar**.
El Configuration Client se reinicia. Debe conectarse de nuevo.
La configuración importada no se activa, pero se puede editar en Configuration Client.

Para restaurar la configuración exportada:

Solo es posible acceder (copiar, eliminar) a este archivo mientras el servicio de BVMS **Central Server** está detenido.

1. Detenga el servicio BVMS **Central Server** en (Enterprise) Management Server.
2. Si es necesario, cambie el nombre del archivo de copia de seguridad a Elements.bvms.
3. Sustituya el archivo Elements.bvms existente.
4. Inicie el servicio BVMS **Central Server** en (Enterprise) Management Server.

Nota: para restablecer el sistema a una configuración vacía, detenga el servicio y elimine el archivo Elements.bvms.

Otros archivos de configuración:

- Elements.bvms.bak (a partir de V.2.2): archivo de copia de seguridad automática de la última activación, en el que se incluye el historial de versiones. No se incluyen los cambios posteriores de la configuración que no se hayan activado.
- Elements_Backup*****.bvms: configuración de una versión anterior. Este archivo se crea después de una actualización del software.

Para restaurar los ajustes de usuario exportados:

1. Extraiga el archivo zip que se creó durante la exportación de mantenimiento.
El archivo `export.bvms` y el directorio `UserData` se extraen.
2. En el (Enterprise) Management Server deseado: copie el directorio `UserData` en `C:\ProgramData\Bosch\VMS\`.

7.11.2

Sustitución de un VRM

Requisitos previos

- Sistema operativo instalado con configuración de red correcta y la versión adecuada de VRM.

Para sustituir un dispositivo VRM desde BVMS:

1. Inicie Configuration Client de BVMS.
2. En el árbol de dispositivos, seleccione el dispositivo VRM.
3. Configure los ajustes en las siguientes páginas y, a continuación, guarde y active la configuración:

- Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > 
- Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > **Ajustes de VRM** > **Ajustes principales**
- Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > **Red** > **SNMP**
- Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > **Servicio** > **Avanzado**
- Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  >  >  > **Ajustes avanzados** > **Preferencias de grabación**
- Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  >  >  > **iSCSI** > **Compensación de carga**

Para sustituir un dispositivo VRM sin BVMS:

Utilice el archivo config.xml de copia de seguridad original del dispositivo VRM, que incluye todos los ajustes de configuración (no se necesitan otros ajustes).

1. Detenga el servicio **Video Recording Manager**.
2. Copie config.xml en el servidor nuevo.
3. Inicie el servicio **Video Recording Manager**.

Para sustituir un dispositivo iSCSI (recuperación ante fallos planificada):

1. Añada el nuevo dispositivo iSCSI.
2. Mediante Configuration Manager, configure todos los LUN como de solo lectura en el dispositivo iSCSI que se va a sustituir.

Nota: Puede quitar el dispositivo iSCSI anterior cuando ya no necesite las grabaciones antiguas.

**Aviso!**

Al configurar el nuevo dispositivo iSCSI, le recomendamos que utilice la misma contraseña CHAP que para el dispositivo anterior.

Si utiliza una contraseña CHAP nueva, asegúrese de configurar esta contraseña como contraseña CHAP para todo el sistema y de asignarla a todos los dispositivos iSCSI.

De lo contrario, no será posible para autenticarse en los dispositivos iSCSI ni mostrar la reproducción directa desde ellos.

7.11.3**Sustitución de un codificador/decodificador****Aviso!**

No quite un dispositivo del árbol de dispositivos si desea conservar sus grabaciones. Para sustituir este dispositivo, cambie el hardware.

Sustitución de un codificador/decodificador del mismo tipo

El requisito previo es que haya un dispositivo predeterminado de fábrica (dirección IP = 192.168.0.1).

1. Desconecte el dispositivo antiguo de la red.

2. No elimine el dispositivo del árbol de dispositivos en BVMS Configuration Client. Al eliminar el dispositivo de VRM, la grabación se pierde.
3. Conecte el dispositivo nuevo del mismo tipo a la red.

**Aviso!**

En los siguientes pasos se requiere la dirección IP predeterminada mencionada anteriormente. Con direcciones IP asignadas por DHCP, no se puede realizar una búsqueda inicial de dispositivos.

4. Configuration Client: en el menú **Hardware**, haga clic en **Exploración inicial del dispositivo...**. Se mostrará el cuadro de diálogo **Exploración inicial del dispositivo**.
5. Haga clic en una celda para modificar la dirección deseada. Para modificar varios dispositivos, seleccione las filas deseadas. Puede seleccionar varios dispositivos manteniendo pulsada la tecla CTRL o MAYÚS. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en las filas seleccionadas y haga clic en **Establecer direcciones IP...** o haga clic en **Establecer máscara de subred...** para cambiar los valores correspondientes.
Es necesario introducir la dirección IP y la máscara de subred correctas.
La máscara de subred y la dirección IP deben ser idénticas a las del dispositivo sustituido.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Después de unos segundos, tendrá acceso a la configuración del dispositivo en el árbol de dispositivos.
8. Cambie toda la configuración necesaria del dispositivo que no se controle mediante BVMS (consulte la información más abajo).
9. Guarde y active el sistema.

Notas:

- En la exploración inicial de dispositivos solo se encuentran los dispositivos con las direcciones IP predeterminadas (192.168.0.1) o duplicadas.
- No utilice la exploración de VRM para encontrar dispositivos predeterminados, ya que posteriormente no podrá cambiar la dirección IP.




Para sustituir un codificador por una dirección IP asignada por DHCP:


El requisito previo es que haya un codificador predeterminado de fábrica (IP asignada por DHCP).

1. Conecte el codificador al puerto Ethernet del ordenador directamente.
2. Anote la configuración del adaptador de red para TCP/IPv4 para restaurarla posteriormente.
3. En el adaptador de red del ordenador, configure la dirección IP fija y la máscara de subred siguientes para el adaptador de red:
192.168.0.2
255.255.255.0
4. Inicie Internet Explorer.
5. En la barra de **direcciones**, escriba 192.168.0.1.
Se muestra la página web del dispositivo.
6. Haga clic en **Ajustes** y, a continuación, en **Red**.
7. En la página **Red**, en la lista **DHCP**, seleccione **Desactivado**.
8. En los campos **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Dirección puerta de acceso**, escriba los valores necesarios válidos para la red.
9. Haga clic en **Establecer y reiniciar**.
10. Restaure la configuración del adaptador de red.

Sustituir un codificador/decodificador de otro tipo de dispositivo

- Desconecte el dispositivo antiguo de la red.
- No borre el dispositivo del árbol de dispositivos en BVMS Configuration Client.
- Conecte el dispositivo nuevo de un tipo diferente a la red.

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  > Haga clic

con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en

 > haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en

 > haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del

ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Editar descodificador** > **Editar descodificador**

Después de una actualización del dispositivo, puede actualizar sus funciones. Un mensaje de texto informa de si las funciones recuperadas del dispositivo coinciden con las funciones del dispositivo almacenadas en BVMS.

Para realizar la actualización:

- Haga clic en **Aceptar**.
Aparece un cuadro de mensaje con el texto siguiente:
Si aplica las funciones del dispositivo, los ajustes de grabación y eventos para este dispositivo podrían cambiar. Compruebe los ajustes de este dispositivo.
- Haga clic en **Aceptar**.
Las funciones del dispositivo se actualizan.

Sustituir una cámara VSG

Al sustituir una cámara VSG, asegúrese de que la cámara sustituida es del mismo tipo que la cámara anterior y que tiene la misma dirección IP y el mismo perfil ONVIF.

Además, es necesario configurar los ajustes siguientes en una cámara AXIS nueva a través de la interfaz web de la cámara VSG antes de sustituir la cámara AXIS antigua:

- Establecer una contraseña para el usuario root
- Configurar la sincronización de tiempo
- Deshabilitar la dirección local de enlace
- Crear un usuario ONVIF
- Desactivar la protección contra ataques de reproducción

Ajustes controlados por BVMS

Los codificadores y decodificadores configurados en un sistema BVMS se controlan mediante el servidor de BVMS y, por lo tanto, no se pueden compartir con otras aplicaciones.

Utilice el monitor de dispositivos de BVMS para comprobar los dispositivos que muestran una configuración distinta de la configuración de BVMS.

BVMS Configuration Client ofrece páginas de configuración para todos los dispositivos BVIP.

La escala de ajustes depende del modelo de BVIP en particular (p. ej., VIPX 1600 XFM4).

BVMS controla todos los ajustes de BVIP necesarios para realizar una integración perfecta en un sistema con BVMS.

Ajustes controlados por BVMS:

- Nombre de cámara
- Configuración del servidor horario
- Gestión de grabaciones (perfiles, tiempos de retención, planificaciones)
- Definiciones de los ajustes de calidad
- Contraseñas

Se almacenan en la configuración de BVMS pero no se cambian en los dispositivos:

- Dirección IP (es posible cambiar las direcciones IP mediante la opción de configuración de dispositivos IP de BVMS)
- Nombres de relés/entradas (se muestra la diferencia entre los nombres del dispositivo y los nombres configurados en BVMS)

Eventos de sistema para una configuración de dispositivos que no coincide

- Los eventos SystemInfo se generan cuando se establece la configuración de un dispositivo durante una comprobación periódica.
- Los eventos SystemWarning se generan cuando se detecta una configuración que no coincide en un dispositivo por primera vez. En las comprobaciones posteriores no se genera este evento hasta que la configuración se corrige mediante una activación o una corrección periódica.
- Los eventos SytemError se generan cuando se detecta un error relacionado con la configuración durante la activación o las comprobaciones periódicas. En las comprobaciones posteriores no se genera este evento hasta que la configuración se corrige mediante una activación o una corrección periódica.

7.11.4 Sustitución de un Operator Client

Para sustituir una estación de trabajo de Operator Client:

1. Cambie el ordenador.
2. Inicie la instalación de BVMS en el ordenador nuevo.
3. En la lista de componentes para instalar, seleccione Operator Client.
Si es necesario, seleccione otros componentes que se instalaron en el ordenador que se ha sustituido.
4. Instale el software.

7.11.5 Pruebas finales

Para comprobar la sustitución de MS/EMS y de Operator Client:

1. Active la configuración.
2. Inicie Operator Client.
3. Compruebe el Árbol lógico en Operator Client.
Debe ser idéntico al Árbol lógico de Configuration Client.

Para comprobar la sustitución de VRM:

- ▶ Inicie VRM Monitor y compruebe las grabaciones activas.

7.11.6 Recuperación de DIVAR IP

Consulte los manuales de instalación de DIVAR IP. En el capítulo que describe la recuperación de la unidad, encontrará la información sobre el procedimiento que debe llevar a cabo.

7.12 Configuración de la sincronización de tiempo




Aviso!

Asegúrese de que la hora de todos los equipos de BVMS esté sincronizada con el Management Server. De lo contrario, puede perder grabaciones.

Configure el software del servidor horario en Management Server. En el resto de equipos, configure la dirección IP del Management Server como servidor horario mediante procedimientos de Windows estándar.


7.13 Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  >  > **Ajustes avanzados** > **Gestión de grabaciones**

Nota: Asegúrese de que las cámaras deseadas de este codificador se agregan al Árbol lógico.

Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la función ANR.

Nota: Si desea configurar los medios de almacenamiento de un codificador que ya se ha agregado al sistema y se graba mediante VRM, asegúrese de que la grabación secundaria se ha detenido:

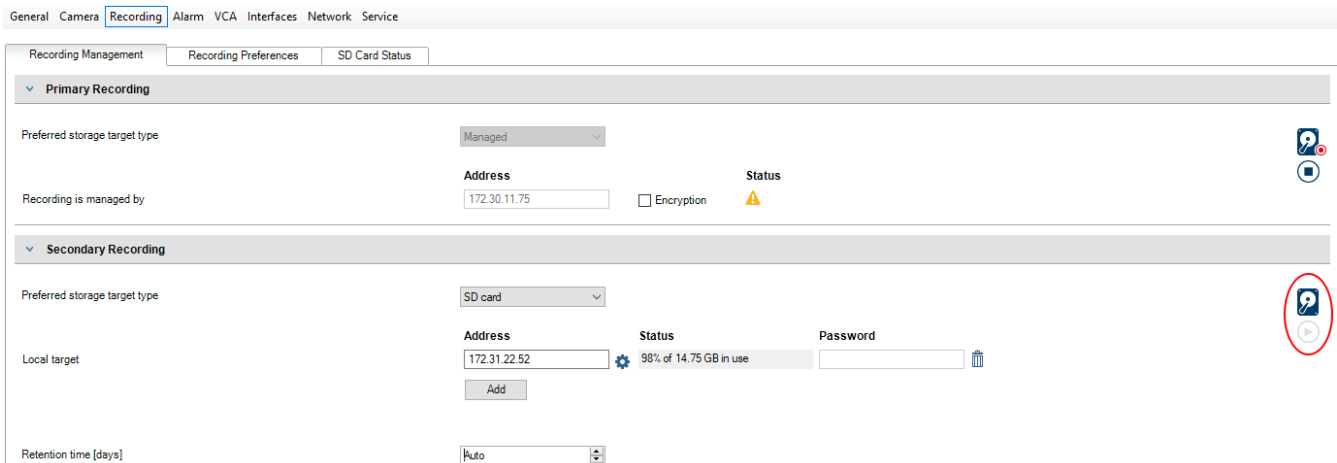

The screenshot shows the 'Recording' configuration page. Under 'Secondary Recording', the 'Preferred storage target type' is 'SD card'. The 'Local target' is '172.31.22.52' with a status of '98% of 14.75 GB in use'. A red circle highlights the 'Add' button next to the local target.

La función ANR solo funciona en codificadores con firmware de la versión 5.90 o posterior. No todos los tipos de codificador admiten ANR aun cuando la versión de firmware correcta está instalada.

Para configurar los medios de almacenamiento de un codificador, siga estos pasos:

1. En la lista **Tipo de destino de almacenamiento preferido** del área **Grabación secundaria**, seleccione el medio de almacenamiento. Dispondrá de distintos medios en función del tipo de dispositivo.
2. Si es necesario, haga clic en el botón ... para formatear el medio de almacenamiento. Después de realizar el proceso de formateo correctamente, los medios de almacenamiento quedan listos para su uso con la función ANR.
3. Configure la función ANR para este codificador en la página **Cámaras y grabación**.

Consulte

- *Página Gestión de grabaciones, Página 240*
- *Cómo configurar la función ANR, Página 310*

8 Creación de un Enterprise System

Realice las siguientes tareas para crear un sistema Enterprise en un Enterprise Management Server y en varios ordenadores Management Server:

1. [Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System, Página 85](#)
2. [Creación de un Enterprise User Group, Página 86](#)
3. [Crear una Enterprise Account, Página 86](#)

Necesita licencias válidas para usar un Enterprise System.

Consulte

- [Enterprise System, Página 25](#)

8.1 Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System

Ventana principal > **Dispositivos** > **Sistema de Enterprise** > **Lista de servidores/Libreta de direcciones**




Puede configurar varios ordenadores de Management Server en la Lista de Servidores de un Management Server adecuado.

Para obtener acceso simultáneo, debe configurar uno o más Enterprise User Groups. Esto convierte este Management Server en un Enterprise Management Server.

Un usuario de Operator Client puede conectarse con un nombre de usuario de un Enterprise User Group para obtener acceso simultáneo a los ordenadores de Management Server configurados en la Lista de Servidores.

Los permisos de uso se configuran en el Enterprise Management Server de **Grupos de usuarios**, pestaña Enterprise User Group.

Los permisos de dispositivo se configuran en el Management Server de **Grupos de usuarios**, pestaña Enterprise Access.

- Haga clic en  para guardar los ajustes.
- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

Para agregar servidores:

1. Haga clic en **Agregar servidor**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar servidor**.
2. Escriba un nombre para mostrar para el servidor y la dirección de red privada (nombre de DNS o dirección IP).
Nota: si utiliza una conexión SSH, introduzca la dirección en el formato siguiente:
ssh://IP o servername: 5322
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los servidores Management Server deseados.

Para agregar columnas:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de tabla y haga clic en **Agregar columna**.
Puede agregar hasta 10 columnas.
Para borrar una columna, haga clic con el botón derecho del ratón en la columna y haga clic en **Borrar columna**.
- ⇒ Al exportar la lista de servidores, el columnas agregadas también se exportan.

Se configuran los ordenadores de Management Server de su Enterprise System.

Consulte

- Enterprise System, Página 25
- Página Lista de servidores/Libreta de direcciones, Página 131
- Página Grupos de Usuarios, Página 336
- Mediante Server Lookup, Página 74

8.2 Creación de un Enterprise User Group

Ventana principal > **Grupos de usuarios**


Es posible crear un Enterprise User Group para un Enterprise System en Enterprise Management Server.

Puede crear un Enterprise User Group con usuarios para configurar sus permisos de uso. Estos permisos de uso están disponibles en un Operator Client que está conectado al Enterprise Management Server. Un ejemplo de permiso de uso es la interfaz de usuario del monitor de alarma.

Para crear un Enterprise User Group:

1. Haga clic en la pestaña **Enterprise User Groups**.

Nota: la pestaña **Enterprise User Groups** solo está disponible si se dispone de la licencia adecuada y se han configurado uno o más ordenadores de Management Server en **Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/Libreta de direcciones**.

2. Haga clic en .
Se mostrará el cuadro de diálogo **Nuevo Enterprise user group**.
3. Introduzca el nombre y una descripción.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Se añadirá el Enterprise User Group al árbol correspondiente.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo grupo de Enterprise y haga clic en **Cambiar nombre**.
6. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.
7. En la página **Permisos de funcionamiento**, configure los permisos de uso y el acceso al servidor para los ordenadores con Management Server configurados, según sea necesario.

Consulte

- Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338
- Página de características del operador, Página 345
- Página Prioridades, Página 349
- Página Interfaz de usuario, Página 349
- Página Acceso al servidor, Página 350

8.3 Crear una Enterprise Account

Ventana principal > **Grupos de usuarios**




Aviso!

Se debe configurar al menos un dispositivo en el árbol de dispositivos para poder añadir una Enterprise Account.

Puede realizar la tarea de creación de un Enterprise Account en un Management Server. Repita esta tarea en cada Management Server que forme parte de su Enterprise System.

Puede crear una Enterprise Account para configurar los permisos de dispositivo para un Operator Client que use un Enterprise System.

Para crear un Enterprise Account:

1. Haga clic en la pestaña **Acceso Enterprise**.
2. Haga clic en .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Nueva Enterprise Account**.
3. Introduzca el nombre y una descripción.
4. La casilla de verificación **El usuario debe cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión** está seleccionada previamente para todas las cuentas de usuario recién creadas.
Introduzca la clave conforme a la política de claves y confírmela.
5. Haga clic en **Aceptar**.
Se añadirá una nueva Enterprise Account al árbol correspondiente.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en la nueva Enterprise Account y haga clic en **Cambiar nombre**.
7. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.
8. En la página **Permisos de dispositivo**, configure las credenciales y los permisos de dispositivo según sea necesario.

Consulte

- *Política de contraseña segura*, Página 359
- *Página Credenciales*, Página 344
- *Página Árbol Lógico*, Página 344
- *Página Eventos y Alarmas*, Página 343
- *Página Prioridades de control*, Página 342
- *Página Permisos de cámara*, Página 341
- *Página Permisos de decodificador*, Página 343

8.4 Autenticación basada en token

La Enterprise Account permite a Enterprise los clientes de gestión acceder a un Management Server configurado en la lista de acceso al servidor de EnterpriseManagement Server.

La Enterprise Account está asegurada mediante una clave. Cuando tenga que cambiar esta clave, también debe cambiarla en Management Server y en EnterpriseManagement Server. Además, debe activar la configuración cambiada.

Si tiene un gran número de Management Server conectados a un EnterpriseManagement Server, esto podría llevar mucho tiempo.

En lugar de proteger la Enterprise Account con un nombre de usuario y una clave, puede configurar la autenticación basada en token.

1. La EnterpriseManagement Server crea el token.
2. El token se firma mediante un certificado denominado Token Issuer.
3. El Management Server da acceso cuando el token es válido.
El Management Server solo otorga acceso si el Management Server está configurado para confiar en el certificado Token Issuer.

Requisitos previos

Para firmar y validar el token, necesita un certificado o una cadena de certificados.

Nota: los certificados no se generan ni instalan a través de BVMS. Debe proporcionarlos e instalarlos independientemente. BVMS puede utilizar certificados instalados en Windows Certificate Store.

Existen diferentes requisitos previos en máquinas de EnterpriseManagement Server y Management Server. A continuación se explica qué entorno necesita cada certificado.

Certificado

- El EnterpriseManagement Server requiere el certificado y su clave privada.
- El Management Server requiere el certificado.

Cadena de certificados

Una cadena de certificados comienza por un certificado Root que se utiliza para firmar otro. A continuación, puede volver a utilizar este certificado para firmar otro. Puede definir usted mismo la longitud de las cadenas de certificados.

- El EnterpriseManagement Server requiere toda la cadena de certificados.
Para el último certificado de la cadena (Token Issuer) se requiere una clave privada.
- El Management Server solo necesita partes de la cadena de certificado, dependiendo de los ajustes del token de acceso configurados.

Para configurar la autenticación basada en token, siga estos pasos:

1. Configuración del Enterprise Management Server
 - Defina la autenticación de token de acceso para las Enterprise Accounts
 - Configure los ajustes del token de acceso
2. Configuración del Management Server
 - Especificar los certificados de confianza
 - Deniegue el acceso a la Enterprise Account con clave




Para obtener información detallada sobre los temas relacionados, consulte el Documento técnico de autenticación basado en token.

Consulte

- Acceso al cuadro de diálogo de configuración de token (menú Ajustes), *Página 120*
- *Página Acceso al servidor, Página 350*

9 Cómo configurar scripts de comandos

En este capítulo se explica cómo configurar Scripts de comandos. Estos scripts aparecen en varios lugares de BVMS.

1. Haga clic en  para guardar los ajustes.
2. Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
3. Haga clic en  para activar la configuración.



Aviso!

Los scripts de servidor se activan durante el reinicio del servicio Management Server incluso cuando no se activan desde Configuration Client.

9.1 Cómo administrar scripts de comandos

Ventana principal


Puede crear un Script de Comandos utilizando los siguientes lenguajes de programación:

- C#
- VB.Net

No puede cambiar el lenguaje de programación de un Script de Comandos existente.

Puede crear un Procedimiento de cliente o un Procedimiento de servidor.

Puede agregar scriptlets a todos los scripts.

Para obtener ayuda sobre cómo introducir un código, haga clic ^{SDK}  en el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**. Se abrirá la ayuda de Script API.

Para agregar un scriptlet de servidor:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en el comando **Editor de script de comandos...**
Se abrirá el cuadro de diálogo **Seleccionar idioma de script** si aún no se ha creado un Script de comandos.
2. En la lista **Idioma de script**:, seleccione la entrada necesaria.
Se abre el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**.
3. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**, haga clic con el botón derecho del ratón en ServerScript y haga clic en **Nuevo scriptlet**.
Se agrega un nuevo scriptlet.
4. Introduzca su código.

Para agregar un scriptlet de cliente

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en el comando **Editor de script de comandos...**
Se abrirá el cuadro de diálogo **Seleccionar idioma de script** si aún no se ha creado un Script de comandos.
2. En la lista **Idioma de script**:, seleccione la entrada necesaria.
Se abre el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**.
3. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**, haga clic con el botón derecho del ratón en ClientScript y haga clic en **Nuevo scriptlet**.
Se agrega un nuevo scriptlet.
4. Introduzca su código.

Para borrar un scriptlet:

1. Abra el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**.
2. Haga clic en la pestaña **Script de servidor** o **Script de cliente** según sea necesario.

- En el **Árbol de eventos**, haga clic con el botón derecho del ratón en el evento requerido y haga



clic en

Se elimina el scriptlet.

Para salir del cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos:

- Haga clic en

Consulte

- Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos, [Página 315](#)

9.2

Cómo configurar un script de comandos para que se inicie automáticamente

Ventana principal > Columna **Alarmas** > o > **Opciones de alarma** > ...

Puede configurar un Procedimiento de Comandos de cliente que se inicie en los siguientes casos:

- Al iniciar la estación de trabajo.
- Cuando el usuario acepte una alarma.

Para configurar un script de comandos al iniciar la estación de trabajo:

Consulte la [Configurar un script de comandos de arranque \(página de ajustes\)](#), [Página 91](#).

Para configurar un script de comandos después de que el usuario haya aceptado una alarma:

- Haga clic en la ficha **Flujo de trabajo**.
- En la lista **Ejecutar el siguiente script de cliente cuando se acepta la alarma**, seleccione el script de cliente deseado.
Este script se inicia en cuanto un usuario acepta la alarma seleccionada.

Consulte

- Cuadro de diálogo Opciones de alarma, [Página 321](#)

9.3

Cómo importar un script de comandos

Ventana principal

Puede importar scripts de comandos que se hayan desarrollado en otro equipo. El archivo debe estar escrito en el mismo lenguaje de programación que haya utilizado en su sistema.

Para importar un script de comandos, siga estos pasos:

- En el menú **Herramientas**, haga clic en el comando **Editor de script de comandos...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**.
- Haga clic en
- Se muestra el cuadro de diálogo para abrir un archivo.
- Seleccione el archivo de script necesario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Consulte

- Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos, [Página 315](#)


9.4

Cómo exportar un script de comandos

Ventana principal

Puede exportar Script de comandos que se hayan desarrollado en otro equipo.

Para exportar un script de comandos, siga estos pasos:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en el comando **Editor de script de comandos...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**.
2. Haga clic en .
3. Introduzca el archivo de script necesario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Consulte

- *Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos, Página 315*

9.5

Configurar un script de comandos de arranque (página de ajustes)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Página **Ajustes**

Configure un script de comandos para que se inicie cuando Operator Client se inicie en la estación de trabajo seleccionada.

Debe crear el script de comandos correspondiente.

Para crear un script de comandos, consulte [Cómo administrar scripts de comandos, Página 89](#).

Para configurar un script de inicio:

- ▶ En la lista **Script de inicio:**, seleccione el script de comandos necesario.

Consulte

- *Página Estación de trabajo, Página 140*




10 Cómo administrar los datos de configuración

Ventana principal

Debe activar la configuración actual para que sea válida para el módulo Management Server and Operator Client. El sistema le recuerda que la active al salir de Configuration Client.

Todas las configuraciones activadas se guardan con la fecha y con una descripción si es necesario. Puede restaurar una configuración activada recientemente en cualquier momento. Aunque se perderán todas las configuraciones guardadas mientras tanto.

Puede exportar la configuración actual a un archivo de configuración para poder importar este archivo posteriormente. De esa forma, podrá restaurar la configuración exportada. Aunque se perderán todas las configuraciones guardadas mientras tanto.

- Haga clic en  para guardar los ajustes.
- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

10.1 Cómo activar la configuración de trabajo

Ventana principal

Se activa la configuración activa en el momento actual. Operator Client utiliza la configuración activada después del siguiente inicio si el usuario la ha aceptado. Si se indica que la activación es obligatoria, se sale de todas las instancias abiertas de Operator Client en la red y se produce un reinicio. El usuario de cada instancia de Operator Client normalmente no tiene que volver a conectarse.

Puede configurar una hora de activación retardada. Si configura una hora de activación retardada, la configuración de trabajo no se activa en el momento, sino a la hora configurada. Si posteriormente configura otra hora de activación (retardada o no), esta se activa. Se elimina la primera hora de activación configurada.

Al salir del Configuration Client, el sistema le recuerda que active la copia de trabajo actual de la configuración.

No puede activar una configuración que contenga un dispositivo sin protección por contraseña.



Aviso!

Si se indica que la activación es obligatoria, se reinician todas las instancias de Operator Client cuando se activa la configuración. Evite las activaciones innecesarias. Es preferible que realice las activaciones por la noche o en períodos de poca actividad.




Aviso!

Si en el sistema existen dispositivos que no están protegidos por contraseña, debe protegerlos para poder activarlos. Puede desactivar la aplicación de protección por contraseña.

Para activar la configuración de trabajo actual:



1. Haga clic en  .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Activar configuración**.
Si la configuración contiene dispositivos que no están protegidos por contraseña, no puede activarlos. En este caso, se muestra el cuadro de diálogo **Proteger dispositivos con la**

contraseña predeterminada....

Siga las instrucciones de este cuadro de diálogo y haga clic en **Aplicar**.

Se vuelve a mostrar el cuadro de diálogo **Activar configuración**.

2. Si es conveniente, introduzca una hora de activación retardada. La hora en curso se configura como hora de activación de forma predeterminada. Si no modifica la hora de activación retardada, la activación se realiza de manera inmediata.

Si procede, haga clic para activar **Forzar activación de todos los Operator Client**.

3. Introduzca una descripción y haga clic en **Aceptar**.

Se activa la configuración actual.

Todas las estaciones de trabajo de Operator Client se reinician de forma instantánea si están conectadas a la red y se indica que la activación es obligatoria. Si una estación de trabajo no está conectada, se reinicia tan pronto como se vuelva a conectar.

Si configura una hora de activación retardada, la configuración se activará más tarde.

Nota: la activación retardada no se ejecuta mientras el usuario tenga una sesión iniciada en Configuration Client.

Consulte

- Cuadro de diálogo Proteger dispositivos con una contraseña predeterminada global (menú Hardware), Página 105
- Cuadro de diálogo Activar configuración (menú Sistema), Página 104

10.2

Cómo activar una configuración

Ventana principal

Puede activar una versión anterior de la configuración que haya guardado anteriormente.

Para activar una configuración:

1. En el menú **Sistema**, haga clic en **Administrador de activación....**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Administrador de activación**.
2. En la lista, seleccione la configuración que desee activar.
3. Haga clic en **Activar**.
Aparece un mensaje.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Activar configuración**.
5. Si es conveniente, haga clic para activar **Forzar activación de todos los Operator Client**. Todas las estaciones de trabajo de Operator Client se reinician automáticamente para activar la nueva configuración. El usuario no puede rechazar la nueva configuración.
Si **Forzar activación de todos los Operator Client** no está activado, aparece un cuadro de diálogo durante algunos segundos en todas las estaciones de trabajo de Operator Client. El usuario puede aceptar o rechazar la nueva configuración. El cuadro de diálogo se cierra una vez transcurridos unos segundos sin que el usuario haya interactuado. En este caso, no se acepta la nueva configuración.

Consulte

- Cuadro de diálogo Activar configuración (menú Sistema), Página 104
- Cuadro de diálogo Administrador de activación (menú Sistema), Página 104

10.3

Cómo exportar datos de configuración

Ventana principal


Puede exportar los datos de configuración del dispositivo de BVMS a un archivo .zip. Este archivo .zip contiene el archivo de base de datos (`Export.bvms`) y los datos del usuario (archivo `.dat`).

Puede utilizar estos archivos para restaurar una configuración del sistema que se ha exportado antes en el mismo Management Server (Enterprise) o para importarla a otro Management Server (Enterprise). El archivo de datos de usuario no se puede importar, pero puede utilizarlo para restaurar manualmente la configuración de usuario.

Para exportar datos de la configuración:

1. En el menú **Sistema**, haga clic en **Exportar configuración...**
Aparece el cuadro de diálogo **Exportar archivo de configuración** .



Nota: Si la configuración de su copia de trabajo actual no está activada ( está activo), exporte dicha copia y no la configuración activada.

2. Haga clic en **Guardar**.
3. Introduzca un nombre de archivo.
La configuración actual se exporta. Se crea un archivo .zip con datos de base de datos y de usuarios.

Consulte

- [Cómo importar datos de configuración, Página 94](#)

10.4

Cómo importar datos de configuración

Ventana principal

Se tratan los siguientes casos:

- Importación de una configuración que se ha exportado (se ha realizado una copia de seguridad) antes en el mismo servidor
- Importación de una plantilla de configuración que se ha preparado y exportado en otro servidor
- Importación de la configuración de una versión anterior de BVMS.

Sólo puede importar una configuración si los últimos cambios de la copia de trabajo actual se han guardado y activado.

Para importar los datos de configuración necesita la contraseña correspondiente.

No puede importar datos de usuario.

Para importar la configuración:

1. En el menú **Sistema**, haga clic en **Import configuration**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Importar archivo de configuración**.
2. Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en **Abrir**.
Aparece el cuadro de diálogo **Importar configuración**.
3. Introduzca la contraseña pertinente y haga clic en **Aceptar**.
El Configuration Client se reinicia. Debe conectarse de nuevo.
La configuración importada no se activa, pero se puede editar en Configuration Client.



Aviso!

Si desea seguir editando la configuración que se ha activado en el Management Server, realice una reversión en el cuadro de diálogo **Activar configuración**.

Consulte

- [Cómo exportar datos de configuración, Página 93](#)

10.5

Cómo exportar datos de configuración a OPC

Ventana principal

Es posible exportar los datos de configuración de dispositivo de BVMS en un archivo XML para importarlos en una aplicación de servidor OPC. El archivo debe estar almacenado en el directorio bin de la instalación de BVMS.

Para configurar una conexión BVMS - BIS, dispone del manual de instalación de Conectividad BVMS - BIS y la nota de servicio técnico del servidor OPC de BVMS.

**Aviso!**

Instale el servidor BIS y Management Server de BVMS en ordenadores diferentes.

El rendimiento de los sistemas se reduce si ambos servidores se ejecutan en el mismo ordenador.

Además, pueden aparecer fallos graves de software.

Para exportar datos de la configuración:

1. En el menú **Sistema**, haga clic en **Exportar información de dispositivo para OPC**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Exportar archivo de información del dispositivo**.
2. Escriba un nombre de archivo y haga clic en **Guardar**. El archivo se guardará. Puede importar este archivo en la aplicación del servidor OPC.

10.6

Cómo comprobar el estado de los codificadores/decodificadores

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Monitor de dispositivos...** > cuadro de diálogo **Monitor de dispositivo**

Puede comprobar el estado de todos los codificadores/decodificadores activados en el Árbol de dispositivos.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Monitor de dispositivos* (menú *Hardware*), *Página 110*

10.7

Cómo configurar la función de control SNMP

Ventana principal

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

1. En el menú **Ajustes**, haga clic en **Ajustes de SNMP...** Se mostrará el cuadro de diálogo **Ajustes de SNMP**.
2. Realice los ajustes correspondientes y haga clic en **Aceptar**.

Para deshabilitar GetRequest de SNMP:

- ▶ En el campo **Puerto de SNMP get**, elimine el contenido del campo. BVMS ya no escucha GetRequest de SNMP.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Ajustes de SNMP* (menú *Ajustes*), *Página 116*

10.8

Crear informes

Ventana principal

Es posible crear un solo informe para guardar los ajustes de configuración de un cuadro de diálogo específico o crear todos los informes de configuración a la vez.

Para crear un solo informe:

1. En el menú **Informes**, haga clic en el comando deseado. Se abre el cuadro de diálogo correspondiente.
2. Haga clic en **Exportar a CSV**.

3. Introduzca la ruta y el nombre de archivo del informe nuevo.
4. Abra el archivo CSV en Microsoft Excel o en otra aplicación de hojas de cálculo para comprobar el contenido.

Para crear todos los informes de configuración simultáneamente:

1. En el menú **Informes**, haga clic en **Exportar todos los informes**.
2. Seleccione la carpeta de destino donde desee guardar los informes y haga clic en **Aceptar**.
Así se crean los informes y se guardan en la carpeta deseada. Una barra de progreso muestra el avance de la operación de guardado.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Planificaciones de Grabación*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Planificaciones de Tarea*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Parámetros de la cámara y de grabación*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Ajustes de calidad de flujo*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Ajustes de evento*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Ajustes de evento compuesto*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Ajustes de alarma*, Página 114
- Cuadro de diálogo *Usuarios configurados*, Página 115
- Cuadro de diálogo *Grupos de usuarios y cuentas*, Página 115
- Cuadro de diálogo *Permisos de funcionamiento*, Página 115

11 Ejemplos de configuración

Este capítulo contiene ejemplos sobre cómo configurar los dispositivos seleccionados en BVMS.






11.1 Cómo agregar un puente de ATM/POS



Este ejemplo describe cómo configurar un ATM/POS Bridge.

Configuración del ATM/POS Bridge

1. Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
2. Para configurar la dirección IP y la máscara de subred del dispositivo, conéctelo a un puerto COM del ordenador con un cable RS232 (utilice el cable especificado para la conexión). Consulte el manual de instalación del ATM/POS Bridge para obtener más información.
3. En este ordenador, inicie una sesión de Hyper Terminal (normalmente: **Inicio > Programas > Accesorios > Comunicaciones > Hyper Terminal**).
4. Introduzca un nombre para la sesión y haga clic en **Aceptar**.
5. Seleccione el número del puerto COM y haga clic en **Aceptar**.
6. Introduzca los siguientes ajustes del puerto COM:
 - 9600 bits/s
 - 8 bits de datos
 - sin paridad
 - 1 bit de parada
 - control de flujo de hardware
 Haga clic en **Aceptar**.
7. Pulse F1 para visualizar el menú de opciones del sistema del dispositivo.
8. Introduzca 1 para establecer la dirección IP y la máscara de subred según sea necesario.
9. Deje los ajustes predeterminados para los puertos:
 - Puerto 1: **4201**
 - Puerto 2: **4200**

Añadir el ATM/POS Bridge a BVMS



1. Conecte el dispositivo a la red BVMS.
2. Inicie Configuration Client.
3. Haga clic en **Dispositivos**, amplíe el Árbol lógico, amplíe  , haga clic con el botón derecho del ratón  , haga clic en **Añadir Bosch ATM/POS-Bridge**. Se muestra el cuadro de diálogo **Añadir Bosch ATM/POS-Bridge**.
4. Introduzca el nombre que desee y los ajustes que configuró anteriormente.
5. Haga clic en la pestaña **Entradas** y seleccione las entradas necesarias.
6. Haga clic en  para guardar los ajustes.
7. Haga clic en **Eventos**.
8. Amplíe  , amplíe **Entrada de puente de POS** y haga clic en **Entrada de datos**.
9. En la lista **Activar alarma**, seleccione **Siempre** para asegurarse de que este evento siempre dispara una alarma. Si desea que el evento active una alarma solo durante un determinado intervalo de tiempo, seleccione una planificación.
10. Haga clic en  para guardar los ajustes.
11. Haga clic en **Alarmas**.
12. Configure los ajustes de alarma que desee para este evento.

13. Haga clic en  para guardar los ajustes y en  para activar la configuración.
14. Realice una prueba para asegurarse de que la alarma funciona correctamente.

11.2 Cómo agregar una entrada de alarma Allegiant

Después de agregar un dispositivo Allegiant a BVMS, puede agregar entradas de alarma Allegiant.

1. En el Árbol de Dispositivos, haga clic en la entrada del dispositivo Allegiant.
2. Haga clic en la pestaña **Entradas** y en **Agregar entrada**.
3. Agregue las entradas de alarma que desee.
4. Haga clic en **Eventos**.
5. En el Árbol de Eventos, amplíe **Dispositivos Allegiant**, amplíe **Entrada Allegiant** y haga clic en **Entrada cerrada** o **Entrada abierta** (según la aplicación).
6. En la lista **Activar alarma**, seleccione **Siempre** para asegurarse de que un evento siempre activa una alarma. Si desea que el evento active una alarma solo durante un determinado intervalo de tiempo, seleccione una planificación.

7. Haga clic en  para guardar los ajustes y en  para activar la configuración.
8. Realice una prueba para asegurarse de que la alarma funciona correctamente.

11.3 Cómo agregar y configurar 2 cámaras Dinion IP con grabación VRM

Esta sección describe cómo agregar 2 cámaras Dinion IP para la grabación VRM, cómo configurar los diferentes ajustes de grabación y cómo configurar la búsqueda forense para estas cámaras.

Requisito previo:


El VRM y los iSCSI se han configurado correctamente.

Es decir:

- El VRM se ha agregado al Árbol de Dispositivos.
- Un dispositivo iSCSI con configurado y LUN configurados se ha asignado al VRM.

Para agregar cámaras IP a un VRM existente:

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe 

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar codificador**. Aparece el cuadro de diálogo **Agregar codificador**.
2. Introduzca la dirección IP de la cámara IP y seleccione el tipo de codificador (Dinion IP). Haga clic en **Aceptar**. Repita este paso para la otra cámara IP.

Para agregar cámaras IP al Árbol Lógico:

Ventana principal > **Mapas y estructura**

- ▶ Arrastre las cámaras al Árbol Lógico.

Para cambiar las propiedades de la cámara:

Ventana principal > Pestaña **Cámaras y grabación** >  > 

1. En la columna **Vídeo en directo**, configure la calidad de la visualización en directo. Para estos dispositivos, solo puede establecer la calidad en directo por cámara, no dependiendo de la planificación.
2. Realice los ajustes necesarios en el resto de columnas.

Para configurar los ajustes de grabación para las cámaras:

1. Haga clic en .

2. Seleccione la familia de dispositivos correspondiente.
3. Seleccione el ajuste de grabación disponible correspondiente.
4. Seleccione, por ejemplo, la planificación de la grabación correspondiente, por ejemplo, **Día**.
5. En **Grabación continua o previa a la alarma**, seleccione el modo de grabación, secuencia y calidad deseados.

Si selecciona en el modo de grabación **Previo a la alarma**, el parámetro **Duración** está disponible para seleccionar el tiempo de grabación por alarma antes que la alarma en segundos.

6. En **Grabación con alarma**, en la columna **Duración**, haga clic en una celda y escriba el tiempo de grabación deseado después de que la alarma reaccione en el transcurso de segundos.
7. Repita los pasos anteriores con el fin de configurar los ajustes de grabación para la otra cámara de la familia de dispositivos.

12 Ventanas globales de Configuration Client



Aviso!

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:





En este capítulo encontrará información acerca de algunas de las ventanas básicas de la aplicación disponibles en el módulo Configuration Client de BVMS.




12.1 Ventana de configuración

Ventana principal

Permite configurar el sistema. Los botones de la barra de herramientas representan las diferentes páginas que debe configurar para que el sistema pueda funcionar. La secuencia de páginas representa el flujo de trabajo de configuración recomendado.

- ▶ Haga clic en un elemento del árbol para mostrar las páginas de propiedades disponibles.

Dispositivos	Haga clic para mostrar la página Dispositivos con todos los dispositivos conectados al sistema.
Mapas y estructura	Haga clic para mostrar la página Mapas y estructura con el árbol lógico, el Árbol de Dispositivos y los mapas.
Planificaciones	Haga clic para mostrar la página Planificaciones de grabación y Planificaciones de tarea .
Cámaras y grabación	Haga clic para mostrar la página Cámaras y grabación con la Tabla de cámaras y los ajustes de grabación de todas las cámaras.
Eventos	Haga clic para mostrar la página Eventos .
Alarmas	Haga clic para mostrar la página Alarmas .
Grupos de usuarios	Haga clic para mostrar la página Grupos de usuarios con todos los usuarios.
	Haga clic para guardar los ajustes modificados de la ventana actual.
	Haga clic para restaurar los ajustes guardados de la ventana actual. Nota: sólo se restauran los ajustes realizados en BVMS no los que se han realizado directamente en el dispositivo. Esto puede provocar que ya no se pueda acceder a los dispositivos.
	Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo Activar configuración .
	Haga clic para eliminar el elemento seleccionado. (No disponible en todas las páginas)

	Haga clic para cambiar el nombre del elemento seleccionado. (No disponible en todas las páginas)
	Haga clic para mostrar información de ayuda en la ventana actual.
	Haga clic para actualizar la información de estado y las prestaciones de todos los dispositivos si es necesario (no disponible en todas las páginas). Puede actualizar el estado de un solo dispositivo: haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y haga clic en Actualizar estado . Nota: si dispone de un sistema grande con varios miles de dispositivos configurados, el proceso de actualizar los estados y las prestaciones de los dispositivos puede llevar mucho tiempo.

12.2

Comandos de menú

Comandos del menú Sistema

Guardar cambios	Guarda todos los cambios realizados en la página.
Deshacer todos los cambios de la página	Restaura los ajustes de la página desde la última vez que guardó datos.
Administrador de activación...	Muestra el cuadro de diálogo Administrador de activación .
Exportar configuración...	Muestra el cuadro de diálogo Exportar archivo de configuración .
Importar configuración...	Muestra el cuadro de diálogo Importar archivo de configuración .
Exportar información de dispositivo para OPC	Muestra un cuadro de diálogo para crear un archivo de configuración que puede importar a un sistema de administración de terceros.
Salir	Cierra el programa.

Comandos del menú Hardware

Exploración inicial del dispositivo...	Muestra el cuadro de diálogo Exploración inicial del dispositivo .
Proteger dispositivos con la contraseña predeterminada...	Muestra el cuadro de diálogo Proteger dispositivos con una contraseña predeterminada global .
Proteger almacenamientos iSCSI con contraseña CHAP...	Muestra el cuadro de diálogo Proteger los almacenamientos iSCSI con contraseña CHAP .
Cambiar contraseñas de dispositivo...	Muestra el cuadro de diálogo Cambiar contraseñas de dispositivo .

Actualizar firmware del dispositivo...	Muestra el cuadro de diálogo Actualizar firmware del dispositivo .
Cambiar IP del dispositivo y configuración de red...	Muestra el cuadro de diálogo Cambiar IP del dispositivo y configuración de red .
Monitor de dispositivos...	Muestra el cuadro de diálogo Monitor de dispositivo .

Comandos del menú Herramientas

Editor de script de comandos...	Muestra el cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos .
Administrador de recursos...	Muestra el cuadro de diálogo Administrador de recursos .
Creador de secuencias...	Muestra el cuadro de diálogo Creador de secuencias .
Configurar listas de matrículas...	Muestra el cuadro de diálogo Configurar listas de matrículas .
Administrador de licencias...	Muestra el cuadro de diálogo Administrador de licencias .
Inspector de licencias...	Muestra el cuadro de diálogo Inspector de licencias .
Supervisión de la estación de trabajo...	Muestra el cuadro de diálogo Supervisión de la estación de trabajo

Comandos del menú Informes

Exportar todos los informes...	Seleccione una carpeta de destino para guardar los informes.
Planificaciones de grabación...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Planificaciones de grabación .
Ajustes de grabación planificada...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Ajustes de grabación programada .
Planificaciones de tareas...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Planificaciones de tarea .
Parámetros de cámaras y grabación...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Parámetros de cámaras y grabación .
Ajustes de calidad del flujo...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Ajustes de calidad de flujo .
Ajustes de evento...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Ajustes del evento .
Ajustes de evento compuesto...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Ajustes de eventos compuestos .
Ajustes de alarma...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Ajustes de alarma .
Usuarios configurados...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Usuarios configurados .

Cuentas y grupos de usuarios...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Grupos de usuarios y cuentas .
Permisos del dispositivo...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Permisos del dispositivo .
Permisos de funcionamiento...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Permisos de funcionamiento .
Permisos de configuración...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Permisos de configuración .
Permisos de grupo de usuarios...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Permisos de grupo de usuarios .
Ajustes de seguridad...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Ajustes de seguridad .
Permisos de aplicación...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Permisos de aplicación .
Dispositivos anulados...	Muestra el cuadro de diálogo de informes de Dispositivos anulados .

Comandos del menú Ajustes

Ajustes de alarma...	Muestra el cuadro de diálogo Ajustes de alarma .
Ajustes de SNMP...	Muestra el cuadro de diálogo Ajustes de SNMP .
Ajustes del servidor LDAP...	Muestra el cuadro de diálogo Ajustes del servidor LDAP .
Definir orden de grupo de usuarios LDAP...	Muestra el cuadro de diálogo Definir orden de grupo de usuarios LDAP...
Ajustes del token de acceso...	Muestra el cuadro de diálogo Ajustes de token de acceso .
Ajustes de certificados de confianza...	Muestra el cuadro de diálogo Ajustes de certificados de confianza . Nota: el menú Ajustes de certificados de confianza... solo está disponible si se inicia la Configuration Client con permisos de administrador y si el usuario que inicia sesión tiene el permiso Configurar grupos de usuarios/Enterprise Accounts .
Establecer calidad de grabación...	Muestra el cuadro de diálogo Ajustes de calidad de flujo .
Opciones	Muestra el cuadro de diálogo Opciones .

Comandos del menú Ayuda

Mostrar ayuda	Muestra la ayuda de la aplicación BVMS.
---------------	---


Acerca de	Muestra un cuadro de diálogo que contiene información sobre el sistema instalado; por ejemplo, el número de versión.
------------------	--

12.3 Cuadro de diálogo Administrador de activación (menú Sistema)

Ventana principal > menú **Sistema** > comando **Administrador de activación...**

Le permite activar la configuración actual o volver a la configuración anterior.

Activation Manager ×

 Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time	User	Description
Working Copy		
11/25/2021 2:01:01 PM	TECHDOC-01 : Admin	
11/17/2021 11:09:06 AM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.335
11/2/2021 12:35:57 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.301
10/11/2021 2:41:12 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 11.1.0.232)
10/11/2021 2:40:58 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.232
7/26/2021 6:01:33 PM	TECHDOC-01 : Admin	
7/26/2021 2:39:38 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.74
5/11/2021 12:43:21 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.0.0.1001
3/29/2021 2:31:47 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:08:18 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:05:00 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:04:02 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:01:44 PM	TECHDOC-01 : Admin	

Exported configuration Currently active configuration
 Imported configuration Rollback: This configuration will be removed after activation

Generate new Management Server ID

Activar

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Activar configuración**.

Consulte

- Cómo activar la configuración de trabajo, *Página 92*
- Cómo activar una configuración, *Página 93*

12.4 Cuadro de diálogo Activar configuración (menú Sistema)



Ventana principal >

Le permite introducir una descripción de la copia de trabajo de la configuración que desea activar.

Establecer hora de activación retardada

Haga clic para seleccionar una hora de activación retardada.

Nota: la activación retardada no se ejecuta mientras el usuario tenga una sesión iniciada en Configuration Client.

Forzar activación de todos los Operator Client

Si esta opción está activada, todas las estaciones de trabajo de Operator Client se reinician automáticamente para activar la nueva configuración. El usuario no puede rechazar la nueva configuración.

Si no está activada, aparece un cuadro de diálogo en todas las estaciones de trabajo de Operator Client durante varios segundos. El usuario puede aceptar o rechazar la nueva configuración. El cuadro de diálogo se cierra una vez transcurridos unos segundos sin que el usuario haya interactuado. En este caso, no se acepta la nueva configuración.

Consulte

– *Cómo activar la configuración de trabajo, Página 92*

12.5 Cuadro de diálogo Detección inicial de dispositivos (menú Hardware)

Ventana principal > menú **Hardware**, haga clic en el comando **Exploración inicial del dispositivo...** Muestra los dispositivos que tienen direcciones IP duplicadas o la dirección IP predeterminada (192.168.0.1).

Permite cambiar este tipo de direcciones IP y máscaras de subred.

Debe introducir una máscara de subred correcta antes de cambiar una dirección IP.

12.6 Cuadro de diálogo Proteger dispositivos con una contraseña predeterminada global (menú Hardware)

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Proteger dispositivos con la contraseña predeterminada...**

o



Ventana principal >

Este cuadro de diálogo aparece cuando hay una activación pendiente y la configuración contiene dispositivos que no están protegidos por contraseña. Permite especificar una contraseña predeterminada global que se aplica a todos los dispositivos afectados.

Actualizar estados y capacidades

Haga clic para volver a buscar en la red los dispositivos que no estén protegidos por contraseña.

Global default password

Escriba la contraseña que se vaya a usar en todos los dispositivos que actualmente no están protegidos.

Mostrar contraseñas

Haga clic para que todas las contraseñas estén visibles en este cuadro de diálogo.

Enforce password protection on activation

Haga clic para activar esta casilla de verificación. Si se activa, debe aplicar una contraseña predeterminada global para los dispositivos que no estén protegidos por contraseña.

Aplicar

Haga clic para aplicar la contraseña predeterminada global.

Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas**. Aparecen los cambios de contraseña.

Haga clic en **Aceptar** para cerrar.

Si ha comenzado a activar la configuración, se muestra el cuadro de diálogo **Administrador de activación**.

Consulte

– *Cómo activar la configuración de trabajo, Página 92*

12.7

Cuadro de diálogo Proteger dispositivos de almacenamiento iSCSI con contraseña CHAP (menú Hardware)

Utilice este cuadro de diálogo para establecer contraseñas CHAP en dispositivos iSCSI y VRM . El sistema transfiere automáticamente estas contraseñas a las cuentas **Usuario** y **Destino** de codificadores, decodificadores y dispositivos VSG.

En dispositivos recién añadidos, las contraseñas se establecen automáticamente al activar la configuración.

Nota: al configurar una contraseña CHAP vacía, se elimina la contraseña CHAP en los dispositivos iSCSI y VRM .



Aviso!

- En todas las DSA E-Series, la contraseña de CHAP se establece automáticamente.
- Los dispositivos VRM transfieren la contraseña de CHAP a los codificadores. Pero debe establecer la contraseña de CHAP en el dispositivo iSCSI correspondiente para garantizar la grabación.
- En todos los dispositivos DIVAR IP, debe establecer manualmente la contraseña de CHAP. Consulte el manual DIVAR IP correspondiente para obtener más instrucciones. De lo contrario, la grabación se detiene o la reproducción no funciona.

Contraseña CHAP global

Introduzca la contraseña CHAP de iSCSI necesaria para la autenticación en el dispositivo de almacenamiento iSCSI y para permitir la reproducción directa desde iSCSI.

Confirmar la contraseña CHAP global

Confirme la contraseña CHAP de iSCSI.

Mostrar contraseña

Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.


Aplicar

Haga clic para aplicar la contraseña CHAP.

Nota: compruebe el resultado de la operación. Es posible que tenga que establecer la contraseña CHAP manualmente en algunos dispositivos iSCSI.

12.8

Cuadro de diálogo Cambiar contraseñas de dispositivos (menú Hardware)

Ventana principal > **Dispositivos** >  **Cambiar contraseñas de dispositivo** > cuadro de diálogo

Cambiar contraseñas de dispositivo

o bien

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Cambiar contraseñas de dispositivo...** > cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas de dispositivo**



Haga clic para actualizar la información de estado de todos los dispositivos. Puede actualizar el estado de un solo dispositivo: haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y haga clic en

Actualizar estado.

Nota: si dispone de un gran sistema con varios miles de dispositivos configurados, el proceso de actualización de estados puede llevar bastante tiempo.



Haga clic para seleccionar todos los dispositivos disponibles a la vez.

Mostrar contraseñas

Active la casilla de verificación para que se muestren las contraseñas configuradas en un formato legible.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Nota: solo es posible buscar contraseñas también si la casilla de verificación **Mostrar contraseñas** está activada.

La tabla permite establecer las propiedades siguientes de los dispositivos IP disponibles:

- Contraseña de servicio
- Contraseña del usuario
- Contraseña de directo
- Contraseña de destino

Para cambiar la contraseña de dispositivos IP:

1. Seleccione el dispositivo que desee.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en **Editar contraseña...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas de dispositivo**.
3. Seleccione el tipo de contraseña que desee.
4. Escriba la contraseña nueva.
5. Haga clic en **Aceptar**.
La contraseña nueva se actualiza en el dispositivo seleccionado.

Para cambiar los ajustes de varios dispositivos:

Consulte la [Cómo configurar varios codificadores/decodificadores, Página 238](#).

12.9

Cuadro de diálogo Actualizar firmware de dispositivos (menú hardware)

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Actualizar firmware del dispositivo...** > cuadro de diálogo **Actualizar firmware del dispositivo**



Haga clic para actualizar la información de estado de todos los dispositivos. Puede actualizar el estado de un solo dispositivo: haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y haga clic en **Actualizar estado**.

Nota: si dispone de un gran sistema con varios miles de dispositivos configurados, el proceso de actualización de estados puede llevar bastante tiempo.



Haga clic para seleccionar todos los dispositivos disponibles a la vez.



Haga clic para actualizar la versión del firmware.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.
Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Para actualizar la versión del firmware:

1. Seleccione el dispositivo que desee.
2. Haga clic en **Actualizar firmware**.
Se muestra una ventana de información de Configuration Client.
3. Haga clic en **Aceptar**.
Se abre el explorador de archivos.
4. Seleccione el archivo que contiene la actualización.
5. Haga clic en **Abierto**.
Se abre la ventana **Estado de carga de firmware**.
6. Haga clic en **Inicio** para iniciar la carga.
7. Haga clic en **Cerrar**.
Se actualiza el firmware.

Para cambiar los ajustes de varios dispositivos:

Consulte la [Cómo configurar varios codificadores/decodificadores, Página 238](#).

12.10

Cuadro de diálogo Cambiar IP y ajustes de red del dispositivo (menú Hardware)

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red...**
> cuadro de diálogo **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red**



Haga clic para actualizar la información de estado de todos los dispositivos. Puede actualizar el estado de un solo dispositivo: haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y haga clic en **Actualizar estado**.

Nota: si dispone de un gran sistema con varios miles de dispositivos configurados, el proceso de actualización de estados puede llevar bastante tiempo.



Haga clic para seleccionar todos los dispositivos disponibles a la vez.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.
Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

La tabla permite establecer las propiedades siguientes de los dispositivos IP disponibles:

- Nombre de visualización
- Dirección IP
- Máscara de subred
- IP de puerta de enlace



Aviso!

En lugar de utilizar los comandos, es posible introducir los ajustes correspondientes en los campos necesarios.

Para establecer el nombre de visualización de los dispositivos IP:

1. Seleccione el dispositivo que desee.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en **Establecer nombres de visualización...** Se muestra el cuadro de diálogo **Establecer nombres de visualización**.
3. En el campo **Comenzar con:**, escriba la primera cadena.
4. Haga clic en **Calcular**. En el campo **Finalizar con:**, se muestra la última cadena del rango del dispositivo seleccionado.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. En el cuadro de diálogo **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red**, haga clic en **Aplicar**. El nombre calculado se actualiza en el dispositivo seleccionado.

Cuadro de diálogo Establecer nombres de visualización

Comenzar con:

Introduzca el primer nombre.

Finalizar con:

Muestra el último nombre de los dispositivos seleccionados tras hacer clic en **Calcular**.

Calcular

Haga clic para calcular el rango de nombres de visualización para los dispositivos seleccionados.

Para establecer la dirección IP de dispositivos IP:

1. Seleccione el dispositivo que desee.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en **Establecer direcciones IP...** Se mostrará el cuadro de diálogo **Establecer direcciones IP**.
3. En el campo **Comenzar con:**, introduzca la primera dirección IP.

4. Haga clic en **Calcular**. En el campo **Finalizar con:**, se muestra la última dirección IP del rango correspondiente al dispositivo seleccionado.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. En el cuadro de diálogo **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red**, haga clic en **Aplicar**. La nueva dirección IP se actualiza en el dispositivo seleccionado.

Cuadro de diálogo Establecer direcciones IP

Comenzar con:

Introduzca la primera dirección IP.

Finalizar con:

Muestra la última dirección IP para los dispositivos seleccionados tras hacer clic en **Calcular**.

Calcular

Haga clic para calcular el rango de direcciones IP para los dispositivos seleccionados.

Para configurar la máscara de subred o el ID de puerta de acceso para dispositivos IP:

1. Haga clic en el campo correspondiente.
2. Introduzca el valor adecuado.
3. Haga clic en **Aplicar**.
El nuevo valor se actualiza en el dispositivo seleccionado.

Aplicar

Haga clic para configurar los dispositivos con los valores especificados sin cerrar el cuadro de diálogo.

Para cambiar los ajustes de varios dispositivos:

Consulte la [Cómo configurar varios codificadores/decodificadores, Página 238](#).

12.11

Cuadro de diálogo Monitor de dispositivos (menú Hardware)

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Monitor de dispositivos...** > cuadro de diálogo

Monitor de dispositivo

Permite comprobar el estado de los codificadores/decodificadores del Árbol de dispositivos que estén activos en BVMS.

Nombre de visualización

Nombre del dispositivo que se ha configurado en BVMS.

Dirección de red

Dirección IP del dispositivo.

Estado

Se pueden seleccionar los siguientes estados:

- **Configurado:** se activa la configuración de este dispositivo.
- **La configuración no coincide:** no se activa la configuración del dispositivo.
- **Desconocido:** no se puede averiguar el estado.
- **No conectado:** no conectado.

Última comprobación

Fecha y hora en la que se inició el cuadro de diálogo y se realizó la comprobación. Siempre que el cuadro de diálogo aparezca, los dispositivos no se volverán a comprobar.

Consulte

- [Cómo comprobar el estado de los codificadores/decodificadores, Página 95](#)

12.12 Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos (menú Herramientas)

Consulte el [Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos, Página 315](#) para obtener información adicional.

Consulte

- [Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos, Página 315](#)

12.13 Cuadro de diálogo Administrador de recursos (menú Herramientas)

Consulte el [Cuadro de diálogo Administrador de recursos, Página 271](#) para obtener información adicional.

Consulte

- [Cuadro de diálogo Administrador de recursos, Página 271](#)

12.14 Cuadro de diálogo Creador de secuencias (menú Herramientas)

Consulte el [Cuadro de diálogo Creador de secuencias, Página 274](#) para obtener información adicional.

Consulte

- [Cuadro de diálogo Creador de secuencias, Página 274](#)

12.15 Cuadro de diálogo Configure license plate lists (menú Tools)

Ventana principal > Menú **Herramientas** > Comando **Configurar listas de matrículas...**

Le permite crear, editar o borrar listas de matrículas en función de las necesidades.

Las matrículas se asignan a las listas correspondientes en Operator Client.

Por defecto se proporcionan tres listas preconfiguradas para clasificar las matrículas según su estado:

- **Lista desconocida:** destinada a las matrículas que el sistema no reconoce o que no coinciden con un período de tiempo válido.
Puede modificar el color de esta lista; sin embargo, el nombre de la lista es fijo y no puede cambiarse. Esta lista no se puede borrar.
- **Lista de permitidos:** destinada a las matrículas a las que se les concede acceso al área controlada.
Puede cambiar el nombre y el color de esta lista, así como borrarla si es necesario.
- **Lista de observación:** destinada a las matrículas a las que se les deniega el acceso al área controlada. Puede configurar un evento y una alarma correspondiente que se activarán si alguno de estos vehículos intenta acceder.
Puede cambiar el nombre y el color de esta lista, así como borrarla si es necesario.

Para añadir una lista de matrículas nueva:

- ▶ Haga clic en el botón **Agregar**.
La nueva lista se añade al sistema.
Puede editar el nombre y el color de la lista como desee.

Nota: El número máximo de listas de matrículas es 10, además de la lista preconfigurada **Lista desconocida**.

Para borrar una lista de matrículas:

- ▶ Seleccione la lista deseada y haga clic en el botón **Eliminar**.
La lista se elimina del sistema.

Nota: Si elimina una lista, todos los ajustes de eventos y alarmas asociados se perderán. Las matrículas que se asignaron a esta lista en Operator Client, se eliminarán del sistema.

12.16

Cuadro de diálogo Administrador de licencias (menú Herramientas)

Ventana principal > menú **Herramientas** > comando **Administrador de licencias...**

Le permite activar la licencia del paquete de BVMS que ha solicitado, así como actualizarlo con funciones adicionales.

Estado de licencia

Muestra el estado de la obtención de licencia.

Huella del sistema

Por motivos de compatibilidad, recomendamos proporcionar el **Huella del sistema**.

Lugar de instalación

Al activar la licencia básica en Remote Portal, facilita información sobre el sitio de instalación de su sistema. Esta información se muestra aquí.

Nota: también puede facilitar esta información en otras licencias, pero aquí solo se muestra la información proporcionada en la licencia básica.

Licencias

1. Haga clic en **Añadir** para añadir las licencias.
Aparece el cuadro de diálogo **Añadir licencia**.
2. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

Licencia efectiva

Muestra la licencia básica efectiva que ha activado.

Características

- ▶ Haga clic en **Inspector de licencias...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Inspector de licencias**.

Muestra el número de funciones con licencia instaladas actualmente.

Puede comprobar si el número de licencias de BVMS instaladas supera el número de licencias adquiridas.

Versión de BVMS instalada

Muestra la versión de BVMS instalada actualmente, por ejemplo, la 11.0.

Versiones de BVMS con licencia

Muestra todas las versiones de BVMS incluidas y compatibles en el archivo de licencia proporcionado actualmente.

Por ejemplo: BVMS 11.0 y todas las versiones secundarias BVMS 11.x futuras.

Fecha de activación

Muestra la fecha de activación de la versión instalada de BVMS.

Fecha de expiración

Muestra la fecha de caducidad de la versión instalada de BVMS. La fecha de caducidad solo se aplica cuando se instala una licencia de emergencia o una licencia de demostración comercial.

Software Maintenance Agreement**Fecha de expiración**

Si ha adquirido y activado alguna, aquí aparece la fecha de caducidad del Software Maintenance Agreement.

Consulte

- Activar las licencias de software, *Página 75*
- Cuadro de diálogo Añadir licencia, *Página 113*
- Cuadro de diálogo Inspector de licencias (menú Herramientas), *Página 113*

12.16.1 Cuadro de diálogo Añadir licencia

Ventana principal > menú **Herramientas** > comando **Administrador de licencias...** > **Licencias** > **Añadir**

Le permite añadir las licencias adquiridas o las licencias de demostración del sitio web de Remote Portal remote.boschsecurity.com a su sistema BVMS.

Para añadir las licencias, siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

Para obtener más información, consulte el informe de obtención de licencias de BVMS correspondiente.

12.17 Cuadro de diálogo Inspector de licencias (menú Herramientas)

Ventana principal > menú **Herramientas**, haga clic en el comando **Inspector de licencias...** > cuadro de diálogo **Inspector de licencias**

Muestra el número de funciones con licencia instaladas actualmente.

Puede comprobar si el número de licencias de BVMS instaladas supera el número de licencias adquiridas.

Nota: si la configuración actual del sistema excede los límites de las licencias instaladas actualmente, no puede activar la configuración.

12.18 Cuadro de diálogo Control de estación de trabajo (menú Herramientas)

Ventana principal > Menú **Herramientas** > Comando **Supervisión de la estación de trabajo...** > Cuadro de diálogo **Supervisión de la estación de trabajo...**

Muestra una lista de todas las estaciones de trabajo que están conectadas actualmente a BVMS Management Server.

Nota: la lista muestra todos los clientes Operator Clients y Cameo SDK conectados.

Para desconectar una estación de trabajo:

1. Seleccione la entrada correspondiente de la lista.
2. Haga clic en **Desconectar**.
Nota: la función solo está activa si el usuario tiene el permiso correspondiente.
3. Haga clic en **Sí**.
La entrada de lista se elimina si el Operator Client correspondiente se cierra correctamente.

Nota: solo puede desconectar las estaciones de trabajo de Operator Client.

12.19 Cuadros de diálogo de informes (menú Informes)

En este capítulo se explican todos los cuadros de diálogo que se pueden usar para los informes de configuración.

Consulte

- Crear informes, *Página 95*

- 12.19.1 Cuadro de diálogo Planificaciones de Grabación**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Planificaciones de grabación...**
Se muestran las planificaciones de grabación configuradas.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.2 Cuadro de diálogo de configuración de la grabación programada**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Ajustes de grabación planificada...**
Enumera los ajustes configurados para la grabación programada.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.3 Cuadro de diálogo Planificaciones de Tarea**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Planificaciones de tareas...**
Se muestran las planificaciones de tarea configuradas.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.4 Cuadro de diálogo Parámetros de la cámara y de grabación**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Parámetros de cámaras y grabación...**
Se muestran los parámetros de grabación que se configuran en la tabla de cámaras y en la tabla de grabación.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.5 Cuadro de diálogo Ajustes de calidad de flujo**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Ajustes de calidad del flujo...**
Muestra los ajustes de calidad de flujo configurados para todas las cámaras.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.6 Cuadro de diálogo Ajustes de evento**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Ajustes de evento compuesto...**
Muestra los eventos para los que se configura una planificación para activar una alarma.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.7 Cuadro de diálogo Ajustes de evento compuesto**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Ajustes de evento compuesto...**
Muestra todos los eventos compuestos.
- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.
- 12.19.8 Cuadro de diálogo Ajustes de alarma**
Ventana principal > menú **Informes** > comando **Ajustes de alarma...**
Muestra una lista de todos los ajustes de las alarmas configuradas, incluidos los ajustes del cuadro de diálogo **Opciones de alarma**.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.9 Cuadro de diálogo Usuarios configurados

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Usuarios configurados...**

Muestra los usuarios que están autorizados a iniciar sesión en Operator Client.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.10 Cuadro de diálogo Grupos de usuarios y cuentas

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Cuentas y grupos de usuarios...**

Muestra una lista de los grupos de usuarios, Enterprise Accounts, Enterprise User Groups y grupos de autorización doble configurados.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.11 Cuadro de diálogo Permisos del dispositivo

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Permisos del dispositivo...**

Se enumeran los permisos de uso de los dispositivos configurados para cada grupo de usuarios.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.12 Cuadro de diálogo Permisos de funcionamiento

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Permisos de funcionamiento...**

Muestra los permisos para usar Operator Client para cada grupo de usuarios.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.13 Cuadro de diálogo Permisos de configuración

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Permisos de configuración...**

Muestra los permisos para usar Configuration Client para cada grupo de usuarios.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.14 Cuadro de diálogo Permisos de grupo de usuarios

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Permisos de grupo de usuarios...**

Enumera los permisos para configurar grupos de usuarios para cada grupo de usuarios.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.15 Cuadro de diálogo Ajustes de seguridad

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Ajustes de seguridad...**

Enumera los ajustes de seguridad configurados para cada grupo de usuarios y Enterprise User Groups.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.16 Cuadro de diálogo Permisos de aplicación

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Permisos de aplicación...**

Enumera todos los grupos de usuarios y sus permisos de aplicación.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.19.17

Cuadro de diálogo Dispositivos anulados

Ventana principal > menú **Informes** > comando **Dispositivos anulados...**

Muestra todos los dispositivos configurados y cuáles están anulados.

- ▶ Haga clic en **Exportar a CSV** para guardar toda la información de este cuadro de diálogo en un archivo CSV.

12.20

Cuadro de diálogo Ajustes de alarma (menú Configuración)

Consulte [Cuadro de diálogo Ajustes de alarma, Página 319](#) para obtener información detallada.

12.21

Cuadro de diálogo Ajustes de SNMP (menú Ajustes)

Ventana principal > menú **Ajustes** > comando **Ajustes de SNMP...**

Le permite configurar la función de control de SNMP en su ordenador de Management Server. Puede especificar el evento para el que se envía una captura SNMP, información adicional sobre el sistema y las direcciones IP de los ordenadores que van a recibir capturas SNMP de BVMS.

El servidor envía capturas SNMP cuando se producen eventos. Puede recibir estas capturas mediante el receptor SNMP en Configuration Client a través de la herramienta **Registro de trampas SNMP**.

También puede usar otro software que pueda recibir capturas SNMP.

El agente SNMP de BVMS admite SNMP GetRequest. Cuando un software de administrador de SNMP (por ejemplo, iReasoning MIB Browser) envía un SNMP GetRequest a BVMS Management Server, Management Server envía el mensaje de respuesta correspondiente.

El archivo MIB se encuentra en la siguiente ruta:

```
<installation_directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib
```

Nota: SNMPv1 y SNMPv2 no son totalmente compatibles. Por tanto, se recomienda no usar SNMPv1 y SNMPv2 de manera conjunta.

Pestaña SNMP get

Puerto de SNMP get

Escriba el número de puerto de SNMP GetRequest. Este es el puerto en el que el agente SNMP de BVMS Management Server recibe SNMP GetRequest.

Nota: BVMS no utiliza el número de puerto estándar 161 y 162 para SNMP GetRequest, ya que es posible que este puerto lo utilice el agente SNMP del ordenador en el que BVMS Management Server está instalado.

El valor predeterminado es 12544.

Contacto del sistema

Escriba los datos de contacto para BVMS. Puede obtener esta información mediante un SNMP GetRequest a través de OID .1.3.6.1.2.1.1.4.

Descripción del sistema

Escriba una descripción de BVMS. Puede solicitar esta información mediante un SNMP GetRequest a través de OID .1.3.6.1.2.1.1.5.

Ubicación del sistema

Escriba la ubicación de BVMS. Esta cadena debe incluir la ubicación física del servidor, por ejemplo, el edificio, número de sala, número de rack, etc.

Puede obtener esta información mediante un SNMP GetRequest a través de OID .1.3.6.1.2.1.1.6.

Versión de SNMP

Seleccione `snmpLegacy`, cuando utilice SNMP versión 1 o 2 sin codificación. Seleccione `snmpV3` cuando haya configurado la codificación.

Nota: Si selecciona `snmpV3`, debe seleccionar el valor **Configuración de SNMPv3** configurado correspondiente.

ID de motor

El valor lo genera el software y es distinto para cada Central Server.

Configuración de SNMPv3

Cuando utilice `snmpV3`, seleccione el valor **Configuración de SNMPv3** adecuado para garantizar la validación.

Pestaña SNMP send traps

Versión de SNMP

Seleccione `snmpLegacy`, cuando utilice SNMP versión 1 o 2 sin codificación. Seleccione `snmpV3` cuando haya configurado la codificación.

Configuración de SNMPv3

Al utilizar `snmpV3`, seleccione el valor **Configuración de SNMPv3** adecuado.

Filtro de trampas

Haga clic para seleccionar los eventos en el árbol de eventos y filtrar las capturas SNMP que se envían.

IP/nombre de host

Agregue el host o dirección IP a la que desea enviar las capturas.

También puede agregar y eliminar hosts.

Pestaña Configuración de SNMPv3

Muestra una tabla con todas las configuraciones SNMPv3 disponibles. Puede agregar o eliminar configuraciones. Las tres primeras configuraciones son configuraciones predeterminadas.

Se muestran los siguientes valores en la tabla:

Nombre

Este nombre aparecerá en BVMS como nombre de la configuración SNMPv3.

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario. El nombre de usuario debe ser único y se utiliza para enviar o conseguir capturas.

Protocolo de autenticación

Seleccione el protocolo de autenticación correspondiente.

Clave de autenticación

Escriba una contraseña si se utiliza un protocolo de autenticación. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

Protocolo de privacidad

Seleccione el protocolo de privacidad correspondiente. Este ajuste solo está disponible si se ha configurado el ajuste **Protocolo de autenticación**.

Clave de privacidad

Escriba una contraseña si se utiliza un protocolo de privacidad. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

Consulte

- *Cómo configurar la función de control SNMP, Página 95*

12.22**Cuadro de diálogo Ajustes del servidor LDAP (menú Ajustes)**

Ventana principal > menú **Ajustes** > comando **Ajustes del servidor LDAP...**

Debe introducir los ajustes de servidor LDAP que se configuran fuera de BVMS. Necesitará la ayuda del administrador de TI para que configure el servidor LDAP para las siguientes entradas.

Todos los campos son obligatorios salvo el cuadro de grupo **Usuario/Grupo de usuarios de prueba**.

Ajustes del servidor LDAP**Servidor LDAP**

Escriba el nombre o la dirección IP del servidor LDAP.

Puerto

Escriba el número de puerto del servidor LDAP (por defecto, HTTP: 389 y HTTPS: 636)

Conexión segura

Active la casilla de verificación para activar la transmisión de datos segura.

Mecanismo de autenticación

Negociar selecciona el protocolo de autenticación adecuado automáticamente.

Simple transmite las credenciales de inicio de sesión sin cifrar, como texto legible.

Autenticación de proxy**Anónimo**

Utilice esta opción para iniciar sesión como invitado. Seleccione esta opción si el servidor LDAP la admite y no puede configurar un usuario proxy específico.

Usar las credenciales siguientes**Nombre de usuario**

Escriba el nombre único del usuario proxy. Es necesario que este usuario permita a los usuarios de este grupo de usuarios de BVMS el acceso al servidor LDAP.

Contraseña

Escriba la contraseña del usuario proxy.

Prueba

Haga clic para probar si el usuario proxy tiene acceso al servidor LDAP.

Base LDAP para usuario

Introduzca el nombre único (DN = distinguished name) de la ruta LDAP en la que se puede buscar un usuario.

Ejemplo de DN de la base LDAP: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filtro para usuario

Seleccione un filtro para buscar un nombre de usuario único. Los ejemplos están predefinidos.

Sustituya %username% por el nombre de usuario real.

Base LDAP para grupo

Introduzca el nombre único de la ruta LDAP en la que puede buscar grupos.

Ejemplo de DN de la base LDAP: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filtro para búsqueda de miembros de grupos

Seleccione un filtro utilizado para buscar un miembro de grupo.

Los ejemplos están predefinidos. Sustituya %usernameDN% por el nombre de usuario real y su DN.

Filtro de búsqueda de grupos

No deje este campo vacío. Si no hay ninguna entrada, no puede asignar un grupo LDAP a un grupo de usuarios BVMS.

Seleccione un filtro para buscar un grupo de usuarios.

Los ejemplos están predefinidos.

Usuario/Grupo de usuarios de prueba

Las entradas de este cuadro de grupo no se han guardado tras hacer clic en **Aceptar**. Sólo sirven como prueba.

Nombre de usuario

Introduzca el nombre de un usuario de prueba. Omita el DN.

Contraseña

Escriba la contraseña del usuario de prueba.

Usuario de prueba

Haga clic para probar si la combinación de nombre de usuario y contraseña es correcta.

Grupo (ND)

Introduzca el nombre de grupo único con el que está asociado el usuario.

Grupo de prueba

Haga clic para probar la asociación del usuario con el grupo.

Consulte

- Selección de un grupo LDAP asociado, Página 365

12.22.1**Cómo asociar un grupo LDAP**

La asociación de un grupo de LDAP con un grupo de usuarios de BVMS sirve para dar a los usuarios del grupo de LDAP el acceso a Operator Client. Los usuarios del grupo de LDAP tendrán los derechos de acceso del grupo de usuarios en el que haya configurado el grupo de LDAP.

Puede que necesite la ayuda del administrador de TI, responsable del servidor LDAP.

Es posible configurar grupos de LDAP en grupos de usuarios estándar o en Enterprise User Groups.

**Aviso!**

Si un grupo de LDAP está asociado a un grupo de usuarios de BVMS, los usuarios de este grupo de LDAP pueden iniciar Operator Client con inicio de sesión único.

**Aviso!**

Un usuario LDAP puede estar asociado a más de un grupo de usuarios LDAP y cada uno de estos, a su vez, puede estar asociado a un grupo de BVMS determinado.

El usuario LDAP obtiene los permisos del grupo de usuarios de BVMS que están ordenados por encima de los demás grupos de usuarios de LDAP asociados a este usuario LDAP.

Para asociar un grupo LDAP:

1. Haga clic en **Ajustes del servidor LDAP...**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Ajustes del servidor LDAP**.
2. Introduzca los ajustes del servidor LDAP y haga clic en **Aceptar**.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vínculo a la ventana de la aplicación correspondiente que encontrará a continuación.

Consulte

- Cuadro de diálogo Ajustes del servidor LDAP (menú Ajustes), Página 118

- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*

12.23 Cuadro de diálogo Definir orden de grupo de usuarios LDAP (menú Ajustes)

Muestra la lista **Cambiar el orden del grupo de usuarios LDAP**. La lista muestra los grupos de usuarios LDAP con sus grupos de usuarios de BVMS y Enterprise User Groups asociados. Es posible cambiar el orden de los grupos arrastrando y soltando o usando los botones con flechas hacia arriba y hacia abajo.



Aviso!

Un usuario LDAP puede estar asociado a más de un grupo de usuarios LDAP y cada uno de estos, a su vez, puede estar asociado a un grupo de BVMS determinado.

El usuario LDAP obtiene los permisos del grupo de usuarios de BVMS que están ordenados por encima de los demás grupos de usuarios de LDAP asociados a este usuario LDAP.

12.24 Acceso al cuadro de diálogo de configuración de token (menú Ajustes)

Ventana principal > menú **Ajustes** > comando **Ajustes del token de acceso...**

Si ha configurado el inicio de sesión al Management Server mediante un token de acceso, debe definir primero la configuración del token.

El token lo crea el Enterprise Management Server y debe estar firmado por un certificado de un almacén de certificados en el ordenador local. Debe identificar el certificado para poder saber qué certificado se va a utilizar.

Nota: BVMS no admite certificados que utilicen un algoritmo de seguridad SHA-1 y tengan una longitud de clave menor de 2048 bits.

Propiedades del certificado de firma

Escriba una cadena de propiedades para identificar el certificado correspondiente.

Nota: si más de un certificado coincide con los criterios, se utilizará el último certificado actualmente válido.

Siga las normas para escribir una cadena de propiedades válida en el campo **Propiedades del certificado de firma:**

- La cadena consta de una o varias condiciones.
- Las condiciones están separadas por puntos y coma (;).
- Las condiciones son pares de nombre de propiedad del certificado y valor esperado, separados por un signo de igual (=).
- Los nombres de las propiedades del certificado pueden consistir en una o varias partes, separadas por un punto (.).
- Los nombres de propiedades y valores esperados del certificado no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplos:

```
SubjectName.CN=BVMS Token Issuer;Parent.SubjectName.CN=BVMS Intermediate
```

- La parte Common Name (CN) (Nombre común) del nombre del asunto del certificado debe ser igual al `BVMS Token Issuer`.

- Además, la parte Common Name del nombre del asunto de la matriz del certificado debe ser igual a `BVMS Intermediate`. La matriz es el certificado que se utilizó para firmar el certificado actual.

`Parent.Thumbprint=A95FF7C6EC374127174D3AFA8EA67C94E8E66C3F`

- La huella digital de la matriz del certificado debe ser la especificada.

Lista de nombres de propiedades de certificados admitidos:

Nombre	Tipo de retorno
Thumbprint	Cadena
SerialNumber	Cadena
SubjectName	Nombre diferenciado del asunto
IssuerName	Nombre distintivo del emisor
Parent	Certificado que se utilizó para firmar el certificado actual (emisor CA)

Lista de nombres de propiedades admitidos en el nombre distintivo:

Nombre	Tipo de retorno
CN	Cadena: Nombre común
OU	Cadena: nombre de la unidad de organizativa
O	Cadena: Nombre de la organización
L	Cadena: Nombre de localidad
S	Cadena: Nombre del estado o de la provincia
C	Cadena: Nombre del país

Ejemplos para el uso de un nombre distintivo:

- `SubjectName.CN=verisign authority`
- `IssuerName.C=DE`
- `Parent.Parent.SubjectName.O=Bosch Security Systems`

Cadena de certificados

Active la casilla de verificación para incluir la cadena de certificados.

Nota: si el Management Server tiene exactamente el mismo certificado instalado, no es necesario incluir necesariamente la cadena de certificados.

Número de certificados incluidos

Escriba el número exacto de certificados que se incluyen en el token de acceso.

Nota: No debe incluir el certificado Root.

Duración del token de acceso

Escriba el tiempo en horas para definir cuánto tiempo son válidos los token después de que los haya creado el Enterprise Management Server.

Consulte

- Autenticación basada en token, *Página 87*

12.25 Cuadro de diálogo Configuración de certificado de confianza (menú Ajustes)

Ventana principal > menú **Ajustes** > comando **Ajustes de certificados de confianza...**

Este cuadro de diálogo le permite introducir la huella digital de certificado que utiliza el Management Server para autenticar el token de acceso.

Nota: El menú **Ajustes de certificados de confianza...** solo está disponible si se inicia el Configuration Client con permisos de administrador y si el usuario que inicia sesión tiene el permiso **Configurar grupos de usuarios/Enterprise Accounts**.

Huella del certificado de confianza

Muestra una huella digital ya configurada o una huella digital vacía en caso de que no se pueda encontrar ninguna configuración en el registro. Escriba o modifique la huella digital de los certificados raíz.

La huella digital proporcionada se escribe en la ruta `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bosch Sicherheitssysteme GmbH\Bosch Video Management System\TrustedCertificates` para la clave "Bvms lAmegar".

Nota: La huella digital no se incluye en la exportación cuando se exporta la configuración.

Nota: BVMS no admite certificados que utilicen un algoritmo de seguridad SHA-1 y tengan una longitud de clave menor de 2048 bits.

12.26 Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración)

Nota: algunas funciones requieren adquirir la licencia correspondiente.

Ventana principal > menú **Ajustes** > comando **Opciones**

General**Configuration Client****Idioma**

Permite configurar el idioma de Configuration Client. Al seleccionar **Idioma del sistema**, se utiliza el mismo idioma del sistema operativo Windows instalado.

Este ajuste se habilita tras reiniciar Configuration Client.

Cierre de sesión automático

Permite configurar la desconexión automática de Configuration Client. Configuration Client se desconectará después del período de tiempo configurado.

Los cambios realizados en las páginas de configuración de los dispositivos siguientes en la página

Dispositivos no se guardan automáticamente y se pierden después de una desconexión por inactividad:

- Codificadores
- Decodificadores
- Dispositivos VRM
- Dispositivos iSCSI
- Dispositivos VSG

Los demás cambios de configuración se guardan automáticamente.

Nota: No se guardan los cambios en los cuadros de diálogo que no se hayan confirmado haciendo clic en **Aceptar**.

Scan options

Permite configurar si es posible buscar dispositivos en la subred correspondiente o entre subredes.

Operator Client

Inicio de sesión múltiple

Permitir varios inicios de sesión con el mismo usuario

Le permite configurar que un usuario de BVMS SDK, del cliente web de BVMS, de la aplicación para móviles de BVMS o de Operator Client puede llevar a cabo múltiples inicios de sesión sincronizados con el mismo nombre de usuario.

Central Server

Cadena de conexión a la base de datos

Permite configurar la cadena de conexión con la base de datos del diario de registros.



Aviso!

Cambie esta cadena solo cuando desee configurar un servidor remoto SQL para el Diario de Registros y solo si está familiarizado con la tecnología del servidor SQL.

Período de conservación

Permite definir un tiempo de retención máximo de las entradas del diario de registros. Las entradas se eliminan automáticamente en cuanto finaliza este tiempo definido de retención.

Este ajuste se habilita después de activarse la configuración.

Dispositivos

Grupo de monitores

Permite configurar que los usuarios puedan controlar todos los grupos de monitores con cada ordenador cliente de BVMS. No es necesario configurar este ordenador como estación de trabajo en el Árbol de Dispositivos.

Selección del flujo del decodificador

Permite configurar todos los decodificadores de un sistema para que usen un flujo compatible y no el flujo en directo de manera obligatoria.

Este ajuste se habilita después de activarse la configuración.

Diseño del grupo de monitores y asignación de cámaras

Permite configurar si el diseño del grupo de monitores y los ajustes de asignación de cámaras deben restablecerse a los ajustes predeterminados después de un reinicio de Central Server o si se deben conservar los ajustes recientes realizados en Operator Client.

Si desea mantener los ajustes recientes, seleccione la casilla de verificación **Conservar ajustes tras el reinicio de Central Server**.

Nota: La secuencia de cámara se iniciará con la primera cámara de la secuencia.

Servidor de tiempo para codificador

Permite configurar los ajustes del servidor de hora para los codificadores. De forma predeterminada se utiliza la dirección IP de Central Server.

Características del sistema

Audit Trail

Es necesario disponer de permiso para editar los ajustes siguientes:

Audit Trail

Activar o desactivar la función Audit Trail.

Nota: la página de Audit Trail solo está disponible cuando la función Configuration Client está activada.

Período máximo de conservación

Permite definir un tiempo de retención máximo de las entradas de Audit Trail. Las entradas se eliminan automáticamente en cuanto finaliza este tiempo definido de retención.

Idioma

Seleccione el idioma de las entradas de Audit Trail.

Excepción: todas las entradas de Audit Trail de la categoría de filtros **Dispositivos (configuración de cámara)** se mostrarán en el idioma configurado de Configuration Client.

Nota: asegúrese de instalar la base de datos de Audit Trail seleccionándola en la configuración de BVMS (función de configuración opcional).

Los ajustes de Audit Trail solo están activados después de activar la configuración.

Verificación de matrículas

Criterios de verificación

Seleccione los criterios para verificar las matrículas detectadas.

Nota: La casilla de verificación **Matrícula** está seleccionada por defecto y no se puede borrar. El sistema compara las matrículas detectadas con una base de datos de matrículas conocidas. Para una mayor seguridad, se recomienda verificar también detalles adicionales, como la marca y el modelo del vehículo.

Mapas y seguimiento

Tipo de mapa de fondo

Permite seleccionar el tipo de mapa de fondo para el mapa global. Los siguientes tipos de mapa están disponibles si dispone de acceso a Internet (modo en línea):

- **Mapa de calles** [HERE](#)
- **Mapa de calles oscuro** [HERE](#)
- **Mapa de satélite** [HERE](#)

Si no dispone de acceso a Internet (modo fuera de línea), seleccione **Ninguno**.



Aviso!

Si cambia el tipo de mapa de fondo de sin conexión (**Ninguno**) a en línea (mapas **HERE**), compruebe que la posición de los submapas y de los puntos calientes de las cámaras continúe siendo correcta.

Advanced tracking suite

Activar característica del sistema

Permite configurar que un usuario del Operator Client pueda utilizar el Map-based tracking assistant y el Seguimiento inteligente de personas.

Nota: Para utilizar las funciones, es importante colocar las cámaras correspondientes en el mapa global.

Para utilizar el Seguimiento inteligente de personas, también tiene que habilitar **Visualización de objetos en el mapa** y

Seguimiento de objetos en la pestaña **Cámaras y grabación**.

Visualización de estado avanzada

Desactivar el coloreado de puntos calientes en los mapas

Permite configurar y desactivar el parpadeo de las zonas activas en los mapas.

Visualización de estado avanzada activada (coloreado de puntos calientes en los mapas en función del estado)

Permite configurar, para todos los eventos de estado, que las zonas activas de los dispositivos que corresponden a cada evento se muestren con un color de fondo y parpadeen cuando se produzca el evento configurado.

Activar visualización de alarma avanzada (coloreado de puntos calientes en los mapas en función de la alarma)

Permite configurar, para todas las alarmas, que las zonas activas de los dispositivos que pertenecen a la alarma se muestren con un color de fondo y parpadeen cuando se produzca la alarma configurada. Se puede configurar la pantalla de estado avanzado después de guardar la configuración. Las zonas activas se muestran en un mapa en Operator Client después de haber activado la configuración.

Privacy overlay

Activar característica del sistema

Permite configurar que un usuario del Operator Client pueda exportar vídeo con Privacy overlay

Identity provider

Identity provider

Seleccione su proveedor de identidades. Después de hacer la selección, se muestran otras opciones.

Tenant ID (para el proveedor de identidades **Microsoft**)

Rellene la información en función de su proveedor de identidades externo.

Este campo es opcional.

*URL del emisor (para el proveedor de identidades **Amazon Federation**)

Rellene la información en función de su proveedor de identidades externo.

*Application ID

Rellene la información en función de su proveedor de identidades externo.

Application secret

Rellene este campo si desea usar una cadena confidencial para identificar su conexión con el servicio de proveedor de identidades externo.

Este campo es opcional.

Dirección externa

En caso necesario, rellene el campo con una dirección de red externa para establecer una conexión enrutada a BVMS Management Server, como una conexión SSH o una conexión a Internet.


Este campo es opcional.

Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Procesamiento de metadatos

Visualización de objetos en el mapa

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función de seguimiento de objetos en general.

Si la función está habilitada, en la página **Cámaras y grabación** > , se muestra la columna **Seguimiento de objetos**, donde puede habilitar o deshabilitar el seguimiento de objetos para las cámaras deseadas.



Aviso!

El seguimiento de objetos solo está disponible para cámaras con CPP6 o superior, que se añaden al árbol lógico y al mapa global.

Consulte

- [Página Cámaras, Página 293](#)

13 Página Dispositivos

Ventana principal > **Dispositivos**



Aviso!

BVMS Viewer no admite dispositivos decodificadores.

Muestra el Árbol de Dispositivos y las páginas de configuración.

El número de elementos incluidos en una entrada se muestra entre corchetes.

Permite configurar los dispositivos disponibles, como los codificadores ONVIF, unidades Video Streaming Gateway, codificadores, decodificadores, VRM, codificadores de almacenamiento local, matrices analógicas o dispositivos periféricos como ATM/POS Bridge.

Nota:

Los dispositivos se representan en un árbol y se agrupan por la estructura de red física y las categorías de dispositivos.

Las fuentes de vídeo, como los codificadores, se agrupan en VRM.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.
Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

- ▶ Haga clic en un elemento del árbol para mostrar la página correspondiente.

13.1 Actualizar los estados y las prestaciones de los dispositivos

Ventana principal > **Dispositivos**

Por ejemplo, después de una actualización de firmware, puede ser necesario sincronizar las prestaciones de todos los decodificadores, codificadores y VSG configurados. Con esta función, las prestaciones de cada dispositivo se comparan con las prestaciones ya almacenadas en BVMS. Es posible actualizar las prestaciones de todos los dispositivos del árbol de dispositivos a la vez. También es posible copiar una lista de los dispositivos cuyas prestaciones han cambiado en el portapapeles. A continuación, es posible pegar esta lista, por ejemplo, en un editor de texto para examinar los cambios en detalle.

La lista de dispositivos del portapapeles tiene el formato CSV y contiene la información siguiente:

- Dispositivo
- Tipo de dispositivo
- Dirección de red
- Dispositivo seleccionado para actualización
- Motivo, si el dispositivo no se selecciona para actualizarse


Nota: si dispone de un sistema grande con varios miles de dispositivos configurados, el proceso de actualizar los estados y las prestaciones de los dispositivos puede llevar mucho tiempo.



Aviso!

Solo se recuperan las capacidades de los dispositivos accesibles. Para ver si un dispositivo no es accesible es necesario comprobar su estado.


Para actualizar los estados y las capacidades de los dispositivos:

1. Haga clic en . Aparecerá el cuadro de diálogo **Actualizar capacidades de dispositivos**. Se actualiza la información de estado de todos los dispositivos y se recuperan sus prestaciones. Solo se muestran los dispositivos correspondientes cuando sus prestaciones no están al día y en tal caso se activa el botón **Actualizar**.
 2. En la columna **Actualizar**, anule la selección de los dispositivos cuyas funciones de dispositivo no desee actualizar.
Nota: De forma predeterminada, se seleccionan todos los dispositivos para actualizar. Si anula la selección de un dispositivo, debe especificar un motivo por el cual no se deben actualizarse sus capacidades.
 3. Si es necesario, haga clic en **Copiar la lista de dispositivos en el portapapeles**.
 4. Haga clic en **Actualizar**.
 5. Haga clic en **Aceptar**.
- ⇒ Las funciones del dispositivo se actualizan.

**Aviso!**

La información de estado de todos los dispositivos se actualiza siempre, aunque se cancele el cuadro de diálogo **Actualizar capacidades de dispositivos**.

13.2**Cambiar la contraseña de dispositivos IP**

Ventana principal > **Dispositivos** >  **Cambiar contraseñas de dispositivo** > cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas de dispositivo**
o bien

Ventana principal > menú **Hardware** > comando **Cambiar contraseñas de dispositivo...** > cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas de dispositivo**

Para cambiar la contraseña de dispositivos IP:

1. Seleccione el dispositivo que desee.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo seleccionado y, a continuación, haga clic en **Editar contraseña...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas de dispositivo**.
3. Seleccione el tipo de contraseña que desee.
4. Escriba la contraseña nueva.
5. Haga clic en **Aceptar**.

La contraseña nueva se actualiza en el dispositivo seleccionado.

Consulte [Cuadro de diálogo Cambiar contraseñas de dispositivos \(menú Hardware\), Página 106](#) para obtener información adicional.

Para cambiar los ajustes de varios dispositivos:

Consulte la [Cómo configurar varios codificadores/decodificadores, Página 238](#).

Consulte

- Cuadro de diálogo Cambiar contraseñas de dispositivos (menú Hardware), Página 106

13.3**Agregar un dispositivo**

Ventana principal > **Dispositivos**

Los dispositivos siguientes se añaden al árbol de dispositivos manualmente, de modo que es necesario conocer la dirección de red de cada uno para poder añadirlo:


- Dispositivo de vídeo IP:
- Matriz analógica
 - Para agregar un dispositivo Allegiant, se necesita un archivo de configuración de Allegiant válido.
- Estación de trabajo de BVMS
 - La estación de trabajo debe tener el software Operator Client instalado.
- Dispositivo de comunicación
- ATM/POS Bridge, dispositivo DTP
- Entrada virtual
- Dispositivo de monitorización de red
- Teclado IntuiKey
- Teclado KBD-Universal XF
- Grupo de monitores
- Módulo de E/S
- Emulación CCL Allegiant
- Panel de intrusión
- Dispositivo de análisis basado en servidor
- Sistemas de control de acceso

Puede buscar los siguientes dispositivos para agregarlos mediante el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**:

- Dispositivos VRM
- Codificadores
- Codificadores de solo en directo
- Codificadores ONVIF de solo en directo
- Codificadores de almacenamiento local
- Decodificadores
- Dispositivos Vídeo Streaming Gateway (VSG)
- Dispositivos DVR



Aviso!



Una vez agregado un dispositivo, haga clic en  para guardar los ajustes.






Aviso!


Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de BVMS, por ejemplo, el control de una cámara PTZ.

Cuadro de diálogo BVMS Scan Wizard

Ventana principal > **Dispositivos** > amplíe  > haga clic con el botón de derecho del ratón  > haga clic en el cuadro de diálogo **Buscar codificadores** > **BVMS Scan Wizard**

Ventana principal > **Dispositivos** > amplíe  > haga clic con el botón de derecho del ratón  > haga clic en el cuadro de diálogo **Buscar Video Streaming Gateways** > **BVMS Scan Wizard**

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Buscar codificadores de solo en directo** > Cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Buscar codificadores de almacenamiento local** > **BVMS Scan Wizard**

Ventana principal > **Dispositivos** > amplíe  > amplíe  > haga clic con el botón derecho del ratón  > haga clic en el cuadro de diálogo **Buscar decodificadores** > **BVMS Scan Wizard**

Este cuadro de diálogo permite buscar los dispositivos disponibles en la red, configurarlos y agregarlos al sistema en un solo proceso.

Usar

Haga clic para seleccionar el dispositivo que desea agregar al sistema.

Tipo (no disponible para dispositivos VSG)

Muestra el tipo de dispositivo.

Nombre de visualización

Muestra el nombre del dispositivo que se especificó en el Árbol de dispositivos.

Dirección de red

Muestra la dirección IP del dispositivo.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario que se configuró en el dispositivo.

Contraseña

Escriba la contraseña para la autenticación en este dispositivo.

Estado


Muestra el estado de la autenticación.



: correcto



: erróneo

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Buscar dispositivos VRM** > Cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**



Aviso!

Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione **VRM secundario**.

Función

Seleccione la entrada deseada de la lista.

En la siguiente tabla se muestran las funciones que puede tener cada tipo de VRM:

Función/Tipo	VRM principal	VRM secundario
Principal (normal)	X	
Secundario (normal)		X
De seguridad principal	X	

De seguridad secundario		X
Imagen		X

Se puede agregar un dispositivo VRM a un VRM principal con las siguientes funciones:

- VRM de seguridad
- VRM imagen

Se pueden agregar dispositivos VRM a un VRM secundario con la siguiente función:

- VRM de seguridad

VRM máster

Seleccione la entrada necesaria de la lista.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario que se configuró en el dispositivo VRM.

Puede especificar otro nombre de usuario si es necesario.

Consulte

- *Agregar dispositivos VRM mediante detección, Página 175*
- *Cómo agregar un codificador a un grupo VRM, Página 225*
- *Cómo agregar un codificador de sólo en directo, Página 225*
- *Cómo agregar un codificador con almacenamiento local, Página 225*
- *Búsqueda de dispositivos, Página 74*

13.4

Página Lista de servidores/Libreta de direcciones

Ventana principal > **Dispositivos** > **Sistema de Enterprise** > **Lista de servidores/Libreta de direcciones**

Puede agregar varios ordenadores de Management Server para el acceso simultáneo en un sistema Enterprise de BVMS. También puede agregar varios ordenadores de Management Server para acceso secuencial a Server Lookup.

Puede agregar columnas adicionales a la lista de servidores. Esto le permite agregar información adicional que el usuario puede buscar al utilizar Server Lookup. Las columnas añadidas también son visibles en la página **Acceso al servidor** (ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Enterprise**

User Groups >  > pestaña **Acceso al servidor**).

Agregar servidor

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Agregar servidor**.

Suprimir servidor

Haga clic para eliminar las entradas del Management Server.

Management Server

Muestra los nombres de todos los ordenadores de Management Server agregados. Puede cambiar todas las entradas.

Nota: si utiliza una conexión SSH, introduzca la dirección en el formato siguiente:

ssh://IP o servername:5322

Dirección de red privada

Muestra las direcciones de red privada de todos los ordenadores de Management Server agregados. Puede cambiar todas las entradas.

Número de servidor

Muestra los números lógicos de todos los ordenadores de Management Server agregados. Puede cambiar todas las entradas.

Descripción del servidor

Introduzca una descripción para este Management Server. Necesita esta descripción para encontrarlo en la lista de servidores disponibles si desea acceder al Management Server de forma exclusiva (por ejemplo, para aclarar una alarma procedente de otro sistema de administración).

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:

- [Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System, Página 85](#)
- [Configuración de Server Lookup, Página 132](#)
- [Exportar la lista de servidores, Página 133](#)
- [Importar una lista de servidores, Página 133](#)

Consulte

- [SSH Tunneling, Página 50](#)

13.4.1**Cuadro de diálogo Agregar servidor**

Ventana principal > **Dispositivos** > **Sistema de Enterprise** > **Lista de servidores/Libreta de direcciones**

Nombre de servidor

Introduzca el nombre de visualización del Management Server.

Nota: si utiliza una conexión SSH, introduzca la dirección en el formato siguiente:

ssh://IP o servername:5322

Dirección de red privada

Introduzca la dirección IP privada o el nombre DNS del Management Server.

Dirección de red pública

Escriba la dirección de red pública.

Descripción del servidor

Introduzca una descripción para el Management Server.

13.4.2**Configuración de Server Lookup**

Si se usa Server Lookup, el usuario de Operator Client o Configuration Client se conecta con un nombre de usuario de un grupo de usuarios normal, no como usuario de un Enterprise User Group.

Consulte

- [Server Lookup, Página 26](#)
- [Página Lista de servidores/Libreta de direcciones, Página 131](#)
- [Mediante Server Lookup, Página 74](#)

13.4.3**Configuración de la lista de servidores**

Ventana principal > **Dispositivos** > **Sistema de Enterprise** > **Lista de servidores/Libreta de direcciones**

Para agregar servidores:

1. Haga clic en **Agregar servidor**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar servidor**.

2. Escriba un nombre para mostrar para el servidor y la dirección de red privada (nombre de DNS o dirección IP).
Nota: si utiliza una conexión SSH, introduzca la dirección en el formato siguiente:
ssh://IP o servername: 5322
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los servidores Management Server deseados.

Para agregar columnas:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de tabla y haga clic en **Agregar columna**.
Puede agregar hasta 10 columnas.
Para borrar una columna, haga clic con el botón derecho del ratón en la columna y haga clic en **Borrar columna**.
- ⇒ Al exportar la lista de servidores, el columnas agregadas también se exportan.

Consulte

- *Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System, Página 85*

13.4.4

Exportar la lista de servidores

Ventana principal > **Dispositivos** > **Sistema de Enterprise** > **Lista de servidores/Libreta de direcciones**

Puede exportar la lista de servidores con todas las propiedades configuradas para editarlas y volverlas a importar más adelante.

Si edita el archivo csv exportado en un editor externo, tenga en cuenta las limitaciones descritas en el capítulo Lista de servidores.

Para exportar:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de tabla y haga clic en **Exportar lista de servidores....**
 2. Escriba un nombre para el archivo de exportación y haga clic en **Guardar**.
- ⇒ Todas las columnas de la lista de servidores se exportarán como un archivo csv.

Temas relacionados

- [Server Lookup, Página 26](#)
- [Lista de servidores](#)
- [Página Lista de servidores/Libreta de direcciones, Página 131](#)

13.4.5

Importar una lista de servidores

Ventana principal > **Dispositivos** > **Sistema de Enterprise** > **Lista de servidores/Libreta de direcciones**

Si edita el archivo csv exportado en un editor externo, tenga en cuenta las limitaciones descritas en el capítulo Lista de servidores.

Plantilla CSV

Puede usar la plantilla en Import_Serverlist.csv en: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Nota: utilice la coma como delimitador de columnas CSV.

Para realizar el proceso de importación, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de tabla y haga clic en **Importar lista de servidores....**
2. Haga clic en el archivo deseado y haga clic en **Abrir**.

Ejemplos:

Management Server,Private Network Address,Public Network Address,Server Number,Server Description,Private Sdk-Host address,Public Sdk-Host address,Extra Column 1,Extra Column 2
 PC1,1.1.1.1,1.1.1.1,1,Server1,,,,
 PC2,2.2.2.2,2.2.2.2,2,Server2,,,,

Información adicional:

- El archivo CSV exportado debe estar codificado con la codificación de caracteres UTF-8 (con BOM).
- Las líneas que empiezan por "#" son líneas de comentario.
- La primera línea sin comentarios define los textos de encabezado para las columnas en la lista del servidor. Los primeros siete encabezados de columna se omiten. Todas las demás líneas contienen los datos de la lista de servidores.
- Cada línea debe contener al menos cinco columnas.
- Se permiten hasta diez columnas adicionales.
- Durante la importación, un servidor asume los permisos del servidor que tiene el mismo nombre.
- Las columnas que no contienen datos no se importan.

Temas relacionados

- [Server Lookup, Página 26](#)
- [Página Lista de servidores/Libreta de direcciones, Página 131](#)

13.5

Página de DVR (videograbador digital)

Ventana principal > **Dispositivos** > 

Muestra las páginas de propiedades de un DVR seleccionado.

Le permite integrar un DVR en su sistema.

- ▶ Haga clic en una pestaña para mostrar la página de propiedades correspondiente.

**Aviso!**

No debe configurar el propio DVR, sólo la integración del mismo en BVMS.

**Aviso!**

Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de BVMS, por ejemplo, el control de una cámara PTZ.

Consulte

- [Dispositivos DVR, Página 134](#)
- [Configuración de la integración de un DVR, Página 137](#)

13.5.1

Dispositivos DVR

En este capítulo se proporciona información general sobre los dispositivos DVR que puede integrar en BVMS.

Algunos modelos de DVR admiten grabación desde codificadores o cámaras IP. Otros modelos de DVR sólo son compatibles con cámaras analógicas.

Un codificador/cámara IP no debe integrarse en la configuración de dos sistemas de vídeo (DVR o sistemas de gestión de vídeo).

Si los codificadores/cámaras IP están conectados a un DVR que ya está integrado en BVMS, la exploración de dispositivos de la red BVMS no los detecta. Esta situación se produce en la exploración de red iniciada en Configuration Client o en Config Wizard.

Si un DVR conectado a codificadores/cámaras IP está integrado en BVMS y dichos codificadores/cámaras IP ya se han agregado a BVMS, aparece un aviso. Retire estos codificadores/cámaras IP del DVR o del BVMS.

Config Wizard no agrega a la configuración dispositivos DVR con cámaras IP que ocasionen conflictos.

Los dispositivos DVR admiten un número limitado de conexiones simultáneas. Este número establece el número máximo de usuarios de Operator Client que pueden visualizar vídeos de forma simultánea desde este DVR sin que aparezcan paneles Imagen en negro.



Aviso!

Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de BVMS, por ejemplo, el control de una cámara PTZ.



Aviso!

DIVAR AN 3000/5000: al borrar los datos de vídeo desde el DVR, tenga en cuenta que siempre se borra al menos la hora completa de los datos de vídeo. Por ejemplo, si selecciona un período de tiempo desde las 6:50 hasta las 7:05, se borrarán completamente los datos de vídeo desde las 6:00 hasta las 8:00.

Grabadores HD híbridos y en red de la serie 700 de Bosch: el borrado siempre se inicia desde el comienzo de las grabaciones de todas las cámaras que aparecen en Operator Client y finaliza en el momento que se especifique.


Consulte

- *Página de DVR (videograbador digital), Página 134*
- *Configuración de la integración de un DVR, Página 137*

13.5.2

Agregar un dispositivo DVR mediante detección

Para agregar dispositivos DVR mediante detección:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar DVR**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas. Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y, después,

haga clic en **Copiar celda a la columna**.



En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con





Las conexiones incorrectas se indican con

- Haga clic en **Finalizar**.

El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

13.5.3

Cuadro de diálogo Agregar DVR

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > **Añadir DVR**

Le permite para agregar manualmente un dispositivo DVR.

Dirección de red/puerto

Introduzca la dirección IP del DVR. Si es necesario, cambie el número de puerto.

Nombre de usuario:

Introduzca el nombre de usuario para conectarse al DVR.

Contraseña:

Introduzca la contraseña para conectarse al DVR.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada.

Si no es posible realizar una conexión segura, se muestra un mensaje. Haga clic para desactivar la casilla de verificación.



Aviso!

Si la casilla de verificación **Conexión segura** está activada, las conexiones de comando y control serán seguras. Los flujos de datos de vídeo no son seguros.

Consulte

- Agregar un dispositivo, Página 128

13.5.4

Pestaña Ajustes

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > pestaña **Ajustes**

Muestra los ajustes de red del DVR conectado al sistema. Le permite cambiar las propiedades en caso necesario.

13.5.5

Pestaña Cámaras

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > pestaña **Cámaras**

Muestra todos los canales de vídeo del DVR a modo de cámaras. Le permite eliminar cámaras.

Una entrada de vídeo que se desactiva en un dispositivo DVR aparece como cámara activa en BVMS, ya que podrían existir grabaciones anteriores para dicha entrada.

13.5.6



Pestaña Entradas

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > pestaña **Entradas**



Muestra todas las entradas del DVR.

Le permite eliminar elementos.

13.5.7 Pestaña Relés

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > pestaña **Relés**
Muestra todos los relés del DVR. Le permite eliminar elementos.

13.5.8 Configuración de la integración de un DVR

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 



Aviso!

Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de BVMS, por ejemplo, el control de una cámara PTZ.



Aviso!

No debe configurar el propio DVR, sólo la integración del mismo en BVMS.

Para eliminar un elemento:

1. Haga clic en las pestañas **Ajustes**, **Cámaras**, **Entradas** o **Relés**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y haga clic en **Eliminar**. Se eliminará el elemento.



Aviso!

Para restaurar un elemento eliminado, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo DVR y, a continuación, haga clic en **Volver a buscar DVR**.



Para cambiar el nombre de un dispositivo DVR:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo DVR y haga clic en **Cambiar nombre**.
2. Introduzca el nuevo nombre del elemento.

Consulte

- *Agregar un dispositivo*, Página 128
- *Página de DVR (videgrabador digital)*, Página 134

13.6 Página Matrices

Ventana principal > **Dispositivos** >  > 
Muestra las páginas de propiedades del dispositivo Allegiant.

La configuración del dispositivo Allegiant se realiza de forma indirecta, ya que lo que realmente se configuran son las propiedades de BVMS aplicables a este dispositivo. Para conectar un dispositivo Allegiant con BVMS, consulte el capítulo **Conceptos** de esta ayuda en línea. Este capítulo proporciona información adicional sobre temas seleccionados.


Además, es posible configurar las prioridades de control para las líneas troncales Allegiant.

- ▶ Haga clic en una pestaña para mostrar la página de propiedades correspondiente.

Consulte

- Cómo configurar un dispositivo Allegiant, Página 138
- Conectar Allegiant Matrix a BVMS, Página 58

13.6.1**Cómo agregar un dispositivo Allegiant****Para agregar un dispositivo Allegiant:**

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y luego en **Agregar Allegiant**. Aparece el cuadro de diálogo **Open** (Abrir).
2. Seleccione el archivo de configuración Allegiant apropiado y haga clic en **Aceptar**. El sistema Allegiant se agregará al sistema.

Nota: Solo puede agregar una matriz Allegiant.

13.6.2**Cómo configurar un dispositivo Allegiant**

Ventana principal > **Dispositivos** > Ampliar  > 

La configuración del dispositivo Allegiant se realiza de forma indirecta, ya que lo que realmente se configuran son las propiedades de BVMS aplicables a este sistema.

Para asignar una salida a un codificador:

1. Haga clic en la pestaña **Salidas**.
2. En la columna **Uso**, haga clic en **Tronco digital** en las celdas que desee.
3. En la columna **Codificador**, seleccione el codificador que desee.

Cómo agregar una entrada a un dispositivo Allegiant:

1. Haga clic en la pestaña **Entradas**.
2. Haga clic en **Agregar entradas**. Se agregará una nueva fila a la tabla.
3. Introduzca los ajustes correspondientes en las celdas.

Cómo suprimir una entrada:

1. Haga clic en la pestaña **Entradas**.
2. Haga clic en la fila de la tabla correspondiente.
3. Haga clic en **Suprimir entrada**. La fila se suprimirá de la tabla.

Consulte

- Conectar un teclado IntuiKey a BVMS, Página 54
- Página Conexión, Página 139
- Página Cámaras, Página 140
- Página Salidas, Página 138
- Página Entradas, Página 139

13.6.3**Página Salidas**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Pestaña **Salidas**

Le permite configurar el uso de una salida de dispositivo Allegiant y asignar un codificador a una salida.

Para almacenar los datos de vídeo de una salida de dispositivo Allegiant en BVMS, debe asignar un codificador a la salida. Este codificador se debe conectar a la salida.

N°

Muestra el número de la salida.

N° lógico de Allegiant

Muestra el número lógico de la salida dentro de Allegiant.

N.º lógico de BVMS

Permite cambiar el número lógico de la salida en BVMS. Si introduce un número ya utilizado, aparecerá un mensaje.

Nombre

Muestra el nombre de la salida.

Uso

Le permite cambiar el uso de la salida.

Si selecciona **Tronco digital**, puede asignar un codificador a esta salida en el campo **Codificador**. La salida Allegiant pasa a ser compatible con la red.

Si selecciona **Monitor Allegiant**, el usuario puede asignar la señal de la cámara a un monitor de hardware en Operator Client. El control PTZ está disponible en caso de que la cámara esté configurada como cámara PTZ. En Operator Client, el usuario no puede arrastrar esta cámara a un panel Imagen.

Si selecciona **Sin usar**, el usuario no podrá asignar un monitor a una cámara Allegiant.

Codificador

Le permite asignar una salida a un codificador. Solo puede seleccionar un codificador si ha seleccionado la opción **Tronco digital**. El codificador está bloqueado para el Árbol lógico. Si se asigna un codificador que ya se encuentre en el Árbol Lógico, dicho codificador se eliminará del árbol. En Operator Client, el usuario puede arrastrar la cámara a un panel Imagen.

Consulte

- [Cómo configurar un dispositivo Allegiant, Página 138](#)

13.6.4**Página Entradas**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Pestaña **Entradas**

Le permite agregar entradas a un dispositivo Allegiant.

Agregar entrada

Haga clic para agregar una fila nueva a la tabla y especificar una nueva entrada.

Suprimir entrada

Haga clic para quitar una fila de la tabla.

N° de entrada

Introduzca el número de la entrada. Si introduce un número ya utilizado, aparecerá un mensaje.

Nombre de entrada

Introduzca el nombre de la entrada.

Consulte

- [Cómo configurar un dispositivo Allegiant, Página 138](#)

13.6.5**Página Conexión**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Pestaña **Conexión**

Muestra el nombre del archivo de configuración Allegiant.

BVMS puede leer un archivo de configuración en un formato de almacenamiento estructurado con los nombres y la información de configuración de todas las cámaras conectadas al dispositivo Allegiant.

Actualizar configuración

Haga clic para seleccionar un archivo de configuración de Allegiant actualizado.

Consulte

- *Cómo configurar un dispositivo Allegiant, Página 138*

13.6.6**Página Cámaras**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Pestaña **Cámaras**
Muestra una tabla con las cámaras que están conectadas al dispositivo Allegiant.

N°

Muestra el número consecutivo de la cámara.

N° lógico de Allegiant

Muestra el número lógico de la cámara.

Nombre de cámara

Muestra el nombre de la cámara.

Consulte

- *Cómo configurar un dispositivo Allegiant, Página 138*

13.7**Página Estación de trabajo**



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

La estación de trabajo debe tener el software Operator Client instalado.

Permite configurar los ajustes siguientes de una estación de trabajo:

- Agregar un teclado CCTV conectado a una estación de trabajo BVMS.
- Asignar un script de comandos para que se ejecute al iniciar la estación de trabajo.
- Seleccionar el flujo predeterminado de la visualización en directo. Puede seleccionar secuencias para cámaras de doble flujo y para cámaras multi flujo.

Nota: no se puede configurar un teclado CCTV para una estación de trabajo predeterminada. Esto solo es posible para estaciones de trabajo configuradas específicas.


Para añadir un teclado IntuiKey conectado a un decodificador, expanda  y haga clic en .

Consulte

- *Añadir una estación de trabajo manualmente, Página 140*
- *Configurar un script de comandos de arranque (página de ajustes), Página 141*

13.7.1**Añadir una estación de trabajo manualmente**

Para agregar una estación de trabajo de BVMS:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
2. Haga clic en **Agregar estación de trabajo**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar estación de trabajo**.
3. Introduzca el valor que corresponda.

- Haga clic en **Aceptar**.

La estación de trabajo  se añade al sistema.

Para añadir una estación de trabajo de BVMS predeterminada:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en .

Haga clic en **Agregar estación de trabajo predeterminada**.

La estación de trabajo  se añade al sistema.



Aviso!

Solo es posible añadir una estación de trabajo predeterminada.

Si se ha configurado una estación de trabajo predeterminada, los ajustes se aplican a todas las estaciones de trabajo que se conecten al servidor y no se hayan configurado por separado.

Si una estación de trabajo está configurada, se utilizan sus propios ajustes en ella en lugar de los ajustes de la estación de trabajo predeterminada.

13.7.2

Configuración de un teclado IntuiKey (página de ajustes) (estación de trabajo)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Para configurar un teclado IntuiKey conectado a una estación de trabajo:

- Haga clic en la pestaña **Ajustes**.
- En el campo **Ajustes del teclado**, realice los ajustes necesarios.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- *Página Estación de trabajo, Página 140*

13.7.3

Configurar un script de comandos de arranque (página de ajustes)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > **Página Ajustes**

Configure un script de comandos para que se inicie cuando Operator Client se inicie en la estación de trabajo seleccionada.

Debe crear el script de comandos correspondiente.

Para crear un script de comandos, consulte [Cómo administrar scripts de comandos, Página 89](#).

Para configurar un script de inicio:

- ▶ En la lista **Script de inicio**, seleccione el script de comandos necesario.

Consulte

- *Página Estación de trabajo, Página 140*

13.7.4

Página Ajustes

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > **Pestaña Ajustes**

Permite configurar un script que se ejecutará cuando se inicie Operator Client en la estación de trabajo.

Permite configurar TCP o UDP como protocolo de transmisión para todas las cámaras que se muestran en Modo directo en la estación de trabajo.

Permite configurar la secuencia de un dispositivo IP que se utilizará para la visualización en directo. Además, puede configurar el teclado conectado a esta estación de trabajo.

Dirección de red:

Introduzca el nombre DNS o la dirección IP de la estación de trabajo.

Script de inicio:

Seleccione el script que desee que comience cuando se inicie Operator Client en la estación de trabajo. Puede crear o importar un script de este tipo en la página **Eventos**.

Protocolo de cámara predet.:

Seleccione el protocolo de transmisión predeterminado utilizado para todas las cámaras que están asignadas al Árbol Lógico de esta estación de trabajo.

Anular ajustes de la página "Cámaras y grabación"

Active la casilla de verificación para activar la selección del flujo deseado para la visualización en directo.

Nota: En los dispositivos DVR que ofrecen más de un flujo (por ejemplo DIVAR AN 3000/5000), el ajuste del flujo en directo de dicho DVR también se puede cambiar aquí. Los ajustes del flujo en directo de los dispositivos DVR no están disponibles en la página **Cámaras y grabación**.

Flujo en directo

Seleccione la transmisión deseada para la visualización en directo. Puede seleccionar secuencias para cámaras de doble flujo y para cámaras multi flujo.

Al seleccionar **Tamaño del panel de imagen optimizado**, la resolución de las cámaras mostradas se ajusta automáticamente al tamaño del panel Imagen según la resolución del monitor usado. Esto resulta útil para visualizar varias cámaras con una resolución alta, por ejemplo, cámaras 4K ultra HD. Solo se puede ajustar la resolución en el panel Imagen de las cámaras con transmisiones cuya resolución se pueda configurar de forma independiente. El usuario de Operator Client puede cambiar la selección de la transmisión de cada cámara de forma independiente.

Cámaras de flujo dual

Seleccione el flujo predeterminado para la visualización en directo de las cámaras de flujo dual.

Cámaras multiflujo

Seleccione el flujo predeterminado para la visualización en directo de las cámaras de multi flujo.

Usar el flujo transcodificado, si está disponible

Active la casilla de verificación para habilitar el uso de un flujo transcodificado si está disponible. Este flujo transcodificado se utiliza en lugar del flujo seleccionado para la visualización en directo.

Para que un flujo transcodificado esté disponible en BVMS, el ordenador de VRM debe contar con un transcodificador de hardware integrado.

Si se visualiza una cámara en modo directo, se usa el flujo predeterminado establecido para la estación de trabajo. Si la cámara no cuenta con ningún flujo 2 o el servicio de transcodificación (software y hardware) no está disponible, se utiliza el flujo 1 aunque se haya configurado otro valor en los ajustes de la estación de trabajo.

Usar la reproducción directa desde el almacenamiento

Active la casilla de verificación para enviar el flujo de vídeo directamente desde el dispositivo de almacenamiento a esta estación de trabajo. Ahora el flujo no se envía a través de VRM. La estación de trabajo todavía necesita conectarse al servidor VRM para garantizar la reproducción correcta.

Nota: solo se puede utilizar la reproducción directa desde el dispositivo de almacenamiento iSCSI si se ha configurado la contraseña CHAP global de iSCSI.

Recuperar vídeo en directo de flujo 1 de Video Streaming Gateway para las cámaras con vídeo en directo "Directo desde la cámara"

Muestra la lista de dispositivos de Video Streaming Gateway. Seleccione las entradas que desee para permitir la transmisión de datos de vídeo a través de segmentos de bajo ancho de banda entre el origen de vídeo y la estación de trabajo.

Nota: Si selecciona un dispositivo Video Streaming Gateway para recuperar vídeo en directo, el **Vídeo en directo - Perfil de Cámaras y grabación** está obsoleto. En su lugar, la configuración **GrabaciónPerfil** también se utiliza para vídeo en directo.

Tipo de teclado:

Seleccione el tipo de teclado conectado a la estación de trabajo.

Puerto:

Seleccione el puerto COM utilizado para conectar el teclado.

Velocidad en baudios:

Seleccione la velocidad máxima en bits por segundo (bps) a la que se transmitirán los datos a través de este puerto. Normalmente, se establece la velocidad máxima compatible con el ordenador o el dispositivo con el que se está comunicando.

Bits de datos:

Muestra el número de bits de datos que desea utilizar para cada carácter que se transmite y se recibe.

Bits de parada:

Muestra el tiempo entre cada carácter transmitido (aquí, el tiempo se mide en bits).

Paridad:

Muestra el tipo de comprobación de errores que desea utilizar para el puerto seleccionado.

Tipo de puerto:

Muestra el tipo de conexión que se utiliza para conectar el teclado IntuiKey con la estación de trabajo.

Consulte


- *Configurar un script de comandos de arranque (página de ajustes), Página 141*

13.7.5

Cambio de la dirección de red de una estación de trabajo



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe 

Para cambiar la dirección IP:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Cambiar dirección de red**. Aparece el cuadro de diálogo **Cambiar dirección de red**.
2. Cambie la entrada del campo según sus necesidades.

13.8

Página Decodificadores

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  >
Le permite agregar y configurar los decodificadores.



Aviso!

BVMS Viewer no admite dispositivos decodificadores.



**Aviso!**


Si desea usar decodificadores en el sistema, asegúrese de que todos los codificadores utilicen la misma contraseña para el nivel de autorización user.


Consulte



- *Búsqueda de dispositivos, Página 74*
- *Página Codificador/decodificador/cámara, Página 222*

13.8.1**Añadir un codificador de forma manual**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**




Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón de derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar decodificador** > **Agregar codificador**
 Permite añadir un codificador manualmente. Esta función es muy útil para agregar cualquier dispositivo de vídeo IP (solo para VRM).


Aviso:

Si se agrega un codificador IP de vídeo con la opción <**Detección automática**>, el dispositivo debe estar disponible en la red.

Para agregar un dispositivo IP de vídeo:


1. Expanda , expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en .

Haga clic con el botón derecho del ratón en .

Haga clic con el botón derecho del ratón en .

2. Haga clic en **Agregar codificador**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar codificador**.
3. Introduzca la dirección IP correspondiente.
4. En la lista, seleccione <**Detección automática**><Auto Detect>, introduzca la contraseña del dispositivo y haga clic en **Autenticar**.
O bien,
en la lista, seleccione un tipo de codificador específico o <**Cámara de un solo marcador de posición**>.

- Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

Cuadro de diálogo Agregar codificador

Dirección de red

Escriba una dirección IP válida.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Tipo de codificador

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de vídeo, seleccione **<Detección automática>**. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Si desea añadir una cámara para la configuración fuera de línea, seleccione **<Cámara de un solo marcador de posición>**.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Mostrar contraseña

Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.


Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

13.8.2


Cuadro de diálogo Editar codificador/decodificador

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  > Haga clic

con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editado codificador** > cuadro de diálogo **Editado codificador**


o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en

 > haga clic en **Editado codificador** > cuadro de diálogo **Editado codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en

 > haga clic en **Editado codificador** > cuadro de diálogo **Editado codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del

ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Editar descodificador** > **Editar descodificador**

Permite comprobar y actualizar las funcionalidades de un dispositivo. El dispositivo se conecta al abrir este cuadro de diálogo. Se comprueba la contraseña y se comparan las funciones de este dispositivo con las almacenadas en BVMS.

Nombre

Muestra el nombre del dispositivo. Al agregar un dispositivo IP de vídeo, se genera el nombre del dispositivo. Si es necesario, cambie esta entrada.

Dirección de red

Introduzca la dirección de red del dispositivo. Si es necesario, cambie el número de puerto.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada.

Si no es posible realizar una conexión segura, se muestra un mensaje. Haga clic para desactivar la casilla de verificación.

Los decodificadores siguientes son compatibles con la conexión segura:

- VJD 7000
- VJD 8000
- VIP XD HD



Aviso!

La conexión entre un decodificador y un codificador solo es segura si ambos están configuradas con conexión segura.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Mostrar contraseña

Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

Flujo de vídeo

UDP: permite la transmisión multidifusión encriptada para dispositivos decodificadores compatibles.

TCP: permite la transmisión monodifusión encriptada para dispositivos decodificadores compatibles.

Nota: Si no se configura ninguna dirección de multidifusión para un codificador, el decodificador recupera la secuencia mediante una monodifusión.



Aviso!

BVMS no admite cámaras conectadas a un VSG.

BVMS solo admite codificación UDP para plataformas más antiguas que CPP13.

Número de canales del descodificador

Seleccione el número de monitores conectados al decodificador.

Nota: Si se cambia el número de canales de decodificador para un decodificador ya configurado, tiene que editar manualmente el número en el cuadro de diálogo **Editar decodificador**.



Consulte



- Cifrar vídeo en directo (Editar codificador), Página 228
- Actualizar las funciones del dispositivo (Editar codificador), Página 229

13.8.3

Cambiar la contraseña de un codificador/decodificador (Cambiar contraseña/ Introducir contraseña)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > 


Ventana principal > **Dispositivos** >  > 

Ventana principal > **Dispositivos** >  > 

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > 

Defina y cambie una contraseña independiente para cada nivel. Introduzca la contraseña (19 caracteres como máximo, sin caracteres especiales) para el nivel seleccionado.

Para cambiar la contraseña, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Cambiar contraseña...**
Se mostrará el cuadro de diálogo **Introducir contraseña**.
 2. En la lista **Introduzca el nombre de usuario**, seleccione el usuario para el que desea cambiar la contraseña.
 3. En el campo **Introduzca la contraseña del usuario**, escriba la nueva contraseña.
 4. Haga clic en **Aceptar**.
- ⇒ La contraseña se cambia de inmediato en el dispositivo.

Una contraseña sirve para evitar el acceso no autorizado al dispositivo. Es posible utilizar varios niveles de autorización para limitar el acceso.

Solo se garantiza una buena protección con contraseña si todos los niveles de autorización superiores también están protegidos con contraseña. Por este motivo, al asignar contraseñas, siempre se debe empezar por el nivel de autorización más alto.

Es posible definir y cambiar la contraseña de cada nivel de autorización si se ha iniciado sesión en la cuenta de usuario "service".

El dispositivo tiene tres niveles de autorización: service, user y live.

- service representa el nivel de autorización más alto. Si introduce la contraseña correcta, podrá acceder a todas las funciones y modificar todos los ajustes de configuración.
- user representa el nivel de autorización intermedio. En este nivel, puede utilizar el dispositivo, reproducir grabaciones y controlar una cámara, por ejemplo, pero no puede cambiar la configuración.
- live representa el nivel de autorización más bajo. En este nivel solo puede ver imágenes de vídeo en directo y cambiar entre las distintas visualizaciones de imágenes en directo.

En los decodificadores, el siguiente nivel de autorización sustituye al nivel de autorización live:

- destination password (solo disponible para los decodificadores)

Se usa para acceder a un codificador.

Consulte

- Especificar la contraseña de destino de un decodificador (Autenticar...), Página 217


13.8.4

Perfil del descodificador

Permite definir las diversas opciones para visualizar imágenes de vídeo en un monitor VGA.

Nombre del monitor

Introduzca el nombre del monitor. El nombre del monitor simplifica la identificación de la ubicación del monitor remoto. Introduzca un nombre que establezca una correspondencia lógica para identificar fácilmente su ubicación.

Haga clic en  para actualizar el nombre en el Árbol de Dispositivos.

Estándar

Seleccione la señal de salida de vídeo del monitor que esté usando. Hay disponibles ocho ajustes preconfigurados para monitores VGA, además de las opciones PAL y NTSC para monitores de vídeo analógico.



Aviso!

Si selecciona un ajuste VGA con valores fuera del rango de especificaciones técnicas del monitor, puede provocar daños graves en éste. Consulte la documentación técnica del monitor que utilice.

Disposición de las ventanas

Seleccione la disposición predeterminada para las imágenes en el monitor.

Tamaño de pantalla VGA

Introduzca la relación de aspecto de la pantalla (por ejemplo, 4 x 3) o el tamaño físico de ésta en milímetros. El dispositivo utiliza esta información para escalar de forma precisa la imagen de vídeo, de modo que se consiga una visualización sin distorsión.

13.8.5

Visualización del monitor

El dispositivo detecta las interrupciones de la transmisión y muestra una advertencia en el monitor.

Mostrar con perturbación de transm.

Seleccione **Activado** para visualizar una advertencia en caso de una interrupción de la transmisión.

Sensibilidad de perturbación

Mueva el regulador deslizante para ajustar el nivel de interrupción que activa la advertencia.

Texto de notificación de perturbación

Introduzca el texto del mensaje de advertencia que mostrará el monitor cuando se pierda la conexión. Puede introducir un texto de hasta 31 caracteres.

13.8.6

Configuración de un teclado IntuiKey (decodificador)


Ventana principal > **Dispositivos**> Amplíe  > 

**Aviso!**

No puede conectar un teclado KBD-Universal XF a un decodificador.

Para configurar un teclado IntuiKey conectado a un decodificador:

1. Haga clic en una celda de la columna **Conexión** y seleccione el decodificador apropiado.
También puede seleccionar una estación de trabajo si el teclado IntuiKey está conectado a ella.

La estación de trabajo se debe configurar en la página .

2. En el campo **Ajustes de conexión**, realice los ajustes necesarios.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- *Página Asignar teclado, Página 159*
- *Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey, Página 54*
- *Conexión de un teclado IntuiKey a un decodificador, Página 56*

13.8.7**Configuración de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe 

Realice los siguientes pasos para configurar un decodificador VIP XD que esté conectado a un teclado IntuiKey.

Para configurar un decodificador:

1. Haga clic en el decodificador utilizado para conectar un teclado IntuiKey.
2. Haga clic en la pestaña **Periferia**.
3. Asegúrese de que se aplican los siguientes ajustes:
 - Función del puerto serie: **Transparente**
 - Velocidad en baudios: **19200**
 - Bits de parada: **1**
 - Comprobación de paridad: **Ninguno**
 - Modo de interfaz: **RS232**
 - Modo semi-dúplex: **Desactivado**

Consulte


- *Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey, Página 54*
- *Conexión de un teclado IntuiKey a un decodificador, Página 56*
- *Actualización del firmware de un teclado IntuiKey, Página 57*

13.8.8**Suprimir logotipo del decodificador**

Haga clic aquí para eliminar el logotipo configurado en la página Web del decodificador.

13.9**Página Grupos de monitores**

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > 

Permite agregar y configurar grupos de monitores. Es posible asignar un grupo de monitores a una estación de trabajo de BVMS en .



Aviso!

No se puede controlar un grupo de monitores desde Operator Client cuando se pierde la conexión con Central Server.

Consulte

- *Añadir un grupo de monitores manualmente, Página 150*
- *Configurar un grupo de monitores, Página 150*
- *Configurar posiciones predefinidas y comandos auxiliares, Página 308*
- *Cómo configurar una alarma, Página 331*
- *Cuadro de diálogo Opciones de alarma, Página 321*
- *Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen (MG), Página 321*

13.9.1

Añadir un grupo de monitores manualmente

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en  > haga clic en **Agregar grupo de monitores**

1. Haga clic en **Agregar grupo de monitores**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar grupo de monitores**. Introduzca el nombre del nuevo grupo de monitores.
2. Haga clic en **Aceptar**.
El grupo de monitores se agrega al sistema.
3. Haga clic en **Mapas y estructura**.
4. Arrastre el grupo de monitores hasta el árbol lógico.

13.9.2

Configurar un grupo de monitores

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > 



Aviso!

No se puede controlar un grupo de monitores desde Operator Client cuando se pierde la conexión con Central Server.

Puede configurar los monitores en un grupo de monitores de forma lógica en filas y columnas. No es necesario que esta organización coincida con la organización física de los monitores.

Para configurar un grupo de monitores:

1. Arrastre los monitores que desee desde la pestaña **Monitores sin asignar** al campo de grupos de monitores.
2. En la pestaña **Diseño**, seleccione el diseño adecuado.
3. Arrastre cualquier cámara disponible desde la pestaña **Cámaras** a un panel de monitores en la parte izquierda.
Se muestra el número lógico de la cámara en forma de número negro en el panel de monitores y el color del panel cambia.

4. Cambie los números lógicos de los paneles de imágenes según sea necesario. Si introduce un número ya utilizado, se muestra un mensaje.
5. En la pestaña **Opciones**, es posible seleccionar si desea que se muestren el nombre y el número de la cámara en el panel de monitores. También puede seleccionar la posición de esta información.

Aviso: para VIDEOJET decoder 7513, VIDEOJET decoder 7523 y VIDEOJET decoder 8000, estas opciones solo son válidas después de haber configurado los ajustes correspondientes del decodificador.

Consulte

- [Configuración de decodificadores para visualización en pantalla \(OSD\), Página 241](#)



Aviso!

Puede determinar si desea restaurar los ajustes configurados para el grupo de monitores después de reiniciar Central Server o si desea conservar los ajustes recientes de grupo de monitores realizados en Operator Client.

Consulte [Cuadro de diálogo Opciones \(menú Configuración\), Página 122](#).

Imagen del monitor

El número negro en negrita, si está presente, muestra el número lógico de la cámara inicial. El número en color negro sin negrita muestra el número lógico del monitor.

Para anular la asignación de una cámara, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel del monitor y haga clic en **Borrar panel** o arrastre la cámara fuera del panel de imágenes.

Consulte

- [Añadir un grupo de monitores manualmente, Página 150](#)

13.10

Página Dispositivos de comunicación

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Le permite agregar o configurar un dispositivo de comunicación.

Puede configurar el siguiente dispositivo de comunicación:

- Correo electrónico



Consulte

- [Cómo configurar un dispositivo de comunicación, Página 152](#)

13.10.1

Agregar un servidor de correo electrónico/SMTP

Para agregar un dispositivo de comunicación:

1. Expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar dispositivo de correo electrónico/SMTP**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de correo electrónico/SMTP**.

2. Introduzca los ajustes necesarios.
3. Haga clic en **Aceptar**.

El dispositivo de comunicaciones se agregará al sistema.

Cuadro de diálogo Agregar dispositivo de correo electrónico/SMTP

Nombre:

Escriba el nombre de visualización del servidor de correo electrónico.

13.10.2

Página Servidor SMTP

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > 

Le permite configurar los ajustes de correo electrónico del sistema. En la página **Eventos**, puede asignar un evento a un correo electrónico, de forma que, cuando este evento se produzca, el sistema envíe un correo electrónico. No puede recibir correos electrónicos en BVMS.

Nombre de servidor SMTP

Escriba el nombre del servidor de correo electrónico. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la información necesaria. Normalmente, es la dirección IP o el nombre DNS de su servidor de correo electrónico.

Dirección del remitente

Escriba la dirección de correo electrónico que se utiliza como la dirección del remitente cuando el sistema envía un correo electrónico, por ejemplo en caso de alarma.

SSL/TLS

Active la casilla de verificación para habilitar el uso de una conexión SSL/TLS segura. En este caso, el puerto de red cambia automáticamente a 587.

Puerto

Introduzca el número de puerto de red necesario para los mensajes salientes. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

El puerto 25 se selecciona automáticamente cuando se desactiva el ajuste **SSL/TLS**.

Puede seleccionar otro puerto si es necesario.

Tiempo de espera de conexión [s]

Introduzca la cantidad de segundos de inactividad antes de que se interrumpa la conexión.

Autenticación

Active la casilla de verificación del método de autenticación necesario. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario para la autenticación en el servidor de correo electrónico. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

Contraseña

Escriba la contraseña para la autenticación en el servidor de correo electrónico. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

Enviar correo electrónico de prueba

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Enviar correo electrónico de prueba**.

Consulte

– [Cómo configurar un dispositivo de comunicación, Página 152](#)

13.10.3

Cómo configurar un dispositivo de comunicación

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe 

Para configurar un dispositivo de comunicación:

1. Haga clic en .

2. Realice los ajustes necesarios.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- Agregar un servidor de correo electrónico/SMTP, Página 151
- Página Servidor SMTP, Página 152

13.10.4**Cuadro de diálogo Enviar correo electrónico de prueba**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > botón **Enviar correo electrónico de prueba**

Le permite enviar un correo electrónico de prueba.

De:

Escriba la dirección de correo electrónico del remitente.

Para

Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario.

Asunto

Escriba el asunto del correo electrónico.

Mensaje

Escriba el mensaje.

Enviar correo electrónico de prueba

Haga clic para enviar el correo electrónico.

Consulte

- Cómo configurar un dispositivo de comunicación, Página 152

13.11**Página ATM/POS**

Ventana principal > **Dispositivos** > amplíe  > 


Permite agregar y configurar dispositivos periféricos como, por ejemplo, un ATM/POS Bridge.

Si desea agregar varios puentes a un servidor, tendrá que utilizar diferentes puertos.

Consulte



- Cómo agregar un puente de ATM/POS, Página 97
- Cómo configurar un dispositivo periférico, Página 154

13.11.1**Cómo agregar manualmente un puente de ATM/POS**

Ventana principal > **Dispositivos** > amplíe  > haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Añadir Bosch ATM/POS-Bridge**.

Le permite agregar un ATM.

Para agregar un dispositivo periférico:

1. Expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Añadir Bosch ATM/POS-Bridge**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Añadir Bosch ATM/POS-Bridge**.
2. Introduzca los ajustes necesarios.
3. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo periférico se agregará al sistema.

Cuadro de diálogo Añadir Bosch ATM/POS-Bridge

Nombre:

Introduzca un nombre adecuado para el dispositivo.

Dirección IP:

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Puerto 1:

Introduzca el número de puerto adecuado que se usa como puerto de escucha del ATM/POS Bridge.

Puerto 2:

Introduzca el número de puerto adecuado que se usa como puerto de escucha del Management Server de BVMS.



Aviso!

Al agregar varios ATM/POS Bridges al sistema, asegúrese de los números del puerto 2 de cada dispositivo son diferentes. Si usa el mismo número para el puerto 2 varias veces, puede perder datos de ATM/POS.

Consulte

- [Cómo agregar un puente de ATM/POS, Página 97](#)

13.11.2

Página de puente de ATM/POS

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > Pestaña **Bosch ATM/POS-Bridge**

Le permite configurar un ATM/POS Bridge.

Dirección IP:

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Puerto 1:

Introduzca el número de puerto adecuado que se usa como puerto de escucha del ATM/POS Bridge.

Puerto 2:

Introduzca el número de puerto adecuado que se usa como puerto de escucha del Management Server de BVMS.



Aviso!

Al agregar varios ATM/POS Bridges al sistema, asegúrese de los números del puerto 2 de cada dispositivo son diferentes. Si usa el mismo número para el puerto 2 varias veces, puede perder datos de ATM/POS.

Consulte

- [Cómo configurar un dispositivo periférico, Página 154](#)
- [Cómo agregar un puente de ATM/POS, Página 97](#)

13.11.3

Cómo configurar un dispositivo periférico

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  **Bosch ATM/POS-Bridge**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  **Dispositivo DTP** > 

Para configurar un dispositivo periférico:

- ▶ Cambie los ajustes correspondientes.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vínculo a la ventana de la aplicación correspondiente que encontrará a continuación.

Consulte

- [Página Ajustes de ATM, Página 155](#)
- [Página de puente de ATM/POS, Página 154](#)
- [Página Ajustes de DTP, Página 155](#)

13.11.4**Página Ajustes de DTP**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > 

Le permite configurar un dispositivo DTP con un máximo de 4 dispositivos ATM conectados a este dispositivo DTP.

Puerto serie

En la lista, seleccione el puerto adecuado.

Consulte

- [Página Ajustes de ATM, Página 155](#)
- [Cómo configurar un dispositivo periférico, Página 154](#)

13.11.5**Página Ajustes de ATM**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > 

Permite configurar un dispositivo ATM que está conectado a un dispositivo DTP.

Número de entrada del dispositivo DTP

Seleccione el número de entrada deseado. Si otro dispositivo ATM ya está usando el número, puede cambiar los números de entrada.

Tiempo de espera de conexión [horas]

Introduzca el número de horas deseado. Si durante este período de tiempo, el dispositivo ATM no envía datos de transacción, BVMS supone que no hay conexión. Se activa el evento correspondiente.

El evento **Sin autenticación** está disponible para un dispositivo ATM, aunque no es relevante.

Si se introduce **0**, significa que no se ha realizado ninguna comprobación de conexión.

Entradas de datos

Haga clic para activar las entradas deseadas y escriba un nombre para las mismas.

Consulte

- [Cómo configurar un dispositivo periférico, Página 154](#)

13.11.6**Página Entradas**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > Pestaña **Entradas**

Le permite configurar las entradas de un ATM/POS Bridge.

Consulte

- [Cómo configurar un dispositivo periférico, Página 154](#)
- [Cómo agregar un puente de ATM/POS, Página 97](#)

13.12 Lectores de tarjetas en entradas

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Pestaña **Ajustes globales para los lectores de tarjetas en entradas**

Puede configurar unos ajustes que sean válidos para todos los lectores de tarjetas en entradas del sistema.

Puerto serie

Seleccione el puerto serie al que se va a conectar el lector de tarjeta en entrada.

Bloqueo

Permite agregar códigos bancarios para el bloqueo. Esto significa que las tarjetas con las características de bloqueo que se especifiquen aquí no tienen autorización de acceso. El lector de tarjetas en entrada deniega el acceso. El modo predeterminado para liberar el bloqueo de puerta eléctrica del lector de tarjetas en entrada se debe establecer en: **Automático**

La lista puede incluir entradas con caracteres comodín:

?: indica uno o ningún carácter en esta posición.

*: indica una secuencia (uno o más caracteres) de un carácter o de ninguno (excepción: cuando * aparece solo significa que todos los códigos bancarios están bloqueados).

Ignorar el código de país en las tarjetas CE

Haga clic para activar la opción en la que BVMS no analiza los datos de la tarjeta que se usan para identificar en qué país se emitió la tarjeta. El acceso se admite para las tarjetas con otro código de país.

13.12.1 Cuadro de diálogo Agregar lector de tarjetas en entrada

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > comando **Agregar lector de tarjetas en entradas**

Puede agregar un lector de tarjetas en entrada.




Nombre

Escriba un nombre para el dispositivo.

Identificador del dispositivo

Seleccione un número único para el dispositivo. Si no hay ningún número disponible, significa que se ha agregado el número máximo de lectores de tarjetas en entradas al sistema.

13.12.2 Ajustes de la página Lector de tarjetas en entradas

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  >  > Pestaña **Ajustes para el lector de tarjetas en entradas**

Puede configurar un lector de tarjetas en entradas.

Identificador del dispositivo

Muestra el número único del dispositivo.

Activar protección contra duplicación

Haga clic para habilitar que BVMS active un evento cuando un dispositivo de duplicación detecte alguna duplicación. No todos los lectores de tarjetas en entradas admiten esta opción.

Modo predeterminado de desbloqueo eléctrico de la puerta

Abierto: la puerta está abierta y todo el mundo puede acceder sin tarjeta.

Cerrado: la puerta está cerrada, con independencia de la tarjeta que se inserte.

Automático: la puerta solo se abre cuando se inserta una tarjeta con autorización de acceso en el lector.

Activar control basado en planificaciones

Haga clic para habilitar la opción para poder asignar una planificación al modo de liberación de bloqueo de puerta seleccionado.

Cuando se activa una planificación, BVMS cambia el lector de tarjetas en entrada al modo de liberación correspondiente.

Si la planificación seleccionada se solapa, el modo de liberación de puerta efectivo se establece en función de la siguiente prioridad de modos: 1. **Abierto** 2. **Cerrado** 3. **Automático**

13.13 Página Entradas virtuales

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Muestra las entradas virtuales configuradas en el sistema.

Permite agregar nuevas entradas virtuales y eliminar las existentes.

Agregar entradas

Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para agregar nuevas entradas virtuales.

Suprimir entradas

Haga clic para eliminar una entrada virtual seleccionada.

Número

Muestra el número de la entrada virtual.

Nombre



Haga clic en una celda para modificar el nombre de la entrada virtual.

13.13.1 Agregar entradas virtuales manualmente

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > botón **Agregar entradas**

Permite agregar nuevas entradas virtuales.

Para agregar una entrada virtual:

1. Expanda  y haga clic en  .
Aparece la página correspondiente.
2. Haga clic en **Agregar entradas**.
Se agregará una nueva fila a la tabla.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Haga clic en **Agregar**.
La entrada virtual se agregará al sistema.

Cuadro de diálogo Agregar entradas

Inicio:

Seleccione el primer número de entradas virtuales nuevas.

Fin:

Seleccione el último número de entradas virtuales nuevas.

Nombre:

Escriba el nombre de cada nueva entrada virtual. Se añadirá un número consecutivo.

Agregar

Haga clic para agregar entradas virtuales nuevas.



13.14 Página SNMP

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > 
 Permite agregar o configurar una medición de SNMP para mantener la calidad de la red.



Consulte

- *Configurar un receptor de trap SNMP (página de receptor de trap SNMP), Página 158*

13.14.1 Agregar un SNMP manualmente

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en 
 > Comando **Agregar SNMP**
 Permite agregar un sistema de control de red a BVMS.

Para agregar un dispositivo de control de red:

1. Expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar SNMP**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar SNMP**.
2. Escriba un nombre para el dispositivo SNMP.
El dispositivo de control de red se agregará al sistema.


Consulte

- *Configurar un receptor de trap SNMP (página de receptor de trap SNMP), Página 158*

13.14.2 Configurar un receptor de trap SNMP (página de receptor de trap SNMP)



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe 

Para configurar el SNMP trap receiver:

1. Haga clic en  para mostrar la página **Receptor de trampas SNMP**.
2. Realice los ajustes correspondientes.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Página Receptor de trampas SNMP.

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe 
 Permite seleccionar dispositivos para controlar y seleccionar los OID de trap SNMP que activan un evento para el dispositivo seleccionado cuando se reciben.



Aviso!

Debe introducir la dirección IP del módulo Management Server de BVMS como la receptora de capturas en los dispositivos que desea controlar.

Dispositivos que envían trampas SNMP:

Le permite introducir un rango de direcciones IP de los dispositivos de red controlados. Para controlar un único dispositivo, introduzca la dirección IP correspondiente en la celda **Intervalo desde** y **Intervalo hasta**.

Tenga cuidado al cambiar estas direcciones, ya que si las introduce de forma errónea, se detendrá el control de red de este dispositivo.

Reglas de filtrado de trampas SNMP:

Le permite introducir los OID y los valores correspondientes. Puede usar comodines como * y ? para mejorar el rango del filtro. Si introduce los OID y los valores en más de una fila, estas reglas de filtro deben coincidir simultáneamente para activar un evento. En ambas columnas, puede introducir una expresión regular en {}. Si hay caracteres fuera de las llaves, la expresión regular no se evalúa.

Mostrar herramienta del registro de trampas

Haga clic para visualizar el cuadro de diálogo **Registro de trampas SNMP** para rastrear los OID de captura SNMP.

13.14.3

Cuadro de diálogo de registro de capturas de SNMP

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Seleccione un receptor de capturas SNMP genérico > Haga clic en **Mostrar herramienta del registro de trampas**

Permite rastrear elementos SNMPtrapOID. Puede recibir capturas de todos los dispositivos en la red o solo de los seleccionados. Puede filtrar las capturas que se reciben y puede agregar OID y valores de capturas seleccionadas a la tabla **Reglas de filtrado de trampas SNMP**:

Resultados

Inicio

Haga clic para iniciar un proceso de rastreo.

Pausa

Haga clic para detener un proceso de rastreo.

Borrar resultados

Haga clic para eliminar todas las entradas resultantes.

Introduzca una IP o un nombre de dispositivo

Introduzca la dirección IP o el nombre DNS de un dispositivo. Solo se rastrean las capturas de este dispositivo.

Introducir un patrón de búsqueda con * y ?

Introduzca una cadena que se pueda incluir en una captura. Puede usar los comodines * y ?. Las cadenas entre {} se consideran expresiones regulares. Solo se rastrean las capturas que contienen dicha cadena.

Se muestran las capturas que se reciben a través de un proceso de rastreo.

Detalles

Muestra detalles de las capturas.

Copiar OID

Puede copiar la entrada OID en la tabla **Reglas de filtrado de trampas SNMP**:

Copiar valor

Puede copiar la entrada de valor en la tabla **Reglas de filtrado de trampas SNMP**:

Consulte

- [Configurar un receptor de trap SNMP \(página de receptor de trap SNMP\)](#), Página 158

13.15



Página Asignar teclado

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Le permite agregar un teclado KBD-Universal XF (conectado a una estación de trabajo BVMS) o un teclado IntuiKey (conectado a una estación de trabajo BVMS o a un decodificador).

Para agregar un teclado CCTV:

Nota: Para agregar un teclado, debe agregar una estación de trabajo.

1. Expanda  y haga clic en  .
Aparece la página correspondiente.
2. Haga clic en **Agregar teclado**.
Se agregará una nueva fila a la tabla.
3. En el campo correspondiente de la columna **Tipo de teclado**, seleccione el tipo de teclado deseado:
 - Teclado IntuiKey**
 - Teclado KBD-Universal XF**
4. En el campo de la columna **Conexión**, seleccione la estación de trabajo que está conectada al teclado.
5. Realice los ajustes necesarios.
El teclado se agrega al sistema.

Agregar teclado

Haga clic para agregar una fila a la tabla y configurar un teclado.

Suprimir teclado

Haga clic para eliminar la fila seleccionada.



Tipo de teclado

Muestra el tipo de teclado conectado a la estación de trabajo o al decodificador.

Haga clic en una celda para seleccionar el tipo de teclado necesario.

- **IntuiKey**
Seleccione este tipo si ha conectado un teclado IntuiKey.
- **Teclado KBD-Universal XF**
Seleccione este tipo si ha conectado un teclado KBD-Universal XF.

Conexión

En una celda, seleccione el dispositivo al que está conectado su teclado. Si selecciona una estación de trabajo, también se agrega el teclado a  > Página .

Puerto

En una celda, seleccione el puerto COM deseado.

Velocidad en baudios

En una celda, seleccione la velocidad máxima en bits por segundo (bps) a la que se transmitirán los datos a través de este puerto. Normalmente, se establece la velocidad máxima compatible con el ordenador o el dispositivo con el que se está comunicando.

Bits de datos

Muestra el número de bits de datos que desea utilizar para cada carácter que se transmite y se recibe.

Bits de parada

Muestra el tiempo entre cada carácter transmitido (aquí, el tiempo se mide en bits).

Paridad

Muestra el tipo de comprobación de errores que desea utilizar para el puerto seleccionado.

Tipo de puerto

Muestra el tipo de conexión que se utiliza para conectar el teclado IntuiKey con la estación de trabajo.

Consulte

- Configuración de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey, Página 149
- Configuración de un teclado IntuiKey (página de ajustes) (estación de trabajo), Página 141
- Configuración de un teclado IntuiKey (decodificador), Página 148

13.16 Página Módulos E/S

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > 

Permite agregar o configurar un módulo E/S.



Actualmente, solo son compatibles los dispositivos ADAM.

Consulte

- Edición de un módulo E/S, Página 161

13.16.1 Agregar un módulo de E/S manualmente

Para agregar un módulo E/S:

1. Amplíe , haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Añadir nuevo dispositivo ADAM**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar ADAM**.

2. Introduzca el nombre del dispositivo.
3. Introduzca la dirección IP del dispositivo.
4. Seleccione el tipo de ADAM.
5. Si utiliza MQTT, escriba la dirección MAC.
6. O haga clic en **Escanear....** La información (tipo ADAM, dirección MAC) se agrega automáticamente si se detecta el dispositivo.
7. Seleccione el tipo de transporte.

Nota: Para utilizar MQTT en dispositivos ADAM, los dispositivos correspondientes deben tener instalado como mínimo el firmware 6.15.B01, y deben estar disponibles los modelos de hardware correspondientes de la serie «D» (por ejemplo, ADAM-6060-D). Además el MQTT Broker correspondiente debe estar configurado en el dispositivo.

**Aviso!**

También puede realizar una búsqueda de dispositivos ADAM (**Buscar dispositivos ADAM**). Se detectan las direcciones IP de los dispositivos. Si está disponible, se preselecciona el tipo de dispositivo y el tipo de transporte. Debe confirmar o cambiar esta selección.

Consulte

- Página de configuración de cliente de MQTT, Página 221

13.16.2 Edición de un módulo E/S

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > 

Para editar un módulo E/S:

**Aviso!**

No cambie el tipo de dispositivo.

Al reducir el número de entradas o relés, se eliminan todos los datos de configuración de las entradas o relés eliminados.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo ADAM.
2. Edite las entradas correspondientes.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Active la configuración.

Consulte

– *Página Módulos E/S, Página 161*

13.16.3

Página ADAM

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  >  > Pestaña **ADAM**

Muestra información del dispositivo ADAM seleccionado.

Le permite modificar el nombre de visualización de un dispositivo ADAM.

Dirección de red:

Muestra la dirección de red del dispositivo.

Tipo de ADAM:

Muestra el tipo de dispositivo.

Total de entradas:

Muestra el número total de entradas disponibles con este tipo de dispositivo.

Total de relés/salidas:

Muestra el número total de relés disponibles con este tipo de dispositivo.

Dirección MAC:

Muestra la dirección MAC del dispositivo.

Nota: Es necesario al utilizar MQTT.

Tipo de transporte:

Muestra el tipo de transporte seleccionado.



Aviso!

Para utilizar MQTT, el MQTT Broker correspondiente debe configurarse en el dispositivo respectivo y agregarse al árbol de dispositivos.

Al utilizar un MQTT Broker, BVMS ya no se comunica directamente con el dispositivo final ADAM.

Todas las comunicaciones las enruta el MQTT Broker. BVMS se conecta sólo a los mensajes MQTT

Broker para recibir y enviar comandos.

Consulte

– *Página de configuración de cliente de MQTT, Página 221*

13.16.4

Página Entradas

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  >  > Pestaña **Entradas**

Le permite modificar los nombres de visualización de las entradas del dispositivo ADAM seleccionado.

Número


Muestra el número lógico de la entrada.

Nombre

Haga clic en una celda para modificar el nombre de visualización de una entrada.

13.16.5

Página Relés

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  >  > Pestaña **Relés**
Le permite modificar los nombres de visualización de los relés del dispositivo ADAM seleccionado.

Número



Haga clic en una celda para modificar el número lógico de un relé.

Nombre

Escriba el nombre de visualización del relé.

13.17

Página Emulación CCL Allegiant

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 
Le permite activar la emulación CCL Allegiant.
[Comandos de CCL Allegiant compatibles con BVMS, Página 63](#) enumera los comandos CCL admitidos en BVMS.

Nota:

No configure la emulación CCL Allegiant y un dispositivo Allegiant en el mismo puerto COM. Si ambos dispositivos se configuran para el mismo puerto COM, el dispositivo Allegiant prevalece. El acceso a la emulación CCL Allegiant falla y se genera el mensaje correspondiente.

Para solucionarlo, Management Server debe contar con dos puertos COM o se deberá conectar el dispositivo Allegiant a otro ordenador.

Activar emulación CCL Allegiant

Active la casilla de verificación para activar la emulación.

Velocidad en baudios

Seleccione el valor para la velocidad de transmisión en bit/s.

Bits de parada

Seleccione el número de bits de parada por carácter.

Comprobación de paridad

Seleccione el tipo de comprobación de paridad.

Negociación (Handshake)

Seleccione el método deseado para el control de flujo.

Modelo

Seleccione el modelo Allegiant que desea emular.



Consulte

- [Cómo configurar una emulación CCL Allegiant, Página 164](#)

13.17.1

Agregar una emulación de CCL Allegiant manualmente

Para agregar una emulación CCL Allegiant:

1. Expanda  y haga clic en .
Se mostrará la pestaña **Emulación CCL Allegiant**.
2. Seleccione la opción **Activar emulación CCL Allegiant**.
3. Realice los ajustes necesarios.
El servicio de emulación CCL Allegiant se iniciará en el Management Server.

13.17.2 Comandos CCL de Allegiant

Los comandos CCL permiten cambiar codificadores o cámaras IP a decodificadores IP configurados en BVMS. No puede usar comandos CCL para controlar directamente cámaras analógicas ni la matriz Allegiant.

La emulación de CCL Allegiant inicia un servicio interno de BVMS que traduce los comandos CCL del switch de la matriz a BVMS. Configure un puerto COM de Management Server para recibir estos comandos CCL. La emulación CCL permite sustituir los dispositivos Allegiant existentes por BVMS o utilizar BVMS con aplicaciones compatibles con los comandos CCL de Allegiant. No es posible controlar el hardware de Allegiant antiguo que se haya configurado en BVMS con estos comandos.

13.17.3 Cómo configurar una emulación CCL Allegiant

Ventana principal > **Dispositivos** > Ampliar  > 

Para utilizar comandos CCL necesita la guía del usuario de CCL. Este manual está disponible en el catálogo de productos en línea, en la sección de documentos de cada matriz LTC Allegiant.

La sección [Comandos de CCL Allegiant compatibles con BVMS, Página 63](#) enumera los comandos CCL admitidos en BVMS.

Para configurar una emulación CCL Allegiant:

1. Haga clic en **Activar emulación CCL Allegiant**.
2. Configure los ajustes de comunicación según sea necesario.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte




- [Página Emulación CCL Allegiant, Página 163](#)

13.18 Página de Video Analytics

Ventana principal > > **Dispositivos** > Expandir  > 

Permite añadir dispositivos con Video Analytics, Person Identification (PID), dispositivos Tattile LPR y servicios de procesamiento de vídeo con AI.

13.18.1 Página Dispositivos de identificación de personas

Ventana principal > > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  >  página de dispositivos de Person Identification

Permite añadir un dispositivo de Person Identification. El dispositivo debe estar conectado y disponible. Puede añadir cámaras al dispositivo de Person Identification y configurar eventos y alarmas de Person Identification.

Grupos de personas

En la pestaña **Grupos de personas**, es posible añadir y configurar grupos de personas.

Cámaras

En la pestaña **Cámaras**, puede añadir cámaras al dispositivo Person Identification. Las cámaras añadidas se muestran en una lista.

Nota: en primer lugar, añada las cámaras adecuadas al árbol lógico.

13.18.2 Añadir un dispositivo de identificación de personas (PID)



Aviso!

Si se produce un fallo en Management Server es necesario restaurar la configuración de BVMS y el certificado BVMS CA. De lo contrario, no podrá utilizar un PID existente sin restablecerlo, lo cual elimina todas las personas almacenadas.

Recomendamos crear una copia de seguridad de la configuración de BVMS y del certificado BVMS CA.



Al añadir un dispositivo de Person Identification, asegúrese de que el certificado que se muestra en el cuadro de diálogo **Agregar Person Identification Device** corresponda al PID que desea añadir.

A partir de BVMS 10.1, es posible añadir varios dispositivos PID.

El primer dispositivo PID que se añade es el dispositivo principal conectado al sistema BVMS. Este primer dispositivo PID establece la conexión con los demás dispositivos PID y la base de datos de personas está almacenada en él.

Nota: para poder eliminar el primer dispositivo PID, antes es necesario eliminar todos los demás dispositivos PID configurados.

Para añadir un dispositivo de Person Identification:

1. Expanda .
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
3. Haga clic en **Agregar Person Identification Device**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar Person Identification Device**.
4. Introduzca los valores que correspondan.
5. Haga clic en **Ver certificado...** para comprobar si el certificado corresponde al PID.
6. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.
7. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se añade al sistema.

Cuadro de diálogo Agregar Person Identification Device

Dirección de red

Introduzca la dirección IP del dispositivo.





Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Consulte

- Restablecimiento del acceso a un PID tras una avería de BVMS Management Server, *Página 166*
- Para exportar datos de la configuración:, *Página 94*

13.18.3 Página PID

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  >  página de dispositivos de Person Identification > página  PID

Conexión

La pestaña **Conexión** muestra la dirección de red y el número de puerto del dispositivo de Person Identification. Los ajustes de conexión del dispositivo de Person Identification son de solo lectura.

13.18.4 Restablecimiento del acceso a un PID tras una avería de BVMS Management Server



Aviso!

Si se produce un fallo en Management Server es necesario restaurar la configuración de BVMS y el certificado BVMS CA. De lo contrario, no podrá utilizar un PID existente sin restablecerlo, lo cual elimina todas las personas almacenadas.

Recomendamos crear una copia de seguridad de la configuración de BVMS y del certificado BVMS CA.

Para obtener más información sobre cómo guardar la configuración de BVMS, consulte [Para exportar datos de la configuración;](#) [Página 78](#). Los certificados se gestionan desde fuera de BVMS en la aplicación de Windows **Gestionar certificados de ordenador**.



Aviso!

Los certificados contienen información confidencial. Para protegerlos, haga lo siguiente:

- Configure una contraseña segura.
- Guarde el certificado en un área restringida, como un servidor no público.
- Asegúrese de que solo personal autorizado pueda acceder al certificado.

Para crear una copia de seguridad del certificado BVMS CA:

1. Abra la aplicación de Windows **Gestionar certificados de ordenador**.
2. En la carpeta **Autoridades de certificados raíz de confianza**, seleccione el certificado BVMS CA.
3. Exporte el certificado con la clave privada seleccionando **Sí, exportar la clave privada**.
4. Utilice el formato intercambio de información personal (Personal Information Exchange).
5. Establezca una contraseña segura.
6. Guarde el certificado como archivo PFX.

Para restablecer el acceso al PID desde un BVMS Management Server recién instalado:

1. Abra la aplicación de Windows **Gestionar certificados de ordenador**.
2. Importe el archivo PFX que contiene el certificado BVMS CA en la carpeta **Autoridades de certificados raíz de confianza** del nuevo Management Server. Incluya todas las propiedades extendidas.
3. Importe la copia de seguridad de la configuración de BVMS.




Consulte

- [Cómo exportar datos de configuración, Página 93](#)

13.18.5 Añadir cámaras a un dispositivo de identificación de personas (PID)

Es posible añadir cámaras al dispositivo de Person Identification si ya figuran en el árbol lógico.

Para añadir cámaras a un dispositivo de Person Identification:

1. Expanda .
2. Expanda .
3. Haga clic en .

4. Haga clic en la pestaña **Cámaras**.
5. Arrastre las cámaras apropiadas desde la ventana **Árbol Lógico** a la ventana **Cámaras**.
 O
 Haga doble clic en las cámaras correspondientes en la ventana **Árbol Lógico**.
 Las cámaras se añaden al dispositivo de Person Identification y se muestran en la lista **Cámaras**.

13.18.6

Configurar los parámetros de las alarmas de identificación de personas

Para cada cámara disponible, es posible configurar los parámetros de la cámara relativos a las alarmas de Person Identification para reducir las falsas alarmas.

Parámetro de la cámara



Nombre	Información del valor	Descripción
Probabilidad de umbral (%)	Valor predeterminado: 55 % Mín.: 0 % Máx.: 100 %	Probabilidad mínima de una identificación positiva de una cara para generar un evento de Person Identification.
Tamaño de la cara (%)	Valor predeterminado: 7,5 % Mín.: 5 % Máx.: 100 %	Tamaño mínimo de una cara que se debe detectar en comparación con el tamaño de todo el fotograma de vídeo.
Número mínimo de fotogramas	Valor predeterminado: 4 Mín.: 1	Número mínimo de fotogramas de vídeo consecutivos en los que debe aparecer una cara para detectarla.
Fotogramas para analizar (%)	Valor predeterminado: 100 % Mín.: 10 % Máx.: 100 %	El porcentaje de fotogramas que se analiza para identificar a personas. Un valor del 50 % significa que se analiza un fotograma sí, un fotograma no.

13.18.7

Configurar grupos de personas

Ventana principal >> **Dispositivos** > Expandir  >

Para configurar grupos de personas:

1. Seleccione la pestaña **Grupos de personas**.
2. Haga clic en  para añadir un nuevo grupo de personas.
3. Introduzca los valores que correspondan.
4. Haga clic en  para eliminar un grupo de personas.

**Aviso!**

No es posible eliminar ni cambiar los valores del grupo predeterminado.

Tabla de grupos de personas

Grupo de personas	Escriba el nombre del grupo de personas.
Color de alarma	Haga doble clic para seleccionar el color de la alarma.
Título de alarma	Introduzca el título de la alarma que se mostrará en Operator Client.

Para cambiar los valores de la tabla de grupos de personas:

1. Haga doble clic en el campo de la tabla correspondiente.
2. Cambie el valor.

Prioridad de alarma

Puede establecer la prioridad de alarma para alarmas de Person Identification en la página **Alarmas**.

**Aviso!**

Puede establecer prioridades de alarma distintas para cada cámara del grupo de personas adecuado. También puede cambiar la prioridad de la alarma del grupo de personas predeterminado.

Consulte

– *Página Alarmas, Página 318*

13.18.8**Añadir un dispositivo de LPR Tattile**

Ventana principal >> **Dispositivos** > Expanda  >  > 

Los dispositivos LPR Tattile identifican y detectan los números de matrícula. Es posible configurar eventos y alarmas de LPR de forma acorde.


Si el dispositivo LPR Tattile debe detectar números de matrícula específicos, primero es necesario configurar una lista con los números de matrícula relevantes directamente en el dispositivo LPR Tattile. Para obtener información detallada, consulte la documentación del usuario del dispositivo.

**Aviso!**

El dispositivo debe estar conectado y disponible.

BVMS solo se conecta si la autenticación está activada en el dispositivo LPR Tattile y se han especificado el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña no pueden estar vacíos.

Para añadir un dispositivo LPR Tattile, haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
2. Haga clic en **Añadir dispositivo LPR Tattile**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Añadir dispositivo LPR Tattile**.
3. Introduzca los valores que correspondan.
4. Haga clic en **Autenticar**.

- Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se añade al sistema.



Aviso!

Debe especificar la dirección IP de BVMS Management Server en la configuración del dispositivo LPR. De lo contrario, el sistema BVMS no recupera eventos de este dispositivo LPR.

Cuadro de diálogo Añadir dispositivo LPR Tattile

Dirección de red

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario válido para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

13.18.9

Adición de un servicio de procesamiento de vídeo con AI

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Añadir servicio de procesamiento de vídeo con IA**

Puede añadir múltiples servicios de procesamiento de vídeo con AI; sin embargo, cada servicio de procesamiento de vídeo con AI debe estar instalado en un equipo distinto.




Puede instalar un servicio de procesamiento de vídeo con AI en el mismo equipo en que está instalado BVMS o en un equipo distinto.

Requisitos previos

Para poder añadir un servicio de procesamiento de vídeo con AI a la configuración de BVMS, siga estos pasos:

- En el equipo en el que está instalado BVMS, abra el almacén de certificados de Windows.
- Vaya a `Certificates - Local Computer\Personal\Certificates`.
- Exporte el certificado VmsRoot.
- En el equipo en el que está instalado el servicio de procesamiento de vídeo con AI, abra el almacén de certificados de Windows.
- Vaya a `Certificates - Local Computer\BVMS Trusted Systems`.
- Importe el certificado VmsRoot exportado.

Para añadir un servicio de procesamiento de vídeo con AI:

- Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón  > **Añadir servicio de procesamiento de vídeo con IA**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Añadir servicio de procesamiento de vídeo con IA**.
- Introduzca los valores que correspondan.

3. Haga clic en **Conectar**.
Se muestra un mensaje de éxito cuando la conexión se ha establecido.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El servicio de procesamiento de vídeo con AI se añadirá al sistema.

Cuadro de diálogo Añadir servicio de procesamiento de vídeo con IA

Dirección de red

Introduzca la dirección IP del equipo en el que está instalado el servicio de procesamiento de vídeo con AI.

Número de puerto

Introduzca el número de puerto del equipo en el que está instalado el servicio de procesamiento de vídeo con AI.

13.18.10

Página del servicio de procesamiento de vídeo con AI

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic en 

Conexión

La pestaña **Conexión** muestra la dirección de red y el número de puerto del equipo en el que está instalado su servicio de procesamiento de vídeo con IA, así como el tamaño máximo de almacenamiento de la base de datos.

Los campos dirección de red y número de puerto son de solo lectura. Puede modificar el tamaño máximo de almacenamiento de la base de datos.

Cámaras

En la pestaña **Cámaras** puede añadir cámaras al servicio de procesamiento vídeo con AI. Las cámaras añadidas se muestran en una lista.





Nota: en primer lugar, añada las cámaras adecuadas al árbol lógico.

13.18.11

Añadir cámaras a un servicio de procesamiento de vídeo con AI





Puede añadir cámaras a un servicio de procesamiento de vídeo con AI, si ya se han añadido al árbol lógico.

Para añadir cámaras a un servicio de procesamiento de vídeo con AI:

1. Expanda .
2. Expanda .
3. Expanda .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en la pestaña **Cámaras**.
6. Arrastre las cámaras adecuadas desde la ventana **Árbol Lógico** a la ventana **Cámaras**.
O
haga doble clic en las cámaras correspondientes en la ventana **Árbol Lógico**.
Las cámaras se añaden al servicio de procesamiento de vídeo de AI y se muestran en la lista **Cámaras**.

13.18.12

Quitar cámaras de un servicio de procesamiento de vídeo con AI

Expanda  > Expanda  > Expanda  > Haga clic en  > haga clic en la pestaña **Cámaras**.

Para quitar una sola cámara del servicio de procesamiento de vídeo con AI:

1. Seleccione la cámara deseada en la lista.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación, haga clic en **Remove selected cameras**.
La cámara seleccionada se quita del servicio de procesamiento de vídeo con AI.

Para quitar varias cámaras del servicio de procesamiento de vídeo con AI:

1. Seleccione las cámaras deseadas en la lista pulsando la tecla Ctrl o Mayús..
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación, haga clic en **Remove selected cameras**.
Las cámaras seleccionadas se quitan del servicio de procesamiento de vídeo con AI.

Para quitar todas las cámaras del servicio de procesamiento de vídeo con AI:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de cámaras, a continuación, haga clic en **Remove all cameras**.
Todas las cámaras seleccionadas se quitan del servicio de procesamiento de vídeo con AI.

13.18.13

Configurar los parámetros de cámara para el servicio de procesamiento de vídeo con AI.

Para cada cámara añadida al servicio de procesamiento de vídeo con AI, puede configurar los parámetros correspondientes.

Procesamiento de IA

Puede habilitar o deshabilitar el procesamiento con AI para las cámaras deseadas. Esto resulta útil para deshabilitar temporalmente las transmisiones y así optimizar la configuración.

Para habilitar el procesamiento con AI para una sola cámara:

- ▶ Seleccione la casilla de verificación de la cámara deseada en la lista.
El procesamiento con AI está habilitado para esta cámara.

Para habilitar el procesamiento con AI para varias cámaras:

1. Seleccione las cámaras deseadas en la lista pulsando la tecla Ctrl o Mayús..
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación haga clic en **Editar > Procesamiento de IA > Activar**.

El procesamiento de AI está habilitado para las cámaras seleccionadas.

Para deshabilitar el procesamiento con AI para una sola cámara:

- ▶ Borre la casilla de verificación de la cámara deseada en la lista.
El procesamiento con AI está deshabilitado para esta cámara.

Para deshabilitar el procesamiento con AI para varias cámaras:

1. Seleccione las cámaras deseadas en la lista pulsando la tecla Ctrl o Mayús..
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación haga clic en **Editar > Procesamiento de IA > Desactivar**.

El procesamiento de AI está deshabilitado para las cámaras seleccionadas.

Cámara

Muestra la cámara adecuada.

Flujo

Muestra la secuencia adecuada.

Se recomienda seleccionar la secuencia con la resolución de imagen más baja para lograr un rendimiento y resultados de búsqueda óptimos.

Para seleccionar un flujo:

1. Seleccione la cámara deseada en la lista.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación haga clic en **Editar > Flujo >** seleccione la secuencia deseada.

Códec

Muestra el códec adecuado.

Imágenes/s

Muestra el número máximo de imágenes por segundo que se analizarán.

Nota: El número real de imágenes analizadas depende del hardware del sistema que ejecuta el servicio de AI.

Para cambiar el número de imágenes por segundo:

1. Seleccione la cámara deseada en la lista.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación haga clic en **Editar > Imágenes/s >** seleccione el número deseado de imágenes por segundo que se van a analizar.

Miniaturas

El sistema puede crear miniaturas de las imágenes analizadas y mostrarlas en los resultados de búsqueda y en la línea de tiempo en Operator Client.

Para habilitar las miniaturas para una sola cámara:

- ▶ Seleccione la casilla de verificación de la cámara deseada en la lista.
Las miniaturas están habilitadas para esta cámara.

Para habilitar las miniaturas para varias cámaras:

1. Seleccione las cámaras deseadas en la lista pulsando la tecla Ctrl o Mayús..
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación haga clic en **Editar > Miniaturas > Activar.**
Las miniaturas están habilitadas para las cámaras seleccionadas.

Para deshabilitar las miniaturas para una sola cámara:

- ▶ Borre la casilla de verificación de la cámara deseada en la lista.
Las miniaturas están deshabilitadas para esta cámara.

Para deshabilitar las miniaturas para varias cámaras:

1. Seleccione las cámaras deseadas en la lista pulsando la tecla Ctrl o Mayús..
2. Haga clic con el botón derecho del ratón, a continuación haga clic en **Editar > Miniaturas > Desactivar.**
Las miniaturas están deshabilitadas para las cámaras seleccionadas.

Estado

Muestra información acerca de los datos procesados.

13.19

Página Paneles de intrusión

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Le permite agregar y configurar paneles de intrusión. El dispositivo debe estar conectado y disponible. Cuando haya agregado un panel de intrusión, las zonas, puntos, puertas y relés aparecerán en el Árbol de dispositivos en función de una jerarquía.

Puede eliminar o dar otro nombre al panel, zonas, puntos, puertas o relés.

Cuando la configuración del panel de intrusión haya sufrido cambios, se debe volver a explorar el dispositivo para mostrar los cambios en BVMS.

**Aviso!**



Todos los eventos de alarma que se pueden producir en un punto se configuran automáticamente como una alarma de BVMS.

Ejemplo: alarma de incendio

**Aviso!**



Si no se asigna una puerta a un punto en la configuración de un panel de intrusión que se haya agregado a BVMS, las alarmas de esta puerta no activarán ningún evento de BVMS y, en consecuencia, ninguna alarma de BVMS.

13.19.1**Agregar un panel de intrusión manualmente**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > comando **Agregar panel**

Le permite agregar un panel de intrusión.

Para agregar un panel de intrusión:

1. Expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar panel**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar panel de intrusión**.
2. Introduzca los valores que correspondan.
3. Haga clic en **Aceptar**.
El panel de intrusión se agregará al sistema.

Cuadro de diálogo Agregar panel de intrusión**Dirección de red**

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Puerto de red

Seleccione el número de puerto configurado en el dispositivo.

Contraseña de automatización

Escriba la contraseña para la autenticación en el dispositivo.

13.19.2**Página Ajustes**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  >  > Pestaña **Configuración**

Le permite cambiar los ajustes de conexión del panel de intrusión.

13.20**Página Sistemas de control de acceso**

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > 

Le permite agregar y configurar sistemas de control de acceso. El dispositivo debe estar conectado y disponible. Al agregar un sistema de control de acceso, se muestran el controlador, las entradas, los lectores y las puertas en el árbol de dispositivos jerárquicamente.

Es posible eliminar o cambiar el nombre del controlador, las entradas, los lectores y las puertas en la página **Mapas y estructura**.

Al cambiar la configuración o la jerarquía de los controladores, los lectores o las puertas del sistema de control de acceso, es necesario volver a detectar el dispositivo para mostrar los cambios en BVMS.

Certificado HTTPS de cliente

Para proteger la conexión entre el sistema de control de acceso y BVMS, es necesario exportar un certificado de cliente desde el sistema de control de acceso e importarlo en BVMS. Este proceso se describe en la sección **Certificado HTTPS del cliente** de la documentación del sistema de control de acceso.



Aviso!


Si no se agrega el certificado, los sistemas no podrán intercambiar información entre sí.

13.20.1

Agregar un sistema de control de acceso

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Para agregar un sistema de control de acceso:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
2. Haga clic en **Agregar sistema de control de acceso**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar sistema de control de acceso**.

Nota: al añadir un sistema de control de acceso, el árbol de dispositivos de la página **Mapas y estructura** muestra todas las puertas, los lectores, las entradas y los relés configurados.

Cuadro de diálogo Agregar sistema de control de acceso

Nombre de host / puerto HTTPS

Introduzca el nombre de host del dispositivo. Si es necesario, cambie el número de puerto.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Para probar la conexión:


1. Haga clic en Conectar.
BVMS Configuration Client intentará conectarse al sistema de control de acceso y recuperar la información relevante.
2. Haga clic en Aceptar.
El sistema de control de acceso se agregará al sistema conforme a la información que se muestra.

13.20.2

Editar un sistema de control de acceso

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  >  > 

Par editar un sistema de control de acceso:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
2. Haga clic en **Editar sistema de control de accesos**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar sistema de control de accesos**.

13.20.3

Página Ajustes

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  >  >  > Pestaña **Ajustes**
Permite cambiar los ajustes de conexión del sistema de control de acceso.

13.21

Página Dispositivos VRM

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Le permite agregar y configurar dispositivos VRM. Un dispositivo VRM necesita al menos un codificador, un dispositivo iSCSI y un LUN asignado al dispositivo iSCSI, así como un grupo de almacenamiento. Consulte las notas de la versión y la hoja de datos para saber cuáles son las versiones actuales del firmware.

**Aviso!**

Tras agregar a su BVMS un dispositivo iSCSI con los codificadores correspondientes, debe agregar el IQN de cada codificador a dicho dispositivo (válido únicamente para determinados tipos de dispositivo iSCSI).

Consulte la [Configuración de un dispositivo iSCSI, Página 198](#) para obtener información adicional.

**Aviso!**

Asegúrese de que la hora del ordenador VRM está sincronizada con el Management Server. De lo contrario, puede perder grabaciones.


Configure el software del servidor horario en Management Server. En el ordenador VRM, configure la dirección IP de Management Server como servidor horario mediante procedimientos de Windows estándar.

Consulte

- [Configuración de la multidifusión, Página 241](#)
- [Sincronizar la configuración de BVMS, Página 184](#)
- [Página Ajustes de VRM, Página 178](#)
- [Página Grupo, Página 185](#)
- [Página Dispositivo iSCSI, Página 194](#)
- [Cómo cambiar la contraseña de un dispositivo VRM, Página 181](#)

13.21.1

Agregar dispositivos VRM mediante detección

Ventana principal > **Dispositivos** > 
En la red, necesita un servicio VRM en ejecución en un ordenador y un dispositivo iSCSI.

**Aviso!**

Cuando agregue un dispositivo iSCSI sin LUN ni destinos configurados, inicie una configuración predeterminada y agregue el IQN de cada codificador al dispositivo iSCSI.

Cuando agregue un dispositivo iSCSI con LUN y destinos preconfigurados, agregue el IQN de cada codificador al dispositivo iSCSI.

Consulte la [Configuración de un dispositivo iSCSI, Página 198](#) para obtener información adicional.

Para agregar dispositivos VRM mediante detección:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar dispositivos VRM**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.

2. Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
3. En la lista **Función**, seleccione la función que desee.
Dependerá del tipo actual de dispositivo VRM.
Si selecciona **Reflejado** o **De seguridad**, es necesario realizar el siguiente paso de configuración.
4. En la lista **Función**, seleccione la función deseada.
Dependerá del tipo actual de VRM dispositivo cuya función se desee seleccionar.
5. Haga clic en **Siguiente >>**
6. En la lista **VRM máster**, seleccione el VRM máster del VRM imagen o de seguridad seleccionado.
7. Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
8. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.
La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.
Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y, después, haga clic en **Copiar celda a la columna**.



En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con




Las conexiones incorrectas se indican con

9. Haga clic en **Finalizar**.
El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

Nota: todos los dispositivos VRM se añaden con conexión segura de forma predeterminada.

Para cambiar entre conexión segura o no segura:



1. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
2. Haga clic en **Editar dispositivo VRM**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar dispositivo VRM**.
3. Active la casilla de verificación **Conexión segura**.
El puerto utilizado cambia automáticamente al puerto HTTPS.
O
Desactive la casilla de verificación **Conexión segura**.
El puerto utilizado cambia automáticamente al puerto RCPP.


Consulte

- *Agregar un dispositivo, Página 128*
- *Página Dispositivos VRM, Página 175*
- *Configuración de un dispositivo iSCSI, Página 198*
- *Grabación dual/de seguridad, Página 31*

13.21.2

Agregar un VRM principal o secundario manualmente



Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Agregar VRM** > Cuadro de diálogo **Agregar VRM**

Permite agregar un dispositivo VRM. Puede seleccionar el tipo de dispositivo y especificar las credenciales.

Solo puede asignar de manera efectiva un VRM de seguridad a un VRM máster cuando ambos están en línea y se han autenticado correctamente. A continuación, las contraseñas se sincronizan.

Puede agregar un dispositivo VRM principal manualmente si conoce la dirección IP y la contraseña.

Para agregar un dispositivo VRM principal:

1. Realice los ajustes necesarios para el dispositivo VRM.
2. En la lista **Tipo**, seleccione la entrada **Principal**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Se agregará el dispositivo VRM.

Puede agregar un dispositivo VRM secundario manualmente si conoce la dirección IP y la contraseña.



Aviso!

Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione **VRM secundario**.

Para agregar un dispositivo VRM secundario:

1. Realice los ajustes necesarios para el dispositivo VRM.
2. En la lista **Tipo**, seleccione la entrada **Secundario**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Se agregará el dispositivo VRM.

Ahora, puede configurar el VRM secundario como un VRM principal.

Cuadro de diálogo Agregar VRM

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

Dirección de red/puerto

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Si la casilla de verificación **Conexión segura** está activada, el puerto cambia automáticamente al puerto HTTPS.

Si no se utilizan los puertos predeterminados, es posible cambiar el número correspondiente.

Tipo

Seleccione el tipo de dispositivo deseado.

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario para la autenticación.

Contraseña

Introduzca la contraseña para la autenticación.

Mostrar contraseña

Haga clic para hacer que la contraseña esté visible.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada si se admite HTTPS.



Aviso!

Al migrar a BVMS versión 10.0 y posteriores, la casilla de verificación **Conexión segura** no está activada de forma predeterminada y la conexión no es segura (RCPP).

Para cambiar una conexión segura o no segura, utilice el comando **Editar dispositivo VRM** y active o desactive la casilla de verificación **Conexión segura**.

Prueba

Haga clic para comprobar si el dispositivo está conectado y si la autenticación se ha realizado correctamente.

Propiedades

Si es necesario, cambie los números de los puertos HTTP y HTTPS. Esta acción solo se puede realizar cuando se agrega o edita un VRM que no está conectado. Si el VRM está conectado, los valores se recuperan y no se pueden cambiar.

En la fila de la tabla **VRM máster** se muestra el dispositivo seleccionado, si procede.

Consulte


- *Editar un dispositivo VRM, Página 178*
- *Agregar manualmente un VRM imagen, Página 182*
- *Cómo agregar un VRM de seguridad manualmente, Página 181*

13.21.3**Editar un dispositivo VRM**

Ventana principal > **Dispositivos**

Permite editar un dispositivo VRM.

Para cambiar entre conexión segura o no segura:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  .
2. Haga clic en **Editar dispositivo VRM**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar dispositivo VRM**.
3. Active la casilla de verificación **Conexión segura**.
El puerto utilizado cambia automáticamente al puerto HTTPS.
O
Desactive la casilla de verificación **Conexión segura**.
El puerto utilizado cambia automáticamente al puerto RCPP.

**Aviso!**

Tras actualizar a una versión más reciente, recomendamos cambiar a la conexión segura.

Para obtener información detallada sobre el parámetro del cuadro de diálogo **Editar dispositivo VRM**, consulte el capítulo **Añadir un VRM principal o secundario manualmente**.

Consulte

- *Agregar un VRM principal o secundario manualmente, Página 176*

13.21.4**Página Ajustes de VRM**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > **Ajustes principales** > **Ajustes de VRM**

Nombre del iniciador del servidor

Muestra el nombre del iniciador iSCSI de VRM Server.

13.21.5**Página SNMP**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > **Red** > **SNMP**

1. Dirección del host SNMP 2. Dirección del host SNMP

VRM es compatible con SNMP (Simple Network Management Protocol) para la gestión y el control de componentes de red y puede enviar mensajes SNMP (capturas) a distintas direcciones IP. La unidad es compatible con SNMP MIB II en el código unificado. Si desea enviar capturas SNMP, introduzca aquí las direcciones IP de una o dos unidades de destino necesarias.

Algunos eventos se envían solo como capturas SNMP. Consulte el archivo MIB para ver las descripciones.

13.21.6

Página Cuentas

Para configurar la publicación de imágenes y para exportar vídeo en el formato de archivo MP4, debe crear una cuenta en la que pueda guardarlos y acceder a ellos. Puede crear un máximo de cuatro (4) cuentas.

Tipo

Seleccione el tipo de cuenta: **FTP** o **Dropbox**.

Dirección IP

Introduzca la dirección IP del servidor en el que desea guardar las imágenes.

Nombre de usuario

Introduzca el nombre de usuario del servidor.

Contraseña

Introduzca la contraseña que permite el acceso al servidor. Para verificar la contraseña, haga clic en el botón **Comprobar** de la derecha.

Comprobar

Haga clic para verificar la contraseña.

Ruta

Introduzca la ruta exacta en la que desea publicar las imágenes y los vídeos en el servidor.

13.21.7

Página Avanzado

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > **Servicio** > **Avanzado**

Registro de RCP+ / Registro de depuración / Registro de reproducción / Registro de VDP / Registro de rendimiento

Active los diferentes registros para VRM Server y Configuration Manager.

Los archivos de registro de VRM Server se almacenan en el equipo en el que se ha iniciado VRM Server y se pueden ver o descargar con VRM Monitor.

Los archivos de registro de Configuration Manager se almacenan de forma local en el siguiente directorio:

%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Tiempo de retención (días)

Especifique el tiempo de retención para los archivos de registro en días.

Archivo de volcado de memoria completa

Seleccione esta casilla de verificación solo si es necesario; por ejemplo, si el equipo del servicio de atención técnica le pide un resumen completo de la memoria principal.

Soporte de Telnet

Seleccione esta casilla de verificación si requiere compatibilidad de acceso con el protocolo Telnet. Seleccione solo en caso de necesidad.

**Aviso!**

Un registro extenso requiere bastante potencia de CPU y capacidad en disco duro.
No utilice este tipo de registro si el dispositivo está en funcionamiento.

13.21.8**Cifrar la grabación para VRM**

De forma predeterminada, la grabación cifrada de los codificadores VRM está desactivada.
Es necesario activar la grabación cifrada para el VRM principal y secundario por separado.

**Aviso!**

Es necesario crear una clave de redundancia (certificado de respaldo) para poder activar la grabación cifrada por primera vez. Solo es necesario crear una clave de redundancia una vez para cada dispositivo VRM.

En caso de pérdida de la clave de cifrado normal, es posible descifrar las grabaciones con la clave de redundancia.

Se recomienda guardar una copia de la clave de redundancia en un lugar seguro (por ejemplo, en una caja fuerte).

Para crear una clave de redundancia:

1. Seleccione el tipo de dispositivo VRM apropiado.
2. Seleccione la ficha **Servicio**.
3. Seleccione la pestaña **Codificación de grabación**.
4. Haga clic en **Clave de redundancia**.
5. Seleccione un ubicación para el almacén de certificados.
6. Escriba una contraseña que cumpla los requisitos de complejidad de contraseñas y confírmela.
7. Haga clic en **Crear**.

Se crea la clave de redundancia (certificado de respaldo).

Para activar o desactivar la grabación cifrada:

1. Seleccione el tipo de dispositivo VRM apropiado.
2. Seleccione la ficha **Servicio**.
3. Seleccione la pestaña **Codificación de grabación**.
4. Active o desactive la casilla de verificación **Activar la grabación cifrada**.

5. Haga clic en  .

Nota: el cifrado se activa después del siguiente cambio de bloque. Esto puede tardar un poco.
Asegúrese de que los codificadores estén cifrando.

Para comprobar que los codificadores de VRM están cifrando:

1. Seleccione el tipo de dispositivo VRM apropiado.
2. Seleccione la ficha **Servicio**.
3. Seleccione la pestaña **Codificación de grabación**.

Nota: también puede consultar la pestaña **Monitoring** en el monitor VRM.


**Aviso!**

Todos los codificadores VRM, que admiten el cifrado, cifran la grabación automáticamente después de activar el cifrado en VRM.



Es posible desactivar el cifrado en un codificador específico.

Los codificadores VSG siempre utilizan el cifrado, cuando el cifrado en VRM.


Para activar o desactivar la grabación cifrada en un solo codificador VRM:

1. Seleccione el codificador VRM que desee.
2. Seleccione la ficha **Grabación**.
3. Seleccione la pestaña **Gestión de grabación**.
4. Active/desactive la casilla de verificación **Cifrado**.
5. Haga clic en  .

13.21.9**Cómo cambiar la contraseña de un dispositivo VRM**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Para cambiar la contraseña:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Cambiar contraseña VRM**. Se mostrará el cuadro de diálogo **Cambiar contraseña**.
2. En el campo **Contraseña antigua**, escriba la contraseña adecuada.
3. En el campo **Nueva contraseña**, escriba la nueva contraseña, haga clic y vuelva a escribirla en el segundo campo **Nueva contraseña**.



Haga clic en **Aceptar**.

- ▶ Confirme el siguiente cuadro de diálogo.
- ⇒ La contraseña se cambia de inmediato en el dispositivo.

13.21.10**Cómo agregar un grupo VRM**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe 



Para agregar un grupo VRM:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en  o  y haga clic en **Agregar grupo**. Un nuevo grupo se agregará al sistema.

Consulte

- Grupo de almacenamiento iSCSI, *Página 195*

13.21.11**Cómo agregar un VRM de seguridad manualmente**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en 
> Haga clic en **Agregar VRM de seguridad** > Cuadro de diálogo **Agregar VRM de seguridad**

**Aviso!**

Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione **VRM secundario**.

Tanto un VRM principal como un VRM secundario pueden realizar la función de un VRM de seguridad. Para ello, agregue un VRM de seguridad principal a un VRM principal o un VRM de seguridad secundario a un VRM secundario.

Puede agregar un dispositivo VRM de seguridad manualmente si conoce la dirección IP y la contraseña. El VRM seleccionado inicialmente es el VRM máster para este VRM de seguridad.

Puede agregar un dispositivo VRM de seguridad. Puede agregarlo manualmente o seleccionar un dispositivo de una lista de dispositivos VRM explorados.

Solo puede asignar de manera efectiva un VRM de seguridad a un VRM máster cuando ambos están en línea y se han autenticado correctamente. A continuación, las contraseñas se sincronizan.

Para agregar un dispositivo VRM de seguridad:

1. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VRM.
 2. Asegúrese de que se ha seleccionado el VRM máster correcto. En caso contrario, cancele el procedimiento.
 3. Haga clic en **Aceptar**.
- ⇒ El dispositivo VRM de seguridad se agrega al VRM máster seleccionado.

Cuadro de diálogo Agregar VRM de seguridad

Dirección de red

Escriba la dirección IP del dispositivo o seleccione una dirección de red en la lista **Scanned VRM** (VRM detectados).

VRM detectados

Muestra la lista de los ordenadores VRM explorados. Para volver a buscar, cierre el cuadro de diálogo y muestre el cuadro de diálogo de nuevo.



Aviso!

El dispositivo VRM de seguridad hereda la configuración del VRM maestro. Al cambiar los ajustes del VRM maestro, los ajustes del VRM de seguridad cambian de forma acorde.

Consulte

- Grabación dual/de seguridad, *Página 31*

13.21.12

Agregar manualmente un VRM imagen

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en 
> Haga clic en **Agregar VRM reflejado** > Cuadro de diálogo **Agregar VRM**



Aviso!

Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione **VRM secundario**.

Solo un VRM secundario puede asumir la función de un VRM imagen. Agregue un VRM imagen a un VRM principal.

Puede agregar manualmente un dispositivo VRM imagen si conoce la dirección IP y la contraseña. enEl VRM seleccionado inicialmente es el VRM máster de este VRM imagen.

Para agregar un dispositivo VRM imagen:

1. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VRM.
2. Asegúrese de que se ha seleccionado el VRM máster correcto. En caso contrario, cancele el procedimiento.
3. Haga clic en **Aceptar**.

El dispositivo VRM imagen se agrega al VRM principal seleccionado.

Cuadro de diálogo Agregar VRM

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

Dirección de red/puerto

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Si la casilla de verificación **Conexión segura** está activada, el puerto cambia automáticamente al puerto HTTPS.

Si no se utilizan los puertos predeterminados, es posible cambiar el número correspondiente.

Tipo

Seleccione el tipo de dispositivo deseado.

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario para la autenticación.

Mostrar contraseña

Haga clic para hacer que la contraseña esté visible.

Contraseña

Introduzca la contraseña para la autenticación.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada si se admite HTTPS.

**Aviso!**

Al migrar a BVMS versión 10.0 y posteriores, la casilla de verificación **Conexión segura** no está activada de forma predeterminada y la conexión no es segura (RCPP).

Para cambiar una conexión segura o no segura, utilice el comando **Editar dispositivo VRM** y active o desactive la casilla de verificación **Conexión segura**.

Prueba

Haga clic para comprobar si el dispositivo está conectado y si la autenticación se ha realizado correctamente.

Propiedades

Si es necesario, cambie los números de los puertos HTTP y HTTPS. Esta acción solo se puede realizar cuando se agrega o edita un VRM que no está conectado. Si el VRM está conectado, los valores se recuperan y no se pueden cambiar.

En la fila de la tabla **VRM máster** se muestra el dispositivo seleccionado, si procede.

Consulte

- *Agregar un VRM principal o secundario manualmente, Página 176*
- *Grabación dual/de seguridad, Página 31*

13.21.13**Agregar codificadores mediante detección**

Para agregar codificadores mediante detección.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar codificadores**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Seleccione los codificadores necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los codificadores al grupo VRM.
3. Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.

- Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.

Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo

Contraseña. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic en **Copiar celda a la columna**.




En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con



Las conexiones incorrectas se indican con

- Haga clic en **Finalizar**.


El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

13.21.14

Agregar dispositivos VSG mediante detección

Para agregar dispositivos VSG mediante detección:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar Video Streaming Gateways**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
- Seleccione los dispositivos VSG necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los dispositivos al grupo VRM.
- Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
- Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas. Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y, después, haga clic en **Copiar celda a la columna**.



En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con



Las conexiones incorrectas se indican con

- Haga clic en **Finalizar**.

El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

13.21.15

Sincronizar la configuración de BVMS

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Haga clic con el botón derecho del ratón en





> comando **Sincronizar configuración de BVMS**

A partir de BVMS 6.0, se admite VRM 3.50. Si no actualiza VRM a la versión 3.50 durante la actualización a BVMS 6.0, la grabación continúa, pero no podrá cambiar la configuración a la versión antigua de VRM.

Si ha actualizado el software de VRM a la versión 3.50, deberá sincronizar manualmente la configuración de BVMS.

13.21.16 Importación de la configuración de VRM


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Si tiene que cambiar un dispositivo VRM principal, puede importar la configuración del antiguo dispositivo VRM principal.

Nota: esto solo es posible para los dispositivos VRM principales.

Requisito previo: se ha realizado una copia de seguridad del archivo de configuración del dispositivo VRM antiguo (config.xml). Para obtener instrucciones sobre cómo realizar una copia de seguridad, consulte [Mantenimiento de BVMS, Página 77](#).

Para importar la configuración de VRM:

1. Copie el archivo de configuración de VRM de copia de seguridad (config.xml) en C:\ProgramData\Bosch\VRM\primary.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en .
3. Seleccione **Importar configuración de VRM**.
Se importa la configuración VRM antiguo.



Aviso!

Solo se importa el codificador VSG y la configuración de iSCSI.

Tiene que volver a realizar el resto de la configuración, por ejemplo, añadir los dispositivos necesarios a los ajustes de grabación o configuración de alarmas o **Árbol Lógico**.

13.22 Página Grupo

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > 

Permite configurar los ajustes de grabación válidos para todos los dispositivos que se han recopilado en este grupo de almacenamiento.

Identificación de grupo

Muestra el número de grupo.

Modo de preferencias de grabación

– Fallo

Las grabaciones solo se guardan en el destino principal. Si no es posible guardar en este destino, la grabación se guarda en el destino introducido en el destino secundario.

Si el destino principal no cuenta con bloques de almacenamiento, por ejemplo debido a un error del sistema, error de red o falta de capacidad, se produce un fallo.

Puede dejar vacía la lista de destinos secundarios. En este caso, no es posible una realizar una conmutación de seguridad, pero se reduce el número de sesiones de iSCSI necesarias y no se asigna espacio del disco en el destino secundario. Esto reduce la sobrecarga del sistema y amplía el tiempo de retención del sistema.

Nota: para cada cámara y codificador debe configurar el destino principal y secundario.

– Automático

El equilibrio de carga se configura automáticamente. El modo **Automático** intenta optimizar de forma automática el tiempo de retención de los destinos de iSCSI disponibles. Para asignar los bloques del segundo destino iSCSI, seleccione **Activar** en la lista **Uso de destino secundario**.

Período de comprobación de integridad (días)

Introduzca el período de tiempo necesario. Transcurrido este período de tiempo, el programa Video Recording Manager analiza si la distribución de almacenamiento en el modo **Automático** sigue siendo óptima. Y si no lo es, el programa Video Recording Manager realiza cambios.

Uso del destino secundario

Le permite seleccionar si los bloques se distribuyen desde un segundo destino.

Seleccione **Activado** u **Desactivado** para activar o desactivar el uso de un destino secundario.

- **Activado:** seleccione **Activado** para utilizar un destino secundario para reducir el intervalo sin grabación en caso de fallo del destino principal. Si el destino principal está disponible, los bloques del destino secundario no se utilizan pero se asigna el almacenamiento. Esta redundancia reduce el tiempo de retención del sistema.
- **Desactivado:** seleccione **Desactivado** si no desea utilizar ningún destino secundario. En caso de fallo de destino principal, el programa Video Recording Manager necesita más tiempo para reorganizarse. Esto significa que el intervalo sin grabación es mayor.

Bloquear reserva del tiempo de inactividad

Introduzca el número de días durante los que se deben grabarse los codificadores asignados aunque el VRM Server esté apagado.

Por ejemplo, si introduce 4, los codificadores se graban durante aproximadamente 4 días de inactividad del VRM Server.

Si su sistema tiene codificadores con una tasa de bits baja, puede reducir considerablemente la asignación previa de espacio en el disco, lo que garantiza una distribución adecuada de la capacidad de almacenamiento y amplía el tiempo de retención.

Permitir LUN mayores de 2 TB

Haga clic para habilitar el uso de LUN de más de 2 TB.

Los siguientes dispositivos no admiten LUN de más de 2 TB ("LUN grandes"):

- Dispositivos VRM anteriores a la versión 3.60
- Dispositivos VSG con firmware anterior a la versión 6.30
- Codificadores con firmware anterior a la versión 6.30

BVMS le impide que lleve a cabo los procedimientos siguientes:

- Agregar o mover dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover los dispositivos que actualmente no están conectados a la red a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes a un grupo que no los admita.
- Permitir LUN grandes en un grupo que contenga dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30.
- Deshabilitar LUN grandes en un grupo con un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes.

Mueva los dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que no admita LUN grandes.

Consulte

- *Cómo agregar un LUN, Página 202*
- *Cómo agregar un grupo VRM, Página 181*

13.22.1

Cómo configurar el modo de grabación automático en un grupo

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > 

Aviso:

Si ha configurado el modo de grabación de seguridad previamente, esta configuración se sobrescribe.

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

- ▶ En la lista **Modo de preferencias de grabación**, seleccione **Automático**.
Tras la activación de la configuración, el modo de grabación **Automático** está activo. En la página **Preferencias de grabación** de un codificador, la lista de destinos principales y secundarios está deshabilitada.


Temas relacionados


- [Cómo configurar el modo de grabación de seguridad en un codificador, Página 239](#)



13.22.2

Añadir un codificador de forma manual

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**
o

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**
o




Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**
o


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón de derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar decodificador** > **Agregar codificador**
Permite añadir un codificador manualmente. Esta función es muy útil para agregar cualquier dispositivo de vídeo IP (solo para VRM).


Aviso:

Si se agrega un codificador IP de vídeo con la opción **<Detección automática>**, el dispositivo debe estar disponible en la red.

Para agregar un dispositivo IP de vídeo:

1. Expanda  , expanda  , haga clic con el botón derecho del ratón en  .
o

Haga clic con el botón derecho del ratón en  .
o

Haga clic con el botón derecho del ratón en  .

2. Haga clic en **Agregar codificador**.

Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar codificador**.


3. Introduzca la dirección IP correspondiente.

4. En la lista, seleccione **<Detección automática><Auto Detect>**, introduzca la contraseña del dispositivo y haga clic en **Autenticar**.

O bien,

en la lista, seleccione un tipo de codificador específico o **<Cámara de un solo marcador de posición>**.

- Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

Cuadro de diálogo Agregar codificador

Dirección de red

Escriba una dirección IP válida.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Tipo de codificador

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de vídeo, seleccione **<Detección automática>**. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Si desea añadir una cámara para la configuración fuera de línea, seleccione **<Cámara de un solo marcador de posición>**.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Mostrar contraseña



Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.


Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

13.22.3


Agregar un dispositivo iSCSI manualmente

Ventana principal > **Dispositivos**  > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón

en  > **Agregar dispositivo iSCSI** > cuadro de diálogo **Agregar dispositivo iSCSI**

Permite agregar un dispositivo iSCSI a un VRM.

Para agregar un dispositivo iSCSI:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar dispositivo iSCSI**.
Aparece el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo iSCSI**.
- Escriba el nombre de visualización que desee, la dirección de red de un dispositivo iSCSI y el tipo de dispositivo y haga clic en **Aceptar**.
Se añade el dispositivo iSCSI al grupo de VRM seleccionado.
Si es necesario, añada destinos y LUN.

Cuadro de diálogo Agregar dispositivo iSCSI

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

Dirección de red

Introduzca una dirección de red válida del dispositivo.

Tipo de dispositivo iSCSI

Seleccione el tipo de dispositivo apropiado.

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario para la autenticación.

Contraseña

Introduzca la contraseña para la autenticación.

Activar monitorización

Si se selecciona un dispositivo DIVAR IP como tipo de dispositivo iSCSI y es compatible cualquier control SNMP (Simple Network Management Protocol) para dicho tipo de dispositivo DIVAR IP, la casilla de verificación **Activar monitorización** está habilitada.

Seleccione la casilla de verificación para habilitar el control del estado del dispositivo DIVAR IP. BVMS ahora recibe y analiza automáticamente los traps de SNMP del dispositivo DIVAR IP y activa los eventos y alarmas de control de estado (por ejemplo, CPU, almacenamiento, ventilador...). De forma predeterminada, solo se activan las alarmas críticas.

Nota: asegúrese de configurar primero el SNMP en el dispositivo DIVAR IP.

Nota: este ajuste solo está disponible para los dispositivos compatibles.

Para obtener más información sobre cómo configurar SNMP en un dispositivo DIVAR IP, consulte la documentación correspondiente de DIVAR IP.

Temas relacionados

- [Agregar dispositivos VRM mediante detección, Página 175](#)

Consulte


- [Página SNMP, Página 158](#)
- [Cómo configurar la función de control SNMP, Página 95](#)

13.22.4**Agregar un Video Streaming Gateway manualmente**


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Puede agregar dispositivos VSG a un grupo VRM.

Para agregar un dispositivo VSG manualmente:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar Video Streaming Gateway**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar Video Streaming Gateway**.
2. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VSG.
3. Haga clic en **Agregar**.
⇒ El dispositivo VSG se agregará al sistema. Las cámaras asignadas a este dispositivo VSG se registrarán.

Cuadro de diálogo Agregar Video Streaming Gateway

Haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Agregar Video Streaming Gateway** > cuadro de diálogo **Agregar Video Streaming Gateway**

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo. Generalmente es service

Dirección de red/puerto

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Si la casilla de verificación **Conexión segura** está activada, el puerto cambia automáticamente al puerto HTTPS.

Puede cambiar el número de puerto, si no se utilizan los puertos predeterminados o si las instancias de VSG están configuradas en un orden distinto.

Puertos predeterminados

Instancia de VSG	Puerto RCPP	Puerto HTTPS
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Contraseña

Escriba la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Show password

Haga clic para activar la contraseña introducida. En este caso, tome las debidas precauciones para que nadie pueda ver esta contraseña.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada si se admite HTTPS.

A partir de VSG versión 7.0, VSG admite la conexión segura.

**Aviso!**

Al migrar a BVMS versión 10.0 y posteriores, la casilla de verificación **Conexión segura** no está activada de forma predeterminada y la conexión no es segura (RCPP).

Para cambiar una conexión segura o no segura, utilice el comando **Editar Video Streaming Gateway** y active o desactive la la casilla de verificación **Conexión segura**.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

Consulte

- [Editar una Video Streaming Gateway, Página 206](#)

13.22.5**Agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series manualmente**

Ventana principal > **Dispositivos** >  > Amplíe  > 

Puede agregar un dispositivo iSCSI E-Series que ya se haya inicializado o uno sin inicializar.

Puede agregar LUN de más de 2 TB si el grupo se activa para admitir LUN grandes.

Los siguientes dispositivos no admiten LUN de más de 2 TB ("LUN grandes"):

- Dispositivos VRM anteriores a la versión 3.60


- Dispositivos VSG con firmware anterior a la versión 6.30
- Codificadores con firmware anterior a la versión 6.30

BVMS le impide que lleve a cabo los procedimientos siguientes:




- Agregar o mover dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover los dispositivos que actualmente no están conectados a la red a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes a un grupo que no los admita.
- Permitir LUN grandes en un grupo que contenga dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30.
- Deshabilitar LUN grandes en un grupo con un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes.

Mueva los dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que no admita LUN grandes.

Para agregar un dispositivo iSCSI inicializado:




1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
2. Introduzca la dirección IP de administración y la contraseña.
3. Haga clic en **Conectar**.
Si se ha establecido una conexión, los campos del grupo **Controlador** y/o del grupo **2° controlador** son rellenados.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.
Se buscan automáticamente los destinos disponibles y se muestran los LUN.
Puede utilizar el dispositivo iSCSI.
Si se ha habilitado el grupo para que admita LUN grandes y el dispositivo iSCSI tiene LUN grandes configurados, la columna **LUN grande** muestra una marca de verificación en los LUN afectados.

Para agregar un dispositivo iSCSI no inicializado:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
2. Introduzca la dirección IP de administración y la contraseña.
3. Haga clic en **Conectar**.
Si se ha establecido una conexión, los campos del grupo **Controlador** y/o del grupo **2° controlador** son rellenados.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.
5. Haga clic en  y, a continuación, en .
6. Haga clic en la pestaña **Configuración básica**.
7. Escriba la capacidad de LUN que desee.
Si escribe un valor superior a 2 TB, debe habilitar su grupo para que admita LUN de más de 2 TB.
8. Haga clic en **Inicializar**.
Se crearán los LUN.
9. Haga clic en **Cerrar**.

10. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo iSCSI y, a continuación, haga clic en **Explorar destino**.
Los LUN se muestran con un estado desconocido.
11. Guarde la configuración y actívela.
12. Formatee todos los LUN.
13. Si ha agregado un dispositivo iSCSI con doble controlador, quite los LUN que desee del primer controlador, haga clic con el botón derecho del ratón en el segundo controlador y, a continuación, haga clic en **Explorar destino** para agregar estos LUN.

Cuadro de diálogo Agregar dispositivo de la serie DSA E

Ventana principal > **Dispositivos** >  > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Agregar dispositivo de la serie DSA E** > cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de la serie DSA E**

Permite agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series. Este tipo de dispositivo tiene una dirección IP de administración diferente a la dirección IP del almacenamiento iSCSI. Mediante esta dirección IP de administración, el dispositivo se detecta y configura automáticamente.

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

Dirección de gestión

Introduzca la dirección IP de configuración automática del dispositivo.

Contraseña:

Introduzca la contraseña de este dispositivo.

Tipo DSA serie-E

Muestra el tipo de dispositivo.

Canal iSCSI de dirección de red

Muestra la dirección IP del puerto iSCSI del dispositivo. Si está disponible, puede seleccionar otra dirección IP.

Dirección de gestión

Muestra la dirección IP de configuración automática del segundo controlador, si está disponible. Si está disponible, puede seleccionar otra dirección IP.

Canal iSCSI de dirección de red

Muestra la dirección IP del puerto iSCSI del segundo controlador, si está disponible. Si está disponible, puede seleccionar otra dirección IP.

Conectar

Haga clic para detectar los ajustes del dispositivo.

Si se ha establecido una conexión, se rellenan los campos del grupo **Controller** (Controlador) o del grupo **2nd Controller** (2º controlador).


Consulte

- *Página Configuración básica, Página 200*
- *Cómo formatear un LUN, Página 203*

13.22.6

Agregar codificadores mediante detección


Para agregar codificadores mediante detección.

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar codificadores**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
- Seleccione los codificadores necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los codificadores al grupo VRM.
- Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
- Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas. Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con .

Las conexiones incorrectas se indican con .


- Haga clic en **Finalizar**. El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

13.22.7

Agregar dispositivos VSG mediante detección

Para agregar dispositivos VSG mediante detección:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar Video Streaming Gateways**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
- Seleccione los dispositivos VSG necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los dispositivos al grupo VRM.
- Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
- Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas. Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y, después, haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con .

Las conexiones incorrectas se indican con .

- Haga clic en **Finalizar**.
El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

13.22.8

Cómo configurar la grabación dual en el árbol de dispositivos

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > 


Debe deshabilitar la función ANR para configurar la grabación dual.

Si configura la grabación dual para una cámara de un codificador multicanal, el sistema garantiza que se configure el mismo destino de grabación para todas las cámaras de este codificador.

Puede configurar la grabación dual mediante la asignación de los codificadores que se graban desde un VRM principal a un VRM secundario. Esto resulta útil, por ejemplo, cuando desea asignar solo parte de los codificadores que graba un VRM principal.

Se debe haber agregado un VRM secundario anteriormente.

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar codificador de VRM principal**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar codificadores**.
- Haga clic en los codificadores que desee.
Al seleccionar un grupo o un VRM, se seleccionan todos los elementos dependientes automáticamente.
- Haga clic en **Aceptar**.
Los codificadores seleccionados se agregan al VRM secundario.

Consulte

- *Cómo configurar la grabación dual en la tabla de cámaras, Página 311*
- *Cómo configurar la función ANR, Página 310*
- *Grabación dual/de seguridad, Página 31*





13.23

Página Codificador/decodificador

Para configurar un codificador/decodificador, consulte [Página Codificador/decodificador/cámara, Página 222](#).

13.24

Página Dispositivo iSCSI

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  > Expandir 

Puede agregar un dispositivo iSCSI E-Series o cualquier otro dispositivo iSCSI compatible.

Consulte

- *Agregar un dispositivo iSCSI manualmente, Página 195*
- *Agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series manualmente, Página 196*
- *Configuración de un dispositivo iSCSI, Página 198*
- *Cómo agregar un LUN, Página 202*
- *Cómo formatear un LUN, Página 203*

13.24.1

Grupo de almacenamiento iSCSI

Un grupo de almacenamiento se puede utilizar para tener una asignación lógica de la topología de red en el sistema Video Recording Manager. Por ejemplo: 2 edificios; ambos contienen almacenamiento y dispositivos y se desea evitar el direccionamiento del tráfico de red de un edificio hacia el otro.

Los grupos de almacenamiento también sirven para agrupar cámaras y sistemas de almacenamiento en función de un criterio significativo. Por ejemplo, un sistema consta de varias cámaras muy importantes y muchas otras de menor importancia. En este caso, es posible reunir las en dos grupos de almacenamiento: uno con numerosas funciones de redundancia y el otro, con una redundancia menor.

Puede configurar las siguientes propiedades de equilibrio de carga para cada grupo de almacenamiento:

- Preferencias de grabación (**Automático** o **Fallo**)
- Uso de un destino secundario

En el modo **Fallo**, el destino secundario se usa si el destino principal asignado presenta un error. Si esta opción está desactivada, todos los dispositivos asignados a este destino principal que presenta el error interrumpen la grabación.

En el caso del modo **Automático**: si un destino presenta un error, VRM Server reasigna automáticamente los dispositivos relacionados a otros almacenamientos. Si VRM Server no está en funcionamiento cuando se produce el error en un destino, los dispositivos que están grabando en dicho destino interrumpen su grabación.

- Bloqueo de reserva para períodos de inactividad
- Período de comprobación de estado

Puede configurar cada grupo para que admita LUN de más de 2 TB.

Los siguientes dispositivos no admiten LUN de más de 2 TB ("LUN grandes"):

- Dispositivos VRM anteriores a la versión 3.60
- Dispositivos VSG con firmware anterior a la versión 6.30
- Codificadores con firmware anterior a la versión 6.30

BVMS le impide que lleve a cabo los procedimientos siguientes:

- Agregar o mover dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover los dispositivos que actualmente no están conectados a la red a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes a un grupo que no los admita.
- Permitir LUN grandes en un grupo que contenga dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30.
- Deshabilitar LUN grandes en un grupo con un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes.

Mueva los dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que no admita LUN grandes.

Si un VRM principal dispone de un grupo que admite LUN grandes, el VRM imagen correspondiente heredará este ajuste y no podrá marcar ni desmarcar la casilla de verificación **Permitir LUN mayores de 2 TB** del grupo correspondiente del VRM imagen. Si ha agregado un dispositivo iSCSI con LUN grandes a un VRM imagen, no podrá desmarcar la casilla de verificación **Permitir LUN mayores de 2 TB** del grupo correspondiente del VRM principal.


Consulte

- *Página Grupo, Página 185*

13.24.2


Agregar un dispositivo iSCSI manualmente

Ventana principal > **Dispositivos** >  > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón

en  > **Agregar dispositivo iSCSI** > cuadro de diálogo **Agregar dispositivo iSCSI**

Permite agregar un dispositivo iSCSI a un VRM.

Para agregar un dispositivo iSCSI:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Agregar dispositivo iSCSI**. Aparece el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo iSCSI**.
2. Escriba el nombre de visualización que desee, la dirección de red de un dispositivo iSCSI y el tipo de dispositivo y haga clic en **Aceptar**.
Se añade el dispositivo iSCSI al grupo de VRM seleccionado.
Si es necesario, añada destinos y LUN.

Cuadro de diálogo Agregar dispositivo iSCSI

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

Dirección de red

Introduzca una dirección de red válida del dispositivo.

Tipo de dispositivo iSCSI

Seleccione el tipo de dispositivo apropiado.

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario para la autenticación.

Contraseña

Introduzca la contraseña para la autenticación.

Activar monitorización

Si se selecciona un dispositivo DIVAR IP como tipo de dispositivo iSCSI y es compatible cualquier control SNMP (Simple Network Management Protocol) para dicho tipo de dispositivo DIVAR IP, la casilla de verificación **Activar monitorización** está habilitada.

Seleccione la casilla de verificación para habilitar el control del estado del dispositivo DIVAR IP. BVMS ahora recibe y analiza automáticamente los traps de SNMP del dispositivo DIVAR IP y activa los eventos y alarmas de control de estado (por ejemplo, CPU, almacenamiento, ventilador...). De forma predeterminada, solo se activan las alarmas críticas.

Nota: asegúrese de configurar primero el SNMP en el dispositivo DIVAR IP.

Nota: este ajuste solo está disponible para los dispositivos compatibles.

Para obtener más información sobre cómo configurar SNMP en un dispositivo DIVAR IP, consulte la documentación correspondiente de DIVAR IP.

Temas relacionados

- [Agregar dispositivos VRM mediante detección, Página 175](#)

Consulte

- [Página SNMP, Página 158](#)
- [Cómo configurar la función de control SNMP, Página 95](#)

13.24.3

Agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series manualmente

Ventana principal > **Dispositivos** >  > Amplíe  > 

Puede agregar un dispositivo iSCSI E-Series que ya se haya inicializado o uno sin inicializar.


Puede agregar LUN de más de 2 TB si el grupo se activa para admitir LUN grandes.

Los siguientes dispositivos no admiten LUN de más de 2 TB ("LUN grandes"):




- Dispositivos VRM anteriores a la versión 3.60
- Dispositivos VSG con firmware anterior a la versión 6.30

- Codificadores con firmware anterior a la versión 6.30
- BVMS le impide que lleve a cabo los procedimientos siguientes:
- Agregar o mover dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que admita LUN grandes.
 - Agregar o mover los dispositivos que actualmente no están conectados a la red a un grupo que admita LUN grandes.
 - Agregar o mover un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes a un grupo que no los admita.
 - Permitir LUN grandes en un grupo que contenga dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30.
 - Deshabilitar LUN grandes en un grupo con un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes.
- Mueva los dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que no admita LUN grandes.

Para agregar un dispositivo iSCSI inicializado:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
2. Introduzca la dirección IP de administración y la contraseña.
3. Haga clic en **Conectar**.
Si se ha establecido una conexión, los campos del grupo **Controlador** y/o del grupo **2° controlador** son rellenados.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.
Se buscan automáticamente los destinos disponibles y se muestran los LUN.
Puede utilizar el dispositivo iSCSI.
Si se ha habilitado el grupo para que admita LUN grandes y el dispositivo iSCSI tiene LUN grandes configurados, la columna **LUN grande** muestra una marca de verificación en los LUN afectados.




Para agregar un dispositivo iSCSI no inicializado:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de la serie DSA E**.
2. Introduzca la dirección IP de administración y la contraseña.
3. Haga clic en **Conectar**.
Si se ha establecido una conexión, los campos del grupo **Controlador** y/o del grupo **2° controlador** son rellenados.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.
5. Haga clic en  y, a continuación, en  .
6. Haga clic en la pestaña **Configuración básica**.
7. Escriba la capacidad de LUN que desee.
Si escribe un valor superior a 2 TB, debe habilitar su grupo para que admita LUN de más de 2 TB.
8. Haga clic en **Inicializar**.
Se crearán los LUN.
9. Haga clic en **Cerrar**.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo iSCSI y, a continuación, haga clic en **Explorar destino**.

Los LUN se muestran con un estado desconocido.

11. Guarde la configuración y actívela.
12. Formatee todos los LUN.
13. Si ha agregado un dispositivo iSCSI con doble controlador, quite los LUN que desee del primer controlador, haga clic con el botón derecho del ratón en el segundo controlador y, a continuación, haga clic en **Explorar destino** para agregar estos LUN.

Cuadro de diálogo Agregar dispositivo de la serie DSA E

Ventana principal > **Dispositivos** >  > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Agregar dispositivo de la serie DSA E** > cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de la serie DSA E**

Permite agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series. Este tipo de dispositivo tiene una dirección IP de administración diferente a la dirección IP del almacenamiento iSCSI. Mediante esta dirección IP de administración, el dispositivo se detecta y configura automáticamente.

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

Dirección de gestión

Introduzca la dirección IP de configuración automática del dispositivo.

Contraseña:

Introduzca la contraseña de este dispositivo.

Tipo DSA serie-E

Muestra el tipo de dispositivo.

Canal iSCSI de dirección de red

Muestra la dirección IP del puerto iSCSI del dispositivo. Si está disponible, puede seleccionar otra dirección IP.

Dirección de gestión

Muestra la dirección IP de configuración automática del segundo controlador, si está disponible. Si está disponible, puede seleccionar otra dirección IP.

Canal iSCSI de dirección de red

Muestra la dirección IP del puerto iSCSI del segundo controlador, si está disponible. Si está disponible, puede seleccionar otra dirección IP.

Conectar

Haga clic para detectar los ajustes del dispositivo.




Si se ha establecido una conexión, se rellenan los campos del grupo **Controller** (Controlador) o del grupo **2nd Controller** (2º controlador).

Consulte

- *Página Configuración básica, Página 200*
- *Cómo formatear un LUN, Página 203*

13.24.4

Configuración de un dispositivo iSCSI

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > 

Tras agregar dispositivos VRM, los dispositivos iSCSI y los codificadores realizan las siguientes tareas para comprobar que los datos de vídeo de los codificadores se han almacenado en los dispositivos iSCSI o que se pueden recuperar los datos de vídeo de estos dispositivos:

- Ejecute la configuración predeterminada para crear los LUN en cada destino del dispositivo iSCSI. Este paso es opcional. No tiene que realizar este paso en un dispositivo iSCSI con LUN preconfigurados.
- Tras la configuración predeterminada, explore el dispositivo iSCSI para agregar los destinos y LUN al Árbol de Dispositivos.





Nota:

No todos los dispositivos iSCSI admiten la configuración predeterminada y asignación automática de IQN.

Requisito previo:

Se debe configurar el dispositivo iSCSI con direcciones IP válidas.





Para realizar una configuración básica de un dispositivo iSCSI DSA E-Series:




- ▶ Amplíe el dispositivo VRM correspondiente  y , y haga clic en el dispositivo iSCSI  adecuado .
1. Haga clic en la pestaña **Configuración básica**.
 2. Escriba la capacidad de LUN que desee.
Si escribe un valor superior a 2 TB, debe habilitar su grupo para que admita LUN de más de 2 TB.
 3. Haga clic en **Inicializar**.
Se crearán los LUN.
 4. Haga clic en **Cerrar**.
 5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo iSCSI y, a continuación, haga clic en **Explorar destino**.
Los LUN se muestran con un estado desconocido.
 6. Guarde la configuración y actívela.
 7. Formatee todos los LUN.
 8. Si ha agregado un dispositivo iSCSI con doble controlador, quite los LUN que desee del primer controlador, haga clic con el botón derecho del ratón en el segundo controlador y, a continuación, haga clic en **Explorar destino** para agregar estos LUN.

Para realizar una configuración básica en otros dispositivos iSCSI:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración básica**.
2. Escriba el número de LUN que desee.
3. Haga clic en **Establecer**.
Se crearán los LUN.
4. Haga clic en **Cerrar**.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo iSCSI y, a continuación, haga clic en **Explorar destino**.
Los LUN se muestran con un estado desconocido.
6. Guarde la configuración y actívela.
7. Formatee todos los LUN.

Para asignar IQN en otros dispositivos iSCSI:





1. Amplíe el dispositivo VRM correspondiente  y , y haga clic en el dispositivo iSCSI  adecuado .

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Asignar IQN**. Aparece el cuadro de diálogo iqn-Mapper y el proceso se inicia. Los codificadores que se asignan al dispositivo VRM seleccionado se evalúan y sus IQN se agregan al dispositivo iSCSI.
3. Haga clic en  para guardar los ajustes.
4. Haga clic en  para activar la configuración.

Consulte

- *Página Configuración básica, Página 200*
- *Cuadro de diálogo Equilibrio de cargas, Página 201*
- *Cuadro de diálogo iqn-Mapper, Página 204*
- *Cómo formatear un LUN, Página 203*

13.24.5**Página Configuración básica**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic en  > Pestaña **Configuración básica**

Las opciones que aparecen pueden ser distintas en función del sistema de almacenamiento iSCSI usado.

Le permite realizar una configuración básica del dispositivo iSCSI. Puede crear los LUN en la unidad de iSCSI y dar formato a estos LUN.

Sólo aparece si el dispositivo es uno de los sistemas de almacenamiento iSCSI, por ejemplo, DSA o DLS 1x00.

**Aviso!**

Tras realizar la configuración básica de una unidad de la serie E, el sistema necesita varias horas (e incluso días) para inicializarse. En esta fase no está disponible el rendimiento completo y, en la fase 1.5, el formateo puede fallar.

Capacidad física [GB]

Muestra información sobre la capacidad total del sistema de almacenamiento.

Número de LUN

Puede cambiar el número de LUN.

**Aviso!**

Si cambia el número de LUN, todo el sistema iSCSI se reorganiza y se pierden todas las secuencias guardadas en el sistema.

Por lo tanto, antes de introducir cambios, compruebe las grabaciones y realice copias de seguridad de cualquier secuencia importante.

Capacidad para nuevos LUN [GB]

Dado que 256 es el número máximo de LUN en una matriz de almacenamiento, el tamaño del LUN no se debe establecer en un valor demasiado pequeño. De lo contrario, no se podrán crear más LUN en el futuro si se instala un estante adicional.

Discos de reserva de destino

Número de discos de reserva que el usuario desea que tenga el sistema.

Discos de reserva disponibles

Número de discos de reserva que el sistema tiene en la actualidad. Es posible que este número no coincida con el anterior; por ejemplo, si el sistema de almacenamiento se ha reconfigurado manualmente o si hay discos averiados.

Estado de inicialización (%)

Durante la inicialización se muestra información adicional. Una vez finalizado dicho proceso (100 %), vuelve a tener la oportunidad de borrar todos los LUN.

RAID-DP (centrado en la fiabilidad)

Active esta opción si no desea utilizar el tipo de RAID especificado RAID-4, sino que prefiere utilizar RAID DP, que es más fiable.

RAID 6 (centrado en la fiabilidad)

Seleccione esta opción si no desea utilizar el tipo de RAID especificado RAID 5, sino que prefiere utilizar RAID 6, que es más fiable.

Información adicional





Muestra información adicional; por ejemplo, puede indicarse que el sistema de almacenamiento no está configurado correctamente y que, por lo tanto, no es posible definir ninguna configuración.

Consulte

- Agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series manualmente, Página 196

13.24.6

Cuadro de diálogo Equilibrio de cargas

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > comando **Equilibrando la carga...** > cuadro de diálogo **Equilibrio de carga**





Requisito previo: Configure el modo de grabación **Automático**.

Establezca los límites superiores para la velocidad de bits permitida y el número de conexiones de iSCSI simultáneas para cada sistema iSCSI. Si se superan estos límites, los datos no se guardan en el sistema iSCSI y se pierden.




Para los sistemas compatibles (por ejemplo, RAID, NetApp, DLA), utilice los valores predeterminados. Para otros dispositivos, consulte la documentación del dispositivo en cuestión. Comience probando con valores pequeños.

13.24.7

Trasladar un sistema iSCSI a otro grupo (Cambiar grupo...)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 
 Puede trasladar un dispositivo desde un grupo a otro dentro del mismo dispositivo VRM sin perder ninguna grabación.






Para mover:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  /  /  y haga clic en **Cambiar grupo....**
 Aparece el cuadro de diálogo **Cambiar grupo**.
2. Seleccione el grupo deseado en la lista **Grupo nuevo:**

- Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo seleccionado se mueve al grupo seleccionado.

13.24.8

Página de LUN

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Permite agregar, quitar o formatear LUN, así como ver su información.

Agregar

Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo **Agregar LUN**.

Eliminar

Haga clic para eliminar las filas seleccionadas. Para seleccionar una fila, haga clic en el encabezado de fila situado en la parte izquierda. Cada fila representa un LUN.

Aparecerá un mensaje.

Dar formato a LUN

Haga clic para formatear el LUN seleccionado. Aparecerá un mensaje.

Formato

Marque la casilla de verificación para seleccionar el LUN y, después, haga clic en **Dar formato a LUN**.

LUN

Muestra el nombre del LUN.

Tamaño [GB]

Muestra la capacidad máxima del LUN.

LUN grande

Cada celda muestra si se trata de un LUN de más de 2 TB o no.

Estado

Muestra el estado del LUN.

Progreso

Muestra el avance del proceso de formateo.

Consulte

- *Página Grupo, Página 185*
- *Cómo agregar un LUN, Página 202*
- *Agregar dispositivos VRM mediante detección, Página 175*

13.24.9

Cómo agregar un LUN

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > 

Normalmente, la exploración de la red agrega los dispositivos iSCSI deseados con sus destinos y LUN automáticamente. Si la exploración de la red no ha funcionado correctamente o desea configurar el dispositivo iSCSI sin conexión antes de integrarlo en la red, configure un destino en el dispositivo iSCSI y, en este destino, configure uno o más LUN.

Puede agregar LUN de más de 2 TB si el grupo se activa para admitir LUN grandes.

Los siguientes dispositivos no admiten LUN de más de 2 TB ("LUN grandes"):

- Dispositivos VRM anteriores a la versión 3.60
- Dispositivos VSG con firmware anterior a la versión 6.30
- Codificadores con firmware anterior a la versión 6.30


BVMS le impide que lleve a cabo los procedimientos siguientes:


- Agregar o mover dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover los dispositivos que actualmente no están conectados a la red a un grupo que admita LUN grandes.
- Agregar o mover un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes a un grupo que no los admita.
- Permitir LUN grandes en un grupo que contenga dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30.
- Deshabilitar LUN grandes en un grupo con un dispositivo iSCSI que contenga LUN grandes.

Mueva los dispositivos con firmware anterior a la versión 6.30 a un grupo que no admita LUN grandes.

Para agregar:

1. Si es necesario, haga clic en **Permitir LUN mayores de 2 TB** para seleccionar esta opción.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Explorar destino**.

Se agregará el destino .

3. Haga clic en el destino.

Aparecerá la página **LUN**.

4. Haga clic en **Agregar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar LUN**.

5. Introduzca el número de LUN deseado y haga clic en **Aceptar**.






El LUN se agrega como una nueva fila en la tabla.

Repita este paso para cada LUN que desee añadir.

Notas:

- Para eliminar un LUN, haga clic en **Eliminar**.
Los datos de vídeo permanecen en este LUN.
- Para formatear un LUN, haga clic en **Dar formato a LUN**.
Todos los datos de este LUN se eliminan.

Cuadro de diálogo Agregar LUN

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > expanda  > expanda  >  > haga clic en **Agregar**

Permite agregar un LUN.

Id

Introduzca el ID del LUN deseado.

Consulte

- *Página Grupo, Página 185*
- *Página de LUN, Página 202*

13.24.10

Cómo formatear un LUN

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Formatee un LUN para prepararlo para su primer uso.

**Aviso!**

Todos los datos del LUN se pierden tras formatearlo.





Para realizar la configuración, siga estos pasos:

1. Seleccione el LUN que desee y haga clic en la columna **Formato** para seleccionar.
2. Haga clic en **Dar formato a LUN**.
3. Lea atentamente el mensaje que se muestre y confirme el mensaje si lo desea.
Se formateará al LUN seleccionado. Todos los datos de este LUN se perderán.

Consulte

- [Página de LUN, Página 202](#)





13.24.11**Cuadro de diálogo iqn-Mapper**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Asignar IQN**
Permite iniciar el proceso de asignación de IQN.

Consulte


- [Agregar dispositivos VRM mediante detección, Página 175](#)
- [Configuración de un dispositivo iSCSI, Página 198](#)

13.25**Página del dispositivo Video Streaming Gateway**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 
En este capítulo encontrará información sobre cómo configurar un dispositivo VSG en el sistema. Permite agregar y configurar los siguientes tipos de codificadores:

- Codificadores ONVIF
- Codificadores JPEG
- Codificadores RTSP

Para agregar dispositivos VSG a través de la búsqueda:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar Video Streaming Gateways**.
Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Seleccione los dispositivos VSG necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los dispositivos al grupo VRM.
3. Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.
La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.
Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y, después,

haga clic en **Copiar celda a la columna**.



En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con



Las conexiones incorrectas se indican con

- 5. Haga clic en **Finalizar**.

El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

Al añadir un nuevo VSG versión 7.0 o superior, la casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada.

Para cambiar una conexión segura o no segura, utilice el comando **Editar Video Streaming Gateway** y active o desactive la la casilla de verificación **Conexión segura**.

Consulte

- *Editar una Video Streaming Gateway, Página 206*
- *Página ONVIF, Página 243*

13.25.1

Agregar un Video Streaming Gateway manualmente



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > Puede agregar dispositivos VSG a un grupo VRM.

Para agregar un dispositivo VSG manualmente:



1. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Agregar Video Streaming Gateway**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar Video Streaming Gateway**.
2. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VSG.
3. Haga clic en **Agregar**.
⇒ El dispositivo VSG se agregará al sistema. Las cámaras asignadas a este dispositivo VSG se registrarán.

Cuadro de diálogo Agregar Video Streaming Gateway



Haga clic con el botón derecho del ratón en **Agregar Video Streaming Gateway** > cuadro de diálogo **Agregar Video Streaming Gateway**

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo. Generalmente es service

Dirección de red/puerto

Introduzca la dirección IP del dispositivo.

Si la casilla de verificación **Conexión segura** está activada, el puerto cambia automáticamente al puerto HTTPS.

Puede cambiar el número de puerto, si no se utilizan los puertos predeterminados o si las instancias de VSG están configuradas en un orden distinto.

Puertos predeterminados

Instancia de VSG	Puerto RCPP	Puerto HTTPS
1	8756	8443

Instancia de VSG	Puerto RCPP	Puerto HTTPS
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Contraseña

Escriba la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Show password

Haga clic para activar la contraseña introducida. En este caso, tome las debidas precauciones para que nadie pueda ver esta contraseña.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada si se admite HTTPS.

A partir de VSG versión 7.0, VSG admite la conexión segura.



Aviso!

Al migrar a BVMS versión 10.0 y posteriores, la casilla de verificación **Conexión segura** no está activada de forma predeterminada y la conexión no es segura (RCPP).

Para cambiar una conexión segura o no segura, utilice el comando **Editar Video Streaming Gateway** y active o desactive la casilla de verificación **Conexión segura**.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

Consulte


- [Editar una Video Streaming Gateway, Página 206](#)

13.25.2

Editar una Video Streaming Gateway

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Para cambiar entre conexión segura o no segura:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en .
- Haga clic en **Editar Video Streaming Gateway**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar Video Streaming Gateway**.
- Active la casilla de verificación **Conexión segura**.
El puerto utilizado cambia automáticamente al puerto HTTPS.
O
Desactive la casilla de verificación **Conexión segura**.
El puerto utilizado cambia automáticamente al puerto RCPP.

**Aviso!**

Tras actualizar a una versión más reciente, recomendamos cambiar a la conexión segura.

Consulte

- *Agregar un Video Streaming Gateway manualmente, Página 205*

13.25.3**Cómo agregar una cámara a un VSG**


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Puede agregar los siguientes dispositivos a un VSG:

- Codificadores
- Cámaras ONVIF
- Cámaras JPEG
- Codificadores RTSP

Si ha agregado codificadores VSG fuera de línea, puede actualizar su estado.

Para realizar la adición:

1. Haga clic con el botón derecho en , vaya a **Agregar codificador/cámara** y haga clic en el comando seleccionado.
2. Realice los ajustes necesarios en el cuadro de diálogo para agregar el dispositivo.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Se agregará el dispositivo.

Para actualizar:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el codificador que desee y haga clic en **Actualizar estado**.

Se muestran las propiedades del dispositivo.

Consulte

- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador, Página 207*
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador ONVIF, Página 209*
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar cámara JPEG, Página 211*
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador RTSP, Página 212*

13.25.4**Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el

botón derecho del ratón en  > **Agregar codificador/cámara** > Comando **Codificador Bosch** o bien

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  >

Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar codificador** > Cuadro de diálogo **Editar codificador Bosch**

Puede agregar un codificador a su dispositivo VSG.

Dirección de red

Escriba la dirección de red del dispositivo.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Conexión segura

Puede activar la conexión segura de vídeo en directo transferida desde un codificador ONVIF a un dispositivo VSG.

Nota:

Cuando esta configuración está activada, los usuarios de Operator Client no podrán cambiar una transmisión a UDP ni a UDP multidifusión.

Cuando esta configuración está activada, el modo ANR no funciona en el dispositivo correspondiente.

Cuando se activa, la reproducción del codificador no funciona en codificadores con firmware anterior a 6.30.

Tipo de codificador

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de vídeo, seleccione **<Detección automática>**. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Si desea añadir una cámara para la configuración fuera de línea, seleccione **<Cámara de un solo marcador de posición>**.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo. Generalmente es service

Contraseña

Escriba la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Show password

Haga clic para activar la contraseña introducida. En este caso, tome las debidas precauciones para que nadie pueda ver esta contraseña.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

Protocolo de cámara

Haga clic para activar el protocolo deseado disponible para este dispositivo.

TCP

Se utiliza para la transmisión en Internet y/o para la transmisión sin pérdida de datos. Garantiza que no se pierda ningún paquete de datos. El requisito de ancho de banda puede ser alto.

Utilícelo si el dispositivo está protegido por un firewall. No es compatible con la multidifusión.

UDP

Se utiliza para la transmisión de datos sin conexión y de poco tamaño en redes privadas. Los paquetes de datos se pueden perder. El requisito de ancho de banda puede ser bajo.

Es compatible con la multidifusión.

Usar entradas de vídeo

Haga clic para seleccionar las entradas de vídeo si configura un dispositivo multicanal.

Entradas de vídeo utilizadas

Active la casilla de verificación para utilizar la entrada de vídeo adecuada.

Consulte

- *Cómo agregar una cámara a un VSG, Página 207*


13.25.5

Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador ONVIF

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el

botón derecho del ratón en  > **Agregar codificador/cámara** > Comando **Agregar codificador ONVIF**

o


Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Comando **Agregar codificador ONVIF**


o bien

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  >

Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar codificador ONVIF** > Cuadro de diálogo **Editar codificador ONVIF**

o bien

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic con

el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar codificador ONVIF** > Cuadro de diálogo **Editar codificador ONVIF**

Puede agregar un codificador ONVIF a su dispositivo VSG o como codificador de solo en directo. Debe configurar el perfil usado para grabar y para la opción en directo en la tabla de cámaras.

A partir de BVMS 10.0, es posible recuperar los eventos de codificador ONVIF desde VSG o el codificador ONVIF directamente. Al añadir un codificador ONVIF nuevo, la casilla de verificación **Recuperar eventos ONVIF de VSG (perfiles S y T)** está activada de forma predeterminada y se admite el perfil T.

Las funciones siguientes solo se admiten si hay un codificador ONVIF en el sistema añadido mediante un dispositivo VSG:

- Si se recuperan eventos del codificador ONVIF desde VSG, los eventos ONVIF predeterminados ya están asignados.
- El operador puede activar o desactivar los relés en Operator Client.

**Aviso!**

Recuperar eventos ONVIF desde VSG solo está disponible en VSG versión 7.0. Al migrar a BVMS versión 10.0, los eventos de codificador ONVIF existentes se recuperan directamente desde el codificador ONVIF. Es necesario actualizar el VSG a la versión 7.0.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Conexión segura

Puede activar la conexión segura de vídeo en directo transferida desde un codificador ONVIF a un dispositivo VSG.

Nota:

Cuando esta configuración está activada, los usuarios de Operator Client no podrán cambiar una transmisión a UDP ni a UDP multidifusión.

Cuando esta configuración está activada, el modo ANR no funciona en el dispositivo correspondiente.

Cuando se activa, la reproducción del codificador no funciona en codificadores con firmware anterior a 6.30.

**Aviso!**

El puerto 443 está configurado por defecto. Puede editar el número de puerto para que corresponda con el puerto HTTPS configurado en el codificador.

El número de puerto configurado no se conserva.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo. Generalmente es service

Contraseña

Escriba la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Show password

Haga clic para activar la contraseña introducida. En este caso, tome las debidas precauciones para que nadie pueda ver esta contraseña.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

Cámara panorámica

Si procede, active la casilla de verificación.

Posición de montaje

Seleccione la posición de montaje.

Protocolo de cámara

Seleccione el protocolo de cámara deseado.

Perfil ONVIF

Si es compatible, seleccione el perfil que desee configurar.

Perfil G ONVIF

Si el codificador ONVIF admite el perfil G y desea grabar localmente, configure los ajustes de grabación locales en la herramienta de configuración específica del proveedor y active la casilla de verificación **Grabación local activada**.

Si la casilla de verificación no está activada, el codificador ONVIF Profile G actuará como un codificador ONVIF normal.

Número de canales de entrada de vídeo

Introduzca el número de entradas de vídeo que desea.

Usar entrada de vídeo {0}

Active la casilla de verificación para utilizar la entrada de vídeo adecuada.

Número de canales de entrada de audio

Introduzca el número de entradas de audio que desea.

Número de entradas de alarma

Introduzca el número de entradas de alarma que desea.

Número de relés

Introduzca el número de relés que desea.

Usar el relé {0}

Active la casilla de verificación para utilizar el relé adecuado.

Nota: Los dispositivos VSG admiten un máximo de 255 relés y entradas. Si se seleccionan demasiados, primero tiene que anular la selección.



Aviso!

Las opciones de **Ajustes de Video Streaming Gateway** no están disponibles para el codificador ONVIF que se agrega como codificador solo en directo.


Consulte

- *Cómo agregar una cámara a un VSG, Página 207*


13.25.6

Cuadro de diálogo Agregar/Editar cámara JPEG

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el

botón derecho del ratón en  > **Agregar codificador/cámara** > Comando **Cámara JPEG** o bien

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  >

Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar cámara JPEG** > Cuadro de diálogo **Editar JPEG**

Puede agregar una cámara JPEG a un dispositivo VSG.

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

URL

Introduzca la URL de su cámara JPEG/RTSP.

Para una cámara JPEG, introduzca la cadena siguiente:

`http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>`

Para una cámara RTSP, introduzca la cadena siguiente:

`rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel`

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo. Generalmente es service

Contraseña

Escriba la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Show password

Haga clic para activar la contraseña introducida. En este caso, tome las debidas precauciones para que nadie pueda ver esta contraseña.

Velocidad de imágenes [ips]





Introduzca la velocidad de imágenes deseada.






Consulte

- *Cómo agregar una cámara a un VSG, Página 207*

13.25.7

Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador RTSP

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > **Agregar codificador/cámara** > Comando **Cámara RTSP** o bien

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar cámara RTSP** > Cuadro de diálogo **Editar RTSP**

Puede agregar un codificador RTSP a un dispositivo VSG.

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para el dispositivo.

URL

Introduzca la URL de su cámara JPEG/RTSP.

Para una cámara JPEG, introduzca la cadena siguiente:

```
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>
```

Para una cámara RTSP, introduzca la cadena siguiente:

```
rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel
```

Nota: si VSG admite dos secuencias, introduzca las direcciones URL correspondientes a las secuencias de alta calidad y de baja calidad.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo. Generalmente es service

Contraseña

Escriba la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Show password





Haga clic para activar la contraseña introducida. En este caso, tome las debidas precauciones para que nadie pueda ver esta contraseña.

Consulte

– *Cómo agregar una cámara a un VSG, Página 207*




13.25.8

Trasladar un VSG a otro grupo (Cambiar grupo)

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  >  > 

Puede trasladar un dispositivo desde un grupo a otro dentro del mismo dispositivo VRM sin perder ninguna grabación.

Para mover:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  /  /  y haga clic en **Cambiar grupo...**
Aparece el cuadro de diálogo **Cambiar grupo**.
- Seleccione el grupo deseado en la lista **Grupo nuevo:**.
- Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo seleccionado se mueve al grupo seleccionado.

13.25.9

Configurar multidifusión (pestaña Multidifusión)



Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > 

Para cada una de las cámaras asignadas a un dispositivo Video Streaming Gateway, puede configurar una dirección de multidifusión y puerto.

Para configurar multidifusión:

1. Active la casilla de verificación deseada para activar la multidifusión.
2. Introduzca una dirección de multidifusión válida y un número de puerto.
3. Si es necesario, configure la transmisión de multidifusión continua.

Pestaña Multidifusión

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > expanda  >  >
Pestaña **Red** > Pestaña **Multidifusión**

Le permite configurar la multidifusión para las cámaras asignadas.

Activar

Haga clic para habilitar la multidifusión para esta cámara.

Dirección de multidifusión

Introduzca una dirección de multidifusión válida (en el intervalo de 224.0.0.0 a 239.255.255.255). Introduzca la 1.0.0.0. Se aplica automáticamente una dirección de multidifusión exclusiva según la dirección MAC del dispositivo.

Puerto

Si utiliza un firewall, introduzca un valor para el puerto que ha configurado como no bloqueado en el firewall.


Flujo de vídeo

Haga clic para habilitar la transmisión de multidifusión continua al conmutador. Esto significa que la conexión de multidifusión no está precedida de un registro RCP+. El codificador redirige siempre todos los datos al conmutador. Por su parte, el conmutador (si no se ha configurado ningún filtro de multidifusión IGMP o este no es compatible) envía estos datos a todos los puertos y acaba saturándose.

Tiene que transmitir los datos si utiliza un dispositivo que no es de Bosch para recibir una secuencia de multidifusión.

13.25.10

Configurar el registro (pestaña Avanzado)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  >  > Pestaña **Servicio** > Pestaña **Avanzado**

Le permite activar el registro de la Video Streaming Gateway.

Los archivos de registro se almacenan generalmente en la siguiente ruta:

```
C:\Archivos de programa (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

A partir de VSG versión 7.0, los archivos de registro se almacenan normalmente en la ruta siguiente:

```
C:\ProgramData\Bosch\VSG\log
```

Nota: al actualizar a VSG 7.0 o posterior, los archivos de registro anteriores se mueven automáticamente a esta ubicación.

Los archivos de registro de versiones anteriores de VSG normalmente se almacenan en la ruta siguiente:

```
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

Pestaña Avanzado**Registro de RCP+**

Haga clic para activar el registro RCP+.

Registro de depuración

Haga clic para activar la depuración del registro.

Registro de RTP

Haga clic para activar el registro RTP.

Tiempo de retención (días)

Seleccione el número deseado de días.

Archivo de volcado de memoria completa

Seleccione esta casilla de verificación solo si es necesario; por ejemplo, si el equipo del servicio de atención técnica le pide un resumen completo de la memoria principal.

Soporte de Telnet

Seleccione esta casilla de verificación si requiere compatibilidad de acceso con el protocolo Telnet. Seleccione solo en caso de necesidad.

**Aviso!**

Un registro extenso requiere bastante potencia de CPU y capacidad en disco duro. No utilice este tipo de registro si el dispositivo está en funcionamiento.

13.25.11**Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Es posible iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool directamente desde Configuration Client para el VSG seleccionado.

Nota: también es posible iniciar la herramienta desde el menú Inicio de Windows.

The ONVIF Camera Event Driver Tool permite asignar eventos BVPI de ONVIF events to VSG. Es posible conectarse a cámaras ONVIF y recuperar los eventos ONVIF para su asignación.

Para iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el VSG que desee.
2. Haga clic en **Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool**.
Aparecerá ONVIF Camera Event Driver Tool.

**Aviso!**

ONVIF Camera Event Driver Tool solo admite la conexión segura con el VSG.

Para usar la ONVIF Camera Event Driver Tool:

Consulte el [Vídeo de instrucciones](#).

13.26**Página Sólo en directo**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Le permite agregar y configurar codificadores de solo en directo. Puede agregar codificadores y transmisores de vídeo de red de ONVIF.

Para añadir, modificar y configurar un codificador de ONVIF solo en directo, consulte [Página ONVIF, Página 243](#).


Consulte



- Cómo agregar un codificador de sólo en directo, [Página 225](#)
- Búsqueda de dispositivos, [Página 74](#)
- [Página Codificador/decodificador/cámara, Página 222](#)
- [Página ONVIF, Página 243](#)
- [Configuración de la multidifusión, Página 241](#)

13.26.1

Agregar dispositivos solo en directo mediante detección


Para añadir dispositivos de solo en directo mediante búsqueda:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y luego en **Buscar codificadores de solo en directo**.
Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.
La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.
Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con  .
 .

Las conexiones incorrectas se indican con  .


5. Haga clic en **Finalizar**.
El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.


El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

13.26.2



Añadir un codificador de forma manual

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador** o

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador** o

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**

o




Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón de derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar decodificador** > **Agregar codificador**

Permite añadir un codificador manualmente. Esta función es muy útil para agregar cualquier dispositivo de vídeo IP (solo para VRM).


Aviso:

Si se agrega un codificador IP de vídeo con la opción **<Detección automática>**, el dispositivo debe estar disponible en la red.


Para agregar un dispositivo IP de vídeo:

1. Expanda , expanda , haga clic con el botón derecho del ratón en .


O

Haga clic con el botón derecho del ratón en .

O

Haga clic con el botón derecho del ratón en .

2. Haga clic en **Agregar codificador**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar codificador**.
3. Introduzca la dirección IP correspondiente.
4. En la lista, seleccione **<Detección automática>**<Auto Detect>, introduzca la contraseña del dispositivo y haga clic en **Autenticar**.
O bien,
en la lista, seleccione un tipo de codificador específico o **<Cámara de un solo marcador de posición>**.
5. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

Cuadro de diálogo Agregar codificador**Dirección de red**

Escriba una dirección IP válida.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Tipo de codificador

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de vídeo, seleccione **<Detección automática>**. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Si desea añadir una cámara para la configuración fuera de línea, seleccione **<Cámara de un solo marcador de posición>**.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Mostrar contraseña


Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

13.26.3**Especificar la contraseña de destino de un decodificador (Autenticar...)**

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > haga clic con el botón derecho

del ratón en  > haga clic en **Autenticar...** > cuadro de diálogo **Introducir contraseña**

Para activar el acceso de un codificador protegido por contraseña a un decodificador, debe introducir la contraseña de nivel de autorización del usuario del codificador como contraseña de destino del decodificador.

Para especificar la contraseña:

1. En la lista **Introduzca el nombre de usuario**, seleccione **destination password**.
 2. En el campo **Introduzca la contraseña del usuario**, escriba la nueva contraseña.
 3. Haga clic en **Aceptar**.
- ⇒ La contraseña se cambia de inmediato en el dispositivo.

Consulte


- *Cambiar la contraseña de un codificador/decodificador (Cambiar contraseña/Introducir contraseña), Página 147*

13.27**Página Almacenamiento local**

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Permite agregar y configurar codificadores con almacenamiento local.

Para añadir codificadores de almacenamiento local mediante detección:

1. En el árbol de dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Buscar codificadores de almacenamiento local**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.
La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.
Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic

en **Copiar celda a la columna**.




En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con



Las conexiones incorrectas se indican con

- Haga clic en **Finalizar**.

El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

Consulte

- Configuración de la multidifusión, Página 241
- Cómo agregar un codificador con almacenamiento local, Página 225
- Página Codificador/decodificador/cámara, Página 222
- Búsqueda de dispositivos, Página 74

13.28

Página Unmanaged Site



Ventana principal > **Dispositivos** > expanda

Puede añadir un dispositivo de vídeo en red al elemento **Unmanaged Sites** del Árbol de Dispositivos.

Se asume que todos los dispositivos de red sin administrar de un unmanaged site se encuentran en la misma zona horaria.

Nombre del sitio

Muestra el nombre de la ubicación que se ha introducido al crear este elemento.

Descripción

Introduzca una descripción para este site.

Zona horaria

Seleccione la zona horaria correspondiente a este unmanaged site.

Consulte

- Unmanaged site, Página 28
- Agregar un unmanaged site manualmente, Página 218
- Importación de unmanaged sites, Página 219
- Configuración de la zona horaria, Página 220

13.28.1


Agregar un unmanaged site manualmente



Ventana principal > **Dispositivos** >

Para crear un unmanaged site:



- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Agregar Unmanaged Site**.

Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar Unmanaged Site**.

- Introduzca el nombre del sitio y una descripción.
- En la lista **Zona horaria**, seleccione la opción adecuada.
- Haga clic en **Aceptar**.

El nuevo unmanaged site se añade al sistema.

Consulte

- *Unmanaged site, Página 28*
- *Página Unmanaged Site, Página 218*

13.28.2 Importación de unmanaged sites

Ventana principal > **Dispositivos** >




Puede importar un archivo CSV que contenga una configuración de un DVR o cualquier otro BVMS que desee importar a su BVMS como unmanaged site.

Plantilla CSV

Puede usar la plantilla en Import_UnmanagedSite.csv en: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Nota: utilice la coma como delimitador de columnas CSV.

Para realizar el proceso de importación, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, en **Importar Unmanaged Sites**.
2. Haga clic en el archivo deseado y haga clic en **Abrir**.
Uno o más unmanaged site nuevos se añadirán al sistema.
Ahora puede añadir estos unmanaged sites al árbol lógico.
Nota: Si se produce un error y no se puede importar el archivo, un mensaje de error le informa al respecto.

Ejemplos:

Site,ConnectionString,User>Password,TimeZone

bvms_Munich_1,bvms://1.1.1.1,admin>Password,"(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"

dvr_Dresden_3,http://2.2.2.2,Administrator>Password,"(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"

13.28.3 Página Unmanaged Site

Nombre del sitio

Muestra el nombre de la ubicación que se ha introducido al crear este elemento.

Descripción

Introduzca una descripción para este site.

Zona horaria

Seleccione la zona horaria correspondiente a este unmanaged site.

13.28.4 Añadir un dispositivo de red Unmanaged

Ventana principal > **Dispositivos** >



1. Haga clic con el botón derecho del ratón en este elemento y, a continuación, haga clic en **Agregar dispositivo de red Unmanaged**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar dispositivo de red Unmanaged**.
2. Seleccione el tipo de dispositivo deseado.
3. Introduzca una dirección IP o un nombre de host y unas credenciales válidos para el dispositivo.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Se añadirá el nuevo **Dispositivo de red Unmanaged** al sistema.

Ahora puede añadir este unmanaged site al árbol lógico.

Tenga en cuenta que en el árbol lógico solo se muestra el sitio, pero no los dispositivos de red que pertenecen a dicho sitio.

5. Introduzca el nombre de usuario válido para este dispositivo de red, si está disponible.
6. Introduzca la contraseña válida, si está disponible.

Cuadro de diálogo Agregar dispositivo de red Unmanaged

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón en 
> Haga clic **Agregar dispositivo de red Unmanaged**

Tipo de dispositivo:

Seleccione la entrada que corresponda a este dispositivo.

Entradas disponibles:

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP (AiO), BVMS**
- **Cámara IP/codificador**

Dirección de red:

Introduzca una dirección IP o un nombre de host. Si es necesario, cambie el número de puerto.

Nota: si utiliza una conexión SSH, introduzca la dirección en el formato siguiente:

ssh://IP o servername:5322

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada.



Aviso!

Si se añade un DVR y la casilla de verificación **Conexión segura** está activada, las conexiones de comando y control serán seguras. Los flujos de datos de vídeo no son seguros.

Nombre de usuario:

Introduzca el nombre de usuario válido para este dispositivo de red, si está disponible. Consulte [Unmanaged site, Página 28](#) para obtener más información.

Contraseña:

Introduzca la contraseña válida, si está disponible. Consulte los detalles sobre las credenciales de usuario en [Unmanaged site, Página 28](#).

Consulte

- [Unmanaged site, Página 28](#)

13.28.5

Configuración de la zona horaria

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > 

Puede configurar la zona horaria de un unmanaged site. Esto resulta útil cuando un usuario de Operator Client desea tener acceso a un unmanaged site en un ordenador con Operator Client configurado en una zona horaria diferente a la del unmanaged site.

Para configurar la zona horaria:

- ▶ En la lista **Zona horaria**, seleccione la opción adecuada.

Consulte

- [Página Unmanaged Site, Página 218](#)

13.29 Página de configuración de cliente de MQTT



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Puede agregar un MQTT Broker al elemento MQTT del árbol de dispositivos.


Requisito previo:

- Debe haber instalado y configurado MQTT Broker (por ejemplo, Eclipse Mosquitto), además debe tener mantenimiento.




13.29.1 Agregar un Agente MQTT

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe 

Para agregar un MQTT Broker:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  MQTT.
2. Haga clic en **Agregar configuración de cliente MQTT**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar configuración de cliente MQTT**.
3. Escriba el nombre.
4. Escriba la dirección del MQTT Broker.
5. Si procede, cambie el número de puerto.
6. Seleccione la casilla de verificación **Utilizar TLS/SSL**, si está configurada en el MQTT Broker.
7. Seleccione la casilla de verificación **Validar certificado** si desea verificar el certificado MQTT Broker.
Nota: La casilla de verificación **Validar certificado** solo está disponible si la casilla de verificación **Utilizar TLS/SSL** está seleccionada.
8. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del MQTT Broker configurado.
9. Haga clic en **Aceptar**.
El MQTT Broker se agrega al árbol de dispositivos.

13.29.2 Página Agente MQTT (configuración del cliente MQTT)

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > 

Nombre

Muestra el nombre del MQTT Broker.

Dirección del agente

Muestra la dirección IP del MQTT Broker.

Número de puerto

Muestra el número de puerto y si el MQTT Broker está protegido por TLS/SSL y un certificado.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario.

14

Página Codificador/decodificador/cámara

En este capítulo encontrará información para configurar los codificadores y decodificadores en el sistema.



Aviso!

BVMS Viewer no admite dispositivos decodificadores.

Para obtener información detallada sobre los ajustes del codificador, el decodificador o la cámara, por ejemplo los ajustes de Video Content Analysis (VCA) o de red, consulte los manuales correspondientes a cada dispositivo.

El número de elementos incluidos en una entrada se muestra entre corchetes.

Para configurar un codificador:

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > Amplíe > > >

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > Amplíe > Amplíe > >

Ventana principal > **Dispositivos** > >

Ventana principal > **Dispositivos** > >

Para configurar un decodificador:

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > > Amplíe >

Consulte en la ayuda en línea las páginas para obtener información adicional.

Para configurar una cámara:

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > > Amplíe > >



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > Amplíe > > >



Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe > Amplíe > Amplíe > > >

Ventana principal > **Dispositivos** > > >

Ventana principal > **Dispositivos** > > >

– Haga clic en para guardar los ajustes.

- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

La mayoría de los ajustes de las páginas de codificador/decodificador/cámara se activan de inmediato al hacer clic en . Si hace clic en otra pestaña sin haberlo hecho antes en  y se han producido cambios, aparecen los dos mensajes correspondientes. Confirme ambos mensajes si desea guardar los cambios.

Para cambiar las contraseñas de un codificador, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo y, a continuación, haga clic en **Cambiar contraseña...**


Para mostrar el dispositivo en un navegador web, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo y, a continuación, haga clic en **Mostrar página Web en el navegador**.

Nota:


En función de la cámara o del codificador seleccionado, no todas las páginas descritas están disponibles para todos los dispositivos. Los términos utilizados para describir las etiquetas de los campos pueden variar con respecto al software.

- ▶ Haga clic en una pestaña para mostrar la página de propiedades correspondiente.


Para agregar codificadores por exploración:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar codificadores**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Seleccione los codificadores necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los codificadores al grupo VRM.
3. Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas. Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con .

Las conexiones incorrectas se indican con .




5. Haga clic en **Finalizar**. El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.


El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.


Consulte



- *Búsqueda de dispositivos, Página 74*

14.1 Añadir un codificador de forma manual

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**

Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**






Ventana principal > **Dispositivos** > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar codificador** > **Agregar codificador**


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Haga clic con el botón de derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Agregar decodificador** > **Agregar codificador**
Permite añadir un codificador manualmente. Esta función es muy útil para agregar cualquier dispositivo de vídeo IP (solo para VRM).

Aviso:

Si se agrega un codificador IP de vídeo con la opción **<Detección automática>**, el dispositivo debe estar disponible en la red.

Para agregar un dispositivo IP de vídeo:

1. Expanda  , expanda  , haga clic con el botón derecho del ratón en  .
O
Haga clic con el botón derecho del ratón en  .
O
Haga clic con el botón derecho del ratón en  .
2. Haga clic en **Agregar codificador**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Agregar codificador**.
3. Introduzca la dirección IP correspondiente.
4. En la lista, seleccione **<Detección automática>**<Auto Detect>, introduzca la contraseña del dispositivo y haga clic en **Autenticar**.
O bien,
en la lista, seleccione un tipo de codificador específico o **<Cámara de un solo marcador de posición>**.
5. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo se agregará al sistema.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

Cuadro de diálogo Agregar codificador

Dirección de red

Escriba una dirección IP válida.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Tipo de codificador

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de vídeo, seleccione **<Detección automática>**. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Si desea añadir una cámara para la configuración fuera de línea, seleccione **<Cámara de un solo marcador de posición>**.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Mostrar contraseña

Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

14.2

Cómo agregar un codificador a un grupo VRM

Para agregar codificadores a un grupo VRM, consulte [Agregar codificadores mediante detección, Página 183](#).

Consulte

- [Agregar un dispositivo, Página 128](#)

14.3

Cómo agregar un codificador de sólo en directo

Para agregar un codificador de solo directo mediante detección, consulte [Agregar dispositivos solo en directo mediante detección, Página 215](#).

Consulte

- [Agregar un dispositivo, Página 128](#)
- [Página Sólo en directo, Página 214](#)

14.4

Cómo agregar un codificador con almacenamiento local

Para agregar codificadores de almacenamiento mediante detección, consulte [Página Almacenamiento local, Página 217](#).

Consulte

- [Agregar un dispositivo, Página 128](#)
- [Página Almacenamiento local, Página 217](#)

14.5 Agregar una sola cámara de marcador de posición única

Si desea añadir y configurar una cámara que esté fuera de línea, puede añadir en su lugar una cámara de marcador de posición única. Puede añadir la cámara de marcador de posición única al árbol lógico para realizar mapas y configurar eventos y alarmas.

Para añadir una cámara de marcador de posición única

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de árbol del dispositivo en el que desea añadir la cámara de marcador.
2. Haga clic en **Agregar codificador**.
Aparece el cuadro de diálogo **Agregar codificador**.
3. Escriba una dirección IP correspondiente que esté fuera de línea en ese momento.
4. Seleccione el tipo de codificador **<Cámara de un solo marcador de posición>**.
5. Configure todos los ajustes adecuados para la cámara de marcador.

Para sustituir una cámara de marcador de posición única

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara de marcador correspondiente.
2. Haga clic en **Editar codificador**.
Aparece el cuadro de diálogo **Editar codificador**.
3. Escriba la dirección de red de la cámara de marcador.
4. Escriba la contraseña correcta de la cámara de sustitución.
5. Haga clic en **Aceptar**.
Aparece el cuadro de diálogo **Actualizando nombres de dispositivos**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Nota: Cuando las funciones del dispositivo de la cámara de repuesto estén actualizadas, debe comprobar los ajustes que ha realizado en la tabla de cámaras y grabaciones.

14.6 Importación de cámaras desde un archivo CSV

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe 

Puede importar una cantidad de cámaras mayor desde un archivo CSV. Puede especificar los nombres de codificador o cámara, los nodos de árbol lógico y los grupos de usuarios que tengan acceso a las cámaras recién añadidas.

Plantilla CSV

Puede usar la plantilla en MassConfigurationTemplate.csv en: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Nota: utilice la coma como delimitador de columnas CSV.

Columna	Información
NetworkAddress	Dirección IP del codificador. El valor no puede estar vacío y no se puede duplicar.
EncoderName	Nombre del codificador. El valor no puede estar vacío.
CameraNames	Nombre de las cámaras del codificador actual. El valor no puede estar vacío. Separe varias cámaras con un punto y coma.
UserName	Nombre de usuario para autenticación en el codificador. El valor puede estar vacío.

Columna	Información
Password	Contraseña para autenticación en el codificador. El valor puede estar vacío.
LogicalTree	Rutas del árbol lógico en el que se añaden las cámaras. Separe varias rutas con un punto y coma. Si el valor está vacío, las cámaras no se añaden al árbol lógico y no puede asignar ningún grupo de usuarios. Las rutas del árbol lógico comienzan por "/". La barra inclinada "/" solo es obligatoria para el nodo raíz; para otras carpetas es opcional. No tiene que añadir el nombre del nodo raíz a la ruta de la carpeta. Si no existe una ruta, se creará.
Permissions	Grupos de usuarios permitidos. Separe varios grupos de usuarios con un punto y coma. Si el valor está vacío, se debe acceder a las cámaras para todos los grupos. El grupo de administradores tiene permiso para acceder a todas las cámaras. Si no desea permitir acceder a ningún grupo, aún tiene que añadir el grupo de administradores. Si el grupo de usuarios no existe, la cámara no se importará. Nota: no se admiten Enterprise User Groups, solo Enterprise Accounts.

Ejemplos:

NetworkAddress,EncoderName,CameraNames,UserName>Password,LogicalTree,Permissions

1.1.1.1,Encoder1,Camera1,service,pwd,/Folder1/Folder2;/Folder3,Admin Group


2.2.2.2,Multichannel2,Camera21;Camera22,service,pwd,/Folder1/Folder2,Admin Group;Operator

Antes de iniciar la importación, se necesitan los siguientes tres permisos:

- **Cambiar propiedades del dispositivo**
- **Cambiar árbol lógico**
- **Configurar grupos de usuarios/Enterprise Accounts**

Nota: un usuario Administrador siempre puede realizar la importación.

Para importar cámaras desde un archivo CSV:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón  y haga clic en **Importar cámaras de archivo CSV...**
Se abre el explorador de archivos.
2. Seleccione el archivo CSV correspondiente y haga clic en **Abrir**.
Nota: el procesamiento del archivo CSV puede tardar un tiempo, el límite máximo de cámaras que se pueden importar es 250.
3. El cuadro de diálogo **Importar cámaras de archivo CSV** muestra toda la información relevante acerca de las importaciones de cámara que se han realizado correctamente o han fallado.
Haga clic en **Mostrar solo los fallos** para ver todas las importaciones de cámara que han fallado.
4. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo o en **Exportar registro** para exportar y guardar un archivo de registro.

Para mostrar una cámara importada en el mapa:

1. Ventana principal > **Mapas y estructura** > Árbol lógico
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara deseada y, a continuación, seleccione **Visible en el mapa**.

La cámara aparece en el mapa.

14.7**Agregar un codificador con ajustes de geolocalización preconfigurados**

Si añade un codificador con ajustes de geolocalización preconfigurados (latitud, longitud, acimut), estos ajustes se conservarán en BVMS y se añadirá automáticamente un punto de interés de la cámara en la posición correspondiente del mapa global.

Si cambia la posición de la cámara en el mapa o la dirección y el cono de vista de la cámara, se producirá un desajuste entre los ajustes de geolocalización de BVMS y los ajustes de geolocalización configurados en la cámara.

- ▶ Para sincronizar los ajustes de la configuración de la cámara con los de BVMS, guarde y active la configuración de BVMS.

Si cambia los ajustes de geolocalización en la configuración de la cámara más adelante, volverán a los ajustes de geolocalización configurados en BVMS en cuanto active la configuración de BVMS.



Consulte

- Configuración de cámaras en el mapa global, Página 280

14.8**Editar un codificador****14.8.1****Cifrar vídeo en directo (Editar codificador)**

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > expanda  > haga clic en

 > cuadro de diálogo **Editar codificador**

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho en  > cuadro de diálogo **Editar codificador**

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic en  > cuadro de diálogo **Editar codificador**

Es posible activar la conexión segura para el vídeo que se transfiere desde un codificador a los dispositivos siguientes si se ha configurado el puerto HTTPS 443 en el codificador.

- Ordenador de Operator Client
- Ordenador de Management Server
- Ordenador de Configuration Client
- Ordenador de VRM
- Decodificador

Nota:

Cuando esta configuración está activada, el modo ANR no funciona en el dispositivo correspondiente. Cuando se activa, la reproducción del codificador no funciona en codificadores con firmware anterior a 6.30.

Solo el codificador con firmware versión 7.0 o posterior es compatible con UDP seguro. Al activar la conexión segura en este caso, el usuario de Operator Client puede cambiar un flujo a UDP y UDP multidifusión.

Para realizar la activación, siga estos pasos:




1. Active la casilla de verificación **Conexión segura**.
2. Haga clic en **Aceptar**.


La conexión segura está activada para este codificador.

Consulte

- Configuración de la multidifusión, Página 241
- Cuadro de diálogo Editar codificador/decodificador, Página 230

14.8.2**Actualizar las funciones del dispositivo (Editar codificador)**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  > Haga clic

con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en



> haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en



> haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del

ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Editar descodificador** > **Editar descodificador**

Después de una actualización del dispositivo, puede actualizar sus funciones. Un mensaje de texto informa de si las funciones recuperadas del dispositivo coinciden con las funciones del dispositivo almacenadas en BVMS.

Para realizar la actualización:

1. Haga clic en **Aceptar**.
Aparece un cuadro de mensaje con el texto siguiente:
Si aplica las funciones del dispositivo, los ajustes de grabación y eventos para este dispositivo podrían cambiar. Compruebe los ajustes de este dispositivo.

2. Haga clic en **Aceptar**.
Las funciones del dispositivo se actualizan.


Consulte

- Cuadro de diálogo Editar codificador/decodificador, Página 230



14.8.3

Cuadro de diálogo Editar codificador/decodificador



Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  > Haga clic

con el botón derecho del ratón en  > Haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en  > haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > haga clic con el botón derecho del ratón en  > haga clic en **Editar codificador** > cuadro de diálogo **Editar codificador**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Haga clic con el botón derecho del ratón  > Haga clic en el cuadro de diálogo **Editar descodificador** > **Editar descodificador**

Permite comprobar y actualizar las funcionalidades de un dispositivo. El dispositivo se conecta al abrir este cuadro de diálogo. Se comprueba la contraseña y se comparan las funciones de este dispositivo con las almacenadas en BVMS.

Nombre

Muestra el nombre del dispositivo. Al agregar un dispositivo IP de vídeo, se genera el nombre del dispositivo. Si es necesario, cambie esta entrada.

Dirección de red

Introduzca la dirección de red del dispositivo. Si es necesario, cambie el número de puerto.

Número de puerto

Escriba el número de puerto del dispositivo.

Seguridad

La casilla de verificación **Conexión segura** está activada de forma predeterminada.

Si no es posible realizar una conexión segura, se muestra un mensaje. Haga clic para desactivar la casilla de verificación.

Los decodificadores siguientes son compatibles con la conexión segura:

- VJD 7000
- VJD 8000
- VIP XD HD

**Aviso!**

La conexión entre un decodificador y un codificador solo es segura si ambos están configuradas con conexión segura.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña

Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Mostrar contraseña

Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

Flujo de vídeo

UDP: permite la transmisión multidifusión encriptada para dispositivos decodificadores compatibles.

TCP: permite la transmisión monodifusión encriptada para dispositivos decodificadores compatibles.

Nota: Si no se configura ninguna dirección de multidifusión para un codificador, el decodificador recupera la secuencia mediante una monodifusión.

**Aviso!**

BVMS no admite cámaras conectadas a un VSG.

BVMS solo admite codificación UDP para plataformas más antiguas que CPP13.

Número de canales del descodificador

Seleccione el número de monitores conectados al decodificador.

Nota: Si se cambia el número de canales de decodificador para un decodificador ya configurado, tiene que editar manualmente el número en el cuadro de diálogo **Editar descodificador**.

Consulte

- *Cifrar vídeo en directo (Editar codificador), Página 228*
- *Actualizar las funciones del dispositivo (Editar codificador), Página 229*

14.9

Administración de la verificación de autenticidad

Siga los siguientes pasos para activar la verificación de autenticidad en un codificador:

- Configure la autenticación en el codificador.
- Descargue un certificado del codificador.
- Instale el certificado del codificador en la estación de trabajo en la que se va a verificar la autenticidad.

Consulte

- *Verificación de autenticidad, Página 231*

14.9.1

Verificación de autenticidad

El usuario de Operator Client puede verificar la autenticidad de las grabaciones. La autenticidad de las exportaciones se verifica automáticamente.

El administrador debe seguir estos pasos para garantizar que la cadena de certificados no se rompa.

Se recomienda el siguiente procedimiento para los sistemas grandes (más de 30 cámaras):

- Permita que su autoridad emisora de certificados (CA) emita uno para cada codificador.
- Cargue el certificado emitido (incluida la clave privada) de forma segura en cada codificador.
- Instale el certificado de la CA en las estaciones de trabajo de Operator Client donde desee realizar la comprobación de autenticidad o en otros equipos donde vaya a realizar exportaciones.

Se recomienda el siguiente procedimiento para los sistemas pequeños (menos de 30 cámaras):

- Descargue el certificado `HTTPS Server` de cada codificador.
- Instale los certificados en las estaciones de trabajo de Operator Client en las que desee realizar la verificación de autenticidad.

Para obtener más información, consulte con el departamento de soporte de TI de su empresa.

Para activar una verificación de autenticidad segura, el administrador debe realizar los siguientes pasos:

- Activar la autenticación en cada una de las cámaras correspondientes.
- En los sistemas grandes: cargar y asignar los certificados adecuados en las cámaras correspondientes.
- En los sistemas pequeños: descargar un certificado de cada codificador. Instalar los certificados que permitan verificar la autenticidad en una estación de trabajo.

Limitaciones

Se necesita la versión del firmware 6.30 o posterior.

Se recomienda verificar solo la autenticidad de 4 cámaras como máximo al mismo tiempo.

Los usuarios de Operator Client no pueden verificar la autenticidad del vídeo en directo.

Nota: No cambie el certificado cuando se estén grabando imágenes. Si tiene que hacerlo, detenga primero la grabación, cambie el certificado e inicie la grabación de nuevo.

Al verificar la autenticidad de una grabación, la grabación se reproduce en un proceso en segundo plano a la máxima velocidad. La reproducción puede ralentizarse en redes con poco ancho de banda. Por tanto, el proceso de verificación puede durar, como máximo, el tiempo que se seleccionó para la verificación. Por ejemplo, si seleccionamos un período de tiempo de una hora, el proceso de verificación podrá durar una hora como máximo.

El usuario solo puede verificar si la grabación es auténtica. Si el proceso de verificación no es correcto, esto no significa necesariamente que el vídeo se haya manipulado. Puede que el fallo se deba a otras muchas razones, como una eliminación manual. Los usuarios de Operator Client no son capaces de detectar un cambio intencionado o una manipulación fraudulenta de la grabación.

El único objetivo de la autenticación del vídeo consiste en ofrecer métodos para validar la autenticidad del mismo, y no centrarse en cuestiones relacionadas con la transmisión de vídeo o datos en modo alguno.

Se ha sustituido la función de marca de agua para verificar la autenticidad de las versiones anteriores de BVMS. La nueva verificación de autenticidad está disponible automáticamente en la última actualización de BVMS. Las comprobaciones de autenticidad que resultaron correctas en el pasado ya no se pueden verificar porque estas grabaciones no contienen la información ampliada.

No se puede verificar la autenticidad en los siguientes casos:





- Transcodificación
- Grabación local
- VSG
- Videograbador digital
- Recording Station
- ANR

Consulte

- *Configuración de la autenticación, Página 232*
- *Carga de un certificado, Página 233*
- *Descarga de un certificado, Página 233*
- *Instalación de un certificado en una estación de trabajo, Página 233*

14.9.2

Configuración de la autenticación


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 





Puede activar la verificación de autenticidad en un codificador.

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Cámara** y, a continuación, en **Entrada de vídeo**.
2. En la lista **Autenticación de vídeo**, seleccione **SHA-256**.
3. En la lista **Intervalos de firma**, seleccione el valor que desee.
Un valor pequeño aumenta la seguridad, mientras que un valor grande reduce la carga del codificador.

4. Haga clic en  .

14.9.3 Carga de un certificado


Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 





Puede cargar un certificado derivado en un codificador.

Siga estos pasos:

1. Haga clic en **Servicio** y, a continuación, en **Certificados**.
2. Haga clic en **Cargar certificado**.
3. Seleccione el archivo que contenga el certificado de este codificador. El archivo debe incluir la clave privada, por ejemplo, *.pem.
Asegúrese de que los datos se transfieren de forma segura.
4. Haga clic en **Abrir**.
5. En la lista **Uso**, seleccione **Servidor HTTPS** para asignar el certificado cargado al valor de **Servidor HTTPS**.

6. Haga clic en  .

14.9.4 Descarga de un certificado

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > 

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Puede descargar un certificado desde un codificador.

Siga estos pasos:

1. Haga clic en **Servicio** y, a continuación, en **Certificados**.
2. Seleccione el certificado que desee y haga clic en el icono **Save**.
3. Seleccione el directorio en el que desee guardar el archivo de certificados.
4. Cambie la extensión del archivo de certificados a *.cer.

Ahora puede instalar este certificado en la estación de trabajo en la que desee verificar la autenticidad.

14.9.5 Instalación de un certificado en una estación de trabajo

Puede instalar el certificado que haya descargado de un codificador en la estación de trabajo donde quiera realizar la verificación de autenticidad.

1. En la estación de trabajo, inicie **Microsoft Management Console**.
2. Agregue el complemento **Certificates** a este ordenador con la opción **Computer account** seleccionada.

3. Amplíe **Certificates (Local computer)** y **Trusted Root Certification Authorities**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Certificates**, señale **All Tasks** y haga clic en **Import...**
Se mostrará el **Certificate Import Wizard**.
La opción **Local Machine** está preseleccionada y no se puede cambiar.
5. Haga clic en **Next**.
6. Seleccione el archivo de certificados que haya descargado del codificador.
7. Haga clic en **Next**.
8. Deje la configuración como está y haga clic en **Next**.
9. Deje la configuración como está y haga clic en **Finish**.

14.10

Especificar la contraseña de destino de un decodificador (Autenticar...)

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > haga clic con el botón derecho

del ratón en  > haga clic en **Autenticar...** > cuadro de diálogo **Introducir contraseña**

Para activar el acceso de un codificador protegido por contraseña a un decodificador, debe introducir la contraseña de nivel de autorización del usuario del codificador como contraseña de destino del decodificador.

Para especificar la contraseña:

1. En la lista **Introduzca el nombre de usuario**, seleccione **destination password**.
 2. En el campo **Introduzca la contraseña del usuario**, escriba la nueva contraseña.
 3. Haga clic en **Aceptar**.
- ⇒ La contraseña se cambia de inmediato en el dispositivo.

Consulte

- *Cambiar la contraseña de un codificador/decodificador (Cambiar contraseña/Introducir contraseña), Página 234*

14.11

Cambiar la contraseña de un codificador/decodificador (Cambiar contraseña/Introducir contraseña)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > 

o

Ventana principal > **Dispositivos** >  > 

o


Ventana principal > **Dispositivos** >  > 

o

Ventana principal > **Dispositivos** > expanda  > expanda  > 

Defina y cambie una contraseña independiente para cada nivel. Introduzca la contraseña (19 caracteres como máximo, sin caracteres especiales) para el nivel seleccionado.

Para cambiar la contraseña, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y, a continuación, haga clic en **Cambiar contraseña...**
Se mostrará el cuadro de diálogo **Introducir contraseña**.
 2. En la lista **Introduzca el nombre de usuario**, seleccione el usuario para el que desea cambiar la contraseña.
 3. En el campo **Introduzca la contraseña del usuario**, escriba la nueva contraseña.
 4. Haga clic en **Aceptar**.
- ⇒ La contraseña se cambia de inmediato en el dispositivo.

Una contraseña sirve para evitar el acceso no autorizado al dispositivo. Es posible utilizar varios niveles de autorización para limitar el acceso.

Solo se garantiza una buena protección con contraseña si todos los niveles de autorización superiores también están protegidos con contraseña. Por este motivo, al asignar contraseñas, siempre se debe empezar por el nivel de autorización más alto.

Es posible definir y cambiar la contraseña de cada nivel de autorización si se ha iniciado sesión en la cuenta de usuario "service".

El dispositivo tiene tres niveles de autorización: service, user y live.

- service representa el nivel de autorización más alto. Si introduce la contraseña correcta, podrá acceder a todas las funciones y modificar todos los ajustes de configuración.
- user representa el nivel de autorización intermedio. En este nivel, puede utilizar el dispositivo, reproducir grabaciones y controlar una cámara, por ejemplo, pero no puede cambiar la configuración.
- live representa el nivel de autorización más bajo. En este nivel solo puede ver imágenes de vídeo en directo y cambiar entre las distintas visualizaciones de imágenes en directo.

En los decodificadores, el siguiente nivel de autorización sustituye al nivel de autorización live:


- destination password (solo disponible para los decodificadores)
Se usa para acceder a un codificador.

Consulte

- *Especificar la contraseña de destino de un decodificador (Autenticar...), Página 234*




14.12

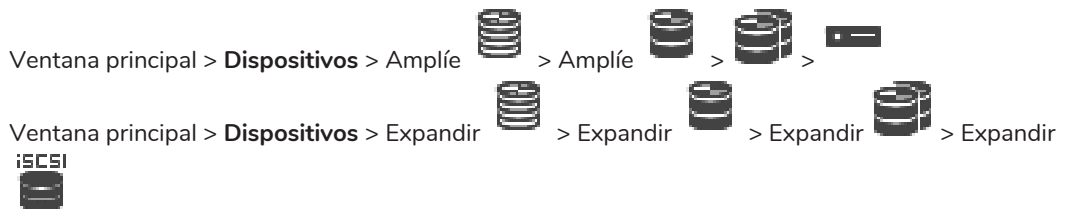Trasladar un codificador a otro grupo (Cambiar grupo)



Puede trasladar un dispositivo desde un grupo a otro dentro del mismo dispositivo VRM sin perder ninguna grabación.

Para mover:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  /  /  y haga clic en **Cambiar grupo...**
Aparece el cuadro de diálogo **Cambiar grupo**.

2. Seleccione el grupo deseado en la lista **Grupo nuevo:**.
3. Haga clic en **Aceptar**.
El dispositivo seleccionado se mueve al grupo seleccionado.

Cuadro de diálogo Cambiar grupo

Permite cambiar la asignación de grupo de un dispositivo.

Grupo actual:

Muestra el número del grupo asignado actualmente al dispositivo seleccionado.

Grupo nuevo:

Seleccione el número de grupo deseado.

14.13

Recuperar grabaciones de un codificador sustituido (Asociar con las grabaciones de predecesor)

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > 

Al sustituir un codificador defectuoso, las grabaciones del codificador sustituido están disponibles para el codificador nuevo al seleccionarlo en Operator Client. El nuevo codificador puede tener la misma dirección IP que el antiguo o una distinta.



Aviso!




Solo se puede sustituir un codificador por un codificador con la misma cantidad de canales.

Para recuperar las grabaciones de un codificador sustituido



Aviso!

No utilice el comando **Editar codificador**.
No añade el nuevo codificador al árbol de dispositivos.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el codificador antiguo  > comando **Asociar a las grabaciones del predecesor....**
2. Se mostrará el cuadro de diálogo **Asociar a las grabaciones del predecesor....** Esto puede llevar bastante tiempo.
3. Si el nuevo codificación tiene una dirección de red distinta, escriba la dirección de red y una contraseña válida para el nuevo dispositivo.
Nota: Si el nuevo codificador tiene la misma dirección IP que el antiguo, el campo de dirección de red está deshabilitado.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en  para guardar los ajustes.
6. Haga clic en  para activar la configuración.

Cuadro de diálogo Asociar a las grabaciones del predecesor...

Permite recuperar las grabaciones de un codificador sustituido. Tras configurar los ajustes en el cuadro de diálogo, las grabaciones del codificador sustituido están disponibles para el codificador nuevo al seleccionarlo en Operator Client.

Dirección de red/puerto

Introduzca la dirección de red del dispositivo.

Nombre de usuario

Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticación en el dispositivo.

Contraseña





Introduzca la contraseña válida para la autenticación en el dispositivo.

Autenticar

Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas antes.

14.14 Configurar codificadores/decodificadores


14.14.1 Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  >  > **Ajustes avanzados** > **Gestión de grabaciones**

Nota: Asegúrese de que las cámaras deseadas de este codificador se agregan al Árbol lógico.

Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la función ANR.

Nota: Si desea configurar los medios de almacenamiento de un codificador que ya se ha agregado al sistema y se graba mediante VRM, asegúrese de que la grabación secundaria se ha detenido:

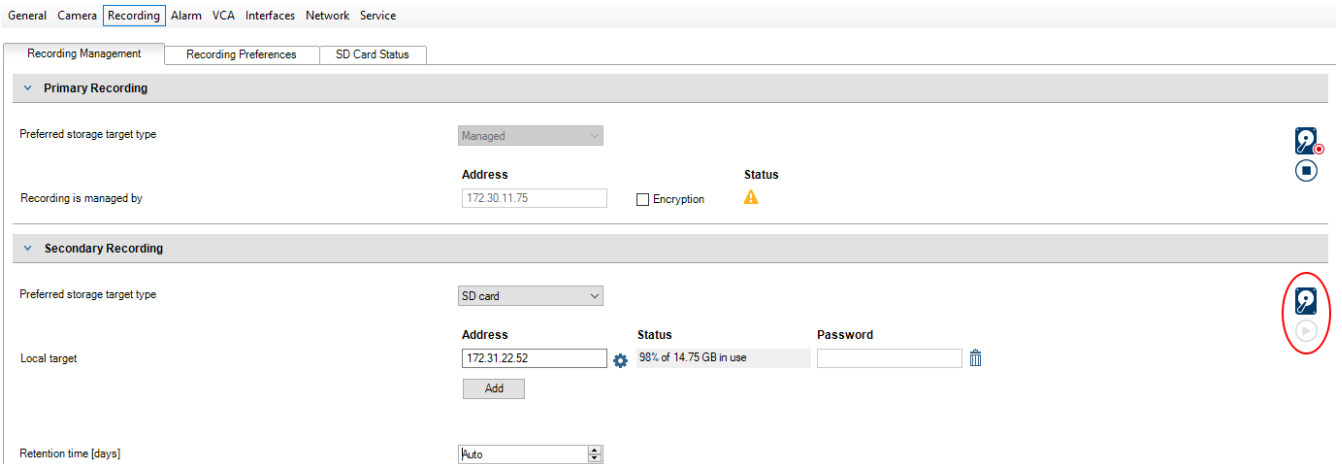

The screenshot shows the 'Recording Management' section of a web interface. It has tabs for 'Recording Management', 'Recording Preferences', and 'SD Card Status'. Under 'Primary Recording', the 'Preferred storage target type' is set to 'Managed'. The 'Recording is managed by' field contains the address '172.30.11.75' and there is an 'Encryption' checkbox which is unchecked. A warning icon is visible next to the status. Under 'Secondary Recording', the 'Preferred storage target type' is set to 'SD card'. The 'Local target' field contains the address '172.31.22.52' and shows '98% of 14.75 GB in use'. There is an 'Add' button below this field. The 'Retention time [days]' is set to 'Auto'. A red circle highlights a help icon in the top right corner of the interface.

La función ANR solo funciona en codificadores con firmware de la versión 5.90 o posterior. No todos los tipos de codificador admiten ANR aun cuando la versión de firmware correcta está instalada.

Para configurar los medios de almacenamiento de un codificador, siga estos pasos:

1. En la lista **Tipo de destino de almacenamiento preferido** del área **Grabación secundaria**, seleccione el medio de almacenamiento. Dispondrá de distintos medios en función del tipo de dispositivo.
2. Si es necesario, haga clic en el botón ... para formatear el medio de almacenamiento. Después de realizar el proceso de formateo correctamente, los medios de almacenamiento quedan listos para su uso con la función ANR.
3. Configure la función ANR para este codificador en la página **Cámaras y grabación**.

Consulte

- *Página Gestión de grabaciones, Página 240*
- *Cómo configurar la función ANR, Página 310*

14.14.2

Cómo configurar varios codificadores/decodificadores

Ventana principal

Puede modificar al mismo tiempo las siguientes propiedades de varios codificadores y decodificadores:

- Contraseñas de dispositivos
- Direcciones IP
- Nombres para mostrar
- Máscara de subred
- IP de puerta de acceso
- Versiones de firmware


Para seleccionar varios dispositivos:

- ▶ Seleccione los dispositivos que desee manteniendo pulsada la tecla Ctrl o Mayús.

Para seleccionar todos los dispositivos disponibles:

- ▶ Haga clic en el comando  **Seleccionar todo.**

Para cambiar la contraseña de más de un dispositivo:

1. En la ventana principal **Dispositivos**, haga clic en el comando  **Cambiar contraseñas de dispositivo.**
O
En el menú **Hardware**, haga clic en **Cambiar contraseñas de dispositivo...**
. Se mostrará el cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas de dispositivo.**
2. Seleccione los dispositivos correspondientes.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en los dispositivos seleccionados.
4. Haga clic en **Editar contraseña...** Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar contraseñas.**
5. Realice los ajustes necesarios.



Aviso!

Solo es posible seleccionar los tipos de contraseña disponibles para todos los dispositivos seleccionados.

Para configurar varios nombres para mostrar, siga estos pasos:

1. En el menú **Hardware**, haga clic en **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red.**
2. Seleccione los dispositivos correspondientes.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en los dispositivos seleccionados.
4. Haga clic en **Establecer nombres de visualización...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Establecer nombres de visualización.**
5. Realice los ajustes necesarios.

Para configurar varias direcciones IP, siga estos pasos:



Aviso!

Si cambia la dirección IP de un dispositivo IP, puede que tenga problemas para detectarlo posteriormente.

1. En el menú **Hardware**, haga clic en **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar IP del dispositivo y configuración de red**.
2. Seleccione los dispositivos correspondientes.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en los dispositivos seleccionados.
4. Haga clic en **Establecer direcciones IP...**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Establecer direcciones IP**.
5. Realice los ajustes necesarios.

Para cambiar la máscara de subred o el ID de puerta de acceso de más de un dispositivo:

1. Haga clic en el campo requerido de uno de los dispositivos de los que desee cambiar el valor.
2. Introduzca el valor adecuado.
3. Seleccione todos dispositivos que desee.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo requerido del dispositivo donde ya ha cambiado el valor.
5. Haga clic en el comando **Copiar celda en** y el comando **Selección en columna** .
O haga clic en el comando **Columna completa**, si es necesario.



Aviso!

También puede copiar filas completas para cambiar las direcciones IP, los nombres de visualización, las máscaras de subred y los ID de puerta de acceso de más de un dispositivo.

Para actualizar el firmware de varios dispositivos, siga estos pasos:





1. En el menú **Hardware**, haga clic en **Actualizar firmware del dispositivo...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Actualizar firmware del dispositivo**.
2. Seleccione los dispositivos correspondientes.
3. Haga clic en el comando **Actualizar firmware**.
4. Seleccione el archivo que contiene la actualización.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Resultado de la operación

Muestra el estado adecuado para los dispositivos afectados.

14.14.3

Cómo configurar el modo de grabación de seguridad en un codificador

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > 

Requisitos previos: en la página **Grupo**, en la lista **Modo de preferencias de grabación**, seleccione **Fallo**. Si el modo **Automático** está seleccionado, los ajustes se realizan automáticamente y no se pueden configurar.

Si desea utilizar un destino secundario tanto para el modo automático como para el modo de seguridad, en la página **Grupo**, en la lista **Uso de destino secundario**, seleccione **Activado**.

Se recomienda configurar un mínimo de dos dispositivos iSCSI para el modo de seguridad.

Para realizar la configuración:

1. Haga clic en **Ajustes avanzados**.
 2. Haga clic en **Preferencias de grabación**.
 3. Seleccione la entrada del destino que desee en **Destino principal**. Todos los sistemas de almacenamiento introducidos en **Sistemas de almacenamiento** aparecerán en la lista.
 4. Seleccione la entrada del destino que desee en **Destino secundario**. Todos los sistemas de almacenamiento introducidos en **Sistemas de almacenamiento** aparecen en la lista.
- Los cambios se activan de inmediato. No es necesario realizar ninguna activación.


Temas relacionados

- [Cómo configurar el modo de grabación automático en un grupo, Página 186](#)

14.14.4

Página Gestión de grabaciones



Las grabaciones activas se indican con .

Sitúe el puntero en el icono. Aparecerá información detallada sobre las grabaciones activas.

Grabaciones gestionadas manualmente

Las grabaciones se gestionan de forma local en este codificador. Todos los ajustes relevantes deben realizarse manualmente. El codificador o la cámara IP actúan como un dispositivo de emisión solo en directo. No se pueden eliminar de VRM automáticamente.

Grabación 1 gestionada por VRM

Las grabaciones de este codificador se gestionan mediante el sistema VRM.

VRM doble

La grabación 2 de este codificador se gestiona mediante un VRM secundario.

Pestaña Medios de iSCSI

Haga clic para mostrar el almacenamiento iSCSI disponible conectado a este codificador.

Pestaña Medios locales

Haga clic para mostrar el almacenamiento local disponible en el codificador.

Añadir

Haga clic para agregar un dispositivo de almacenamiento a la lista de medios de almacenamiento administrados.

Eliminar

Haga clic para eliminar un dispositivo de almacenamiento de la lista de medios de almacenamiento gestionados.

Consulte

- [Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador, Página 237](#)

14.14.5

Página Preferencias de grabación

La página **Preferencias de grabación** se visualiza para cada codificador. Esta página aparece sólo si se asigna un dispositivo al sistema VRM.

Destino principal

Solo aparece si la lista **Modo de preferencias de grabación** de la página **Grupo** se establece en **Fallo**. Seleccione la entrada del destino que desee.

Destino secundario

Solo aparece si la lista **Modo de preferencias de grabación** de la página **Grupo** está configurada en **Fallo** y si la lista **Uso del destino secundario** está configurada en **Activada**.

Seleccione la entrada del destino necesario para configurar el modo de seguridad.

Consulte

- *Página Grupo, Página 185*

14.14.6

Configuración de decodificadores para visualización en pantalla (OSD)

Para habilitar la visualización en pantalla (OSD) para los decodificadores, debe configurar los ajustes correspondientes del decodificador.

Configurar VIDEOJET decoder 8000

Ventana principal > **Dispositivos** > Ampliar  > Ampliar  > **Avanzado** >

Visualización

En la sección **Información en pantalla**, configure los ajustes siguientes:

- **Modo de alarma:** seleccione **Personalizado**
- Introduzca las coordenadas **X** e **Y** para determinar la posición de la etiqueta OSD.
- Ajuste la altura de texto de alarma deseada, el color de texto de la alarma y el color de fondo del texto de la alarma.

Configuración de VIDEOJET decoder 7513, VIDEOJET decoder 7523

Ventana principal > **Dispositivos** > Ampliar  > Ampliar  > **Avanzado** >

Visualización

En la sección **Información en pantalla**, configure los ajustes siguientes:

- **Modo de alarma:** seleccione **Personalizado**
- Introduzca las coordenadas **X** e **Y** para determinar la posición de la etiqueta OSD.
- Ajuste la altura de texto de alarma deseada, el color de texto de la alarma y el color de fondo del texto de la alarma.

En la sección **Modo de superposición**, configure los ajustes siguientes:

- **Modo de superposición:** seleccione **Texto**

14.15



Configuración de la multidifusión



Para cada una de las cámaras asignadas, puede configurar una dirección de multidifusión con puerto.

Para configurar multidifusión:

1. Active la casilla de verificación deseada para activar la multidifusión.
2. Introduzca una dirección de multidifusión válida y un número de puerto.
3. Si es necesario, configure la transmisión de multidifusión continua.

Pestaña Multidifusión

Ventana principal > **Dispositivos** >  > 
o bien

Ventana principal > **Dispositivos** >  > 
o bien

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > 

> pestaña **Red** > pestaña **Multidifusión**

Le permite configurar la multidifusión para las cámaras asignadas.

Activar

Haga clic para habilitar la multidifusión para esta cámara.

Dirección de multidifusión

Introduzca una dirección de multidifusión válida (en el intervalo de 224.0.0.0 a 239.255.255.255).

Introduzca la 1.0.0.0. Se aplica automáticamente una dirección de multidifusión exclusiva según la dirección MAC del dispositivo.

Puerto

Si utiliza un firewall, introduzca un valor para el puerto que ha configurado como no bloqueado en el firewall.

Flujo de vídeo

Haga clic para habilitar la transmisión de multidifusión continua al conmutador. Esto significa que la conexión de multidifusión no está precedida de un registro RCP+. El codificador redirige siempre todos los datos al conmutador. Por su parte, el conmutador (si no se ha configurado ningún filtro de multidifusión IGMP o este no es compatible) envía estos datos a todos los puertos y acaba saturándose.

Tiene que transmitir los datos si utiliza un dispositivo que no es de Bosch para recibir una secuencia de multidifusión.


**Aviso!**

Los flujos de multidifusión solo son seguros si el codificador tiene la versión de firmware 7.0 o posterior y la casilla de verificación **Conexión segura** está activada.

Consulte

- [Cifrar vídeo en directo \(Editar codificador\)](#), Página 228

15 Página ONVIF

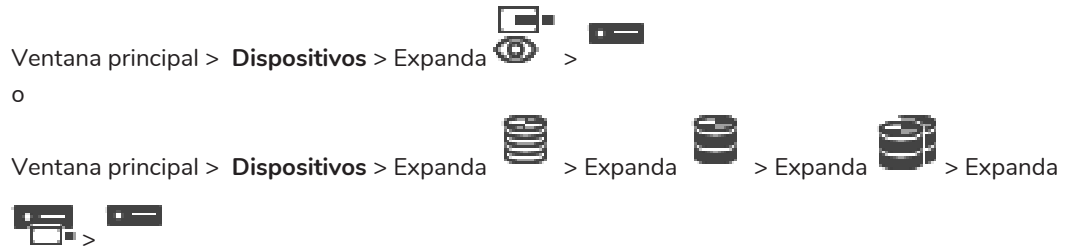


Consulte

- *Página del dispositivo Video Streaming Gateway, Página 204*
- *Página Sólo en directo, Página 214*

15.1 Añadir un dispositivo ONVIF solo en directo mediante búsqueda

Para añadir dispositivos ONVIF de solo en directo mediante búsqueda:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar codificadores ONVIF de solo en directo**.

Se muestra el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.

2. Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.

La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.

Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y, después, haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con .

Las conexiones incorrectas se indican con .

5. Haga clic en **Finalizar**.
El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

15.2 Página Codificador ONVIF



Nombre

Muestra el nombre del dispositivo ONVIF. Puede cambiar el nombre en el Árbol de Dispositivos directamente.

Dirección de red

Muestra la dirección IP del dispositivo.

Fabricante

Muestra el nombre del fabricante.

Modelo

Muestra el nombre del modelo.

Firmware

Muestra la versión del firmware.

Perfil ONVIF

Muestra el perfil configurado.

Perfil G ONVIF

Muestra si el codificador ONVIF admite el perfil G y se activa la grabación local.

Número de entradas de vídeo

Muestra el número de cámaras conectadas a este codificador.

Número de entradas de audio

Muestra el número de entradas de audio conectadas a este codificador.

Número de entradas de alarma

Muestra el número de entradas de alarma conectadas a este codificador.

Número de relés

Muestra el número de relés conectados a este codificador.

Consulte

- *Página Eventos del codificador ONVIF, Página 244*
- *Cómo agregar un codificador de sólo en directo, Página 225*
- *Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF, Página 248*

15.3

Página Eventos del codificador ONVIF

A partir de BVMS 10.0, es posible recuperar los eventos de codificador ONVIF desde VSG o el codificador ONVIF directamente. Al añadir un codificador ONVIF nuevo, la casilla de verificación

Recuperar eventos ONVIF de VSG (perfiles S y T) está activada de forma predeterminada y se admite el perfil T.



Las funciones siguientes solo se admiten si hay un codificador ONVIF en el sistema añadido mediante un dispositivo VSG:

- Si se recuperan eventos del codificador ONVIF desde VSG, los eventos ONVIF predeterminados ya están asignados.
- El operador puede activar o desactivar los relés en Operator Client.

**Aviso!**

Recuperar eventos ONVIF desde VSG solo está disponible en VSG versión 7.0. Al migrar a BVMS versión 10.0, los eventos de codificador ONVIF existentes se recuperan directamente desde el codificador ONVIF. Es necesario actualizar el VSG a la versión 7.0.

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > pestaña **Eventos de codificador ONVIF**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > Pestaña **Eventos de codificador ONVIF**
 Es posible asignar eventos ONVIF a eventos de BVMS, recuperando los eventos del codificador ONVIF desde este codificador directamente. Esto garantiza que posteriormente pueda configurar eventos ONVIF como alarmas de BVMS.




Aviso!

Si se recuperan eventos del codificador ONVIF desde VSG, los eventos ONVIF predeterminados ya están asignados.

Tabla de asignaciones



Puede crear o editar una tabla de asignación.



Haga clic en  para mostrar el cuadro de diálogo **Añadir tabla de asignaciones**.

Haga clic en  para mostrar el cuadro de diálogo **Cambiar nombre de tabla de asignaciones**.

Haga clic en  para eliminar la Tabla de asignación con todas las filas.

Haga clic en  or  para importar o exportar una tabla de asignación ONVIF.

Eventos y Alarmas

Seleccione un evento de BVMS para asignarlo a un evento ONVIF.

Añadir fila

Haga clic para agregar una fila a la Tabla de asignación.

Cuando hay varias filas disponibles, se produce un evento si una fila es verdadera.

Eliminar fila

Haga clic para eliminar la fila seleccionada de la Tabla de asignación.

Tema ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena, por ejemplo:

```
tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection
```

Nombre de datos ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena.

Tipo de datos ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena.

Valor de datos ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena o un número.

Si se recuperan los eventos ONVIF desde VSG, los eventos siguientes están asignados a VSG de forma predeterminada:

- **Cambio global: detectado**






- Cambio global: no detectado
- Detección de movimiento - Movimiento detectado
- Detección de movimiento - Movimiento detenido
- Comprobación de imagen de referencia - Desajustado
- Comprobación de imagen de referencia - Ajustado
- Pérdida de vídeo - Señal de vídeo perdida
- Pérdida de vídeo - Señal de vídeo correcta
- Pérdida de vídeo - Estado de la señal de vídeo desconocido
- Señal de vídeo demasiado borrosa: señal de vídeo correcta
- Señal de vídeo demasiado borrosa: señal de vídeo incorrecta
- Señal de vídeo demasiado brillante - Señal de vídeo correcta
- Señal de vídeo demasiado brillante - Señal de vídeo incorrecta
- Señal de vídeo demasiado oscura - Señal de vídeo correcta
- Señal de vídeo demasiado oscura - Señal de vídeo incorrecta
- Señal de vídeo demasiado ruidosa - Señal de vídeo correcta Señal de vídeo incorrecta
- Estado del relé - Relé abierto
- Estado del relé - Relé cerrado
- Estado del relé - Error de relé
- Estado de entrada - Entrada abierta
- Estado de entrada - Entrada cerrada
- Estado de entrada - Error de entrada

Consulte

- Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client, Página 214
- Asignación de eventos ONVIF, Página 42
- Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF, Página 248

15.3.1

Agregar y quitar un perfil ONVIF

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda > Exp

Para cambiar un perfil:

1. En la lista, seleccione un perfil.
2. Cambie los ajustes según corresponda.

15.3.2**Exportar un archivo de tabla de asignaciones de ONVIF**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda


 >  > pestaña **Eventos de codificador ONVIF**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > Pestaña **Eventos de codificador ONVIF**

Puede exportar una tabla de asignación ONVIF como un archivo (archivo OMF). La tabla de asignación se guarda para el modelo de codificador seleccionado.



Para exportar:

1. Haga clic en .
2. Escriba un nombre de archivo y haga clic en **Guardar**.
La tabla de asignación ONVIF se exporta como archivo OMF para el modelo de codificador seleccionado.

Consulte

- *Página Eventos del codificador ONVIF, Página 244*

15.3.3**Importar un archivo de tabla de asignaciones de ONVIF**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Eventos de codificador ONVIF**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > Pestaña **Eventos de codificador ONVIF**

Puede importar una tabla de asignación ONVIF como un archivo (archivo OMF).


Los archivos de asignación ONVIF creados se almacenan en el siguiente directorio de Configuration Client:

- `%programdata%\Bosch\VMS\ONVIF`

Si ya se ha importado el mismo nombre de tabla de asignación, aparece un mensaje de error.




Si se importa una versión más reciente de este archivo, se muestra una advertencia. Haga clic en **Aceptar** si desea importar este archivo. De lo contrario, haga clic en **Cancelar**.

Para realizar el proceso de importación, siga estos pasos:

1. Haga clic en .
2. Seleccione el archivo que desee y haga clic en **Abrir**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **Importar tabla de asignaciones**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Cuadro de diálogo Importar tabla de asignaciones

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda 
 >  > pestaña **Eventos de codificador ONVIF** > 

o
 Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Eventos de codificador ONVIF**
 > 

Fabricante

Muestra el nombre del fabricante para el que es válida esta tabla de asignación.

Modelo

Muestra el nombre del modelo para el que es válida esta tabla de asignación.

Descripción

Muestra información adicional como, por ejemplo, los modelos de cámara probados.

Nombre de tabla de asignación

Muestra el nombre de la tabla de asignación. Cámbielo si ya se está utilizando en BVMS.



Puede seleccionar una de las siguientes opciones para elegir los codificadores ONVIF que desea aplicar a la tabla de asignación.


Aplicar solo al codificador ONVIF seleccionado**Aplicar a todos los codificadores ONVIF de los modelos indicados****Aplicar a todos los codificadores ONVIF del fabricante**

Se continúa con la asignación de eventos ONVIF existente. No puede importar archivos OMT de versiones anteriores de BVMS.

15.3.4**Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda 
 >  > pestaña **Eventos de codificador ONVIF**
 o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > Pestaña **Eventos de codificador ONVIF**
 Debe configurar Tablas de asignación para asignar eventos ONVIF a eventos BVMS.
 Debe configurar una Tabla de asignación para todos los codificadores ONVIF del mismo modelo o todos los codificadores ONVIF del mismo fabricante.

Haga clic en  para actualizar los codificadores ONVIF que se hayan agregado fuera de línea en función de la asignación de eventos de un codificador ONVIF ya agregado con el mismo nombre de fabricante y/o modelo.


Para los codificadores multicanal puede configurar las fuentes de los eventos como, por ejemplo, una cámara específica o un relé.

Para crear una tabla de asignación, siga estos pasos:

1. Haga clic en  .
 Se muestra el cuadro de diálogo **Añadir tabla de asignaciones**.

2. Introduzca un nombre para la tabla de asignación.
3. En las listas **Fabricante** y **Modelo**, seleccione las entradas si lo desea.
Si selecciona **<ninguno>** en ambas listas, la asignación de eventos solo será válida para este dispositivo.
Si selecciona **<ninguno>** en la lista **Modelo** y el nombre del fabricante en la lista **Fabricante**, la asignación de eventos será válida para todos los dispositivos del mismo fabricante.
Si selecciona las entradas disponibles en ambas listas, la asignación de eventos será válida para todos los dispositivos del mismo fabricante y modelo.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Ya puede editar la tabla de asignación para, por ejemplo, agregar una fila al evento **Movimiento detectado**.


Para editar una Tabla de asignación:

1. Haga clic en .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Cambiar nombre de tabla de asignaciones**.
2. Cambie las entradas que desee.





Para agregar o eliminar asignaciones de eventos:

1. En la lista **Tabla de asignaciones**, seleccione el nombre que desee.
2. Para agregar una fila, haga clic en **Añadir fila**.
3. En la fila, seleccione las entradas que desee.
Cuando hay varias filas disponibles, se activa un evento cuando solo una de ellas es verdadera.
4. Para eliminar una fila, haga clic en **Eliminar fila**.

Para eliminar una Tabla de asignación:

1. En la lista **Tabla de asignaciones**, haga clic en el nombre de las asignaciones de eventos que desea eliminar.
2. Haga clic en .

Para configurar una fuente de eventos:

1. Expanda  y haga clic en , en  o en .
2. Haga clic en la pestaña **Fuente de evento ONVIF**.
3. En la columna **Activar evento**, active el evento configurado en esta fila.
4. Seleccione las definiciones de eventos que desee.

Cuadro de diálogo Agregar/Cambiar nombre de tabla de asignación ONVIF

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda 
 >  > Pestaña **Eventos de codificador ONVIF** >  o 

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Pestaña  > **Eventos de codificador ONVIF**
 >  o 

Permite agregar una Tabla de asignación. Si va a usar esta Tabla de asignación como plantilla para los codificadores ONVIF futuros del mismo fabricante y modelo, seleccione las entradas correctas.

Nombre de tabla de asignación

Introduzca un nombre para facilitar la identificación.

Fabricante

Seleccione una entrada si es necesario.

Modelo

Seleccione una entrada si es necesario.

Consulte

- *Habilitar el registro de eventos ONVIF, Página 389*
- *Asignación de eventos ONVIF, Página 42*
- *Página Eventos del codificador ONVIF, Página 244*
- *Página Fuente de eventos ONVIF, Página 263*

15.4

Página Configuración de ONVIF

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  >

 > Pestaña **Configuración de ONVIF**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > Pestaña **Configuración de ONVIF**

Puede seleccionar varios codificadores ONVIF y cambiar los ajustes en la página **Perfil del codificador de vídeo**. Los ajustes modificados son válidos para todos los dispositivos seleccionados.

Esta página solo está disponible para codificadores ONVIF.

Aviso!

Limitaciones de la configuración de ONVIF

Es posible que los ajustes que se describen en estas páginas no se ejecuten correctamente debido a que no son compatibles con su cámara. Las cámaras ONVIF compatibles solo se probaron con los ajustes predeterminados.





15.4.1

Acceso a unidad

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Acceso a unidad**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Acceso a unidad**

Fabricante

Muestra el nombre del fabricante del codificador seleccionado.

Modelo

Muestra el nombre del modelo del codificador seleccionado.

Nota: si desea exportar asignaciones de eventos a un archivo de asignación de ONVIF, seleccione este nombre de modelo como nombre de archivo.

Id del hardware

Muestra el ID de hardware del codificador seleccionado.

Versión del firmware

Muestra la versión de firmware del codificador seleccionado.

Nota: consulte la lista de compatibilidad de BVMS para asegurarse de que la versión de firmware es la correcta.

Número de serie

Muestra el número de serie del codificador seleccionado.

Dirección MAC

Muestra la dirección MAC del codificador seleccionado.

Versión de ONVIF



Muestra la versión de ONVIF del codificador seleccionado.

Para BVMS, se necesita la versión 2.0 de ONVIF.

15.4.2

Fecha/Hora

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Fecha/Hora**

o
Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Fecha/Hora**

Zona horaria

Seleccione la zona horaria en la que se encuentra el sistema.

Si hay varios dispositivos funcionando en el sistema o en la red, es importante sincronizar sus relojes internos. Por ejemplo, solo se pueden identificar y evaluar correctamente grabaciones simultáneas si todos los dispositivos funcionan con la misma hora.








1. Introduzca la fecha actual. La hora del dispositivo la controla el reloj interno, por lo que no es necesario introducir el día de la semana; este se agrega de forma automática.
2. Introduzca la hora actual o haga clic en **Sinc. PC** para aplicar la hora del ordenador al dispositivo.

Nota:

Es muy importante para la grabación que la fecha y la hora sean correctas. Un ajuste de hora y fecha incorrecto podría impedir una correcta grabación.

15.4.3

Gestión de usuarios

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  >  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Gestión de usuarios**

o
Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Gestión de usuarios**

Estos ajustes de usuario se utilizan para las aplicaciones de terceros, como el acceso directo de Web Client a los codificadores.

Se admiten las siguientes funciones de usuario para el acceso de aplicaciones de terceros:

- **Anónimo:** esta función proporciona acceso ilimitado únicamente a los dispositivos en los que no se han registrado usuarios de otras funciones (**Usuario, Operador, Administrador**). En los dispositivos con al menos uno de los usuarios mencionados antes, el usuario anónimo solo dispone de derechos para ver los ajustes de hora.
- **Administrador** (no compatible con Configuration Client): esta función proporciona acceso a todas las secciones y funciones de la aplicación, así como derechos para reiniciar el dispositivo, restablecer los ajustes, actualizar el firmware y crear otros usuarios con derechos de acceso diferentes.

El primer usuario creado en el dispositivo debe ser **Administrador**.

Para conocer las diferencias entre los derechos de acceso predeterminados de operador y usuario de la función **Operador** y la función **Usuario**, consulte la tabla siguiente.

Sección o función Configuración de ONVIF	Operador	Usuario
Identificación	VER	OCULTO
Ajustes de hora	VER	VER
Ajustes de red	VER	VER
Usuarios	OCULTO	OCULTO
Ajustes de relé	CAMBIAR	VER
Vídeo en directo (incluido rtsp-link)	CAMBIAR	CAMBIAR
Video Streaming	CAMBIAR	VER
Perfiles	CAMBIAR	VER

CAMBIAR: cambiar ajustes actuales y crear otros nuevos.

VER: los ajustes no se ocultan, pero no está permitido cambiarlos ni crearlos.

OCULTO: se ocultan ciertos ajustes o incluso secciones completas.

Usuarios

Muestra los usuarios disponibles del dispositivo.

Contraseña

Introduzca una contraseña válida.

Confirmar contraseña

Confirme la contraseña introducida.

Función

Seleccione la función que desee para el usuario seleccionado. Los derechos de acceso se modifican según corresponda.



15.4.4

Página Perfil del codificador de vídeo

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Cámara** > pestaña **Perfil del codificador de vídeo**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Cámara** > pestaña **Perfil del codificador de vídeo**

Los perfiles son bastante complejos e incluyen un gran número de parámetros que interactúan entre sí, por lo que suele ser recomendable utilizar los perfiles predefinidos. Modifique un perfil únicamente si está muy familiarizado con todas las opciones de configuración.

Perfiles

Haga clic en el nombre deseado.

Aviso!

Los perfiles configurados aquí pueden seleccionarse en Configuration Client.

En la ventana principal, haga clic en **Cámaras y grabación** y, a continuación, haga clic en  o en



El ajuste predeterminado “<Automático>” puede cambiarse a uno de los perfiles enumerados y configurados.

Nota: tenga en cuenta que, al utilizar activamente más de 1 perfil de un único dispositivo, se aplican ciertas limitaciones de rendimiento, por lo que es posible que la cámara reduzca automáticamente la calidad de una secuencia en situaciones de sobrecarga.



Nombre

Aquí puede introducir un nuevo nombre para el perfil, que se muestra a continuación en la lista de perfiles disponibles en el campo Perfil activo.

Codificando

Seleccione el códec deseado.

Resolución

Seleccione la resolución deseada para las imágenes de vídeo.

Calidad

Este parámetro le permite reducir la carga del canal reduciendo la definición de la imagen. El parámetro se establece con la ayuda de la barra deslizante: la posición que se encuentra en el extremo izquierdo corresponde a la definición de imagen más alta, mientras que la posición del extremo derecho representa la carga más baja en el canal de vídeo.

Límite de velocidad de fotogramas

La velocidad de imágenes (imágenes por segundo) indica la cantidad de imágenes por segundo que captura la cámara de vídeo conectada al dispositivo. Este parámetro se muestra solo a título informativo.

Si se proporciona un intervalo de codificación, la velocidad de imágenes codificada resultante se reduce en el factor determinado.

Límite de velocidad de bits

Cuanto menor sea la tasa de bits, menor será también el tamaño del archivo de vídeo final. No obstante, si la tasa de bits se reduce de forma significativa, el programa tendrá que usar algoritmos de compresión más robustos, lo que también reducirá la calidad de vídeo.

Seleccione la tasa de bits de salida máxima en kbps. Esta velocidad de datos máxima no se supera en ninguna circunstancia. En función de los ajustes de calidad de vídeo definidos para el I-frame y el P-frame, es posible que se omitan algunas imágenes individuales.

El valor introducido aquí debe ser al menos un 10 % mayor que la tasa de bits de datos de destino normal.

Intervalo de codificación

El intervalo de codificación (número de imágenes) indica la velocidad a la que se codifican las imágenes procedentes de la cámara. Por ejemplo, cuando el intervalo de codificación es 25, significa que 1 de cada 25 imágenes capturadas por segundo se codifica y transmite al usuario. El valor máximo reduce la carga del canal, pero puede provocar una omisión de información en las imágenes que no se han codificado. La reducción del intervalo de codificación aumenta la frecuencia de actualización de las imágenes, así como la carga de los canales.

Longitud GOP

La longitud GOP solo puede editarse en el caso de que el codificador sea H.264 o H.265. Este parámetro indica la longitud del grupo de imágenes existente entre dos imágenes clave. Cuanto mayor sea este valor, menor será la carga de la red, pero la calidad de vídeo también se verá afectada. Una entrada 1 indica que se generan imágenes de forma continua como I-frame. Una entrada 2 indica que una de cada dos imágenes es un I-frame, una entrada 3, una de cada tres imágenes y así sucesivamente. Las imágenes intermedias se codifican como P-frame o B-frame.

Tiempo de espera de la sesión

Tiempo de espera de la sesión RTSP para la secuencia de vídeo relacionada.

El tiempo de espera de la sesión se proporciona como una sugerencia para mantener activa la sesión RTSP mediante un dispositivo.

Multidifusión - Dirección IP

Introduzca una dirección de multidifusión válida que desee utilizar en modo de multidifusión (duplicación del flujo de datos en la red).

Con el ajuste 0.0.0.0, el codificador del flujo funciona en modo de multi-monodifusión (copia de flujos de datos en el dispositivo). La cámara es compatible con conexiones de multi-monodifusión para un máximo de cinco receptores conectados de forma simultánea.

La duplicación de datos genera un uso intensivo de la CPU y puede dar lugar en ciertas circunstancias a un deterioro de la calidad de la imagen.

Multidifusión - Puerto

Seleccione el puerto de destino de multidifusión RTP. Un dispositivo puede admitir RTCP. Si este es el caso, el valor del puerto debe ser par para permitir que la secuencia RTCP correspondiente se asigne al siguiente número de puerto de destino más alto (impar), tal como se indica en la especificación RTSP.

Multidifusión - TTL

Introduzca un valor para especificar el tiempo de activación de los paquetes de datos de multidifusión en la red. Si ejecuta la multidifusión a través de un router, el valor debe ser superior a 1.

**Aviso!**

La función de multidifusión solo es posible con el protocolo UDP. El protocolo TCP no es compatible con conexiones de multidifusión.



Si el dispositivo se utiliza con un firewall, seleccione TCP (Puerto HTTP) como protocolo de transferencia. Si desea utilizarlo en una red local, seleccione UDP.

15.4.5**Perfil del codificador de audio**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > expanda  > expanda  > expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Cámara** > pestaña **Perfil del codificador de audio**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Cámara** > pestaña **Perfil del codificador de audio**

Los perfiles son bastante complejos e incluyen un gran número de parámetros que interactúan entre sí, por lo que suele ser recomendable utilizar los perfiles predefinidos. Modifique un perfil únicamente si está muy familiarizado con todas las opciones de configuración.

Codificando

Seleccione la codificación deseada para la fuente de audio, si está disponible:

- **G.711 [ITU-T G.711]**
- **G.726 [ITU-T G.726]**
- **AAC [ISO 14493-3]**

Tasa de bits

Seleccione la tasa de bits deseada para la transmisión de la señal de audio, como puede ser 64 kbps.

Frecuencia de muestreo

Introduzca la frecuencia de muestreo de salida en kHz, como puede ser 8 kbps.






Tiempo de espera de la sesión

Tiempo de espera de la sesión RTSP para la secuencia de audio relacionada.



El tiempo de espera de la sesión se proporciona como una sugerencia para mantener activa la sesión RTSP mediante un dispositivo.

15.4.6

Imagen (general)

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Cámara** > pestaña **Imagen (general)**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Cámara** > pestaña **Imagen (general)**

Brillo

Permite ajustar el brillo de la imagen al entorno de trabajo en el que se encuentre.

Saturación de color

Ajuste la saturación de color de la imagen para que la reproducción de los colores de su monitor de vídeo sea lo más realista posible.

Contraste

Puede utilizar esta función para adaptar el contraste de la imagen de vídeo al entorno de trabajo en el que se encuentre.

Nitidez

Permite ajustar la nitidez de la imagen.

Un valor bajo reduce la nitidez de la imagen. Al contrario, si se aumenta la nitidez, es posible apreciar un mayor número de detalles. Con un nivel adicional de nitidez podrá ver las matrículas con mayor lujo de detalles, así como las facciones de los rostros y los bordes de ciertas superficies. Sin embargo, los requisitos de ancho de banda son mayores.

Filtro de corte de IR

Permite seleccionar el estado del filtro de corte IR.

El estado AUTO permite que el algoritmo de exposición se encargue de la gestión cuando se cambia el filtro de corte IR.

15.4.7 Compensación de retroiluminación

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Compensación de retroiluminación**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Compensación de retroiluminación**

Según el modelo de dispositivo, aquí puede configurar los parámetros para la compensación de contraluz.

Modo

Seleccione **Desactivado** para desactivar la compensación de contraluz.

Seleccione **Activado** para capturar detalles en áreas de alto contraste y extremadamente iluminadas u oscuras.

Nivel

Introduzca o seleccione el valor que desee.

15.4.8 Exposición

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Exposición**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Exposición**

Según el modelo de dispositivo, aquí puede configurar los parámetros para la exposición.

Modo

Seleccione **Auto** para activar el algoritmo de exposición en el dispositivo. El algoritmo utiliza los valores de los siguientes campos:

- **Prioridad**
- **Ventana**
- **Tiempo de exposición mín.**
- **Tiempo de exposición máx.**
- **Ganancia mín.**
- **Ganancia máxima**
- **Iris mín.**

Seleccione **Manual** para desactivar el algoritmo de exposición en el dispositivo. El algoritmo utiliza los valores de los siguientes campos:

- **Tiempo de exposición**
- **Ganancia**
- **Iris**

Prioridad

Permite configurar el modo de prioridad de exposición (bajo nivel de ruido/velocidad de imágenes).

Ventana

Permite definir una máscara de exposición rectangular.

Tiempo de exposición mín.

Permite configurar el período de exposición mínimo [μs].

Tiempo de exposición máx.

Permite configurar el período de exposición máximo [μs].

Ganancia mín.

Permite configurar el intervalo mínimo de ganancia del sensor [dB].

Ganancia máxima

Permite configurar el intervalo máximo de ganancia del sensor [dB].

Iris mín.

Permite configurar la atenuación mínima de la luz de entrada afectada por el iris [dB]. 0 dB se asigna a un iris totalmente abierto.

Iris máx.

Permite configurar la atenuación máxima de la luz de entrada afectada por el iris [dB]. 0 dB se asigna a un iris totalmente abierto.

Tiempo de exposición

Permite configurar el tiempo de exposición fija [μs].

Ganancia

Permite configurar la ganancia fija [dB].

Iris

Permite configurar la atenuación fija de la luz de entrada afectada por el iris [dB]. 0 dB se asigna a un iris totalmente abierto.

15.4.9**Enfoque**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  > Expandir 
 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Enfoque**
 o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Enfoque**

En función del modelo de dispositivo de que se trate, aquí puede configurar los parámetros para el enfoque.

Esta página permite mover la lente de forma absoluta, relativa o continua. Los ajustes realizados en el enfoque a través de esta operación desactivan el enfoque automático. Por lo general, un dispositivo con compatibilidad para controlar el enfoque remoto admite el control a través de esta operación de movimiento. La posición de enfoque se representa con un valor numérico determinado. El enfoque puede tener uno de los siguientes estados:

EN MOVIMIENTO**Aceptar****DESCONOCIDO**

Puede mostrarse información de errores adicional, como un error de posicionamiento indicado por el hardware.

Modo

Seleccione **Auto** para que el objetivo enfoque automáticamente en cualquier momento en función de los objetos de la escena. El algoritmo utiliza los valores de los siguientes campos:

- **Límite cercano**
- **Límite lejano**

Seleccione **Manual** para ajustar el enfoque manualmente. El algoritmo utiliza los valores de los siguientes campos:

- **Velocidad predeterminada**

Velocidad predeterminada

Permite configurar la velocidad predeterminada para la operación de movimiento del enfoque (cuando el parámetro de velocidad no está presente).

Límite lejano

Permite configurar el límite cercano para la lente focal [m].

Límite lejano

Permite configurar el límite lejano para la lente focal [m].

15.4.10**Amplio rango dinámico**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Rango dinámico extenso**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Rango dinámico extenso**

Según el modelo de dispositivo, aquí puede configurar los parámetros para el amplio rango dinámico.

Modo

Introduzca o seleccione el valor que desee.

Nivel



Introduzca o seleccione el valor que desee.

15.4.11**Equilibrio de blancos**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda

 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Equilibrio de blancos**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Ajustes principales** > pestaña **Equilibrio de blancos**

Según el modelo de dispositivo, aquí puede configurar los parámetros para el equilibrio de blancos.

Modo

El modo automático permite que la cámara realice ajustes de forma continua para una reproducción óptima de los colores mediante el método de reflectancia media o en un entorno con fuentes de luz natural.

En el modo Manual, la ganancia de rojo, verde y azul se puede establecer de forma manual en la posición deseada.

Solo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en escenas con condiciones especiales:

- fuentes de luz para interiores e iluminación con LED de colores.
- fuentes de luz de vapor de sodio (alumbrado público)
- cualquier color predominante de la imagen; por ejemplo, el verde de un campo de fútbol o de una mesa de billar

Ganancia de rojo








En el modo de balance de blancos manual, ajuste el control deslizante de ganancia de rojo para compensar la alineación de puntos blancos predeterminada de fábrica (la reducción de rojo aumenta el cian).

Ganancia de azul

En el modo de balance de blancos manual, ajuste el control deslizante de ganancia de azul para compensar la alineación de puntos blancos predeterminada de fábrica (la reducción de azul aumenta el amarillo).

15.4.12

Acceso a la red

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  >  >  >  >  >  > >

Puerta de acceso predeterminada

Muestra la puerta de enlace predeterminada del dispositivo, proporcionada por el servidor DHCP.

Nombre del host

Introduzca o seleccione el valor que desee.

DNS

Utilizando un servidor DNS, el dispositivo puede resolver una dirección indicada como un nombre.

Introduzca aquí la dirección IP del servidor DNS.

Servidores NTP

Escriba la dirección IP del servidor horario que desee o deje que el servidor DHCP realice esta operación.

El codificador puede recibir la señal horaria de un servidor horario a través de varios protocolos de servidor horario y, a continuación, utilizarla para configurar el reloj interno. El módulo sondea la señal horaria de forma automática cada minuto. Introduzca aquí la dirección IP de un servidor horario. Este admite un alto nivel de precisión y es necesario para aplicaciones especiales.

Puertos HTTP

Seleccione un puerto distinto para el navegador HTTP si es necesario. El puerto HTTP predeterminado es el 80. Si desea que solo se realicen conexiones seguras mediante HTTPS, debe desactivar el puerto HTTP.

Nota: no es compatible con BVMS.

Puertos HTTPS

Nota: no es compatible con BVMS.

Si desea conceder acceso a la red a través de una conexión segura, seleccione un puerto HTTPS si es necesario. El puerto HTTPS predeterminado es el 443. Seleccione la opción **DES** para desactivar los puertos HTTPS; a continuación, solo se podrán realizar conexiones no seguras.

Puerta de acceso predeterminada

Introduzca o seleccione el valor que desee.

Puertos RTSP

Si es necesario, seleccione un puerto diferente para el intercambio de los datos de RTSP. El puerto RTSP estándar es el 554. Seleccione **DES** para desactivar la función RTSP.

Dirección de configuración cero

Active o desactive la detección de configuración cero de la cámara seleccionada.

La configuración cero es un método alternativo a DHCP y DNS para asignar direcciones IP a las cámaras. Dicho método crea automáticamente una dirección de red IP que puede utilizarse sin configuración ni servidores especiales.

Nota: en el estándar ONVIF, solo se utiliza la detección de servicios de configuración cero.

Por otro lado, sin configuración cero, la red debe proporcionar servicios, como DHCP o DNS.

De lo contrario, configure los ajustes de la red para cada cámara IP de forma manual.

Modo de detección de ONVIF

Si activa esta opción, es posible explorar la cámara en la red, incluidas sus funciones.

Si la opción está desactivada, la cámara no envía ningún mensaje de detección para evitar ataques de denegación de servicio.

Recomendamos desactivar la detección después de añadir la cámara a la configuración.

Introduzca o seleccione el valor que desee.

Activar DynDNS

Permite activar DynDNS.

Un servicio de nombres de dominio (DNS) dinámico permite seleccionar la unidad a través de Internet utilizando un nombre de host, pero sin necesidad de conocer la dirección IP actual de la unidad. Para hacerlo, debe tener una cuenta con uno de los proveedores de servicio DNS dinámico y registrar el nombre de host necesario para la unidad en dicho sitio.

Nota:

Para obtener información acerca del servicio, del proceso de registro y de los nombres de host disponibles, consulte al proveedor de DynDNS en dyndns.org.

Tipo

Introduzca o seleccione el valor que desee.

Nombre

Introduzca el nombre de la cuenta de usuario de DynDNS.

TTL

Introduzca o seleccione el valor que desee.

15.4.13

Alcances

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  > Amplíe  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Red** > pestaña **Alcances**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Red** > pestaña **Alcances**

Puede añadir o quitar alcances a su dispositivo ONVIF con URI que tengan el siguiente formato:

`onvif://www.onvif.org/<path>`

El siguiente ejemplo muestra el uso del valor del alcance. Esto es solo un ejemplo y no es absoluto una indicación del tipo de parámetro de alcance que debe formar parte de una configuración del codificador. En este ejemplo, se supone que el codificador está configurado con los siguientes alcances:

```
onvif://www.onvif.org/location/country/china
onvif://www.onvif.org/location/city/beijing
onvif://www.onvif.org/location/building/headquarter
onvif://www.onvif.org/location/floor/R5
onvif://www.onvif.org/name/ARV-453
```

Puede asignar al dispositivo una ubicación detallada y un nombre de dispositivo para identificarlo con más facilidad dentro de su lista de dispositivos.

La tabla muestra las funciones básicas y otras propiedades predeterminadas del dispositivo:







Categoría	Valores definidos	Descripción
type	video_encoder	El dispositivo es un dispositivo codificador de vídeo en red.
	Ptz	El dispositivo es un dispositivo PTZ.
	audio_encoder	El dispositivo admite el codificador de audio.
	video_analytics	El dispositivo admite Video Analytics.
	Network_Video_Transmitter	El dispositivo es un transmisor de vídeo en red.

Categoría	Valores definidos	Descripción
	Network_Video_Decoder	El dispositivo es un decodificador de vídeo en red.
	Network_Video_Storage	El dispositivo es un dispositivo de almacenamiento de vídeo en red.
	Network_Video_Analytic	El dispositivo es un dispositivo de Video Analytics en red.
localización	Cualquier valor de cadena de caracteres o de ruta.	No es compatible con BVMS.
hardware	Cualquier valor de cadena de caracteres o de ruta.	Valor de cadena o de ruta que describen el hardware del dispositivo. Un dispositivo debe incluir al menos una entrada de hardware en su lista de alcances.
name	Cualquier valor de cadena de caracteres o de ruta.	Nombre por el que se puede buscar el dispositivo. Este nombre se muestra en el Árbol de Dispositivos y en el Árbol Lógico.

El nombre del alcance, el modelo y el fabricante determinan cómo aparece el dispositivo en el Árbol de Dispositivos y en los ajustes principales y la identificación del codificador de ONVIF.

15.4.14

Relés

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  > Expanda  > Expanda  > Expanda 
 >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Interfaces** > pestaña **Relé**

Ventana principal > **Dispositivos** > Expanda  >  > pestaña **Configuración de ONVIF** > pestaña **Interfaces** > pestaña **Relé**

El estado de inactividad física de una salida de relé puede configurarse estableciendo el estado de inactividad a **abierto** o **cerrado** (inversión del comportamiento del relé).

Las salidas digitales disponibles del dispositivo se muestran con su nombre, p. ej.:

- **AlarmOut_0**
- **AlarmOut_1**

Para cualquier asignación de eventos de relés en BVMS, utilice los nombres que se enumeran aquí.

Modo

El relé puede funcionar en dos modos:

- **Biestable:** después de configurar el estado, el relé permanece en dicho estado.
- **Monoestable:** después de establecer el estado, el relé vuelve a su estado inactivo tras el tiempo de retardo especificado.

Estado de inactividad

Seleccione **Abierto** si desea que el relé funcione como contacto normalmente abierto, o bien seleccione **Cerrado** si el relé va a funcionar como contacto normalmente cerrado.

Tiempo de retardo

Establezca el tiempo de retardo. Una vez transcurrido este período, el relé regresa a su estado inactivo si se ha configurado en el modo **Monoestable**.

Si desea probar otras configuraciones de cambio de estado del relé, haga clic en **Activar** o en **Desactivar** para conmutar el relé. Puede comprobar los eventos de relé de la cámara configurados para asegurarse de que presentan un funcionamiento correcto: presentación del estado del icono del relé en el Árbol Lógico, o de los eventos en la lista de alarmas o en el registro de eventos.






Activar

Haga clic para conmutar el relé al estado inactivo configurado.

Desactivar

Haga clic para conmutar el relé al estado no inactivo configurado.

15.5 Página Fuente de eventos ONVIF

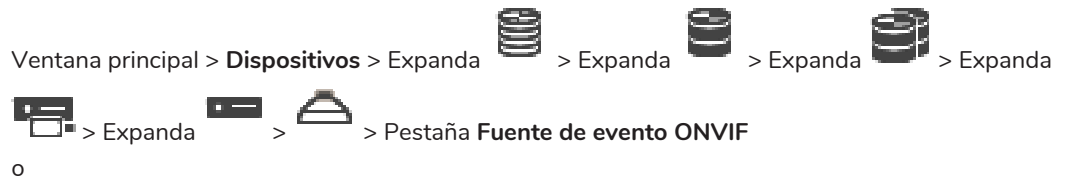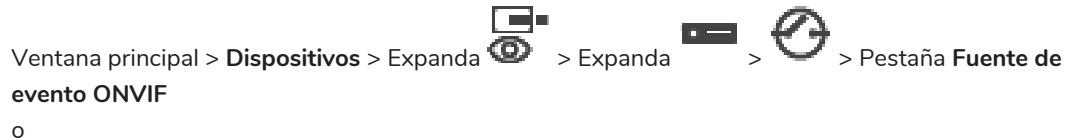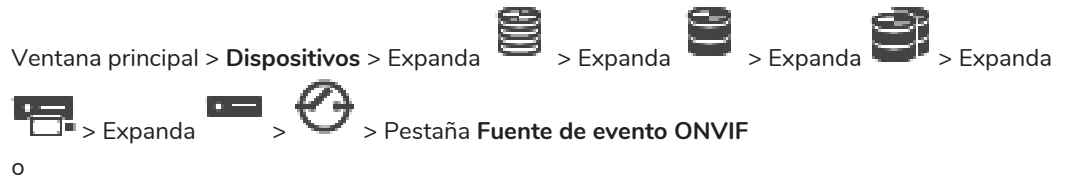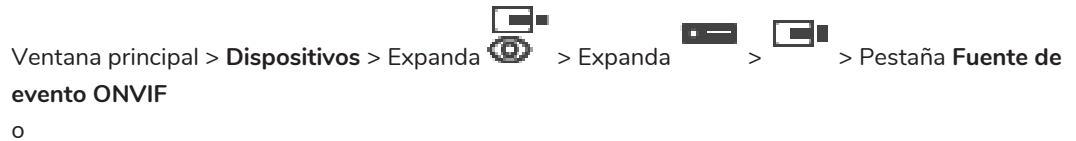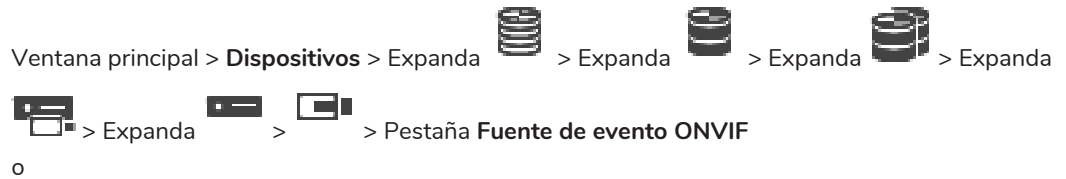

Puede configurar los eventos ONVIF de una fuente (canal de vídeo, entrada o relé). Se agregará una definición de evento a la Tabla de asignación del codificador. Por ejemplo, para un codificador multicanal puede configurar la cámara para la cual se activará un evento **Movimiento detectado**.

Activar evento

Permite activar este evento.

Tema ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena.

Nombre de fuente ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena.

Tipo de fuente ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena.

Valor de fuente ONVIF

Introduzca o seleccione una cadena.

Consulte

- *Asignación de eventos ONVIF, Página 42*
- *Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF, Página 248*

15.6

Cómo asignar un perfil ONVIF

Ventana principal > **Cámaras y grabación** >



Puede asignar una ficha de perfil de medios ONVIF a una cámara ONVIF.

La asignación se puede realizar para vídeo en directo o para grabación.

Para asignar una ficha de vídeo en directo:

- ▶ En la columna **Vídeo en directo - Perfil**, seleccione la entrada que desee.

Para asignar una ficha de grabación:





- ▶ En la columna **Grabación - Perfil**, seleccione la entrada que desee.

Consulte

- *Página Cámaras, Página 293*

16


Página de reconocimiento de matrículas

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  >  >
pestaña **VCA** > pestaña **Reconocimiento de matrículas**

o

Ventana principal > **Dispositivos** > Expandir  > Expandir  > Expandir  >  >
pestaña **VCA** > pestaña **Reconocimiento de matrículas**

o

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > pestaña **VCA** > pestaña **Reconocimiento de matrículas**

o

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > pestaña **VCA** > pestaña **Reconocimiento de matrículas**

En la página **Reconocimiento de matrículas**, se muestra la información siguiente:

- marca de fecha y hora correspondiente a cuándo se ha detectado una matrícula;
- imagen de la matrícula;
- cadena de caracteres de la matrícula;
- país de origen de la matrícula.

▶ Para obtener más información, haga clic en **Mostrar más**.

▶ Para añadir un carril adicional, haga clic en **Añadir carril**.



Aviso!

Para configurar los ajustes del reconocimiento de matrículas, vaya a la página web de la cámara.

17

Página Mapas y estructura

**Aviso!**

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

El número de elementos incluidos en una entrada se muestra entre corchetes.

Ventana principal > **Mapas y estructura**

Los permisos se pueden perder. Si mueve un grupo de dispositivos, estos dispositivos pierden los ajustes correspondientes a los permisos, por lo que tendrá que establecerlos de nuevo en la página **Grupos de usuarios**.

Muestra el Árbol de Dispositivos, el Árbol Lógico y la ventana **Mapa global**.

Le permite introducir una estructura para todos los dispositivos del BVMS. Esta estructura aparecerá en el Árbol Lógico.

Le permite realizar las siguientes tareas:

- Configurar el Árbol Lógico completo
- Gestionar recursos
- Crear Procedimientos de comandos
- Crear secuencias
- Crear ventana gráficas de mapas
- Crear relés de funcionamiento incorrecto
- Añadir mapas del sitio y crear puntos de interés

Los puntos de interés en los mapas pueden ser:








- Cámaras
- Entradas
- Relés
- Procedimientos de comandos
- Secuencias
- Documentos
- Vínculos a otros mapas de sitios
- VRM
- iSCSI
- Lectores de un sistema de control de acceso
- Paneles de intrusión
- Management Server de Enterprise Systems

Los archivos de recurso pueden ser:

- Archivos de mapa
- Archivos de documentos
- Vínculos a URL externas
- Archivos de audio
- Vínculos a aplicaciones externas

Iconos


	Muestra un cuadro de diálogo para administrar los archivos de recursos.
	Muestra un cuadro de diálogo para agregar scripts de comandos al Árbol Lógico o administrarlos.

	Muestra un cuadro de diálogo para agregar o editar un archivo de secuencia de cámara.
	Crea una carpeta en el árbol lógico.
	Muestra un cuadro de diálogo para agregar archivos de recurso de mapa.
	Crea una ventana gráfica de mapa en el árbol lógico.
	Muestra un cuadro de diálogo para agregar un archivo de documento.
	Muestra un cuadro de diálogo para añadir un vínculo a una aplicación externa.
	Muestra un cuadro de diálogo para agregar un relé de funcionamiento incorrecto.

Símbolos

	El dispositivo se ha agregado al Árbol Lógico.
--	--

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda  escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

18 Configuración de mapas y el árbol lógico

En este capítulo encontrará información sobre cómo configurar el Árbol Lógico y cómo administrar archivos de recursos, como mapas.



Aviso!

Si mueve un grupo de dispositivos del Árbol Lógico, estos dispositivos pierden los ajustes correspondientes a los permisos, por lo que tendrá que establecerlos de nuevo en la página **Grupos de usuarios**.

- Haga clic en para guardar los ajustes.
- Haga clic en para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en para activar la configuración.

Consulte

- Cuadro de diálogo Administrador de recursos, Página 271
- Cuadro de diálogo Seleccionar recurso, Página 272
- Cuadro de diálogo Creador de secuencias, Página 274
- Cuadro de diálogo Agregar secuencia, Página 276
- Cuadro de diálogo Agregar paso de secuencia, Página 276
- Cuadro de diálogo Agregar URL, Página 273
- Cuadro de diálogo Seleccionar mapa para vincular, Página 278
- Cuadro de diálogo Relé de funcionamiento incorrecto, Página 285
- Cuadro de diálogo Vínculo a una aplicación externa, Página 273

18.1 Cómo configurar el Árbol Lógico

Ventana principal > **Mapas y estructura** > pestaña **Árbol Lógico**

Puede añadir dispositivos, archivos de recursos, ventana gráfica de mapa, secuencias, procedimientos de comandos de cliente y carpetas al árbol lógico. Los dispositivos aparecen en el árbol de dispositivos y puede arrastrar cualquier nivel del árbol de dispositivos al árbol lógico.

Un archivo de recurso puede ser, por ejemplo, un mapa del sitio, documento, un archivo web, un archivo de audio o un procedimiento de comandos.

- Un mapa del sitio es un archivo que puede agregar al árbol lógico. Al agregar un mapa del sitio al árbol lógico, se crea una carpeta de mapa en la que puede organizar los dispositivos lógicos que son específicos del mapa.
- Una ventana gráfica de mapa es un área de un mapa global con un nivel de zoom y centro específicos.
- Una carpeta le permite organizar mejor los dispositivos en el árbol lógico.

Cuando inicia Configuration Client por primera vez, el árbol lógico no contiene entradas.

Si un grupo de usuarios no tiene permisos para acceder a un dispositivo (por ejemplo, una cámara), el dispositivo no aparece en el mapa del sitio, en la ventana gráfica de mapa ni en el árbol lógico.

Puede agregar los siguientes elementos del árbol de dispositivos o del árbol lógico como zonas activas a un mapa del sitio:

- Cámaras
- Entradas
- Relés
- Procedimientos de comandos

- Secuencias
- Documentos
- Vínculos a otros mapas de sitios
- VRM
- iSCSI
- Lectores de un sistema de control de acceso
- Paneles de intrusión
- Management Server de Enterprise Systems

Si agrega un elemento a un mapa del sitio, creará una zona activa en el mapa.

Al agregar un elemento a una carpeta de mapa del árbol lógico, este elemento también aparecerá en la esquina superior izquierda del mapa. Cuando agrega un elemento al mapa, éste también se agrega al nodo del mapa correspondiente del árbol lógico de Operator Client.

Puede agregar los siguientes elementos del árbol de dispositivos al mapa global:

- Cámaras

Para configurar el árbol lógico, repita parte o todos los pasos siguientes varias veces.

Para cambiar de nombre el árbol lógico:

1. Seleccione el elemento raíz del árbol lógico.

2. Haga clic en  .

3. Introduzca el nuevo nombre.

Este nombre está visible para todos los usuarios en el árbol lógico de Operator Client.

Consulte

- *Página Mapas y estructura, Página 266*


18.2

Cómo añadir un dispositivo al árbol lógico

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Por defecto, todos los grupos de usuarios configurados tienen acceso a los dispositivos que añada al árbol lógico. Puede cambiar este ajuste predeterminado antes de añadir dispositivos al árbol lógico.

Para añadir un dispositivo:

1. Haga clic en  . Se abre el cuadro de diálogo **Seleccionar grupos de usuarios**.
2. Si procede, anule la selección de los grupos de usuarios correspondientes.
También puede buscar un grupo de usuarios específico en la barra de búsqueda.
3. Para anular la selección de todos los grupos de usuarios a la vez, anule la selección de la casilla de verificación **Grupos de usuarios**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Arrastre el elemento del árbol de dispositivos a la ubicación correspondiente del árbol lógico.
Puede arrastrar un nodo completo con todos los subelementos desde el árbol de dispositivos al árbol lógico. Puede seleccionar varios dispositivos manteniendo pulsada la tecla Ctrl o Mayús.

Consulte

- *Página Mapas y estructura, Página 266*

18.3

Cómo eliminar un elemento del árbol

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Para eliminar un elemento del Árbol Lógico:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento del Árbol Lógico y haga clic en **Eliminar**. Si el elemento seleccionado tiene subelementos, aparecerá un mensaje. Haga clic en **Aceptar** para confirmar. El elemento se eliminará.
Al quitar un elemento de una carpeta de mapa del Árbol Lógico, este elemento también se elimina del mapa.

Consulte

- *Página Mapas y estructura, Página 266*

18.4**Cómo administrar archivos de recurso**

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico** > 
o bien

Ventana principal > **Alarmas** > 

Puede importar archivos de recurso con los siguientes formatos:

- Archivos DWF (archivos de recurso de mapas en 2 D)
- PDF
- JPG
- PNG
- archivos HTML
- MP3 (archivo de audio)
- Archivos TXT (Procedimientos de comandos (scripts) o secuencias de cámara)
- Archivos MHT (archivos web)
- Archivos URL (vínculos a páginas Web)
- Archivos URL HTTPS (vínculos a widgets de Intelligent Insights)
- WAV (archivo de audio)


Los archivos de recurso importados se agregan a una base de datos y no quedan vinculados a los archivos originales.

**Aviso!**

Después de cada una de las tareas siguientes:


Haga clic en  para guardar los ajustes.

Para importar un archivo de recurso:


1. Haga clic en .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Importar recurso**.
2. Seleccione uno o varios archivos.
3. Haga clic en **Open** (Abrir).
Los archivos seleccionados se agregan a la lista.
Si un archivo ya está importado, aparece un cuadro de mensaje.
Si decide volver a importar un archivo de nuevo, se añadirá una nueva entrada a la lista.

Para eliminar un archivo de recurso:


1. Seleccione un archivo de recurso.

- Haga clic en  .
El archivo de recurso seleccionado se eliminará de la lista.


Para cambiar el nombre de un archivo de recurso:

- Seleccione un archivo de recurso.
- Haga clic en  .
- Escriba el nombre nuevo.
El nombre original y la fecha de creación del archivo se conservarán.

Para reemplazar el contenido de un archivo de recurso:

- Seleccione un archivo de recurso.
- Haga clic en  .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Reemplazar recurso**.
- Seleccione un archivo con el contenido que desee y haga clic en **Open** (Abrir).
El nombre del recurso se conservará y el nombre original del archivo se cambiará por el nuevo.

Para exportar un archivo de recurso:

- Seleccione un archivo de recurso.
- Haga clic en  .
Aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar un directorio.
- Seleccione el directorio que corresponda y haga clic en **Aceptar**.
Se exportará el archivo original.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Seleccionar recurso*, *Página 272*

18.4.1

Cuadro de diálogo Administrador de recursos

Ventana principal > **Mapas y estructura** >  > Cuadro de diálogo **Administrador de recursos**
Le permite administrar archivos de recurso.

Puede administrar los siguientes formatos de archivos:

- Archivos DWF (archivos de recurso de mapa)
Para usarlos en Operator Client, estos archivos se han convertido al formato de mapa de bits.
- PDF
- JPG
- PNG
- Archivos HTML (documentos HTML, por ejemplo, planes de acción)
- MP3 (archivo de audio)
- Archivos TXT (archivos de texto)
- Archivos URL (contienen vínculos a páginas web o widgets de Intelligent Insights)
- Archivos MHT (archivos web)
- WAV (archivo de audio)
- EXE



Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para importar un archivo de recurso.



Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo **Agregar URL**.



Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo **Vínculo a una aplicación externa**.



Haga clic para eliminar el archivo de recurso seleccionado.



Haga clic para cambiar el nombre del archivo de recurso seleccionado.



Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para reemplazar el archivo de recurso seleccionado.



Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para exportar el archivo de recurso seleccionado.

18.4.2

Cuadro de diálogo Seleccionar recurso



Ventana principal > **Mapas y estructura** >

Permite agregar un archivo de mapa en formato DWF, PDF, JPG o PNG al Árbol lógico.

Seleccione un archivo de recurso:

Haga clic en el nombre de archivo para seleccionar un archivo de mapa. El contenido del archivo seleccionado se muestra en el panel de vista previa.

Administrar...

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Administrador de recursos**.

Consulte

- [Cómo agregar un mapa, Página 277](#)
- [Cómo asignar un mapa a una carpeta, Página 278](#)
- [Cómo agregar un documento, Página 272](#)

18.5

Cómo agregar un documento


Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Es posible añadir archivos de texto, archivos HTML (incluidos archivos MHT), archivos URL (que contienen una dirección de Internet) o archivos URL HTTPS (por ejemplo, con un widget de Intelligent Insights) como documentos. Además, puede agregar un vínculo a otra aplicación.

Para poder agregar un documento, en primer lugar tendrá que haber importado archivos de documentos.

Consulte [Cómo administrar archivos de recurso, Página 270](#) para obtener más información sobre cómo importar archivos de documentos.


Para añadir un archivo de documento de mapa/para añadir un widget de Intelligent Insights:

1. Asegúrese de que el archivo de documentos que desea agregar ya se ha importado.
2. Seleccione la carpeta en la que desee agregar el nuevo documento.
3. Haga clic en . Se mostrará el cuadro de diálogo **Seleccionar recurso**.
4. Seleccione un archivo de la lista. Si los archivos necesarios no se encuentran en la lista, haga clic en **Administrar...** para mostrar el cuadro de diálogo **Administrador de recursos**, desde el que podrá importar archivos.
5. Haga clic en **Aceptar**. Se agregará un nuevo documento a la carpeta seleccionada.

Consulte

- [Cuadro de diálogo Seleccionar recurso, Página 272](#)
- [Cómo administrar archivos de recurso, Página 270](#)

18.5.1 Cuadro de diálogo Agregar URL

Ventana principal > **Mapas y estructura** >  >

Permite añadir una dirección de Internet (URL) HTTP o una dirección de internet HTTPS en forma de widgets de Intelligent Insights al sistema. Puede agregar esta URL al Árbol Lógico como documento. El usuario puede mostrar una página de Internet o un widget de Intelligent Insights en su Operator Client.

Nombre

Introduzca un nombre de visualización para la URL.

URL

Introduzca la URL.

Solo para conexiones seguras

Usuario

Escriba el nombre de usuario correspondiente a la URL HTTPS.

Contraseña:

Escriba la contraseña correspondiente a la URL HTTPS.

Mostrar contraseña

Haga clic para activar la contraseña introducida. Evite que otra persona vea esta contraseña.

Consulte

- [Cómo agregar un documento, Página 272](#)

18.6 Cuadro de diálogo Vínculo a una aplicación externa

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico** >  > Cuadro de diálogo

Administrador de recursos > Cuadro de diálogo  > **Vínculo a una aplicación externa**

Permite agregar un vínculo a una aplicación externa. El vínculo debe ser válido en la estación de trabajo en la que se vaya a usar.



Aviso!

Si una aplicación externa se inicia con una pantalla de presentación, no funcionará según lo esperado. Si una aplicación externa comparte funciones con Operator Client, la aplicación no funcionará según lo esperado y, en raras ocasiones, hará que Operator Client se bloquee.

Nombre

Escribe un nombre para el vínculo que se muestra en el Árbol Lógico.

Ruta

Escriba o navegue a la ruta de acceso a la aplicación externa. Esta ruta debe ser válida en la estación de trabajo en la que el usuario de Operator Client utilice este vínculo.

Argumentos

Si es necesario, introduzca los argumentos del comando que ejecuta la aplicación externa.


18.7 Cómo agregar un script de comandos

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Para poder agregar un Procedimiento de Comandos, antes tendrá que haber importado o creado archivos de Procedimiento de Comandos.

Si es necesario, consulte [Cómo configurar scripts de comandos, Página 89](#) para obtener más información.

Para agregar un archivo de Procedimiento de Comandos (script):

1. Seleccione la carpeta en la que desee agregar el nuevo Procedimiento de Comandos (script).
2. Haga clic en . Se mostrará el cuadro de diálogo **Seleccionar script de cliente**.
3. Seleccione un archivo de la lista.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Se añade un nuevo procedimiento de comandos (script) en la carpeta seleccionada.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Seleccionar recurso*, [Página 272](#)



18.8

Cómo agregar una secuencia de cámara

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Puede agregar una secuencia de cámara al directorio raíz o a una carpeta del Árbol Lógico.

Para agregar una secuencia de cámara:

1. En el Árbol Lógico, seleccione la carpeta en la que desee agregar la nueva secuencia de cámara.
2. Haga clic en . Se mostrará el cuadro de diálogo **Creador de secuencias**.
3. En la lista, seleccione una secuencia de cámara.
4. Haga clic en **Agregar a Árbol Lógico**. Una nueva  se agregará a la carpeta seleccionada.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Creador de secuencias*, [Página 274](#)




18.8.1

Cuadro de diálogo Creador de secuencias

Ventana principal > **Mapas y estructura** > 

Permite administrar secuencias de cámara.

Iconos

	Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo Agregar secuencia .
	Haga clic para cambiar el nombre de una secuencia de cámara.
	Haga clic para eliminar la secuencia de cámara seleccionada.

Agregar paso

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Agregar paso de secuencia**.

Eliminar paso

Haga clic para eliminar los pasos seleccionados.

Paso

Muestra el número del paso. Todas las cámaras de un paso concreto tienen el mismo tiempo de espera.

Espera

Le permite cambiar el tiempo de espera (segundos).

Número de cámara

Haga clic en una celda para seleccionar una cámara por su número lógico.

Cámara

Haga clic en una celda para seleccionar una cámara por su nombre.

Función de cámara

Haga clic en una celda para cambiar la función de la cámara de la fila.

Datos

Especifique cuánto durará la función de la cámara seleccionada. Para configurar esto, debe seleccionar una entrada en la columna **Cámara** y una entrada en la columna **Función de cámara**.

Unidad de datos

Seleccione la unidad para el tiempo seleccionado, por ejemplo, segundos. Para configurar esto, debe seleccionar una entrada en la columna **Cámara** y una entrada en la columna **Función de cámara**.

Agregar a Árbol Lógico

Haga clic para agregar la secuencia de cámara seleccionada al Árbol Lógico y cerrar el cuadro de diálogo.

Consulte

- [Gestión de secuencias de cámara preconfiguradas, Página 275](#)

18.9**Gestión de secuencias de cámara preconfiguradas**

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Puede realizar las tareas siguientes para gestionar secuencias de cámara:

- Crear una secuencia de cámara
- Agregar un paso con un nuevo tiempo de espera a una secuencia de cámara existente
- Eliminar un paso de la secuencia de cámara
- Borrar una secuencia de cámara

**Aviso!**

Normalmente, al cambiar y activar la configuración, las secuencias de cámara (preconfiguradas o automáticas) continúa después de reiniciar Operator Client.

Sin embargo, en los casos siguientes la secuencia no continúa:

Después de retirar un monitor que se hubiera configurado para mostrar la secuencia.

Al cambiar el modo de un monitor (vista única/cuádruple) que se hubiera configurado para mostrar la secuencia.

Al cambiar el número lógico de un monitor que se hubiera configurado para mostrar la secuencia.

**Aviso!**

Después de cada una de las tareas siguientes:


Haga clic en para guardar los ajustes.

Para crear una secuencia de cámara:

1. En el Árbol Lógico, seleccione la carpeta en la que desee crear la secuencia de cámara.

2. Haga clic en .

Aparecerá el cuadro de diálogo **Creador de secuencias**.

3. En el cuadro de diálogo **Creador de secuencias**, haga clic en . Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar secuencia**.
4. Introduzca los valores que correspondan.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Se agregará una nueva secuencia de cámara .

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.


Para agregar un paso con un nuevo tiempo de espera a una secuencia de cámara:

1. Seleccione la secuencia de cámara deseada.
2. Haga clic en **Agregar paso**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar paso de secuencia**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Haga clic en **Aceptar**. Se añadirá un paso nuevo a la secuencia de cámara.

Para eliminar un paso de una secuencia de cámara:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia de cámara deseada y haga clic en **Eliminar paso**. Se eliminará el paso con el número más alto.

Para eliminar una secuencia de cámara:



1. Seleccione la secuencia de cámara deseada.
2. Haga clic en . Se eliminará la secuencia de cámara seleccionada.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Creador de secuencias*, *Página 274*

18.9.1

Cuadro de diálogo Agregar secuencia

Ventana principal > **Mapas y estructura** >  > Cuadro de diálogo **Creador de secuencias** > 
Permite configurar las propiedades de una secuencia de cámara.

Nombre de secuencia:

Introduzca el nombre adecuado para la nueva secuencia de cámara.

Número lógico:

Para utilizarlo con un teclado IntuiKey, introduzca un número lógico para la secuencia.

Tiempo de espera:

Introduzca el tiempo de espera adecuado.

Cámaras por paso:

Introduzca el número de cámaras en cada paso.

Pasos:

Introduzca el número de pasos apropiado.

18.9.2

Cuadro de diálogo Agregar paso de secuencia

Ventana principal > **Mapas y estructura** >  > Botón **Agregar paso**
Permite agregar un paso con un nuevo tiempo de espera a una secuencia de cámara existente.



Tiempo de espera:

Introduzca el tiempo de espera adecuado.

18.10 Cómo agregar una carpeta

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Para agregar una carpeta:

1. Seleccione la carpeta para la que desee agregar una carpeta nueva.
2. Haga clic en . Una nueva carpeta se agregará a la carpeta seleccionada.
3. Haga clic en  para cambiar el nombre de la carpeta.
4. Introduzca el nuevo nombre y pulse INTRO.

Consulte

- [Página Mapas y estructura, Página 266](#)


18.11 Cómo agregar un mapa


Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Para poder agregar un mapa, antes tendrá que haber importado archivos de recurso de mapa.

Consulte [Cómo administrar archivos de recurso, Página 270](#) para obtener más información sobre cómo importar un archivo de recurso de mapa.

Para agregar un mapa:

1. Asegúrese de que el archivo de recurso de mapa que desea añadir ya se ha importado.
2. Seleccione la carpeta a la que desee agregar el nuevo mapa.
3. Haga clic en . Se mostrará el cuadro de diálogo **Seleccionar recurso**.
4. Seleccione un archivo de la lista.
Si los archivos necesarios no se encuentran en la lista, haga clic en **Administrar...** para abrir el cuadro de diálogo **Administrador de recursos**, desde el que podrá importar archivos.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Se añadirá un nuevo mapa a , dentro de la carpeta seleccionada.
Se muestra el mapa.

Todos los dispositivos de la carpeta se muestran en la esquina superior izquierda del mapa.

Consulte


- [Cuadro de diálogo Seleccionar recurso, Página 272](#)


18.12 Cómo agregar un vínculo a otro mapa

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**


Tras agregar al menos dos mapas, puede incluir un vínculo en uno de ellos con el que acceder directamente al otro para que el usuario pueda acceder de un mapa a otro con sólo hacer clic en estos vínculos.

Para agregar un vínculo:

1. Haga clic en una carpeta de mapa  del Árbol Lógico.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa y, a continuación, haga clic en **Crear vínculo**. Aparece el cuadro de diálogo **Seleccionar mapa para vincular**.

3. En el cuadro de diálogo, haga clic en un mapa .
4. Haga clic en **Seleccionar**.
5. Arrastre el elemento al punto adecuado del mapa.

18.12.1 Cuadro de diálogo Seleccionar mapa para vincular

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Seleccione una carpeta de mapa  en el árbol lógico > En el mapa, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en **Crear vínculo**. Le permite seleccionar un mapa para crear un vínculo a otro mapa.



Haga clic en otro mapa para seleccionarlo.


Seleccionar

Haga clic para insertar el vínculo al mapa seleccionado.

18.13 Cómo asignar un mapa a una carpeta

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**
Para poder asignar mapas, antes tendrá que haber importado archivos de recurso de mapa. Si es necesario, consulte [Cómo administrar archivos de recurso, Página 270](#) para obtener más información.

Para asignar un archivo de recurso de mapa:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una carpeta y haga clic en **Asignar mapa**. Se mostrará el cuadro de diálogo **Seleccionar recurso**.
2. Seleccione un archivo de recurso de mapa en la lista.
3. Haga clic en **Aceptar**. La carpeta seleccionada se muestra como . El mapa se muestra en la ventana de mapa. Todos los elementos dentro de esta carpeta se muestran en la esquina superior izquierda del mapa.

Consulte

- [Página Mapas y estructura, Página 266](#)
- [Cuadro de diálogo Seleccionar recurso, Página 272](#)


18.14 Cómo administrar dispositivos en un mapa del sitio

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**
Para poder administrar dispositivos en un mapa del sitio, en primer lugar tendrá que añadir o asignar un mapa a una carpeta y añadir dispositivos a esta carpeta.



Aviso!

Después de cada una de las tareas siguientes:

Haga clic en  para guardar los ajustes.

Para ubicar elementos en un mapa del sitio:

1. Seleccione una carpeta de mapa.
2. Arrastre dispositivos desde el árbol de dispositivos a la carpeta de mapa. Los dispositivos de una carpeta de mapa se encuentran en la esquina superior izquierda del mapa del sitio.

3. Arrastre los elementos a los puntos adecuados del mapa del sitio.

Para eliminar un elemento únicamente del árbol lógico del mapa del sitio:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento del mapa y haga clic en **Invisible**. Se eliminará el elemento del mapa del sitio. El elemento permanecerá en el árbol lógico.
2. Para hacerlo visible de nuevo, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo del árbol lógico y haga clic en **Visible en el mapa**.

Para eliminar un elemento del mapa del sitio y del árbol lógico completo:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento del árbol lógico y haga clic en **Eliminar**. El elemento se eliminará del mapa del sitio y del árbol lógico.

Para cambiar el icono de orientación de una cámara:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento, sitúe el puntero en **Cambiar imagen** y, a continuación, haga clic en el icono apropiado. El icono cambiará como corresponda.

Para cambiar el color de un elemento:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y haga clic en **Cambiar color**. Seleccione el color adecuado. El icono cambiará convenientemente.

Para anular/cancelar la anulación de un dispositivo en un mapa del sitio:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo que desee en el mapa del sitio.
2. Haga clic en **Omitir/Dejar de omitir**.



Aviso!

Es posible filtrar equipos anulados en el campo de texto de búsqueda.

Consulte

- *Configurar la anulación de dispositivos, Página 285*
- *Página Mapas y estructura, Página 266*

18.15

Configuración del mapa global y de las ventana gráficas de mapa

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Mapa global**

Para poder utilizar mapas en línea o Map-based tracking assistant en el Operator Client tiene que añadir y configurar cámaras en el mapa global.

Puede configurar información sobre las ventana gráficas de mapa desde un mapa global. Una ventana gráfica de mapa es un área del mapa global con un nivel de zoom y centro específicos. Se puede mostrar una ventana gráfica de mapa en un panel de imagen del Operator Client.

Si desea crear una ventana gráfica de mapa o usar el Map-based tracking assistant en el Operator Client, realice los siguientes pasos en primer lugar:

1. Seleccione el tipo de mapa de fondo del mapa global.
2. Arrastre las cámaras al mapa global.
3. Configure la dirección y el cono de vista de las cámaras en el mapa global.

Si desea crear ventanillas de mapas o utilizar el Map-based tracking assistant en el Operator Client **en varias plantas**, primero haga lo siguiente:

1. Seleccione el tipo de mapa de fondo del mapa global.

2. Añada un mapa al mapa global.
Nota: El primer mapa que añada será la planta baja. Si selecciona el tipo de mapa de fondo fuera de línea **Ninguno**, el primer mapa que añada será el mapa de fondo.
3. Añada las plantas a la planta baja o al mapa de fondo.
4. Seleccione la planta necesaria.
5. Arrastre las cámaras al mapa de la planta.
6. Configure la dirección y el cono de vista de sus cámaras.

18.15.1

Configuración del mapa global

Puede definir los tipos de mapa de fondo para el mapa global y buscar cámaras, ubicaciones y direcciones.

Para cambiar el tipo de mapa de fondo del mapa global:

1. Vaya a la ventana principal y seleccione el menú **Ajustes** > comando **Opciones**.
2. En la sección **Características del sistema**, seleccione **Mapas y seguimiento**.
3. En la lista **Tipo de mapa de fondo**, seleccione la opción que desee.
Nota: si dispone de acceso a Internet, puede seleccionar un tipo de mapa de fondo en línea (mapas **HERE**). Si no dispone de acceso a Internet, seleccione el tipo de mapa de fondo fuera de línea **Ninguno**.
Debe adquirir una licencia para poder utilizar mapas en línea.
4. Haga clic en **Aceptar**.




Aviso!

Si cambia el tipo de mapa de fondo de sin conexión (**Ninguno**) a en línea (mapas **HERE**), compruebe que la posición de los submapas y de los puntos calientes de las cámaras continúe siendo correcta.

Para buscar cámaras o ubicaciones en el mapa global:

1. Escriba el nombre de una cámara, ubicación o dirección en el campo de búsqueda.
En cuanto empiece a escribir, se muestra un menú desplegable con una lista de opciones relevantes.
2. Seleccione la opción correspondiente de la lista.

La cámara, la ubicación o la dirección se muestran y se indica con un indicador  durante varios segundos.

Consulte

- Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración), Página 122



18.15.2

Configuración de cámaras en el mapa global

Para configurar una cámara en el mapa global:


Nota: Si ha configurado varias plantas en los mapas, asegúrese de seleccionar la planta correcta en la que desea configurar las cámaras.


1. Seleccione la pestaña **Mapa global**.
2. Para ir a la posición en la que desea colocar la cámara, escriba una dirección o una ubicación en el campo de búsqueda.

También puede acercar y alejar la imagen con los botones  y  o con la rueda de desplazamiento del ratón.

3. Arrastre una cámara desde el árbol de dispositivos al área correspondiente del mapa global.
4. Haga clic en la cámara para seleccionarla.


- Configure la dirección y el cono de vista de la cámara.
Nota: cuando se selecciona una cámara domo, se ve el cono de vista accesible y el cono de vista real. Un símbolo de advertencia indica que el cono de vista real de la cámara domo necesita una calibración horizontal y vertical. Para calibrar la cámara domo, abra la vista previa del vídeo en directo.

- Haga clic en  para ver una vista previa del vídeo en directo de la cámara seleccionada. La vista previa del vídeo puede ayudar a configurar la dirección y el cono de vista.

- Haga clic en  para ocultar la vista previa del vídeo de la cámara seleccionada.


Nota: si añade una cámara al mapa global y no ha añadido esta cámara al árbol lógico todavía, se añadirá automáticamente al final del árbol lógico.

Para configurar la dirección y el cono de vista de una cámara:

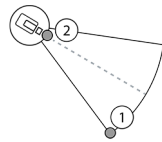

- Arrastre para configurar el cono de vista.
- Arrastre para girar y configurar la dirección.

Para configurar la dirección horizontal y el cono de vista de una cámara PTZ (plataforma CPP4o superior):

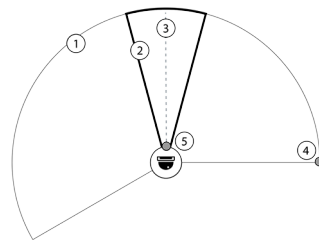



- El cono de vista accesible indica el área de vista accesible teóricamente.
- El cono de vista real indica la posición PTZ real de la cámara PTZ
- Ángulo de giro 0.
- Arrastre para configurar el cono de vista.
- Arrastre para girar y configurar la dirección.



Aviso!

Para garantizar el uso óptimo del Map-based tracking assistant, también tiene que ajustar la posición vertical de la cámara PTZ. Le recomendamos que ajuste la posición vertical en la vista previa del vídeo en directo a partir de una posición conocida de la zona, por ejemplo, a partir de un monumento característico. Map-based tracking assistant siempre utilizará más adelante esta posición vertical configurada.

Para visualizar u ocultar vistas previas de cámara:

- Haga clic en  para ver una vista previa del vídeo en directo de la cámara seleccionada. O haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara y seleccione **Mostrar vistas previas**. La vista previa de vídeo puede ayudar a configurar la dirección y el cono de vista.
- Haga clic  para ocultar la vista previa de vídeo de la cámara seleccionada. O haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara y seleccione **Ocultar vistas previas**.

Para quitar una cámara de mapa global:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara y seleccione **Eliminar**.

Para hacer visible una cámara en todas las plantas:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el punto de acceso de la cámara y seleccione **Visible en todos los pisos**.
Ahora la cámara siempre está visible cuando se selecciona otra planta.

Para editar la geolocalización de una cámara

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara y seleccione **Editar geolocalización**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Editar geolocalización**.
2. Introduzca la latitud y la longitud y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
Nota: en lugar de escribir los valores de latitud y longitud, puede copiarlos de un origen externo. En este caso, al pegar los valores en el campo de latitud, el campo de longitud se rellenará automáticamente.

Para activar el seguimiento de objetos de una cámara

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara y seleccione **Seguimiento de objetos (si está añadido al árbol lógico)**.
El seguimiento de objetos está habilitado para esta cámara.
Nota: el seguimiento de objetos solo está disponible para cámaras con CPP6 o superior, que se añaden al árbol lógico.

Agrupación de zonas activas de cámara

Si ya tiene varias cámaras configuradas en el mapa global y aleja la imagen, las zonas activas de la cámara se agrupan en grupos de zonas activas. Se muestra el número de zonas activas individuales en un grupo de zonas activas. Una cámara seleccionada no se muestra como parte de un grupo.

Consulte

- [Agregar un codificador con ajustes de geolocalización preconfigurados](#), Página 228



18.15.3**Añadir mapas en el mapa global**





Puede añadir los archivos de mapa de su propio edificio encima del mapa global.

Los operadores BVMS podrán disponer entonces de una vista más detallada de ciertas ubicaciones de cámaras.


Para añadir un mapa al mapa global:

1. Seleccione la pestaña **Mapa global**.
2. Para ir a la posición en la que desea colocar el mapa, escriba una dirección o una ubicación en el campo de búsqueda.


También puede acercar y alejar la imagen con los botones  y  o con la rueda de desplazamiento del ratón.


3. Haga clic en .
Se abre la ventana **Seleccionar recurso**.
4. Seleccione un mapa y haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic y arrastre  para girar el mapa.
6. Haga clic y arrastre  para mover el mapa.
7. Utilice los puntos de arrastre para ajustar el tamaño del mapa.
8. Haga clic en  para eliminar el mapa.

Nota: si desea añadir varias plantas, el primer mapa que añada será la planta baja. La planta baja se

indica mediante el número 0 en el campo .


Para añadir más plantas a la planta baja:

- Haga clic en el número 0 en el campo .

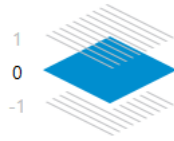

El campo  se abre.




- Seleccione la planta en la que desea añadir un mapa.
- Nota:** sólo puede seleccionar la planta superior o inferior siguiente para añadir un mapa.

- Haga clic en .

Se abre la ventana **Seleccionar recurso**.

- Seleccione un mapa y haga clic en **Aceptar**.
- Modifique el mapa de planta añadido para ajustarlo a la posición del mapa de planta baja.




Para hacer visible una planta en todas las plantas:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de los iconos de ajuste del mapa de planta correspondiente, ,  o .
- Seleccione **Visible en todos los pisos**.

Esta planta siempre está visible cuando se selecciona otra planta.



Nota: si no tiene acceso a Internet y ha seleccionado el tipo de mapa de fondo fuera de línea **Ninguno**, puede añadir un mapa como mapa de fondo. Recomendamos que este mapa de fondo esté visible en todas las plantas. El mapa de fondo siempre estará visible si se selecciona otra planta.

Para definir la geolocalización de un mapa

- Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de los iconos de ajuste del plano correspondiente, ,  o  en cualquiera de los controles que hay alrededor del mapa y, a continuación, seleccione **Definir geolocalización**.

Se muestra el cuadro de diálogo **Definir geolocalización**.

Nota: para obtener una mayor visibilidad, puede maximizar el cuadro de diálogo haciendo clic en el botón de maximizar situado en la esquina superior derecha.

- Arrastre los marcadores  y  hasta las posiciones que desee en el mapa.
- Introduzca la latitud y longitud exactas para cada marcador en los campos proporcionados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.


Nota: en lugar de escribir los valores de latitud y longitud, también puede copiarlos de un origen externo. En este caso, al pegar los valores en el campo de latitud, el campo de longitud se rellenará automáticamente.

18.16



Cómo agregar una ventana gráfica de mapa


Ventana principal > Mapas y estructura > Pestaña **Árbol Lógico**

Para agregar una ventana gráfica de mapa:

- Haga clic en  para agregar una ventana gráfica de mapa.
- Escriba el nombre de la ventana gráfica de su mapa.

- Para ir a la ubicación en la que desea crear la ventana gráfica de su mapa, escriba una dirección o una ubicación en el campo de búsqueda del mapa global.

Si no conoce la dirección o la ubicación, puede acercar y alejar la imagen con los botones  y  o la rueda de desplazamiento del ratón.

- Haga clic en  para guardar la configuración.



Aviso!

Si un mapa que se ha ampliado contiene distintas plantas, la planta que se selecciona al guardar la configuración es la que se muestra en Operator Client cuando el operador abre la ventanilla de mapa. A continuación, el operador puede cambiar el nombre de la ventanilla del mapa en el panel imagen.

18.17

Habilitación del Conjunto de seguimiento avanzado

El **Conjunto de seguimiento avanzado** incluye funciones como Map-based tracking assistant y el Seguimiento inteligente de personas.

El Map-based tracking assistant le ayuda a realizar el seguimiento de objetos en movimiento a través de varias cámaras. Las cámaras correspondientes deben estar configuradas en el mapa global. Si aparece un objeto en movimiento interesante en un panel en directo, reproducción o imagen de alarma, el usuario puede poner en marcha el Map-based tracking assistant que muestra automáticamente todas las cámaras próximas.

El seguimiento inteligente de personas es una función de vigilancia que permite al usuario realizar un seguimiento de una persona específica en tiempo real a través de varias cámaras de una red de cámaras.

Para habilitar el Conjunto de seguimiento avanzado:

- Vaya a la ventana principal y seleccione el menú **Ajustes** > comando **Opciones**.
- En la pestaña **Mapas y seguimiento**, en **Conjunto de seguimiento avanzado**, seleccione la casilla de verificación **Activar característica del sistema**.
- Haga clic en **Aceptar**.

18.18

Cómo agregar un relé de funcionamiento incorrecto

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico** >  > Cuadro de diálogo **Relé de funcionamiento incorrecto**

Uso recomendado

Un relé de funcionamiento incorrecto está diseñado para activarse en caso de que se produzca un error grave en el sistema con el fin de activar una alerta externa (luz estroboscópica, sirena, etc.).

El usuario debe restablecer el relé manualmente.

Algunos ejemplos de relé de funcionamiento incorrecto son los siguientes:

- Codificador BVIP o relé de decodificador
- Relé ADAM
- Salida del panel de intrusión

Ejemplo

Si ocurre alguna incidencia que afecta gravemente al funcionamiento del sistema (por ejemplo, un fallo en el disco duro) o que pone en peligro la seguridad de las instalaciones (por ejemplo, una comprobación de imagen de referencia errónea), el relé de funcionamiento incorrecto se activa. Esto puede, por ejemplo, activar una alarma audible o cerrar las puertas automáticamente.

Descripción funcional

Puede configurar un único relé para que actúe como un relé de funcionamiento incorrecto. El relé de funcionamiento incorrecto se activa automáticamente cuando se activa un evento de un conjunto de eventos definidos por el usuario. Cuando se activa un relé, se envía un comando al relé para cerrarlo. El evento "Relé cerrado" posterior se desacopla del comando y solo se genera y se recibe si el estado del relé se cambia de forma física. Por ejemplo, si un relé se cierra antes, no envía este evento.

Aparte de activarse automáticamente a partir del conjunto de eventos definidos por el usuario, el relé de funcionamiento incorrecto funciona como cualquier otro relé. Por lo tanto, el usuario puede desactivarlo en Operator Client. El cliente web también permite desactivar el relé de funcionamiento incorrecto. Dado que los permisos de acceso habituales también se aplican al relé de funcionamiento incorrecto, todos los clientes deben tener en cuenta los permisos del usuario conectado.

Para realizar la adición:

1. En la lista **Relé de funcionamiento incorrecto**, seleccione el relé que desee.
2. Haga clic en **Eventos...**
Se mostrará el cuadro de diálogo **Selección de eventos para el relé de funcionamiento incorrecto**.
3. Haga clic para seleccionar los eventos deseados que pueden activar un relé de funcionamiento incorrecto.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El relé de funcionamiento incorrecto se agrega al sistema.

18.18.1

Cuadro de diálogo Relé de funcionamiento incorrecto



Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico** >  > Cuadro de diálogo **Relé de funcionamiento incorrecto**

Puede agregar un relé de funcionamiento incorrecto al sistema. Puede definir el relé que se va a utilizar como relé de funcionamiento incorrecto y configurar los eventos para poder activarlo.

El relé se debe haber configurado previamente en el Árbol lógico.

Relé de funcionamiento incorrecto

En la lista, seleccione el relé que desee.

Eventos...

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Selección de eventos para el relé de funcionamiento incorrecto**.

18.19

Configurar la anulación de dispositivos

Ventana principal > **Mapas y estructura** > Pestaña **Árbol Lógico**

Es posible anular ciertos codificadores, cámaras, entradas y relés, por ejemplo, durante tareas de construcción. Si se anula un codificador, una cámara, una entrada o un relé, se detiene la grabación, Operator Client de BVMS no muestra ningún evento ni alarma y no se registra ninguna alarma en el diario de registros.

Operator Client seguirá mostrando el vídeo en directo de las cámaras anuladas y el operador podrá acceder a las grabaciones antiguas.



Aviso!

Al anular un codificador, no se genera ninguna alarma ni ningún evento en ninguna cámara, relé y entrada del codificador. Si se anula una cámara, un relé o una entrada en concreto por separado y ese dispositivo se desconecta del codificador, aún se generan estas alarmas.

Para anular/desanular un dispositivo en el árbol lógico o del árbol de dispositivos:

1. En el árbol lógico o el árbol de dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo que desee.
2. Haga clic en **Omitir/Dejar de omitir**.

Para anular/desanular un dispositivo en un mapa:

Consulte [Cómo administrar dispositivos en un mapa del sitio, Página 278](#).

**Aviso!**

Es posible filtrar equipos anulados en el campo de texto de búsqueda.

Consulte

- [Cómo administrar dispositivos en un mapa del sitio, Página 278](#)

19 Página Planificaciones

Ventana principal > **Planificaciones**

Le permite configurar Planificaciones de Grabación y Planificaciones de Tarea.



Haga clic para cambiar el nombre de la Planificación de Tarea o de Grabación seleccionada.

Planificaciones de grabación

Muestra el árbol Planificaciones de Grabación. Seleccione una entrada para configurar.

Planificaciones de tarea

Muestra el árbol Planificaciones de Tarea. Seleccione una entrada para configurar.

Agregar

Haga clic para agregar una nueva Planificación de Tarea.

Suprimir

Haga clic para eliminar la Planificación de Tarea seleccionada.

Consulte

- *Cómo configurar planificaciones, Página 289*

19.1 Página Planificaciones de Grabación

Ventana principal > > Seleccione un elemento en el árbol Planificaciones de Grabación

Le permite configurar Planificaciones de Grabación.

Días de la semana

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación de días de la semana. Aparecen los períodos de tiempo de todas las Planificaciones de Grabación configuradas.

Arrastre el puntero para seleccionar los períodos de tiempo de la planificación seleccionada. Todas las celdas seleccionadas adoptarán el color de la planificación seleccionada.

Las 24 horas del día se visualizan horizontalmente. Cada hora está dividida en 4 celdas. Cada celda representa 15 minutos.

Días de vacaciones

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación para las vacaciones.

Días de Excepción

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación para los días de excepción.

Agregar

Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para agregar los días de vacaciones o excepción necesarios.

Suprimir

Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para eliminar los días de vacaciones o de excepción necesarios.

Consulte

- *Cómo configurar una Planificación de Grabación, Página 289*
- *Cómo agregar días de vacaciones y de excepción, Página 291*
- *Cómo eliminar días de vacaciones y de excepción, Página 292*
- *Cómo cambiar el nombre de una planificación, Página 292*

19.2 Página Planificaciones de Tarea

Ventana principal > > Seleccione un elemento en el árbol Planificaciones de Tarea

Le permite configurar las Planificaciones de Tarea disponibles. Puede configurar un patrón estándar o recurrente.

Estándar

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación para configurar Planificaciones de Tarea estándar. Si configura un patrón estándar, ningún patrón recurrente será válido para la planificación seleccionada.

Recurrente

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación para configurar un patrón recurrente para la Planificación de Tarea seleccionada. Por ejemplo, puede configurar una planificación para cada segundo martes de cada mes o para el 4 de julio de cada año. Si configura un patrón recurrente, ningún patrón estándar será válido para la Planificación de Tarea seleccionada.

Días de la semana

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación de días de la semana.

Arrastre el puntero para seleccionar los períodos de tiempo de la planificación seleccionada. Las celdas seleccionadas se visualizan con el color de la planificación seleccionada.

Las 24 horas del día se visualizan horizontalmente. Cada hora está dividida en 4 celdas. Cada celda representa 15 minutos.

Días de vacaciones

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación para las vacaciones.

Días de Excepción

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificación para los días de excepción.

Borrar todo

Haga clic para borrar los períodos de tiempo de todos los días disponibles (días de la semana, días de vacaciones o de excepción).

Seleccionar todo

Haga clic para seleccionar los períodos de tiempo de todos los días disponibles (días de la semana, días de vacaciones o de excepción).

Agregar...

Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para agregar los días de vacaciones o excepción necesarios.

Suprimir...

Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para suprimir los días de vacaciones o de excepción.

Frecuencia

Haga clic en la frecuencia con la que desea que se repita la Planificación de Tarea (Diario, Semanal, Mensual, Anual) y, a continuación, seleccione las opciones correspondientes.

Patrón diario

Arrastre el puntero para seleccionar los períodos de tiempo para los patrones recurrentes.

Consulte

- *Cómo agregar una Planificación de Tarea, Página 290*
- *Cómo configurar una Planificación de Tarea estándar, Página 290*
- *Cómo configurar una Planificación de Tarea recurrente, Página 290*
- *Cómo eliminar una Planificación de Tarea, Página 291*
- *Cómo agregar días de vacaciones y de excepción, Página 291*
- *Cómo eliminar días de vacaciones y de excepción, Página 292*
- *Cómo cambiar el nombre de una planificación, Página 292*

20

Cómo configurar planificaciones

Ventana principal > **Planificaciones**

Hay dos tipos de planificaciones disponibles:

- Planificación de Grabación
- Planificación de Tarea




Puede configurar un máximo de 10 Planificaciones de Grabación diferentes en la Tabla de Planificación de Grabación. En estos segmentos, las cámaras pueden responder de forma diferente. Por ejemplo, pueden tener una velocidad de fotogramas y ajustes de resolución diferentes (valores que se configuran en la página **Cámaras y grabación**). En cualquier punto del intervalo de tiempo hay siempre una Planificación de Grabación válida. No hay interrupciones ni superposiciones.

Puede configurar Planificaciones de Tarea para planificar varios eventos que pueden tener lugar en el sistema y que se configuran en la página **Eventos**.

Consulte el glosario para obtener las definiciones de Planificaciones de Grabación y Planificaciones de Tarea.

Las planificaciones se utilizan en otras páginas de Configuration Client:

- **Página Cámaras y grabación**
Se utiliza para configurar la grabación.
- **Página Eventos**
Se utiliza para determinar cuándo los eventos ocasionan registros, alarmas o la ejecución de script de comandos.
- **Página Grupos de usuarios**
Se utiliza para determinar cuándo pueden conectarse los miembros de un grupo de usuarios.

- Haga clic en  para guardar los ajustes.
- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

Consulte

- *Página Planificaciones de Grabación, Página 287*
- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*


20.1

Cómo configurar una Planificación de Grabación

Ventana principal > **Planificaciones**

Puede agregar días de excepción y vacaciones a cualquier Planificación de Grabación. Estos ajustes anulan los ajustes semanales normales.

La secuencia en prioridad descendente es: días de excepción, días de vacaciones y días de la semana. El número máximo de Planificaciones de Grabación es 10. Las tres primeras entradas se configuran de

manera predeterminada. Puede cambiar estos ajustes. Las entradas con el icono gris  no tienen ningún período de tiempo configurado.

Las Planificaciones de Grabación comparten los mismos días de la semana.

Cada Planificación de Tarea estándar tiene sus propios modelos de días de la semana.

Para configurar una Planificación de Grabación:

1. En el árbol **Planificaciones de grabación**, seleccione una planificación.
2. Haga clic en la pestaña **Días de la semana**.

3. En el campo **Tabla de Planificación**, arrastre el puntero para seleccionar los períodos de tiempo de la planificación elegida. Las celdas seleccionadas se visualizan con el color de la planificación seleccionada.

Notas:

- Puede marcar un período de tiempo de un día de la semana de una Planificación de Grabación con el color de otra Planificación de Grabación.

Consulte

- *Página Planificaciones de Grabación, Página 287*



20.2

Cómo agregar una Planificación de Tarea

Ventana principal > **Planificaciones**

Para agregar una planificación de tarea, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Agregar**.
Se agrega una nueva entrada.
2. Introduzca el nombre apropiado.
3. Haga clic en **Estándar** para realizar una planificación de tarea estándar o en **Recurrente** para realizar una planificación de tarea repetitiva.
Si cambia los ajustes, aparece un mensaje correspondiente. Haga clic en **Aceptar** si desea cambiar el tipo de planificación.

Una planificación de tarea estándar se muestra como  , mientras que una planificación de tarea repetitiva aparece como .

4. Realice los ajustes necesarios para la planificación seleccionada.

Consulte

- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

20.3

Cómo configurar una Planificación de Tarea estándar

Ventana principal > **Planificaciones**

Cada Planificación de Tarea estándar tiene sus propios modelos de días de la semana.

Para configurar una Planificación de Tarea estándar:

1. En el árbol **Planificaciones de tarea**, seleccione una Planificación de Tarea estándar.
2. Haga clic en la pestaña **Días de la semana**.
3. En el campo **Tabla de Planificación**, arrastre el puntero para seleccionar los períodos de tiempo de la planificación elegida.

Consulte

- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

20.4

Cómo configurar una Planificación de Tarea recurrente

Ventana principal > **Planificaciones**

Cada Planificación de Tarea recurrente tiene sus propios modelos de días de la semana.

Para configurar una Planificación de Tarea recurrente:

1. En el árbol **Planificaciones de tarea**, seleccione una Planificación de Tarea  recurrente.

2. En el campo **Frecuencia**, haga clic en la frecuencia con la que desea que se repita la Planificación de Tarea (**Diario, Semanal, Mensual, Anualmente**) y, a continuación, realice los ajustes necesarios.
3. En la lista **Fecha de inicio**, seleccione la fecha de inicio adecuada.
4. En el campo **Patrón diario**, arrastre el puntero para seleccionar el período de tiempo adecuado.

Consulte

- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

20.5

Cómo eliminar una Planificación de Tarea

Ventana principal > > Seleccione un elemento en el árbol **Planificaciones de tarea**

Para eliminar una Planificación de Tarea:

1. En el árbol **Planificaciones de tarea**, seleccione un elemento.
2. Haga clic en **Suprimir**.
La Planificación de Tarea se suprimirá, y todos los elementos asignados a la misma dejarán de estar planificados.

Consulte

- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

20.6

Cómo agregar días de vacaciones y de excepción

Ventana principal > **Planificaciones**

Aviso!

Puede configurar días de excepción y de vacaciones vacíos. Los días de excepción y de vacaciones sustituyen a la planificación del día de la semana correspondiente.

Ejemplo:

Configuración antigua:

Planificación de días de la semana que se ha configurado para estar activa entre las 9:00 y las 10:00.

Planificación de días de excepción que se ha configurado para estar activa entre las 10:00 y las 11:00.

Resultado: actividad desde las 10:00 hasta las 11:00.

La misma pauta es válida para los días de vacaciones.



Puede agregar días de vacaciones y de excepción a una planificación de grabación o a una planificación de tarea.

Las planificaciones de grabación comparten los mismos días de vacaciones y de excepción.

Cada planificación de tarea estándar tiene sus propios modelos de días de vacaciones o de excepción.

Para agregar días de vacaciones y de excepción a una planificación, siga estos pasos:

1. En el árbol **Planificaciones de grabación** o **Planificaciones de tarea**, seleccione una planificación.
2. Haga clic en la pestaña **Días de vacaciones**.
3. Haga clic en **Agregar**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar días de vacaciones**.
4. Seleccione uno o varios días de vacaciones y haga clic en **Aceptar**.
Los días de vacaciones seleccionados se agregan a la tabla de planificación.
5. Arrastre el puntero para seleccionar el período de tiempo adecuado (esto no es posible en las planificaciones de grabación).
Las celdas seleccionadas se borran y viceversa.
6. Haga clic en la pestaña **Días de Excepción**.

7. Haga clic en **Agregar**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar Día(s) de Excepción**.
8. Seleccione uno o varios días especiales y haga clic en **Aceptar**.
Los días de excepción seleccionados se agregan a la tabla de planificación.
9. Arrastre el puntero para seleccionar el período de tiempo adecuado (esto no es posible en las planificaciones de grabación).
Las celdas seleccionadas se borran y viceversa.
El orden de clasificación de los días de vacaciones y de excepción agregados es cronológico.

Notas:

- Puede marcar un período de tiempo de un día de vacaciones o excepción de una Planificación de Grabación con el color de otra Planificación de Grabación.

Consulte

- *Página Planificaciones de Grabación, Página 287*
- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

20.7

Cómo eliminar días de vacaciones y de excepción

Ventana principal > **Planificaciones**

Puede eliminar días de vacaciones y de excepción de una planificación de grabación o una planificación de tarea.

Para eliminar días de vacaciones o de excepción de una planificación de tarea, siga estos pasos:

1. En el árbol **Planificaciones de grabación** o **Planificaciones de tarea**, seleccione una planificación.
2. Haga clic en la pestaña **Días de vacaciones**.
3. Haga clic en **Suprimir**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Seleccione los días de vacaciones que desea suprimir**.
4. Seleccione uno o varios días de vacaciones y haga clic en **Aceptar**.
Los días de vacaciones seleccionados se agregan a la tabla de planificación.
5. Haga clic en la pestaña **Días de Excepción**.
6. Haga clic en **Suprimir**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Seleccione los días de excepción que desea suprimir**.
7. Seleccione uno o varios días de excepción y haga clic en **Aceptar**.
Los días de excepción seleccionados se agregan a la tabla de planificación.

Consulte


- *Página Planificaciones de Grabación, Página 287*
- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

20.8

Cómo cambiar el nombre de una planificación

Ventana principal >

Para cambiar el nombre de una planificación:

1. En el árbol **Planificaciones de grabación** o **Planificaciones de tarea**, seleccione un elemento.
2. Haga clic en .
3. Introduzca el nuevo nombre y pulse INTRO. El nombre de la entrada se cambiará.

Consulte

- *Página Planificaciones de Grabación, Página 287*
- *Página Planificaciones de Tarea, Página 287*

21 Página Cámaras y Grabación



Aviso!

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

Ventana principal > **Cámaras y grabación**

Muestra la página Tabla de la Cámara o una página Tabla de Grabación.

Permite configurar las propiedades de cámara y los ajustes de grabación.

Permite filtrar las cámaras que se muestran según su tipo.

Icons (Iconos)

	Haga clic para copiar ajustes de grabación de una Planificación de Grabación a otra.
	Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo Ajustes de calidad de flujo .
	Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada .
	Haga clic para abrir el cuadro de diálogo para configurar una cámara PTZ seleccionada.
	Muestra todas las cámaras disponibles, independientemente de su dispositivo de almacenamiento.
	Haga clic para cambiar la tabla de cámaras en función del dispositivo de almacenamiento seleccionado.
	Muestra la tabla de cámaras correspondiente. No hay ajustes de grabación disponibles porque estas cámaras no se graban en BVMS.
	Haga clic para seleccionar las columnas que deberían mostrarse en la tabla Cámaras .

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

21.1 Página Cámaras

Ventana principal > **Cámaras y grabación** > Haga clic en un icono para cambiar la página Cámaras en


función del dispositivo de almacenamiento deseado, por ejemplo

Muestra información diversa de las cámaras disponibles en BVMS.

Le permite cambiar las siguientes propiedades de cámara:

- Nombre de cámara
- Asignación de una fuente de audio
- Número lógico
- Control de PTZ, si está disponible.
- Calidad en directo (VRM y En directo / Almacenamiento local)
- Perfil de ajustes de grabación
- Tiempo mínimo y máximo de almacenamiento
- Region of Interest (ROI)
- Automated Network Replenishment
- Grabación dual

Para personalizar la tabla Cámaras:

1. Haga clic  para seleccionar las columnas que deberían mostrarse en la tabla **Cámaras**.
2. Haga clic en el título de una columna para ordenar la tabla según dicha columna.

Cámara - Codificador

Muestra el tipo de dispositivo.

Cámara - Cámara

Muestra el nombre de la cámara.

Cámara - Dirección de red

Muestra la dirección IP de la cámara.

Cámara - Ubicación

Muestra la ubicación de la cámara. Si la cámara aún no está asignada a un Árbol lógico, se muestra

Ubicación sin asignar.

Cámara - Familia de dispositivos

Muestra el nombre de la familia de dispositivos a la que pertenece la cámara seleccionada.

Cámara - Número

Haga clic en una celda para editar el número lógico que la cámara recibió automáticamente al ser detectada. Si introduce un número ya en uso, aparecerá el correspondiente mensaje de error.

El número lógico vuelve a estar disponible cuando se elimina la cámara.

Audio

Haga clic en una celda para asignar una fuente de audio a una cámara.

Si se produce una alarma con prioridad baja y con una cámara con el audio configurado, la señal de audio se reproduce incluso si en ese momento se está reproduciendo una alarma con prioridad más alta. Esta circunstancia sólo se presenta si la alarma con prioridad alta no tiene audio configurado.

Enlace de audio entre cámaras

El enlace de audio permite que un configurador asigne a cualquier cámara la entrada y salida de audio de otra cámara.

Esta función resulta útil, por ejemplo, para asignar la entrada y salida de audio de otra cámara a una cámara que no disponga de micrófono ni altavoz. Esto permite que los operadores se comuniquen con personas cercanas a cualquiera de las cámaras a la vez que visualizan la secuencia en directo desde cualquiera de las cámaras.

Las opciones de enlace de audio entre dispositivos se muestran en el orden siguiente:

1. <Sin audio>
2. Audio del dispositivo seleccionado
3. Audio de dispositivos en la misma ubicación del árbol de dispositivos
4. Audio del resto de dispositivos disponibles

Flujos / Límites de flujos

Esta columna es de sólo lectura e indica los límites de flujo de la cámara correspondiente.

Nota: los límites de flujo solo se muestran para las cámaras CPP13, CPP14 y CPP16.



Aviso!

No puede editar los límites de flujo en BVMS. Puede editarlos en el sitio web del codificador o en el Configuration Manager. Después de editar los límites de flujo en el sitio Web o en Configuration Manager, debe actualizar las funciones del dispositivo en BVMS. Si no actualiza las funciones del dispositivo, BVMS sobrescribirá los límites de flujo actualizados con los ajustes antiguos que se mostraron cuando actualizó las funciones del dispositivo la última vez.

Ajustes de Flujo 1 / Flujo 2 / Flujo 3



Aviso!

Solo las cámaras CPP13, CPP14 y CPP16 admiten un tercer flujo.



Aviso!

Puede utilizar el flujo 3 sólo para la visualización en directo. La grabación no se podrá realizar.

Flujo 1 - Códec / Flujo 2 - Códec / Flujo 3 - Códec (solo disponible para cámaras VRM, solo en directo y de almacenamiento local)

Haga clic en una celda para seleccionar la resolución de vídeo deseada.

Los valores de resolución de vídeo se cargan desde el codificador. La visualización de estos valores puede tardar un tiempo.

Nota: esta columna solo se muestra si se ha configurado al menos una cámara que admita un tercer flujo.

Flujo 1 - Calidad / Flujo 2 - Calidad / Flujo 3 - Calidad (solo disponible para cámaras VRM, solo en directo y de almacenamiento local)

Seleccione la calidad deseada de la secuencia usada para la visualización en directo y para la grabación. Puede configurar los ajustes de calidad en el cuadro de diálogo **Ajustes de calidad de flujo**.

Nota: esta columna solo está visible si dispone como mínimo de una cámara configurada de modo que admita un tercer flujo.

Flujo 1 - Plataforma activa / Flujo 2 - Plataforma activa / Flujo 3 - Plataforma activa (solo disponible para cámaras VRM, solo en directo y de almacenamiento local)

Muestra el nombre de los ajustes de la plataforma en el cuadro de diálogo **Ajustes de calidad de flujo**.

Esta columna es de solo lectura e indica qué ajustes de perfil se escribirán en el codificador.

Nota: esta columna solo se muestra si dispone de al menos una cámara que admita un tercer flujo.

Flujo 1/Perfil, Flujo 2/Perfil (solo disponible para cámaras ONVIF)

Haga clic en una celda para examinar los tokens de perfiles disponibles para esta cámara ONVIF.

Si selecciona la entrada **<Automático>**, se selecciona la secuencia con la calidad más alta de forma automática.

Nota: si ha instalado una versión de VSG más antigua que no admite dos flujos, se configurará automáticamente la opción **<Utilizar flujo 1>** con **Flujo 2/Perfil**.

Asegúrese de instalar la versión más reciente posible de VSG.

Flujo 1/Resolución de imagen, Flujo 2/Resolución de imagen (solo disponible para cámaras ONVIF)

Esta columna es de solo lectura e indica la resolución de imagen del perfil del flujo seleccionado.

Vídeo en directo - Flujo (solo disponible para cámaras VRM, solo en directo y de almacenamiento local)

Haga clic en una celda para seleccionar el flujo para un VRM o un codificador de almacenamiento local o de solo en directo.

Vídeo en directo - ROI (solo disponible para cámaras VRM, solo en directo y de almacenamiento local)

Haga clic para habilitar la función Region of Interest (ROI). Esto solo es posible si, en la columna **Calidad**, se ha seleccionado el elemento H.264 MP SD ROI o H.265 MP SD ROI para la secuencia 2 y la secuencia 2 se ha asignado al vídeo en directo.

Nota: si la secuencia 1 se usa para el modo en directo en una estación de trabajo específica, la instancia de Operator Client que se ejecute en dicha estación de trabajo no se puede habilitar para ROI en esa cámara.



se habilita automáticamente en la tabla .

Vídeo en directo - Flujo en directo (solo disponible para cámaras conectadas a través de un VSG)

Haga clic en una celda para seleccionar el flujo en directo deseado para la cámara correspondiente.

En el caso de cámaras ONVIF, dispone de las opciones siguientes:

- **Directo (desde la cámara)**
- **Flujo 1 (a través de VSG)**
- **Flujo 2 (a través de VSG)**

En el caso de otras cámaras, dispone de las opciones siguientes:

- **Flujo 1**
- **Flujo 2**

Nota: si selecciona un dispositivo Video Streaming Gateway para recuperar el vídeo en directo en una estación de trabajo, solo se recupera el vídeo en directo si la opción **Directo (desde la cámara)** está seleccionada para el flujo en directo.

Vídeo en directo - Perfil (solo disponible para cámaras ONVIF conectadas a través de un VSG)

Haga clic en una celda para buscar los tokens de perfil en directo disponibles en esta cámara ONVIF.

Nota: solo es posible seleccionar un perfil de vídeo en directo si se ha seleccionado la opción **Directo (desde la cámara)** para el flujo en directo. Si selecciona **Flujo 1 (a través de VSG)** o **Flujo 2 (a través de VSG)** como flujo en directo, el perfil de vídeo en directo se define automáticamente como **<Automático>**.

Grabación - Ajuste

Haga clic en una celda para seleccionar los ajustes de grabación necesarios. Puede configurar los ajustes de grabación disponibles en el cuadro de diálogo **Ajustes de grabación programada**.

Grabación - ANR

Active una casilla de verificación para activar la función ANR. Solo puede habilitar esta función si el codificador tiene la versión de firmware y el tipo de dispositivo adecuados.

Grabación - Duración máx. previa a la alarma

Muestra la duración máxima de señal previa a la alarma calculada para esta cámara. Este valor le permite calcular la capacidad de almacenamiento necesario del medio de almacenamiento local.

**Aviso!**

Si ya se ha configurado un VRM imagen para un codificador, no puede cambiar los ajustes del codificador en las columnas **Grabación secundaria**.

Grabación secundaria - Ajuste (solo disponible si hay un VRM secundario configurado)

Haga clic en una celda para asignar un ajuste de grabación programada a la grabación dual de este codificador.

En función de la configuración, puede que la calidad de la secuencia configurada para la grabación secundaria no sea válida. Si este es el caso, se utiliza la calidad del flujo configurada para la grabación principal.

Grabación secundaria - Perfil (solo disponible para cámaras ONVIF)

Haga clic en una celda para examinar las pestañas de perfiles de grabación disponibles para esta cámara ONVIF.




(sólo aparece al hacer clic en  **Todo**)


Active una casilla de verificación para activar el control PTZ.

Nota:


Para ver los ajustes de puerto, consulte COM1.

Puerto (sólo aparece al hacer clic en  **Todo**)


Haga clic en una celda para especificar qué puerto serie del codificador se utiliza para el control PTZ. Para una cámara PTZ conectada a un sistema Allegiant, puede seleccionar **Allegiant**. Para cámaras de este tipo, no necesita usar una línea troncal.

Protocolo (sólo aparece al hacer clic en  **Todo**)

Haga clic en una celda para seleccionar el protocolo adecuado para el control de PTZ.

Dirección PTZ (sólo aparece al hacer clic en  **Todo**)

Introduzca el número de dirección para el control de PTZ.

Seguimiento de objetos (Solo está visible al hacer clic en  y si la función **Visualización de objetos en el mapa** está habilitada (menú **Ajustes > Opciones > Procesamiento de metadatos**))

Le permite habilitar o deshabilitar el seguimiento de objetos para las cámaras deseadas.

**Aviso!**

El seguimiento de objetos solo está disponible para cámaras con CPP6 o superior, que se añaden al árbol lógico y al mapa global.

Grabación - Tiempo mínimo de almacenamiento [días]

Grabación secundaria - Tiempo mínimo de almacenamiento [días] (solo VRM y Almacenamiento local)

Haga clic en una celda para editar el número mínimo de días que desea mantener los datos de vídeo de esta cámara. Las grabaciones que no superen el mínimo de días no se eliminan automáticamente.

Grabación - Tiempo máximo de almacenamiento [días]

Grabación secundaria - Tiempo máximo de almacenamiento [días] (solo VRM y Almacenamiento local)


Haga clic en una celda para editar el número máximo de días que desea mantener los datos de vídeo de esta cámara. Solo las grabaciones que superen el número de días se eliminan automáticamente. 0 = ilimitado.

Consulte

- *Cómo configurar la grabación dual en la tabla de cámaras, Página 311*
- *Configurar posiciones predefinidas y comandos auxiliares, Página 308*

- Configuración de ajustes de puertos PTZ, Página 308
- Configuración de ajustes de calidad de la secuencia, Página 301
- Cómo copiar y pegar en tablas, Página 299
- Cómo configurar la función ANR, Página 310
- Cómo exportar la tabla de cámaras, Página 300
- Cómo asignar un perfil ONVIF, Página 311
- Cómo configurar la función ROI, Página 310

21.2 Grabación de las páginas de ajustes

Ventana principal > **Cámaras y grabación** >  > Haga clic en una pestaña de planificación de grabación (por ejemplo, **Día**)

Le permite configurar los ajustes de grabación.

Las Planificaciones de Grabación mostradas se configuran en **Planificaciones**.

Sólo se describen las columnas que no forman parte de una tabla de cámaras.

- ▶ Haga clic en el título de una columna para ordenar la tabla según dicha columna.

Grabación continua

En la columna **Calidad**, haga clic en una celda para desactivar la grabación o seleccionar la calidad de la secuencia 1.

En la columna , active una casilla de verificación para activar el audio.

Directo/Grabación anterior al evento

En la columna **Calidad**, haga clic en una celda para seleccionar la calidad del flujo de la visualización en directo (necesaria para la reproducción instantánea) y la grabación anterior al evento (necesaria para la grabación por alarma y movimiento) de secuencia 2. Si el doble flujo está activa en el codificador, puede seleccionar la secuencia 1 para usarla para grabación en directo o anterior al evento.

En la columna , active una casilla de verificación para activar el audio.

Grabación de movimiento

En la columna **Calidad**, haga clic en una celda para desactivar la grabación o seleccionar la calidad de la secuencia 1.

En la columna , haga clic en una celda para activar el audio.

En la columna **Pre-event [s]**, haga clic en una celda para seleccionar el tiempo de grabación antes del evento de movimiento en segundos.

En la columna **Post-event [s]**, haga clic en una celda para seleccionar el tiempo de grabación después del evento de movimiento en segundos.

Grabación con alarma

En la columna **Calidad**, haga clic en una celda para seleccionar la calidad de la secuencia 1.

Para activar la grabación por alarma, configure la alarma correspondiente.

En la columna , active una casilla de verificación para activar el audio.

En la columna **Pre-event [s]**, haga clic en una celda para seleccionar el tiempo anterior a la alarma en segundos.

En la columna **Post-event [s]**, haga clic en una celda para seleccionar el tiempo posterior a la alarma en segundos.

Consulte

- Cómo copiar y pegar en tablas, Página 299

22

Cómo configurar cámaras y ajustes de grabación






Aviso!

En este documento se describen algunas funciones que no están disponibles para BVMS Viewer. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.iqsight.com y la Guía de selección rápida de BVMS.

Ventana principal > Cámaras y grabación

En este capítulo encontrará información para configurar las cámaras de BVMS. Puede configurar varias propiedades de cámara y los ajustes de grabación.

- Haga clic en  para guardar los ajustes.
- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

Consulte

- *Página Cámaras, Página 293*
- *Cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada (sólo VRM y Almacenamiento local), Página 305*
- *Cuadro de diálogo Ajustes de calidad de la secuencia, Página 301*
- *Cuadro de diálogo posiciones predefinidas y comandos AUX, Página 309*

22.1

Cómo copiar y pegar en tablas

Puede configurar al mismo tiempo diversos objetos de la Tabla de cámaras, de la Tabla de configuración de eventos o de la Tabla de configuración de alarmas.

Puede copiar los valores configurables de una fila a otra de la tabla.

- Copie todos los valores de una fila en el resto de filas.
- Copie sólo un valor de una fila a otra.
- Copie el valor de una celda en una columna completa.

Puede copiar los valores mediante dos métodos:

- Cópuelos en el portapapeles y, a continuación, péguelos.
- Cópuelos y péguelos directamente.

Puede determinar en qué filas desea pegar los valores:

- Cópuelos en todas las filas.
- Cópuelos en las filas seleccionadas.

Para copiar y pegar todos los valores configurables de una fila a otra:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la fila que contenga los valores deseados y haga clic en **Copiar fila**.
2. Haga clic en el encabezado de la fila que desea modificar.
Para seleccionar más de una fila, pulse la tecla CTRL y señale los encabezados de las filas correspondientes.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la tabla y haga clic en **Pegar**.
Los valores se copiarán.

Para copiar y pegar un valor de una fila a otra:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la fila que contenga los valores deseados y haga clic en **Copiar fila**.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda que desee modificar, señale **Pegar celda en** y haga clic en **Celda actual**.

El valor se copiará.

Para copiar todos los valores configurables directamente:

1. Haga clic en el encabezado de la fila que desea modificar.
Para seleccionar más de una fila, pulse la tecla CTRL y señale los encabezados de las filas correspondientes.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la fila que contenga los valores deseados, señale **Copiar fila en** y haga clic en **Filas seleccionadas**.

Los valores se copiarán.

Para copiar un valor directamente:

1. Haga clic en el encabezado de la fila que desea modificar.
Para seleccionar más de una fila, pulse la tecla CTRL y señale los encabezados de las filas correspondientes.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda que contenga el valor deseado, señale **Copiar celda en** y haga clic en **Selección en columna**.

El valor se copiará.

Para copiar el valor de una celda en el resto de celdas de la columna:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda que contenga el valor deseado, señale **Copiar celda en** y haga clic en **Columna completa**.

El valor se copiará.

Para duplicar una fila:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en la fila y haga clic en **Agregar fila duplicada**.

Se agregará la fila en la parte inferior con un nombre nuevo.

Consulte

- *Página Cámaras, Página 293*
- *Cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada (sólo VRM y Almacenamiento local), Página 305*
- *Página Eventos, Página 313*
- *Página Alarmas, Página 318*

22.2

Cómo exportar la tabla de cámaras

Ventana principal > **Cámaras y grabación**

O

Ventana principal > **Cámaras y grabación** > Haga clic en un icono para cambiar la página Cámaras en



función del dispositivo de almacenamiento deseado, por ejemplo

Muestra información diversa de las cámaras disponibles en BVMS.

Puede exportar la tabla de cámaras a un archivo CSV.

Para exportar:


1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la tabla de cámaras y haga clic en **Exportar tabla...**
2. En el cuadro de diálogo, escriba el nombre de archivo adecuado.
3. Haga clic en **Guardar**.

La tabla de cámaras seleccionada se exporta a un archivo csv.


22.3

Configuración de ajustes de calidad de la secuencia

Para agregar una entrada de ajustes de calidad de la secuencia:

1. Haga clic en  para agregar una nueva entrada a la lista.
2. Escriba un nombre.

Para eliminar una entrada de ajustes de calidad de la secuencia:

- ▶ Seleccione una entrada en la lista y haga clic en  para eliminarla.
No puede eliminar entradas predeterminadas.

Para cambiar el nombre de una entrada de los ajustes de calidad de la secuencia, siga estos pasos:

1. Seleccione una entrada en la lista.
2. Introduzca un nombre nuevo en el campo **Nombre**.
No puede cambiar el nombre de las entradas predeterminadas.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Para configurar los ajustes de la calidad de la secuencia:

1. Seleccione una entrada en la lista.
2. Realice los ajustes necesarios.

22.3.1



Cuadro de diálogo Ajustes de calidad de la secuencia


Ventana principal > **Cámaras y grabación** > 

Permite configurar perfiles de calidad de secuencia que puede asignar posteriormente a las cámaras en la página **Cámaras y grabación** o en el cuadro de diálogo **Ajustes de grabación programada**.

Una calidad de la secuencia combina la resolución de vídeo, la velocidad de imágenes, el ancho de banda máximo y la compresión de vídeo.

Calidades de flujo

 Seleccione una calidad de secuencia predefinida y haga clic en  para agregar una nueva calidad de secuencia en función de la calidad de secuencia predefinida. Al seleccionar una secuencia

única y hacer clic en , el ajuste de la calidad de la secuencia se copia como un nodo de nivel superior sin elementos secundarios.



Haga clic para borrar una calidad de secuencia seleccionada. No puede borrar los ajustes de calidad de la secuencia.

En la lista se muestran todos los ajustes predefinidos de la calidad de la secuencia. Se recomienda asignar una calidad de la secuencia con el mismo nombre que la plataforma de la cámara.

Estos son los perfiles de calidades de flujo disponibles:

Image optimized: los ajustes se optimizan para la calidad de la imagen. Esto puede cargar la red.

Bit rate optimized: los ajustes se optimizan para un ancho de banda bajo. Esto puede reducir la calidad de la imagen.

Balanced: los ajustes ofrecen un equilibrio entre una calidad óptima de la imagen y un uso óptimo del ancho de banda.

Desde la versión BVMS 9.0, se dispone de los perfiles siguientes para las calidades de los flujos para poder admitir la función Intelligent Streaming de las cámaras:

Cloud optimized 1/8 FR: los ajustes se optimizan para un ancho de banda bajo y son idénticos para todos los tipos de cámaras.

PTZ optimized: los ajustes se optimizan para cámaras PTZ.

Image optimized quiet / standard / busy
 Bit rate optimized quiet / standard / busy
 Balanced quiet / standard / busy

Categorías de tipos de escena:

quiet: los ajustes se optimizan para imágenes con poca actividad. 89 % escena estática, 10 % escena normal, 1 % escena con mucho movimiento.

standard: los ajustes se optimizan para obtener imágenes con actividad Media. 54 % escena estática, 35 % escena normal, 11 % escena con mucho movimiento.

busy: los ajustes se optimizan para obtener imágenes con mucha actividad. 30 % escena estática, 55 % escena con mucho movimiento, 15 % escena con mucha gente.

Los valores porcentuales están relacionados con una distribución a lo largo del día.

De forma predeterminada el perfil asignado es Balanced standard.



Aviso!

Para cada combinación de plataforma de cámara (CPP3-CPP7.3) y para cada una de las resoluciones disponibles existe un ajuste específico para poder establecer las velocidades de bits adecuadas para las cámaras.

Es necesario seleccionar el perfil manualmente con el tipo de escena adecuado para cada cámara.



Aviso!

Si se instala una actualización, es necesario seleccionar los nuevos perfiles manualmente para activarlos. Los perfiles antiguos permanecen.

Nombre

Muestra el nombre de la calidad del flujo. Cuando agregue una nueva calidad de la secuencia, puede cambiarle el nombre.

Resolución de vídeo SD

Este ajuste solo es aplicable cuando el códec del flujo está configurado para la resolución SD.

Seleccione la resolución de vídeo deseada. Para una calidad HD, configure la calidad SD de la secuencia 2.

Nota: no afecta a la resolución cuando el códec está configurado como resolución HD o UHD (superior al códec SD). La resolución de, por ejemplo, una cámara HD no se puede reducir a SD con este ajuste.

Intervalo de codificación de imágenes

Mueva el regulador deslizante o introduzca el valor apropiado.

El sistema le ayuda a calcular el valor correspondiente para IPS.

Con el **Intervalo de codificación de imágenes** puede configurar el intervalo de codificación y transmisión de las imágenes. Si introduce 1, se codificarán todas las imágenes. El valor 4 significa que solo se codifica cada cuarta imagen (las tres imágenes siguientes se omiten), lo que puede resultar útil con anchos de banda de baja velocidad. Cuanto más bajo sea el ancho de banda, más alto debe ser este valor para poder obtener un vídeo de la máxima calidad.

El motor de codificación obtiene, por ejemplo, 30 fotogramas del sensor como entrada. La salida requerida para la vista en directo o grabación es de 15 fotogramas.

Para conseguirlo:

- ▶ Defina el parámetro **Intervalo de codificación de imágenes** en 2.
El codificador omitirá uno de cada dos fotogramas del sensor y transmitirá una secuencia codificada en H.264 con solo 15 fotogramas.

Intervalo de codificación de imágenes:

- 1= velocidad de imágenes completa especificada en la configuración del códec
- 2= 50 % de las ips especificadas en la configuración del códec

Para cálculos rápidos de velocidad de imágenes, la fórmula es: $IPS = \text{modo del sensor} / \text{intervalo de codificación de imagen}$

Estructura GOP

Seleccione la estructura que desee para el grupo de imágenes (GOP). Elija IP, IBP o IBBP dependiendo de si desea dar mayor prioridad a tener el menor retardo posible (solo imágenes de IP) o a utilizar el mínimo ancho de banda. (En algunas cámaras no se puede seleccionar un grupo de imágenes).

Nota:

Los B-frames solo son compatibles con cámaras con una resolución de 1080p y con el firmware 6.40. Evite los B-frames en la vista en directo y para PTZ, ya que dan lugar a latencia de vídeo en directo.

Optimización de la tasa de bits

La optimización de la tasa de bits se refiere a la prioridad que se da a la calidad de imagen o a la reducción de la tasa de bits.

La opción **Alta calidad** o **Calidad máxima** ahorra poco o nada en la tasa de bits, pero ofrece una calidad de imagen buena o excelente.

Tasa de bits baja y **Media** ahorran más ancho de banda, pero la imagen resultante puede ofrecer menos detalles.

Si la optimización de la tasa de bits está desactivada, se espera una tasa de bits media de 24 h (superior a la tasa de bits objetivo).

Tasa de bits objetivo [Kbps]

Mueva el regulador deslizante o introduzca el valor apropiado.

Puede limitar la velocidad de datos del encoder para optimizar el uso del ancho de banda de la red. La velocidad de datos deseada debe establecerse de acuerdo con la calidad de la imagen que se desea para escenas normales que no presenten mucho movimiento.

Para imágenes complejas o cambios frecuentes de imagen debido a movimientos habituales, este límite se puede superar de forma temporal hasta el valor introducido en el campo **Tasa de bits máxima [Kbps]**.

Tasa de bits máxima [Kbps]

Mueva el regulador deslizante o introduzca el valor apropiado.

Con la tasa de bits máxima, puede configurar la velocidad de transmisión máxima que no se puede exceder.

Puede establecer un límite de tasa de bits para determinar de manera fiable el espacio de disco necesario para almacenar los datos de vídeo.

En función de los ajustes de calidad de vídeo para I- y P-Frame, es posible que se omitan algunas imágenes individuales.

El valor que se introduzca aquí debería ser al menos un 10% superior al valor indicado en el campo

Tasa de bits objetivo [Kbps]. Si el valor introducido aquí es demasiado bajo, se ajustará automáticamente.

Distancia de I-frame

Este parámetro le permite ajustar los intervalos en los que se codifican los I-Frame.

Un valor de 1 indica que se generan imágenes de forma continua como I-frame. Un valor de 10 indica que solo hay un I-Frame cada diez imágenes, mientras que 60 indica que solo lo hay cada sesenta imágenes, etc. Los I-Frames intermedios se codifican como P-Frames.

Nota: cuando se utiliza un GOP muy largo (hasta 255), combinado con una baja velocidad de imágenes (1 ips), el tiempo entre los I-frames es demasiado grande y no se puede mostrar la reproducción. Recomendamos reducir la longitud del GOP a 30.

Nivel de calidad de fotograma

Aquí es posible definir un valor entre 0 y 100 para los I-Frames y los P-Frames. El valor más bajo ofrece la calidad de imagen más alta y la velocidad de actualización de fotogramas más baja; por el contrario, el valor de relación más alto ofrece la velocidad de actualización de fotogramas más alta y la calidad de imagen más baja.

Cuanto menor sea el ancho de banda de transmisión disponible, mayor será el ajuste del nivel de calidad a fin de conseguir un vídeo de gran calidad.

Nota:

Si el equipo de asistencia técnica no lo indica, se recomienda encarecidamente seleccionar las casillas de verificación **Automático**. A continuación, se ajustará automáticamente la relación óptima entre movimiento y definición de imagen.

Ajustes de VIP X1600 XFM4

Le permite configurar los siguientes ajustes H.264 para el módulo de codificador VIP X 1600 XFM4.

Filtro de desbloqueo H.264: seleccione esta opción para mejorar la calidad visual y el rendimiento de la función de predicción gracias a la suavización de los salientes más pronunciados.

CABAC: selecciónelo para activar una compresión de alta eficacia. Utiliza una gran cantidad de potencia de procesamiento.

Consulte

- [Configuración de ajustes de calidad de la secuencia, Página 301](#)

22.4

Cómo configurar las propiedades de la cámara

Ventana principal > **Cámaras y grabación** > 

Para cambiar las propiedades de la cámara:

1. En la columna **Cámara**, haga clic en una celda e introduzca el nuevo nombre de la cámara. Este nombre aparecerá en los demás lugares en los que figuren las cámaras.
2. Realice los ajustes necesarios en el resto de columnas.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vínculo a la ventana de la aplicación correspondiente que encontrará a continuación.

Consulte

- [Página Cámaras, Página 293](#)

22.5

Configuración de los ajustes de grabación (sólo VRM y Almacenamiento local)


Ventana principal > > **Cámaras y grabación** 

Puede configurar los ajustes de grabación de todos los dispositivos agregados al elemento Dispositivos VRM en el Árbol de Dispositivos.


Nota: asegúrese de que el VRM o almacenamiento local correspondiente se ha configurado correctamente para la grabación.



Para agregar una entrada a los ajustes de grabación, siga estos pasos:

1. Haga clic en  para agregar una nueva entrada a la lista.
2. Escriba un nombre.



Para eliminar una entrada de los ajustes de grabación, siga estos pasos:

- ▶ Seleccione una entrada en la lista y haga clic en  para eliminarla.
No puede borrar las entradas predeterminadas.

Para cambiar el nombre de una entrada de los ajustes de grabación, siga estos pasos:

1. Seleccione una entrada en la lista.
2. Introduzca un nombre nuevo en el campo **Nombre:**.
No puede cambiar el nombre de las entradas predeterminadas.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Para configurar los ajustes de grabación, siga estos pasos:

1. Seleccione una entrada en la lista.
 2. Realice los ajustes adecuados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
 3. Haga clic en  o en .
 4. En la columna **Grabación**, seleccione el ajuste de grabación que desee para cada codificador.
- Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- Cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada (sólo VRM y Almacenamiento local), Página 305

22.6

Cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada (sólo VRM y Almacenamiento local)

Ventana principal > **Cámaras y grabación** > 

Le permite configurar ajustes de grabación dependientes de la programación en cada familia de dispositivos disponible. Una familia de dispositivos está disponible cuando se ha agregado al menos un codificador de dicha familia al Árbol de Dispositivos. En la tabla **Cámaras** puede asignar dicho ajuste de grabación a cada cámara.

Utilice las Planificaciones de Grabación configuradas en el **Planificaciones**.

Nota: encender y apagar la grabación normal es válido para todas las familias de dispositivos.

Ajustes de grabación disponibles

Seleccione un ajuste de grabación predefinido para cambiar sus propiedades. Puede agregar o eliminar un ajuste definido por el usuario.

Nombre:

Introduzca un nombre para el nuevo ajuste de grabación.

Pestaña de familia de dispositivos

Seleccione la familia de dispositivos deseada para configurar los ajustes de grabación válidos para esta familia de dispositivos.

Pestaña de planificación de grabación

Para la familia de dispositivos seleccionada, elija una planificación de grabación para configurar los ajustes de grabación.

Grabación

Active o desactive la grabación normal (continua y previa a la alarma).

Grabación de audio

Seleccione si desea grabar audio.

Grabación de metadatos

Seleccione si desea grabar metadatos.

Modo de grabación

Seleccione el modo de grabación deseado.

Dispone de los siguientes elementos:

- **Continua**
- **Previo a la alarma**

Flujo

Seleccione la secuencia que desee utilizar para la grabación normal.

Nota: la disponibilidad de secuencias depende de la familia de dispositivos.

Calidad

Seleccione la calidad de secuencia que desee utilizar para la grabación normal. Los ajustes de calidad disponibles se configuran en el cuadro de diálogo **Ajustes de calidad de flujo**.

Duración (previa a la alarma)

Introduzca el tiempo de grabación deseado antes de que se active una alarma. Introduzca el tiempo con el formato hh.mm.ss.

Nota: Solo está disponible cuando se ha seleccionado **Previo a la alarma**.



Aviso!

Para los ajustes de señal previa a la alarma entre 1 y 10 s, los ajustes de señal previa a la alarma se almacenan automáticamente en la RAM del codificador si hay espacio suficiente en la RAM o, de lo contrario, en el dispositivo de almacenamiento.

Para ajustes de señal previa a la alarma superiores a 10 s, los ajustes de señal previa a la alarma se almacenan en el dispositivo de almacenamiento.

El almacenamiento de señales previas a la alarma en la RAM del codificador solo está disponible en la versión 5.0 o posterior del firmware.

Ajustes de grabación por alarma

Permite activar o desactivar la grabación por alarma para esta cámara.

Alarma por movimiento

Permite activar o desactivar la grabación por alarma activada por el movimiento.

Flujo

Seleccione la secuencia que se va a utilizar en la grabación por alarma.

Nota: la disponibilidad de secuencias depende de la familia de dispositivos.

Calidad

Seleccione la calidad de secuencia que desee utilizar para la grabación por alarma. Los ajustes de calidad disponibles se configuran en el cuadro de diálogo **Ajustes de calidad de flujo**.

Solo para los dispositivos de la familia 2 o 3: cuando se selecciona la entrada **Ninguna modificación**, la grabación con alarma se realiza con la misma calidad que se utiliza para la grabación continua/previa a la alarma. Le recomendamos que utilice la entrada **Ninguna modificación**. Cuando selecciona una calidad de secuencia para la grabación con alarma, solo se modifican los valores del intervalo de codificación de imagen y de velocidad de bits, según los ajustes de esta calidad de flujo. Los demás ajustes de calidad que se usan se configuran en el ajuste de calidad asignado a la grabación continua/previa a la alarma.

Duración (posterior a la alarma)

Introduzca el tiempo de grabación por alarma deseado. Introduzca el tiempo con el formato hh.mm.ss.

Consulte

- *Cómo copiar y pegar en tablas, Página 299*
- *Configuración de los ajustes de grabación (sólo VRM y Almacenamiento local), Página 304*

22.7 Configuración de ajustes de puertos PTZ

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > Amplíe  >  > Pestaña **Interfaces** > Pestaña **Periferia**

Ventana principal > **Dispositivos** >  >  > Pestaña **Interfaces** > Pestaña **Periferia**

Sólo puede configurar ajustes de puerto para un codificador si el control de la cámara está disponible y activado.

Cuando se cambia el codificador o la cámara PTZ, los ajustes de puerto no se conservan. Deberá configurarlos de nuevo.

Compruebe los ajustes de puerto siempre que realice una actualización de firmware.

Para configurar los ajustes de puerto de un codificador:

- ▶ Realice los ajustes necesarios.
 - Los ajustes se aplican inmediatamente después de guardarlos. No es necesario activar la configuración.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

22.8 Configurar posiciones predefinidas y comandos auxiliares

Ventana principal > **Cámaras y grabación** > 

Es posible predefinir y guardar posiciones de cámaras PTZ, ROI y panorámicas. En el caso de cámaras PTZ también es posible definir comandos auxiliares.

Nota: antes de configurar los ajustes de la cámara PTZ, configure los ajustes de puertos de la cámara PTZ. De lo contrario, el control PTZ no funcionará en este cuadro de diálogo.

Para configurar una posición predefinida:

1. En la tabla de **Cámaras**, seleccione el codificador necesario.
2. Solo para cámaras PTZ: para activar el control de una cámara PTZ, active la casilla de verificación


de la columna .


3. Haga clic en el botón . Aparecerá el cuadro de diálogo **Posiciones predefinidas y comandos AUX**.

4. Puede definir el número de posiciones predefinidas que desea utilizar.
5. Seleccione la posición que desee definir.
6. En la ventana de vista previa, utilice el control del ratón para ir hasta la posición que desee configurar.

Desplácese para acercar y alejar y arrastre para mover la sección de la imagen.

7. Si es necesario, escriba un nombre para la posición configurada.



8. Haga clic en  para guardar la posición predefinida.

Nota: haga clic en  para cada posición definida. De lo contrario, no se guardará la posición.

9. Haga clic en **Aceptar**.

Para mostrar las posiciones predefinidas ya configuradas:



1. En la tabla de **Cámaras**, seleccione el codificador necesario.

2. Haga clic en el botón  .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Posiciones predefinidas y comandos AUX**.
3. Seleccione la posición que desee.
4. Haga clic en  .
La ventana de vista previa muestra la posición predefinida de la cámara.

Nota:

Las posiciones predefinidas de las cámaras PTZ y ROI se almacenan directamente en las cámaras. Las posiciones predefinidas de las cámaras panorámicas se almacenan en BVMS. Las cámaras PTZ se mueven físicamente a la posición predefinida. Las cámaras panorámicas y ROI solo muestran una sección de la imagen de la vista completa de la cámara.

Para configurar comandos auxiliares para cámaras PTZ:

1. En la tabla de **Cámaras**, seleccione el codificador necesario.
2. Haga clic en el botón  .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Posiciones predefinidas y comandos AUX**.
3. Seleccione la ficha **Comandos AUX**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Haga clic en  para guardar los comandos predefinidos.
Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- Cuadro de diálogo posiciones predefinidas y comandos AUX, *Página 309*
- Configuración de ajustes de puertos PTZ, *Página 308*
- Cómo configurar una alarma, *Página 331*
- Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen, *Página 320*
- Cuadro de diálogo Opciones de alarma, *Página 321*
- Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen (MG), *Página 321*

22.9

Cuadro de diálogo posiciones predefinidas y comandos AUX



Ventana principal > **Cámaras y grabación** >  > Seleccione una cámara PTZ, ROI o panorámica > 

Permite configurar una cámara PTZ, ROI o panorámica.

No hay comandos auxiliares disponibles para las cámaras ROI y panorámicas.

Nota: antes de configurar los ajustes de la cámara PTZ, configure los ajustes de puertos de la cámara PTZ. De lo contrario, el control PTZ no funcionará en este cuadro de diálogo.

Icons (Iconos)

	Haga clic para mover la cámara a la posición predefinida o para ejecutar el comando.
	Haga clic para guardar la posición o el comando predefinido.

Pestaña Posiciones predefinidas

Haga clic para mostrar la tabla con las posiciones predefinidas.

N.º

Muestra el número de posiciones predefinidas.

Nombre

Haga clic en una celda para modificar el nombre de la posición predefinida.

Pestaña Comandos AUX (solo disponible para cámaras PTZ)

Haga clic para mostrar la tabla con los comandos auxiliares.

Nota: si un codificador ONVIF admite comandos auxiliares, los comandos auxiliares proceden directamente del codificador ONVIF.

N.º

Muestra el número del comando auxiliar.

Nombre

Haga clic en una celda para modificar el nombre del comando.

Código

Haga clic en una celda para modificar el código del comando.

Consulte

- Configuración de ajustes de puertos PTZ, Página 308
- Configurar posiciones predefinidas y comandos auxiliares, Página 308

22.10

Cómo configurar la función ROI



Ventana principal > **Cámaras y grabación** >

Puede activar la función ROI de una cámara HD fija.

Debe configurar la secuencia 2 para el vídeo en directo y el códec H.264 MP SD ROI o H.265 MP SD ROI para la secuencia 2.

Asegúrese de que la secuencia 2 se usa para el vídeo en directo en cada una de las estaciones de trabajo en las que se use la función ROI.

Para activar la función ROI, siga estos pasos:

1. En la columna **Flujo 2 - Códec**, seleccione el códec H.264 MP SD ROI o H.265 MP SD ROI.
2. En la columna **Vídeo en directo - Flujo**, seleccione **Flujo 2**.
3. En la columna **Vídeo en directo - ROI**, haga clic para activar la casilla de verificación.

Para deshabilitar ROI:

1. En la columna **Vídeo en directo - ROI**, haga clic para desactivar la casilla de verificación.
2. En la columna **Flujo 2 - Códec**, seleccione el códec deseado.

Consulte

- Página Cámaras, Página 293

22.11

Cómo configurar la función ANR



Ventana principal > **Cámaras y grabación** >

Para poder activar la función ANR, primero debe agregar el medio de almacenamiento de un codificador al codificador deseado y configurarlo.

Debe desactivar la grabación dual del codificador para poder configurar ANR.

La función ANR solo funciona en codificadores con firmware de la versión 5.90 o posterior. No todos los tipos de codificador admiten ANR aun cuando la versión de firmware correcta está instalada.

Para ello:

- ▶ En la fila de la cámara deseada, en la columna **ANR**, active la casilla de verificación.

Consulte

- *Cómo configurar la grabación dual en la tabla de cámaras*, Página 311
- *Página Cámaras*, Página 293
- *Configuración de los medios de almacenamiento de un codificador*, Página 237

22.12 Cómo configurar la grabación dual en la tabla de cámaras



Ventana principal > **Cámaras y grabación** >

Debe deshabilitar la función ANR para configurar la grabación dual.

Si configura la grabación dual para una cámara de un codificador multicanal, el sistema garantiza que se configure el mismo destino de grabación para todas las cámaras de este codificador.

Para realizar la configuración:

1. En la columna **Grabación secundaria - Destino**, haga clic en una celda del codificador deseado y, después, haga clic en el grupo que desee de un VRM secundario.
Todas las cámaras del codificador correspondiente se configuran automáticamente para grabarse en el VRM secundario seleccionado.
2. En la columna **Ajuste**, seleccione un ajuste de grabación programada.

Consulte

- *Cómo configurar la grabación dual en el árbol de dispositivos*, Página 194
- *Cómo configurar la función ANR*, Página 310
- *Grabación dual/de seguridad*, Página 31
- *Página Cámaras*, Página 293

22.13 Cómo gestionar la Video Streaming Gateway

Consulte

- *Página del dispositivo Video Streaming Gateway*, Página 204
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador*, Página 207
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador ONVIF*, Página 209
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar cámara JPEG*, Página 211
- *Cuadro de diálogo Agregar/Editar codificador RTSP*, Página 212

22.13.1 Cómo asignar un perfil ONVIF



Ventana principal > **Cámaras y grabación** >

Puede asignar una ficha de perfil de medios ONVIF a una cámara ONVIF.

La asignación se puede realizar para vídeo en directo o para grabación.

Para asignar una ficha de vídeo en directo:

- ▶ En la columna **Vídeo en directo - Perfil**, seleccione la entrada que desee.

Para asignar una ficha de grabación:

- ▶ En la columna **Grabación - Perfil**, seleccione la entrada que desee.

Consulte




- *Página Cámaras, Página 293*

23


Página Eventos

Ventana principal > **Eventos**

Muestra el árbol de eventos con todos los eventos disponibles y una tabla de configuración de eventos para cada uno. Los eventos se agrupan por tipos; por ejemplo, todos los eventos de grabación de la cámara, como la grabación continua o la grabación por alarma, se agrupan en el Modo de Grabación. Los eventos disponibles se agrupan junto a sus dispositivos correspondientes. Un cambio de estado

de dispositivo aparece junto a  como . El resto de eventos aparecen bajo los grupos que dependen de dispositivos como .

Para cada evento, puede configurar las siguientes acciones:

- Activar una alarma según una planificación (no disponible para todos los eventos).
- Registrar el evento según una planificación. Aparecerá un evento en la Lista de Eventos del módulo Operator Client si este está registrado.
- Ejecutar un script de comandos según una planificación (no disponible para todos los eventos).
- Para los eventos del tipo : añadir datos de texto a una grabación.

Si se produce el evento, se ejecutan los ajustes que haya definido para el mismo.

Puede crear un Evento compuesto que combine varios eventos con expresiones booleanas.

- ▶ Haga clic en un elemento del árbol para mostrar la Tabla de configuración de eventos correspondiente.



Haga clic para duplicar un evento. Utilícelo para generar varias alarmas para un determinado evento.



Haga clic para eliminar un Evento Compuesto o un duplicado.



Haga clic para cambiar el nombre del Evento Compuesto seleccionado.



Haga clic para que aparezca un cuadro de diálogo para crear Eventos Compuestos mediante expresiones booleanas de otros eventos (10 como máximo).

Los Eventos Compuestos se agregan a la Tabla de configuración de eventos.



Haga clic para modificar el Evento Compuesto seleccionado.



Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para crear o editar script de comandos.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Consulte

- *Cómo configurar eventos y alarmas, Página 326*
- *Cómo configurar scripts de comandos, Página 89*
- *Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración), Página 122*
- *Configurar zonas activas que parpadean, Página 334*

23.1 Pestaña Ajustes de rebote

Nota: para algunos eventos, la ficha Ajustes de rebote no está disponible debido a limitaciones técnicas.

Permite configurar los ajustes de rebote del evento seleccionado.

Tiempo de rebote

Durante el período de tiempo especificado, los demás eventos se ignoran.

Prioridad de estado del evento

Puede asignar un ajuste de prioridad a un estado de evento.

Editar prioridades

Haga clic para abrir el cuadro de diálogo para configurar un ajuste de prioridad.

Agregar ajuste


Haga clic para agregar una fila para configurar un ajuste de rebote que sea diferente a los ajustes del resto de dispositivos.


Eliminar ajuste

Haga clic para eliminar una fila seleccionada. Para seleccionar una fila, haga clic en el encabezado de fila de la izquierda.

23.2 Pestaña de ajustes para la visualización avanzada de mapas


La configuración de los estados de color en los mapas solo se puede cambiar haciendo clic para marcar la opción **Visualización de estado avanzada activada (coloreado de puntos calientes en los mapas en función del estado)** o la opción **Visualización de estado avanzada activada (coloreado de puntos calientes en los mapas en función de la alarma)** del cuadro de diálogo **Opciones**.


Para cada evento o alarma (), es posible configurar el color de fondo y el comportamiento

(parpadear o no parpadear) de las zonas activas. Por ejemplo, es posible configurar un  evento o una alarma de un dispositivo, de modo que su icono parpadee en un mapa al cambiar el estado del dispositivo.

También se puede configurar la prioridad de visualización de todas las zonas activas. Esto es necesario cuando se producen eventos diferentes para el mismo dispositivo. (1= prioridad máxima)

El color configurado es válido para todas las zonas activas con la misma prioridad de visualización. Es

posible cambiar el color, el comportamiento y la prioridad de cualquier  evento o alarma: el color

y el comportamiento modificados se utilizan en las zonas activas de todos los demás  eventos o alarmas que tengan la misma prioridad.

Activar estados de color en mapas

Haga clic para activar que las zonas activas de los dispositivos que pertenezcan a este evento se muestren con un fondo de color y puedan parpadear en los mapas.

Mostrar prioridad en el mapa:

Haga clic en las flechas para cambiar la prioridad de las zonas activas de los dispositivos que pertenezcan a este evento.

Color de fondo del mapa:

Haga clic en el campo de color para seleccionar el color de fondo que desea usar para las zonas activas de los dispositivos que pertenezcan a este evento.

Nota: Los eventos de estado de todos los dispositivos con la misma prioridad tienen el mismo color.

Parpadeo

Haga clic para activar el parpadeo de las zonas activas de los dispositivos que pertenezcan a este evento.

23.3

Pestaña de ajustes para la configuración de eventos

Dispositivo

Solo disponible para el tipo de evento **Matrícula detectada**:

- La primera columna muestra el color de la lista de matrículas
- **Nombre de lista**: muestra el nombre de la lista de matrículas.

Nombre

Muestra el nombre del dispositivo o programación.

Red

Muestra la dirección IP del dispositivo IP correspondiente.

Activar alarma

Haga clic en una celda para seleccionar una Planificación de Tarea o de Grabación para activar una alarma.

Seleccione **Siempre** si desea que la alarma se active independientemente del punto en el tiempo.
Seleccione **Nunca** si no desea que la alarma se active.

Registro

En la columna **Planificación**, haga clic en una celda para seleccionar una Grabación o una Planificación de Tarea para registrar.

Seleccione **Siempre** si desea que el evento se registre independientemente del punto en el tiempo.
Seleccione **Nunca** si no desea que el evento se registre.

Script

En la columna **Script**, haga clic en una celda para seleccionar un script de comandos.

En la columna **Planificación**, haga clic en una celda para seleccionar una Planificación de Tarea o de Grabación para ejecutar un script de comandos.

Seleccione **Siempre** si desea que el script de comandos se ejecute independientemente del punto en el tiempo.

Seleccione **Nunca** si no desea que el script de comandos se ejecute.

Grabación de datos de texto

Puede configurar que los datos de texto se agreguen a la grabación continua de una cámara.

Nota: Esta columna solo está disponible para los eventos que contienen datos de texto, por ejemplo:

Dispositivos ATM/POS > Entrada ATM > Entrada de datos

23.4

Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos

Ventana principal > **Eventos** > 

Le permite crear y modificar scripts de comandos.



Haga clic para guardar los ajustes modificados.



Haga clic para restaurar los ajustes guardados.



Haga clic para comprobar el código de un script.



Haga clic para crear un archivo de scriptlet.



Haga clic para suprimir un archivo de scriptlet.



Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para importar un archivo de script.



Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para exportar un archivo de script.



Haga clic para convertir un script existente al otro idioma de script disponible. Si lo hace, se borrará todo el texto de script existente.



Haga clic para mostrar la ayuda en línea del script API de BVMS.



Haga clic para mostrar la ayuda en línea de BVMS.



Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo **Editor de scripts de comandos**.

Consulte

- [Cómo configurar scripts de comandos, Página 89](#)

23.5

Cuadro de diálogo Crear Evento Compuesto / Editar Evento Compuesto



Ventana principal > **Eventos** >

Le permite crear o modificar un Evento Compuesto.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Nombre de evento:

Introduzca el nombre necesario para el evento compuesto.

Estados de evento:

Seleccione el cambio de estado que formará parte de un evento compuesto.

Objetos:

Seleccione uno o varios de los objetos disponibles del estado de evento seleccionado. Este estado y el objeto seleccionado aparecen en el árbol de eventos compuestos, como elementos secundarios inmediatos del operador del directorio raíz.

Evento compuesto:

Le permite crear eventos compuestos en el árbol de eventos compuestos. Todos los elementos secundarios inmediatos de un operador booleano (Y, O) se combinan con este operador.

Consulte

- [Cómo crear un Evento Compuesto, Página 329](#)
- [Cómo editar un Evento Compuesto, Página 330](#)

23.6

Cuadro de diálogo Seleccionar idioma de script



Ventana principal > **Eventos** >

Le permite establecer el idioma de script para sus scripts de comandos.
No puede cambiar el idioma de script de los scripts de comandos existentes.

Idioma de script:

Seleccione el idioma de script necesario.

Consulte

– *Cómo configurar scripts de comandos, Página 89*

23.7 Cuadro de diálogo Editar prioridades de tipo de evento

Ventana principal > **Eventos** > ficha **Ajustes de rebote** > botón **Editar prioridades**

Puede configurar las prioridades de los distintos cambios de estado de un tipo de evento si procede; por ejemplo, entrada virtual cerrada y entrada virtual abierta. Un cambio de estado con una prioridad más alta anula el tiempo de rebote de otro cambio de estado con una prioridad menor.

Nombre de la prioridad:

Introduzca un nombre para el ajuste de prioridad.

Valor de estado

Muestra los nombres de los estados de evento del evento seleccionado.

Prioridad de estado

Introduzca la prioridad deseada. 1=máxima prioridad, 10=mínima prioridad.


23.8 Cuadro de diálogo Seleccionar dispositivos

Ventana principal > **Eventos** >  o  > pestaña **Ajustes de rebote** > botón **Agregar ajuste**

Seleccionar

Active la casilla de verificación de la entrada en cuestión y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para agregar una fila en la tabla **Dispositivos con desviación en los ajustes de rebote**.

23.9 Cuadro de diálogo Grabación de datos de texto

Ventana principal > **Eventos** > En el Árbol de eventos seleccione  **Entrada de datos** (debe haber datos de texto disponibles, por ejemplo: **Dispositivos de lectores de tarjeta en entradas** > **Lector de tarjetas en entradas** > **Tarjeta rechazada**) > columna **Grabación de datos de texto** > ...

Puede configurar las cámaras para las cuales se agregan datos de texto a la grabación continua.

Consulte

– *Activar una grabación por alarma con datos de texto, Página 332*

24 Página Alarmas

Ventana principal > **Alarmas**

Muestra el Árbol de Eventos y la Tabla de configuración de alarmas de cada evento. Solo aparecen los eventos configurados en la página **Eventos**.

En las tablas puede configurar cómo se mostrará una alarma activada para cada evento y qué cámaras se grabarán y visualizarán cuando se produzca la alarma.

Algunos eventos se configuran como alarmas de forma predeterminada, por ejemplo, un error del sistema.

No puede configurar una alarma para los siguientes eventos:

- Cambio de un modo de grabación
- Cambio de un estado de alarma
- La mayoría de las acciones de usuario, por ejemplo, una acción de PTZ



Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo **Administrador de recursos**.



Muestra un cuadro de diálogo para establecer los ajustes de alarma válidos para este Management Server.

Para buscar elementos:

- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

- ▶ Haga clic en un elemento del árbol para mostrar la Tabla de configuración de alarmas correspondiente.

Dispositivo

Solo disponible para el tipo de evento **Matrícula detectada**:

- La primera columna muestra el color de la lista de matrículas
- **Nombre de lista:** muestra el nombre de la lista de matrículas.

Nombre

Muestra el dispositivo de la condición de evento seleccionada en el Árbol de Eventos.

Dirección de red

Muestra la dirección IP del dispositivo IP correspondiente.

Identidad de alarma

En la columna **Prioridad**, haga clic en una celda para introducir la prioridad de la alarma seleccionada (**100** para prioridad baja, **1** para prioridad alta). En la columna **Título**, haga clic en una celda para introducir el título de la alarma que se va a visualizar en BVMS, por ejemplo, en la Lista de Alarmas. En la columna **Color**, haga clic en una celda para visualizar un cuadro de diálogo que permita seleccionar un color para la alarma visualizada en Operator Client, por ejemplo, en la Lista de Alarmas.

Paneles de imagen de alarma

En una de las columnas **1-5**, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de diálogo de selección de cámaras.

Sólo puede seleccionar una de las cámaras que se agregaron al Árbol Lógico en **Mapas y estructura**.

Puede configurar el número de paneles Imagen de Alarma en el cuadro de diálogo **Ajustes de alarma**.

En la columna **Archivo de audio**, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de diálogo que permita seleccionar un archivo de audio que se reproduzca en caso de alarma.

Opciones de alarma

Haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de diálogo **Opciones de alarma**.

Consulte

- *Funcionamiento de la alarma, Página 39*

24.1

Cuadro de diálogo Ajustes de alarma

Ventana principal > Alarmas > 

Pestaña Ajustes de alarma

Máx. de paneles de imagen por alarma:

Introduzca el número máximo de paneles de imagen de alarma que aparecerán en caso de alarma.

Nota: si se utiliza un Enterprise System, se aplica el recuento máximo configurado Management Servers en línea.

Tiempo de borrado automático:

Introduzca la cantidad de segundos que transcurrirán para que una alarma se borre automáticamente.

Esta acción solo se aplica a las alarmas establecidas con la opción **Borrar alarma automáticamente tras la hora configurada (cuadro de diálogo 'Ajustes de alarma')** de la página **Alarmas**.

Mostrar alarmas en varias filas en la ventana de imágenes de alarma

Seleccione la casilla de verificación para activar la pantalla de alarma en varias filas de la ventana de imagen de alarma.



Aviso!

Para configuraciones de alarma existentes, la pantalla de alarma multifilas está activado; para las nuevas configuraciones de alarma, el valor predeterminado está desactivado y la pantalla de vista única está activa.

Establecer la duración máxima de las grabaciones por alarma activadas por estado:

Active la casilla de verificación para activar un límite de duración de las grabaciones de alarmas activadas por estado. Introduzca el número de minutos que durará la grabación por alarma. La grabación por alarma se detiene una vez que finalizar el tiempo configurado.

El usuario puede introducir una duración entre 1 y 1440 minutos.

Cuando una alarma activa una grabación con un límite de tiempo configurado:

- Si se vuelve a activar la alarma antes de finalizar el tiempo de espera, la grabación continúa y el tiempo de espera se reinicia a partir de 0.
- Si se cancela la alarma antes de que se haya alcanzado el tiempo de espera, la grabación continúa hasta que se cumple el tiempo de espera posterior a la alarma configurado.

Pestaña Grupos de monitores

Mostrar orden en caso de igual prioridad de alarma

Seleccione la entrada deseada para ordenar las alarmas de la misma prioridad según su marca de tiempo.

Mostrar pantalla en blanco

Haga clic para configurar que no se muestre nada en los monitores que no se utilicen para la visualización de alarmas.

Continuar la visualización en directo

Haga clic para configurar que no se muestre la visualización en directo en monitores que no se utilicen para la visualización de alarmas.

Consulte

- *Cómo configurar ajustes para todas las alarmas, Página 331*

24.2**Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen**

Ventana principal > **Alarmas** >  o columna  > **Paneles Imagen de alarma** > Haga clic ... en una de las columnas **1-5**

Le permite seleccionar el elemento de Árbol Lógico que se muestra y se graba (si el elemento es una cámara) en caso de alarma.

**Aviso!**

Un mapa del sitio que se muestra en un panel de imagen de alarma está optimizado y muestra únicamente la vista inicial del archivo de mapa original.

Buscar elemento

Introduzca texto para buscar un elemento en el Árbol Lógico.

Buscar

Haga clic para buscar la cámara con el texto de búsqueda introducido en la descripción.

En directo

Haga clic para que se visualice la imagen en directo de la cámara en caso de alarma.

Reproducción instantánea

Haga clic para que se visualice la Reproducción instantánea de la cámara.

El tiempo de rebobinado para la reproducción instantánea de alarmas se configura en la página

Funciones del operador, consulte la [Página de características del operador, Página 345](#).

Pausar reproducción

Active la casilla de verificación para visualizar la cámara de reproducción instantánea con alarma y con la reproducción instantánea en pausa. El usuario puede iniciar la reproducción instantánea si es necesario.

Repetir reproducción en bucle

Active la casilla de verificación para visualizar la cámara de reproducción instantánea con alarma y con la reproducción instantánea en bucle.

La duración de la reproducción instantánea en el panel de imagen de alarma es el tiempo de rebobinado más el tiempo de estado de alarma más el tiempo de rebobinado.

Grabar esta cámara

Active la casilla de verificación para activar la grabación por alarma para la cámara en caso de alarma.

Si se activa una alarma, se graba la cámara con la calidad de grabación por alarma. La duración de la grabación es la misma que la del estado de alarma más el tiempo previo y posterior a la alarma. Este ajuste cambia directamente el de la grabación por alarma en el cuadro de diálogo **Opciones de alarma** y viceversa.

Nota: al seleccionar una posición predefinida para una cámara panorámica, no solo se almacena esta sección de imagen, sino toda la vista de círculo completa.

Posición predefinida panorámica

Si ha seleccionado una cámara panorámica, puede seleccionar una posición de cámara predefinida.

Cuando un usuario de Operator Client acepta esta alarma, se muestra la imagen de alarma en la posición predefinida en la vista recortada.

Si se ha seleccionado **<ninguno>**, se muestra la imagen de alarma en la vista panorámica.



Consulte

- *Página de características del operador, Página 345*
- *Cómo configurar una alarma, Página 331*

24.3**Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen (MG)**

Ventana principal >



Alarmas >  o  > columna **Opciones de alarma** > haga clic en ... > cuadro de diálogo **Opciones de alarma** > pestaña **Grupo de monitores** > haga clic en ... en una de las columnas 1 a 10. Permite seleccionar una cámara en el árbol lógico. Esta cámara se visualizará en el monitor asignado en caso de que se produzca la alarma seleccionada.

Buscar elemento

Introduzca texto para buscar un elemento en el Árbol Lógico.

Buscar

Haga clic para buscar la cámara con el texto de búsqueda introducido en la descripción.

Posición predefinida panorámica

Si ha seleccionado una cámara panorámica, puede seleccionar una posición de cámara predefinida. Cuando un usuario de Operator Client acepta esta alarma, se muestra la imagen de alarma en la posición predefinida en la vista recortada.

Si se selecciona <ninguno>, el decodificador muestra la imagen de alarma en la vista de círculo.

No hay cámara

Haga clic para borrar una cámara de la columna del grupo de monitores.

Nota:

El campo de visión de una posición de cámara panorámica predefinida difiere entre Operator o Configuration Client y el decodificador.

**Aviso!**

Para utilizar posiciones predefinidas configuradas para cámaras panorámicas, es necesario que la **Posición de montaje** de la cámara **Pared** o **Techo**.

24.4**Cuadro de diálogo Opciones de alarma**

Ventana principal > **Alarmas**>  o columna  > **Opciones de alarma** > ...

Permite configurar los ajustes siguientes para las alarmas:

- Cámaras que inician la grabación en caso de alarma.
- Activación de la protección para las grabaciones por alarma.
- Activación y configuración de los ajustes variables de duración de la alarma.
- Activación de comandos PTZ en caso de alarma.
- Notificaciones que se envían en caso de alarma.
- Flujo de trabajo que se debe procesar en caso de alarma.
- Asignación de cámaras que se visualizan en los grupos de monitores en caso de alarma.

Pestaña Cámaras

N.º	Muestra el número de cámara según se ha configurado en la página Cámaras y grabación .
Nombre	Muestra el nombre de cámara según se ha configurado en la página Cámaras y grabación .
Ubicación	Muestra la ubicación según se ha configurado en la página Mapas y estructura .
Grabar	Active una casilla de verificación para activar la grabación por alarma en la cámara en caso de alarma. Si se activa una alarma, se graba la cámara con la calidad de grabación por alarma. La duración de la grabación es la misma que la del estado de alarma más el tiempo previo y posterior a la alarma. Este ajuste cambia directamente el de la grabación por alarma en el cuadro de diálogo Seleccionar el contenido del panel Imagen y viceversa.
Proteger grabación	Active una casilla de verificación para proteger la grabación por alarma de la cámara. Nota: VRM no eliminará nunca de forma automática los datos de vídeo protegidos. Tenga en cuenta que si hay demasiados bloques protegidos podría llenar el espacio de almacenamiento y es posible que la cámara deje de grabar.
Ajustes variables de duración de la alarma	Esta casilla de verificación se activa automáticamente cuando se activa la casilla de verificación Grabar y cuando la cámara admite ANR.
Comandos AUX	Haga clic en una celda para seleccionar un comando auxiliar para ejecutarlo en caso de alarma. Las entradas de esta lista están disponibles solo para una cámara PTZ.
Posición predefinida	Haga clic en una celda para seleccionar una posición predefinida para establecer en caso de alarma. Las entradas de esta lista están disponibles solo para una cámara PTZ.

Nota: no puede configurar las dos opciones, **Comandos AUX** y **Posición predefinida** para la misma cámara y alarma.

Pestaña Notificaciones

Correo electrónico	Active la casilla de verificación para enviar un correo electrónico en caso de alarma.
Servidor:	Seleccione un servidor de correo electrónico.
Destinatarios:	Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por comas (por ejemplo: nombre@proveedor.com).

Texto:	Introduzca el texto de la notificación.
Información:	Active la casilla de verificación para añadir la información correspondiente al texto de notificación. Nota: en el caso de un correo electrónico, se utiliza la fecha de la zona horaria del Management Server.

Pestaña Flujo de trabajo

Grabar sólo alarma	Active la casilla de verificación para especificar que la cámara solo se graba y que no se muestra para esta alarma. Esta casilla de verificación solo estará activa si se ha marcado la casilla de verificación Grabar de la pestaña Cámaras .
Borrar alarma automáticamente tras la hora configurada (cuadro de diálogo 'Ajustes de alarma')	Active la casilla de verificación para que se borre la alarma automáticamente.
Borrar la alarma de forma automática cuando el estado del evento vuelva a cambiar a normal	Active la casilla de verificación para especificar que esta alarma se borre automáticamente cuando el evento que la active cambie de estado. La alarma no se borrará automáticamente si se acepta o se rechaza.
Evitar borrado de alarmas mientras dure el estado de activación	Active la casilla de verificación para evitar que se borre la alarma mientras la causa de la alarma persista.
Eliminar alarmas duplicadas de la lista de alarmas	Active la casilla de verificación para evitar que se dupliquen las alarmas para el mismo tipo de evento y dispositivo en la lista de alarmas de BVMSOperator Client. Mientras una alarma esté activa (en estado de alarma Activa o Aceptada), no se mostrarán más alarmas para el mismo tipo de evento y dispositivo en la lista de alarmas. Nota: <ul style="list-style-type: none"> – Los eventos se siguen registrando en el diario de registros. – Tenga en cuenta que no se vuelven a activar todas las acciones de alarma activadas por esta alarma (por ejemplo, iniciar la grabación por alarma etc.). Una vez que se ha borrado la alarma y se ha activado una nueva alarma para el mismo dispositivo y el mismo tipo de evento, la alarma nueva vuelve a figurar en la lista de alarmas y se activan todas las acciones de alarma configuradas para ella de nuevo. <ul style="list-style-type: none"> – Esta casilla de verificación está preseleccionada para las alarmas de identificación de personas.
Mostrar plan de acción	Active la casilla de verificación para activar el flujo de trabajo que desee procesar en caso de alarma.


Recursos...	Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo Administrador de recursos . Seleccione un documento con una descripción del flujo de trabajo correspondiente.
Visualizar cuadro de comentarios	Active la casilla de verificación para que aparezca un cuadro de comentarios en caso de alarma. En este cuadro de comentarios, el usuario puede introducir comentarios sobre la alarma.
Forzar al operador a procesar el flujo de trabajo	Active la casilla de verificación para forzar al usuario a procesar el flujo de trabajo. Si se selecciona, el usuario no puede borrar la alarma hasta que introduzca un comentario sobre ella.
Ejecutar el siguiente script de cliente cuando se acepta la alarma:	Seleccione un procedimiento de comandos de cliente para que se ejecute automáticamente cuando el usuario acepte una alarma.

Pestaña Grupo de monitores

1...10	En una columna numerada, haga clic en una celda. Se mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar el contenido del panel Imagen . Seleccione una cámara en el árbol lógico. Esta cámara se visualizará en el monitor asignado en caso de alarma. Seleccione posiciones de cámara predefinidas, si las hay. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del cuadro de diálogo Seleccionar el contenido del panel Imagen (MG) .
Borrar tabla	Haga clic en esta opción para eliminar todas las asignaciones de cámaras a grupos de monitores.
Visualización en pantalla (OSD) (Ajustes de OSD)	
Título de alarma	Active la casilla de verificación para que se muestre el título de la alarma en los monitores como una visualización en pantalla.
Hora de alarma	Active la casilla de verificación para que se muestre la hora de la alarma en los monitores como una visualización en pantalla.
Fecha de alarma	Active la casilla de verificación para que se muestre la fecha de la alarma en los monitores como una visualización en pantalla.
Nombre de cámara de alarma	Active la casilla de verificación para que se muestre el nombre de la cámara de la alarma en los monitores como una visualización en pantalla.
Número de cámara de alarma	Active la casilla de verificación para que se muestre el número de la cámara de la alarma en los monitores como una visualización en pantalla.
Sólo en el primer monitor	Active la casilla de verificación para que se muestre la hora de la alarma solo en el primer monitor del grupo de monitores como una visualización en pantalla.

Pestaña Ajustes variables de duración de la alarma

Los ajustes de esta pestaña solo están disponibles si se activa ANR para esta cámara.

Usar configuración del perfil	Haga clic para activar este ajuste. Para esta cámara, los ajustes de duración de señal previa y posterior a la alarma que se usan se configuran en el cuadro de diálogo Ajustes de grabación programada .
Anular ajustes	Haga clic para activar los ajustes siguientes de duración de señal previa y posterior a la alarma.
Duración (previa a la alarma)	Disponible para todos los eventos.
Duración (posterior a la alarma)	Solo disponible para los eventos  .

Pestaña Nivel de amenaza



Elevar el nivel de amenaza a	<p>Seleccione el nivel de amenaza que se activa con esta alarma. Seleccione la entrada Restablecer el nivel de amenaza si esta alarma debe finalizar con un nivel de amenaza activo.</p> <p>Operator Client cerrará la sesión a continuación y el usuario puede volver a iniciarla.</p>
-------------------------------------	--

Consulte

- Configuración de decodificadores para visualización en pantalla (OSD), Página 241
- Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen (MG), Página 321
- Activar una grabación por alarma con datos de texto, Página 332
- Cómo configurar una alarma, Página 331
- Cómo configurar la duración previa y posterior de una alarma, Página 332

24.5

Cuadro de diálogo Seleccionar recurso

Ventana principal > Columna **Alarmas** >  o  > **Identidad de alarma** > Columna **Archivo de audio** > Haga clic en ...

Permite seleccionar un archivo de audio que se reproduce en caso de alarma.

Reproducir

Haga clic para reproducir el archivo de audio seleccionado.

Pausa

Haga clic para poner en pausa el archivo de audio seleccionado.

Parar

Haga clic para detener el archivo de audio seleccionado.

Administrar...

Haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo **Administrador de recursos**.

Consulte

- Cómo configurar una alarma, Página 331
- Cómo administrar archivos de recurso, Página 327

25 Cómo configurar eventos y alarmas

Ventana principal > **Eventos**

o bien


Ventana principal > **Alarmas**

En este capítulo encontrará información para configurar eventos y alarmas en el sistema.

Los eventos disponibles se agrupan junto a sus dispositivos correspondientes.

En la página **Eventos** puede configurar las circunstancias en las que un evento activa una alarma en BVMS, ejecuta un Procedimiento de Comandos y queda registrado.

Ejemplo (parte de una tabla de configuración de eventos):

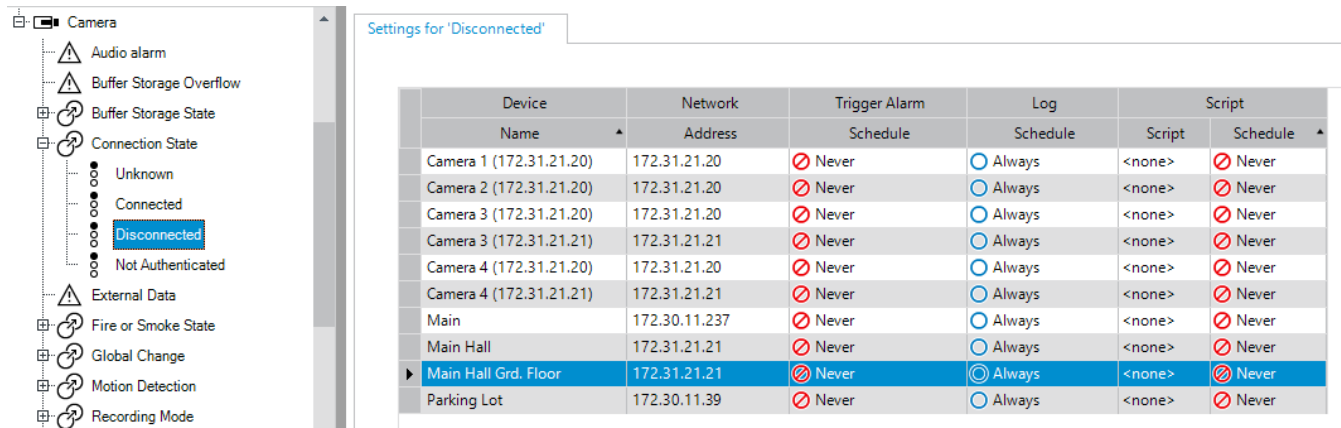




Device	Network	Trigger Alarm	Log	Script
Name	Address	Schedule	Schedule	Script
Camera 1 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 2 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 3 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 3 (172.31.21.21)	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Camera 4 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 4 (172.31.21.21)	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Main	172.30.11.237	Never	Always	<none>
Main Hall	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Main Hall Grd. Floor	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Parking Lot	172.30.11.39	Never	Always	<none>

Este ejemplo implica que:

Si la señal de vídeo de la cámara seleccionada se pierde, la alarma se activará, se registrará el evento y no se ejecutará ningún procedimiento.

En **Alarmas**, debe definir cómo se visualizará una alarma y qué cámaras se mostrarán y cuáles grabarán al producirse una alarma.

Ciertos eventos del sistema se configuran como alarmas de forma predeterminada.

- Haga clic en  para guardar los ajustes.
- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

Consulte

- Pestaña Ajustes de rebote, Página 314
- Pestaña de ajustes para la visualización avanzada de mapas, Página 314
- Pestaña de ajustes para la configuración de eventos, Página 315
- Cuadro de diálogo Editor de scripts de comandos, Página 315
- Cuadro de diálogo Crear Evento Compuesto / Editar Evento Compuesto, Página 316
- Cuadro de diálogo Seleccionar idioma de script, Página 316
- Cuadro de diálogo Editar prioridades de tipo de evento, Página 317
- Cuadro de diálogo Seleccionar dispositivos, Página 317
- Cuadro de diálogo Grabación de datos de texto, Página 317
- Cuadro de diálogo Ajustes de alarma, Página 319
- Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen, Página 320
- Cuadro de diálogo Opciones de alarma, Página 321

25.1 Cómo copiar y pegar en tablas

Puede configurar diversos objetos al mismo tiempo de la Tabla de cámaras, de la Tabla de configuración de eventos o de la Tabla de configuración de alarmas con tan sólo unos clics. Para obtener información adicional, consulte [Cómo copiar y pegar en tablas, Página 299](#).

25.2 Cómo eliminar una fila de la tabla


Ventana principal > **Alarmas**

Solo puede eliminar una fila que usted u otro usuario hayan agregado, es decir, puede eliminar eventos duplicados o Eventos Compuestos.

Los Eventos Compuestos se encuentran en el Árbol de Eventos de **Dispositivos de sistema > Eventos Compuestos**.

Para eliminar una fila de la tabla:

1. Seleccione una fila.

2. Haga clic en .

Consulte

– [Página Eventos, Página 313](#)

25.3 Cómo administrar archivos de recurso

Para obtener información detallada, consulte:

– [Cómo administrar archivos de recurso, Página 270](#).

25.4 Cómo configurar un evento

Ventana principal > **Eventos**

Para configurar un evento:

1. En el árbol, seleccione un evento o un evento de estado **Dispositivos de sistema > Autenticación > Autenticación de operador rechazada**.

Aparecerá la tabla de configuración de eventos correspondiente.

2. En la columna **Activar alarma - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.

La planificación determina cuándo se activa la alarma.

Seleccione una de las Planificaciones de Grabación o Planificaciones de Tarea que haya configurado en la página **Planificaciones**.

3. En la columna **Registro - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.

La planificación determinará cuándo se registra el evento.

4. En la columna **Script - Script**, haga clic en una celda y seleccione un script de comandos adecuado.

5. En la columna **Script - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.

La planificación determina cuándo el evento activa el inicio del script de comandos.

Consulte


– [Página Eventos, Página 313](#)

25.5 Cómo duplicar un evento

Ventana principal > **Eventos**

Puede duplicar un evento para activar varias alarmas para un evento concreto.

Para duplicar un evento:

1. En el árbol, seleccione una condición de evento. Se visualizará la Tabla de configuración de eventos correspondiente.
2. Seleccione una fila de la tabla.
3. Haga clic en . Se agregará una nueva fila en la parte inferior de la tabla. Esta fila contendrá los ajustes predeterminados.

Consulte

- *Página Eventos, Página 313*

25.6 Cómo registrar eventos de usuario

Ventana principal > **Eventos** > Amplíe **Dispositivos de sistema** > **Acciones de usuario**

Puede configurar el comportamiento de registro de varias acciones de usuario individualmente por cada grupo de usuarios disponible.

Ejemplo:

Para registrar eventos de usuario:

1. Seleccione un evento de usuario para configurar su comportamiento de registro, p. ej., **Conexión de operador**.
Aparecerá la tabla correspondiente de configuración de eventos.
Cada grupo de usuarios aparecerá en la columna **Dispositivo**.
2. Si está disponible, en la columna **Activar alarma - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.
La planificación determina cuándo se activará la alarma configurada para avisar al usuario.
Puede seleccionar una de las Planificaciones de Grabación o Planificaciones de Tarea configuradas en **Planificaciones**.
3. En la columna **Registro - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.
La planificación determinará cuándo se registra el evento.
En el ejemplo, no se registra la conexión de operador del grupo de administradores ni del grupo de usuarios avanzados, pero en cambio sí se registra la del grupo de usuarios en directo durante la planificación **Día**.

Consulte

- *Página Eventos, Página 313*

25.7 Cómo configurar botones de evento de usuario

Ventana principal > **Eventos**

Puede configurar los botones de evento de usuario que estarán disponibles en el módulo

Operator Client, o bien hacer que uno o varios de estos botones no aparezcan en Operator Client.

En la página **Grupos de usuarios**, puede configurar los botones de evento de usuario para que estén disponibles sólo en el módulo Operator Client del grupo de usuarios correspondiente.

Para configurar los botones de evento de usuario:

1. En el árbol, seleccione **Dispositivos de sistema > Botones de eventos de Operator Client > Botón de eventos pulsado**.
Se visualizará la Tabla de configuración de eventos correspondiente.
2. Seleccione un botón de evento de usuario para configurar su comportamiento.
3. En la columna **Activar alarma - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.
La planificación determina cuándo se activará la alarma configurada para avisar al usuario.
4. En la columna **Registro - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.
La planificación determinará cuándo se registrará el evento.
Si selecciona **Nunca**, el botón de evento de usuario no estará disponible en el Operator Client de todos los grupos de usuarios que tengan permiso para usar dicho botón.
5. En la columna **Script - Script**, haga clic en una celda y seleccione un script de comandos adecuado.
6. En la columna **Script - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.
La planificación determinará cuándo se ejecutará el script de comandos.

Consulte

- *Página Eventos, Página 313*

25.8


Cómo crear un Evento Compuesto



Ventana principal > **Eventos** >

Puede crear un evento compuesto. Solo puede combinar cambios de estado y sus objetos. Los objetos pueden ser, entre otros, planificaciones o dispositivos. Puede combinar los cambios de estado y sus objetos con las expresiones booleanas Y y O.

Ejemplo: al combinar los estados de conexión de una cámara IP y un decodificador, el evento compuesto solo se producirá cuando ambos dispositivos pierdan la conexión. En tal caso, utilice el operador Y para los dos objetos (la cámara IP y el decodificador) y para los dos estados de conexión **Señal de vídeo perdida** y **Desconectado**.

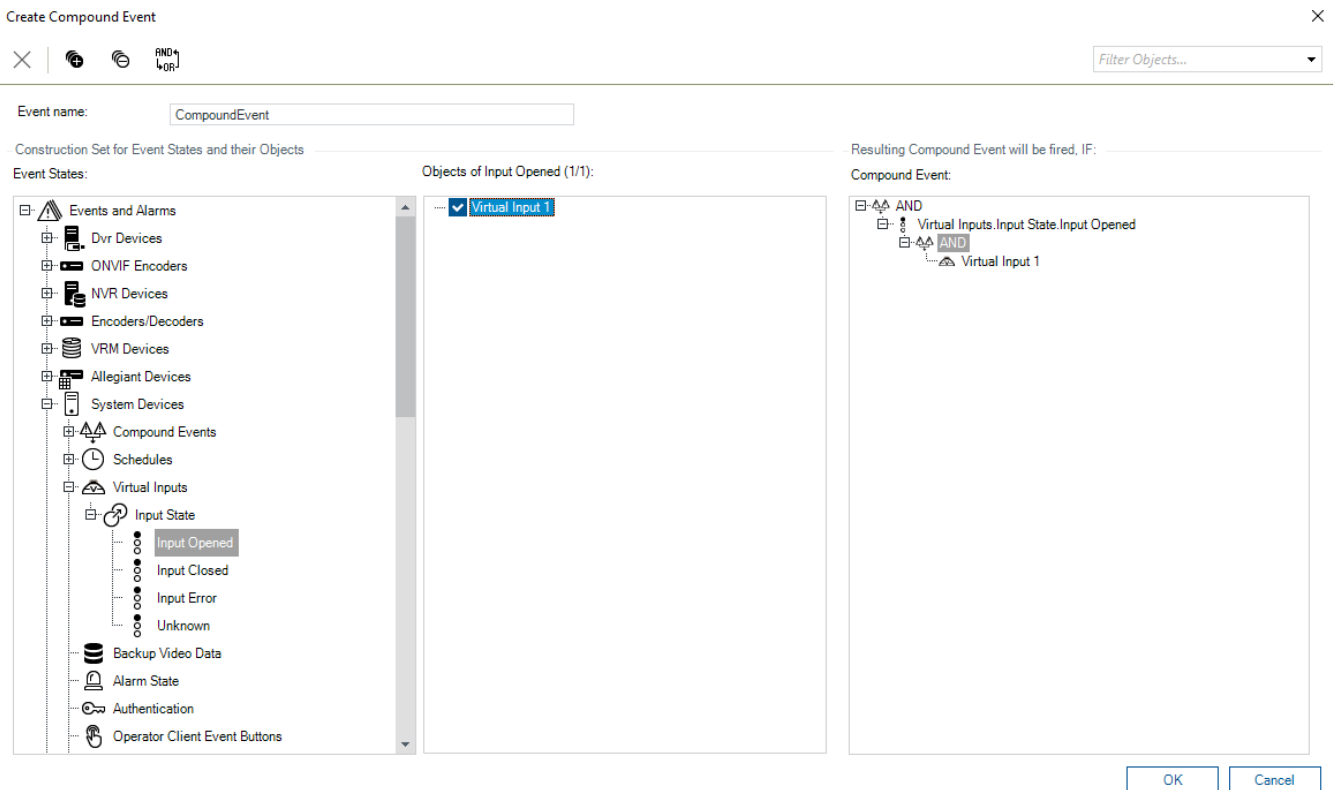

Para crear un evento compuesto, siga estos pasos:

1. En el campo **Nombre de evento**:, introduzca un nombre para el evento compuesto.
2. En el campo **Estados de evento**:, seleccione un estado de evento.
Los objetos disponibles se muestran en el campo **Objetos**:.
 3. En el campo **Objetos**:, seleccione el dispositivo que sea necesario.
El evento correspondiente y los dispositivos seleccionados se agregan al panel Evento Compuesto.
 4. En el campo **Evento compuesto**:, haga clic con el botón derecho del ratón en una operación booleana y cámbiela según corresponda.
Estas operaciones definen la combinación de sus elementos secundarios inmediatos.
 5. Haga clic en **Aceptar**.
El nuevo evento compuesto se agrega a la tabla de configuración de eventos. Puede encontrarlo en el árbol de eventos, debajo de **Dispositivos de sistema**.

Consulte

- [Página Eventos, Página 313](#)

25.9

Cómo editar un Evento Compuesto

Ventana principal > **Eventos**

Puede cambiar un evento compuesto creado con anterioridad.

Para editar un evento compuesto, siga estos pasos:

1. En el árbol de eventos, expanda **Dispositivos de sistema** > **Estado del evento compuesto** > **El evento compuesto es verdadero**.
2. En la columna **Dispositivo** de la tabla de configuración de eventos, haga clic con el botón derecho del ratón en el evento compuesto y, a continuación, haga clic en **Editar**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Editar Evento Compuesto**.

3. Realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Aceptar**.
El evento compuesto cambia.

Consulte

- *Página Eventos, Página 313*

25.10 Cómo configurar una alarma

Ventana principal > **Alarmas**

Antes de configurar una alarma, debe configurar el activador en **Eventos**.

Para configurar una alarma:

1. En el árbol, seleccione una alarma, por ejemplo, **Dispositivos de sistema > Autenticación > Autenticación de operador rechazada**.
Aparece la Tabla de configuración de alarmas correspondiente.
2. En la columna **Prioridad**, haga clic en ... en una celda para introducir la prioridad de la alarma seleccionada (100 para prioridad baja, 1 para prioridad alta).
En la columna **Título**, haga clic en ... en una celda para introducir el título de la alarma que se va a visualizar en BVMS (por ejemplo, en la Lista de Alarmas).
En la columna **Color**, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de diálogo que permita seleccionar un color para la alarma visualizada en Operator Client (por ejemplo, en la Lista de Alarmas).
3. En las columnas 1-5, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de diálogo **Seleccionar el contenido del panel Imagen**.
Realice los ajustes correspondientes.
4. En la columna **Archivo de audio**, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de diálogo que permita seleccionar un archivo de audio que se reproduzca en caso de alarma.
5. En la columna **Opciones de alarma**, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de diálogo **Opciones de alarma**.
6. Realice los ajustes correspondientes.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- *Cómo configurar un evento, Página 327*
- *Página Alarmas, Página 318*
- *Cuadro de diálogo Seleccionar contenido del panel Imagen, Página 320*
- *Cuadro de diálogo Opciones de alarma, Página 321*


25.11 Cómo configurar ajustes para todas las alarmas

Ventana principal > **Alarmas**

Puede establecer los siguientes ajustes de alarma válidos para este Management Server:

- Número de paneles Imagen por alarma
- Hora de borrado automático
- Tiempo de grabación con alarma manual
- Visualización de alarmas en varias filas en la ventana de imagen de alarma
- Límite de duración de las grabaciones de alarma activada por estado
- Configurar el comportamiento de todos los grupos de monitores

Para configurar todas las alarmas:

1. Haga clic en .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Ajustes de alarma**.
2. Realice los ajustes necesarios.
 - ▶ Haga clic en **Aceptar**.


Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Consulte

- Cuadro de diálogo *Ajustes de alarma*, *Página 319*

25.12**Cómo configurar la duración previa y posterior de una alarma**

Para configurar los ajustes de duración de señal previa y posterior de una alarma, se necesita una cámara que admita ANR y tener instalado el firmware de la versión 5.90 o posterior.



Ventana principal > **Cámaras y grabación** > 

- ▶ En la cámara que desee, haga clic para activar **ANR**.

Ventana principal > **Eventos**

- ▶ Configure el evento deseado para la cámara activada con ANR.

Ventana principal > **Alarmas**

1. Configure una alarma para este evento.
2. Seleccione  o .
3. En la columna **Opciones de alarma**, haga clic en ...
Se mostrará el cuadro de diálogo **Opciones de alarma**.
4. En la columna **Grabar**, active la casilla de verificación de la cámara habilitada con ANR para activar la grabación con alarma.
La casilla de verificación de la columna **Ajustes variables de duración de la alarma** se activa automáticamente.
5. Haga clic en la pestaña **Ajustes variables de duración de la alarma**.
6. Configure la duración de la alarma según sea necesario.

Consulte


- Cuadro de diálogo *Opciones de alarma*, *Página 321*

25.13**Activar una grabación por alarma con datos de texto**

Ventana principal > **Alarmas**

Puede activar una grabación por alarma con datos de texto.

Para poder configurar una alarma, debe configurar un evento que contenga datos de texto.

Ejemplo: **Eventos** > En el Árbol de eventos, seleccione  (debe haber datos de texto disponibles, por ejemplo: **Dispositivos de lectores de tarjeta en entradas** > **Lector de tarjetas en entradas** > **Tarjeta rechazada**)

**Aviso!**

Establezca el tiempo de espera del evento seleccionado en 0.
Así se garantiza que no se pierda ningún dato.


Para configurar la grabación por alarma:

1. En el árbol, seleccione una alarma, por ejemplo, **Dispositivos ATM/POS > Entrada ATM > Entrada de datos**.
Aparece la Tabla de configuración de alarmas correspondiente.
2. Realice los ajustes correspondientes.
3. En la columna **Opciones de alarma**, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de diálogo **Opciones de alarma**.
4. Haga clic en la pestaña **Cámaras** y haga clic para activar la casilla de verificación **Grabar**.

Consulte

- Cuadro de diálogo Opciones de alarma, Página 321
- Cuadro de diálogo Grabación de datos de texto, Página 317

25.14**Agregar datos de texto a una grabación continua**

Ventana principal > **Eventos** > En el Árbol de eventos seleccione  **Entrada de datos** (debe haber datos de texto disponibles, por ejemplo: **Dispositivos de lectores de tarjeta en entradas > Lector de tarjetas en entradas > Tarjeta rechazada**) > columna **Grabación de datos de texto** > ...
Puede agregar datos de texto a una grabación continua.

25.15**Cómo proteger grabaciones con alarma**

Ventana principal > **Alarmas**

Para poder configurar una alarma, debe configurar un evento en **Eventos**.

**Aviso!**

Si protege la grabación por alarma de una cámara, VRM no eliminará nunca de forma automática los datos de vídeo protegidos. Tenga en cuenta que si hay demasiados bloques protegidos podría llenar el espacio de almacenamiento y es posible que la cámara deje de grabar. Tiene que desproteger de forma manual los datos de vídeo en Operator Client.

Para configurar la grabación por alarma:

1. En el árbol, seleccione una alarma, por ejemplo, **Dispositivos ATM/POS > Entrada ATM > Entrada de datos**.
Aparece la Tabla de configuración de alarmas correspondiente.
2. Realice los ajustes correspondientes.
3. En la columna **Opciones de alarma**, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de diálogo **Opciones de alarma**.
4. Haga clic en la pestaña **Cámaras** y haga clic para activar la casilla de verificación **Grabar**.
1. Active la casilla de verificación **Proteger grabación**.

Consulte

- Cuadro de diálogo Opciones de alarma, Página 321

25.16 Configurar zonas activas que parpadean




Aviso!


Solo se puede configurar una zona activa que parpadee para un evento O una alarma.

Ventana principal > **Eventos**

o bien

Ventana principal > **Alarmas**


Para cada evento o alarma (), es posible configurar el color de fondo y el comportamiento

(parpadear o no parpadear) de las zonas activas. Por ejemplo, es posible configurar un  evento o una alarma de un dispositivo, de modo que su icono parpadee en un mapa al cambiar el estado del dispositivo.

También se puede configurar la prioridad de visualización de todas las zonas activas. Esto es necesario cuando se producen eventos diferentes para el mismo dispositivo. (1= prioridad máxima)


El color configurado es válido para todas las zonas activas con la misma prioridad de visualización. Es

posible cambiar el color, el comportamiento y la prioridad de cualquier  evento o alarma: el color

y el comportamiento modificados se utilizan en las zonas activas de todos los demás  eventos o alarmas que tengan la misma prioridad.

La configuración de los estados de color en los mapas solo se puede cambiar haciendo clic para marcar la opción **Visualización de estado avanzada activada (coloreado de puntos calientes en los mapas en función del estado)** o la opción **Visualización de estado avanzada activada (coloreado de puntos calientes en los mapas en función de la alarma)** del cuadro de diálogo **Opciones**.

Para configurar una zona activa que parpadee para un evento:

1. En el árbol, seleccione un evento de estado (), por ejemplo, **Codificadores/Decodificadores > Relé de codificador > Estado del relé > Relé abierto**.
Se mostrará la tabla de configuración de eventos correspondiente.
2. Haga clic en **Activar estados de color en mapas**.
3. En el campo **Mostrar prioridad en el mapa:**, introduzca la prioridad deseada.
4. Haga clic en el campo **Color de fondo del mapa:** para seleccionar el color que desee.
5. Si lo desea, haga clic para activar **Parpadeo**.

Para configurar una zona activa que parpadee para una alarma:

Consulte el capítulo [Identidad de alarma](#) , [Página 318](#) en la [Página Alarmas](#), [Página 318](#).



Aviso!

La zona activa solo parpadea si la alarma está en la lista de alarmas.

Los iconos de dispositivos en un mapa parpadean en el mismo color configurado para la alarma o un evento.

Consulte

- [Página Eventos](#), [Página 313](#)
- [Cuadro de diálogo Opciones \(menú Configuración\)](#), [Página 122](#)

25.17 Eventos y alarmas de sistemas de control de acceso

Información adicional sobre eventos y alarmas para sistemas de control de acceso.

Evento de acceso solicitado

El evento permite a un operador de BVMS conceder o denegar manualmente el acceso a una persona a través de un sistema de control de acceso. Es posible configurar la grabación por alarma, la grabación de datos de texto o información adicional para este evento.

Los eventos de acceso solicitado solo se envían a BVMS si la opción **Verificación adicional** está configurada en cada lector del sistema de control de acceso. En la configuración del evento en BVMS, los eventos de **Acceso solicitado** enviados por los lectores siempre activan una alarma en BVMS.



Aviso!

Se recomienda establecer la prioridad más alta (1) para las alarmas **Acceso solicitado**. Esto garantiza que las alarmas se muestren automáticamente y que reciban la atención necesaria del operador.

25.18 Eventos y alarmas para Person Identification

Ventana principal > **Eventos**

Información adicional sobre eventos y alarmas para Person Identification.

Se ha detectado una persona no autorizada

Para cada cámara puede configurar qué grupo de personas está autorizado o no autorizado para acceder a una zona determinada.

Nota: La configuración de grupos de personas no autorizados y autorizados sólo es posible si tiene el permiso **Cambiar ajustes de evento**.

Para realizar la configuración Se ha detectado una persona no autorizada

1. Seleccione la cámara correspondiente en **Video Analytics**.
2. Seleccione el evento **Se ha detectado una persona no autorizada**.
3. Seleccione la ficha **Se ha detectado una persona no autorizada**.
4. Haga clic ... en la celda **Sin autorización** o **Con autorización**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autorización para cámara**.
5. Al arrastrar y soltar, establezca los grupos de personas configurados en el campo correspondiente.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Para la cámara correspondiente, los grupos de personas configurados se establecen como autorizados o no autorizados.

26 Página Grupos de Usuarios



Aviso!

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.igsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

Ventana principal > Grupos de usuarios

Permite configurar grupos de usuarios, Enterprise User Groups y Acceso Enterprise.

El siguiente grupo de usuarios está disponible de forma predeterminada:

- **Grupo de administradores** (con un usuario administrador).

Asignación de Identity provider (IdP)

Permite asignar sus grupos de IdP a grupos de usuarios de BVMS.

Los grupos de autorización doble y los grupos de usuarios asignados a pares de inicio de sesión están excluidos de la asignación.

Nota: el mismo grupo de IdP no se puede asignar más de una vez.

Para asignar sus grupos de usuarios de IdP a grupos de BVMS:

1. Haga clic en **Añadir**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Añadir/Editar grupos de IdP asociados**.
2. Introduzca el nombre de la solicitud y el valor de la solicitud y, a continuación, haga clic en **Añadir**.
Puede recuperar la información necesaria del proveedor de identidades externo.
Nota: en los campos ***Nombre de reclamación** y ***Valor de reclamación** se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
4. Si un usuario pertenece a más de un grupo asignado, el orden de la lista define la prioridad en la que se elige el grupo de usuarios de BVMS. Puede ajustar el orden mediante los botones arriba y abajo.



5. Haga clic para activar la configuración.

Pestaña Grupos de usuarios

Haga clic para mostrar las páginas disponibles para configurar los derechos de acceso del grupo de usuarios estándar.

Pestaña Enterprise User Groups

Haga clic para mostrar las páginas disponibles para configurar los permisos de un Enterprise User Group.

Pestaña Acceso Enterprise

Haga clic para mostrar las páginas disponibles para agregar y configurar Enterprise Access.

Opciones de usuarios y grupos de usuarios

Icono	Descripción
	Haga clic para borrar una entrada seleccionada.
	Haga clic para agregar un grupo nuevo o una cuenta nueva.

Icono	Descripción
	Haga clic para agregar un usuario nuevo al grupo de usuarios seleccionado. Cambie el nombre de usuario predeterminado si lo desea.
	Haga clic para agregar un nuevo grupo de autorización dual.
	Haga clic para agregar un nuevo par de conexión para autorización doble.
	Muestra un cuadro de diálogo para copiar permisos de un grupo de usuarios seleccionado a otro.
	Haga clic para mostrar las páginas disponibles para configurar las propiedades de este usuario.
	Haga clic para mostrar las páginas disponibles para configurar las propiedades de este par de conexión.
	Haga clic para mostrar las páginas disponibles para configurar los permisos de este grupo de autorización doble.

Activar cambios del nombre de usuario y de la contraseña



Haga clic para activar los cambios de la contraseña.



Haga clic para activar los cambios del nombre de usuario.



Aviso!

Los cambios del nombre de usuario y de la contraseña se revierten después de volver a una configuración anterior.

Permisos en un Enterprise System

Para un Enterprise System puede configurar los siguientes permisos:

- Permisos de uso del Operator Client que definen la interfaz de usuario para trabajar en el Enterprise System (por ejemplo, la interfaz de usuario del monitor de alarma).
Utilice un Enterprise User Group. Configúrelo en el Enterprise Management Server.
- Los permisos de dispositivo que deben estar disponibles para trabajar en un Enterprise Management Server se definen en cada Management Server.
Utilice Enterprise Accounts. Configúrelo en cada Management Server.

Permisos en un solo Management Server

Para administrar el acceso a uno de los Management Servers, utilice el grupo de usuarios estándar. Puede configurar todos los permisos de este Management Server en este grupo de usuarios. Puede configurar grupos de usuarios de autorización doble para grupos de usuarios estándar y para Enterprise User Groups.

Tipo	Contiene	Ajustes de configuración disponibles	¿Dónde se configura?
Grupo de usuarios	Usuarios	- Permisos de uso y del dispositivo	- Management Server

Tipo	Contiene	Ajustes de configuración disponibles	¿Dónde se configura?
Enterprise User Group	Usuarios	<ul style="list-style-type: none"> - Permisos de uso - Por cada Management Server, nombre de las cuentas de Acceso Enterprise correspondientes con credenciales de inicio de sesión 	<ul style="list-style-type: none"> - Enterprise Management Server
Enterprise Account	-	<ul style="list-style-type: none"> - Permisos de dispositivo - Clave de cuenta 	<ul style="list-style-type: none"> - Management Server
Grupo de usuarios de autorización doble	Grupos de usuarios	<ul style="list-style-type: none"> - Vea grupos de usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Vea grupos de usuarios
Autorización doble de Enterprise	Enterprise User Groups	<ul style="list-style-type: none"> - Consulte Enterprise User Groups. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consulte Enterprise User Groups.

Para buscar elementos:


- ▶ En el campo de búsqueda escriba una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar los elementos que aparecen.

Solo aparecen elementos que contienen la cadena y sus elementos principales correspondientes (solo en los árboles). Se ofrece recuento de elementos filtrados y el número total de elementos.

Nota: escriba las cadenas entre comillas para realizar una búsqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1" filtra las cámaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

26.1

Página Propiedades de grupo de usuarios

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**

Permite configurar los ajustes siguientes para el grupo de usuarios seleccionado:

- Planificación de conexiones
- Selección de un grupo de usuarios LDAP asociado

Propiedades de grupo de usuarios

Descripción:

Introduzca una descripción característica del grupo de usuarios.

Idioma

Seleccione el idioma de Operator Client.

Planificación de inicio de sesión

Seleccione una planificación de tarea o de grabación. Los usuarios del grupo seleccionado sólo pueden conectarse al sistema durante las horas definidas en esta planificación.

Propiedades de LDAP

Buscar grupos

Haga clic para visualizar los grupos LDAP asociados disponibles en la lista **Grupo LDAP asociado**. Para seleccionar un grupo LDAP asociado, debe realizar los ajustes necesarios en el cuadro de diálogo **Ajustes del servidor LDAP**.

Grupo LDAP asociado



Seleccione un grupo LDAP en la lista **Grupo LDAP asociado** que desee utilizar para el sistema.

Consulte

- Selección de un grupo LDAP asociado, Página 365
- Cómo asociar un grupo LDAP, Página 119
- Cómo planificar el permiso de conexión de los usuarios, Página 365

26.2

Página Propiedades de usuario

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios**  > 

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > 

Permite configurar un nuevo usuario en un grupo de usuarios estándar o en un Enterprise User Group. Si cambia la contraseña de un usuario o elimina un usuario mientras este está conectado, el usuario puede seguir trabajando con Operator Client tras el cambio o eliminación de la contraseña. Si, tras el cambio o eliminación de la contraseña, la conexión a Management Server se interrumpe (por ejemplo, tras activar la configuración), el usuario no podrá volver a conectar automáticamente el Management Server sin desconectarse y conectarse en Operator Client.

La cuenta está activada

Active la casilla de verificación para activar una cuenta de usuario.

Nota: cada cuenta de usuario nueva está deshabilitada por defecto. Primero debe establecer una contraseña y, a continuación, activar la cuenta de usuario.

Nombre completo

Introduzca el nombre completo del usuario.

Descripción

Escriba una descripción característica del usuario.

El usuario debe cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión

Seleccione la casilla de verificación para obligar a los usuarios a configurar una nueva contraseña durante el inicio de sesión siguiente.

Introducir contraseña nueva


Introduzca la contraseña del nuevo usuario.

Confirmar contraseña

Vuelva a escribir la contraseña nueva.



Aviso!

Para activar los cambios en este cuadro de diálogo, haga clic en  .

**Aviso!**


Se recomienda asignar una contraseña específica a todos los usuarios nuevos y hacer que los usuarios la cambien al iniciar la sesión.

**Aviso!**

Los clientes de Web Client, la aplicación iOS y SDK no pueden cambiar la contraseña al iniciar la sesión.

Aplicar

Haga clic para aplicar los ajustes.

Haga clic en  para activar la contraseña.



Información adicional

Tras la actualización a nuevos BVMS 9.0.0.x los ajustes de **Propiedades de usuario** son los siguientes:

- La opción **La cuenta está activada** está activada.
- La opción **El usuario debe cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión** no está activada.

26.3

Página Propiedades de par de inicio de sesión

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  **Nuevo grupo de autorización dual** >  o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  **Nuevo grupo de autorización dual de Enterprise** > 

Le permite modificar un par de grupos de usuarios de un grupo de autorización dual. Los usuarios del primer grupo de usuarios son los que deben iniciar la sesión mediante el primer cuadro de diálogo de inicio de sesión; los usuarios del segundo grupo de usuarios confirman el inicio de sesión.

Seleccionar par de conexión

Seleccione un grupo de usuarios en cada lista.

Forzar autorización dual

Active una casilla de verificación para obligar a cada usuario a iniciar la sesión sólo junto a un usuario del segundo grupo de usuarios.

**Aviso!**

Los usuarios que son miembros de un grupo de autorización doble no pueden iniciar sesión en Operator Client utilizando el inicio de sesión único.

Consulte


- *Añadir un par de conexión a un grupo de autorización dual, Página 363*

26.4

Página Permisos de cámara

**Aviso!**

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.igsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de dispositivo** > pestaña **Permisos de cámara**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Acceso Enterprise** >  > pestaña **Permisos de dispositivo** > pestaña **Permisos de cámara**

Le permite configurar los derechos de acceso a las funciones de una cámara seleccionada o un grupo de cámaras para el grupo de usuarios seleccionado.

Si se agregan nuevos componentes, los permisos de cámara se deberán configurar a continuación. Puede recuperar el acceso a una cámara en la página **Cámara**.

Cámara

Muestra el nombre de cámara tal y como se ha configurado en la página **Cámaras y grabación**.

Ubicación

Muestra la ubicación de la cámara tal y como se ha configurado en la página **Mapas y estructura**.

Acceso

Active una casilla de verificación para permitir el acceso a esta cámara.

Vídeo en directo

Active una casilla de verificación para permitir el vídeo en directo.

Audio en directo

Active una casilla de verificación para permitir el audio en directo.

Grabación manual

Active una casilla de verificación para permitir la grabación manual (grabación con alarma).

Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si la grabación con alarma manual está activada en la página **Funciones del operador**.

Reproducir vídeo

Active una casilla de verificación para permitir la reproducción de vídeo.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si la reproducción está activada en la página **Funciones del operador**.

Reproducir audio

Active una casilla de verificación para permitir la reproducción de audio.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si la reproducción está activada en la página **Funciones del operador**.

Datos de texto

Active una casilla de verificación para permitir la visualización de metadatos.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si la visualización de metadatos está activada en la página **Funciones del operador**.

Exportar

Active una casilla de verificación para permitir la exportación de datos de vídeo.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si la exportación de datos de vídeo está activada en la página **Funciones del operador**.

PTZ/ROI

Seleccione una casilla de verificación para permitir el uso del control PTZ o la ROI de esta cámara. Puede activar o desactivar esta casilla de verificación solo si el control PTZ o ROI de esta cámara están activados en la página **Funciones del operador**. Además, debe configurar PTZ o ROI en la tabla de cámaras.

Aux

Active una casilla de verificación para permitir la ejecución de comandos auxiliares. Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si el control de PTZ de una cámara está activado en la página **Funciones del operador**.

Establecer posiciones predeterminadas

Active una casilla de verificación para permitir al usuario establecer posiciones prefijadas para esta cámara PTZ.

También puede establecer posiciones prefijadas para la función de región de interés, en caso de que se habilite o autorice.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificación sólo si el control de PTZ de una cámara está activado en la página **Funciones del operador**.

Imagen de referencia


Active una casilla de verificación para permitir la actualización de la imagen de referencia de esta cámara.

Privacy overlay

Seleccione una casilla de verificación para habilitar Privacy overlay para esta cámara en modo directo y de reproducción.

26.5

Página Prioridades de control

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Permisos de dispositivo** > Pestaña **Prioridades de control**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Acceso Enterprise** >  > Pestaña **Permisos de dispositivo** > Pestaña **Prioridades de control**

Prioridades de control

Mueva el regulador deslizante apropiado hacia la derecha para disminuir la prioridad para adquirir controles de PTZ y líneas troncales Allegiant. Un usuario con una prioridad alta puede bloquear los controles de PTZ o el control de una línea troncal para usuarios con prioridades más bajas. Puede establecer el tiempo de espera para bloquear el control de PTZ en el campo **Tiempo de espera en min.** El ajuste predeterminado es 1 minuto.



Tiempo de espera en min.



Introduzca el período de tiempo en minutos.

Consulte

- *Cómo configurar diferentes prioridades, Página 367*

26.6 Cuadro de diálogo Copiar permisos de grupo de usuarios

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > 
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > 
Le permite seleccionar permisos de grupo de usuarios para copiarlos en los grupos de usuarios seleccionados.

Copiar de:

Muestra el grupo de usuarios seleccionado. Sus permisos se pueden copiar en otro grupo de usuarios.

Ajustes para copiar

Active una casilla de verificación para seleccionar los permisos del grupo de usuarios que desea copiar.

Copiar en:


Active una casilla de verificación para especificar el grupo de usuarios en el que desea copiar los permisos del grupo seleccionado.

Consulte

- [Cómo copiar permisos de grupo de usuarios](#), Página 370

26.7 Página Permisos de decodificador

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Permisos de dispositivo** > Pestaña **Permisos de descodificador**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Acceso Enterprise** >  > pestaña **Permisos de dispositivo** > pestaña **Permisos de descodificador**
Le permite configurar los decodificadores a los que tendrán acceso los usuarios de este grupo.

Decodificador


Muestra los codificadores disponibles.

Active la casilla de verificación para que el grupo de usuarios tenga acceso a este decodificador.

Grupo de monitores

Active una casilla de verificación para otorgar acceso al grupo de usuarios seleccionado al grupo de monitores.

26.8 Página Eventos y Alarmas

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Permisos de dispositivo** > Pestaña **Eventos y Alarmas**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Acceso Enterprise** >  > Pestaña **Permisos de dispositivo** > Pestaña **Eventos y Alarmas**


Permite configurar los permisos para el árbol de eventos, por ejemplo, para establecer los eventos que el grupo de usuarios está o no autorizado a utilizar.

No es posible cambiar estos ajustes para un grupo de usuarios predeterminado.

Hay al menos un dispositivo para cada evento. Por ejemplo, para el evento **Pérdida de vídeo**, los dispositivos son las cámaras disponibles. Para un evento como **Copia de seguridad finalizada**, el dispositivo correspondiente es **Copia de seguridad controlada por tiempo**. Por lo tanto, un dispositivo puede ser un proceso de software.

1. Expanda un elemento del árbol y haga clic en las casillas de verificación necesarias para activar los eventos. En la columna **Acceso**, seleccione la casilla de verificación de un dispositivo para activar los eventos de dicho dispositivo. El acceso a los dispositivos se configura en la página **Cámara** y en la página **Permisos de cámara**.
2. Para activar o desactivar todos los eventos de una sola vez, active o desactive la casilla de verificación **Eventos y Alarmas**.

26.9 Página Credenciales

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Acceso Enterprise** >  > Pestaña **Permisos de dispositivo** > Pestaña **Credenciales**

Configure las credenciales de una Enterprise Account en un Management Server.

Puede configurar el acceso Enterprise en cada Management Server que sea miembro del Enterprise System. El Enterprise Management Server utiliza esta credencial para otorgar acceso a los dispositivos de este Management Server para el Operator Client que se conecta como usuario de un Enterprise User Group.

Descripción:

Introduzca una descripción para la Enterprise Account deseada.

Política de claves seguras

La casilla de verificación **Política de claves seguras** está seleccionada previamente para todos los grupos de usuario recién creados.

Se recomienda mantener este ajuste para mejorar la protección del ordenador frente a accesos no autorizados.

Se aplican las reglas siguientes:

- La longitud mínima de la clave es la que se haya configurado en la página **Directivas de cuenta** para el grupo de usuarios correspondiente.
- No utilice ninguna de las claves anteriores.
- Utilice al menos una mayúscula (A-Z).
- Utilice al menos un número (de 0 a 9).
- Utilice al menos un carácter especial (por ejemplo: !, \$ ' .).

Introducir clave nueva: / Confirmar clave:

Introduzca y confirme la clave de este Management Server.

Consulte

- *Crear una Enterprise Account, Página 361*

26.10 Página Árbol Lógico

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de dispositivo** > pestaña **Árbol lógico**

o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Acceso Enterprise** >  > pestaña **Permisos de dispositivo** > pestaña **Árbol lógico**

Permite configurar el árbol lógico para cada grupo de usuarios.

Para configurar permisos:

- ▶ Active o desactive las casillas de verificación según corresponda.
Al seleccionar un elemento perteneciente a un nodo, se seleccionará el nodo automáticamente.
- Al seleccionar un nodo, se seleccionarán automáticamente todos los elementos que contenga.

Cámara

Active una casilla de verificación para otorgar acceso al grupo de usuarios seleccionado a los dispositivos correspondientes.

Puede recuperar el acceso a una cámara en la página **Permisos de cámara**.

Grupo de monitores


Active una casilla de verificación para otorgar acceso al grupo de usuarios seleccionado al grupo de monitores.

Consulte


- *Configurar permisos de dispositivos, Página 366*

26.11

Página de características del operador

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Funciones del operador**

o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Funciones del operador**

Le permite configurar varios permisos para el grupo de usuarios seleccionado.

Control de PTZ de cámaras domo

Active la casilla de verificación para permitir el control de una cámara.

Página **Prioridades de control**: en el campo **Prioridades de control**, puede establecer la prioridad para adquirir el control de una cámara.

Líneas troncales Allegiant

Seleccione la casilla de verificación para permitir el acceso a líneas troncales Allegiant.

Página **Prioridades de control**: en el campo **Prioridades de control**, puede establecer la prioridad para adquirir líneas troncales Allegiant.

Imprimir y guardar

Active la casilla de verificación para permitir la impresión y el almacenamiento de vídeos, mapas y documentos,

Pantalla de alarma

Active la casilla de verificación para habilitar la pantalla de alarma. Si selecciona esta opción,

Procesamiento de alarmas se desactiva al mismo tiempo.

Procesamiento de alarmas

Active la casilla de verificación para permitir el procesamiento de alarmas.

Interrumpir salvapantallas de Windows para alarmas entrantes

Active la casilla de verificación para asegurarse de que se muestra una alarma entrante incluso cuando el salvapantallas está activo. Si el salvapantallas requiere un nombre de usuario y una contraseña para interrumpirlo, este ajuste no tiene efecto.

Activar/desactivar Video Analysis

Seleccione la casilla de verificación para permitir que los usuarios del grupo de usuarios seleccionado active o desactive Video Analytics.

Reproducción

Active la casilla de verificación para permitir varias funciones de reproducción.

Exportar vídeo

Active la casilla de verificación para permitir la exportación de datos de vídeo.

Exportar a formatos no nativos

Active la casilla de verificación para permitir la exportación de datos de vídeo a un formato no nativo.

Proteger vídeo

Active la casilla de verificación para permitir la protección de datos de vídeo.

Desproteger vídeo

Active la casilla de verificación para proteger y desproteger los datos de vídeo.

Restringir vídeo (solo los usuarios con este permiso pueden visualizar vídeos restringidos)

Active la casilla de verificación para restringir los datos de vídeo.

No restringir vídeo

Active la casilla de verificación para restringir o dejar de restringir los datos de vídeo.

Aviso!

VRM



Configure los permisos de usuario para restringir y anular la restricción de los datos de vídeo en BVMS según corresponda.

Solo los usuarios con permiso **Restringir vídeo (solo los usuarios con este permiso pueden visualizar vídeos restringidos)** pueden ver vídeo restringido en la línea de tiempo del Operator Client. De lo contrario, el intervalo de tiempo restringido aparece como **Ninguna grabación**.

Aviso!

DIVAR AN



Configure los permisos de usuario para restringir o dejar de restringir los datos de vídeo en su dispositivo DIVAR AN según sea necesario. Cree un usuario en BVMS con las mismas credenciales y configure los permisos para restringir o dejar de restringir los datos de vídeo según proceda.

La visualización de vídeo restringido no se ve afectada y debe configurarse de forma independiente en el dispositivo DIVAR AN.

Suprimir vídeo

Active la casilla de verificación para permitir la eliminación de datos de vídeo.

Acceso a vídeo grabado en períodos en los que no se permitía la conexión al grupo de usuarios

Active la casilla de verificación para permitir el acceso a los datos de vídeo descritos.

Mostrar la marca de agua de vídeo en el directo

Seleccione la casilla de verificación para agregar una superposición de marcas de agua a los datos de vídeo en directo que se visualizan en el panel de imagen.

Mostrar la marca de agua de vídeo en la reproducción

Seleccione la casilla de verificación para agregar una superposición de marcas de agua a los datos de vídeo de reproducción que se visualizan en el panel de imagen.

Acceso al diario de registros

Active la casilla de verificación para permitir el acceso al Diario de Registros.

Borrar datos de texto de las entradas del diario de registros (para borrar datos de personas)

Active la casilla de verificación para permitir el borrado de los datos de texto de las entradas del diario de registros.

Botones de eventos del operador

Active la casilla de verificación para permitir los botones de eventos de usuario en el módulo Operator Client.

Cerrar Operator Client

Active la casilla de verificación para permitir el cierre del módulo Operator Client.

Minimizar Operator Client

Active la casilla de verificación para permitir minimizar el módulo Operator Client.

Audio Intercom

Active la casilla de verificación para permitir que el usuario hable por los altavoces de un codificador con función de entrada y salida de audio.

Grabación por alarma manual

Marque la casilla de verificación para permitir la grabación por alarma manual.

Establecer imagen de referencia

Seleccione la casilla de verificación para permitir la actualización de la imagen de referencia en Operator Client.

Establecer la selección de área para la imagen de referencia

Active la casilla para permitir la selección del área de la imagen de la cámara para actualizar la imagen de referencia en Operator Client.

Cambiar contraseña

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client cambie la contraseña de inicio de sesión.

Armar zonas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client arme las zonas configuradas en un panel de intrusión que forme parte de su configuración de BVMS.

Forzar armado de zonas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client fuerce el armado de las zonas configuradas en un panel de intrusión que forme parte de su configuración BVMS.

Desarmar zonas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client desarme las zonas configuradas en un panel de intrusión que forme parte de su configuración BVMS.

Silenciar timbres de zonas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client apague las sirenas de alarmas de las zonas configuradas en un panel de intrusión que forme parte de su configuración BVMS.

Anular puntos de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client cambie el estado de un punto configurado en un panel de intrusión al estado **Punto anulado**. Un punto anulado no puede enviar una alarma. Cuando se revierte el estado a **Punto con cancelación anulada**, se envía la alarma pendiente si está disponible.

Desbloquear puertas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client desbloquee una puerta configurada en un panel de intrusión.

Proteger y desproteger puertas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client proteja y desproteja una puerta configurada en un panel de intrusión.

Programar ciclo para puertas de paneles de intrusión

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client programe ciclos en una puerta configurada en un panel de intrusión.

Accionar puertas de acceso

Active la casilla de verificación para permitir a un usuario de Operator Client cambiar el estado de una puerta de acceso (protegida, bloqueada, desbloqueada).

Tomar decisión de acceso

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client tome la decisión de acceder.

Gestión de personas

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client gestione las personas de las alarmas de identificación de personas.

Gestión de matrículas

Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios del grupo de usuarios seleccionado gestionar matrículas.

Restablecer el nivel de amenaza

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client restablezca el nivel de amenaza si Operator Client se encuentra en modo de nivel de amenaza.

Importar/Exportar favoritos y marcadores

Active la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client pueda importar o exportar favoritos o marcadores.

Selección de flujo en directo

Seleccione la casilla de verificación para permitir que un usuario de Operator Client cambie entre flujos en directo.

Ajustes de alarma**Mostrar orden en caso de igual prioridad de alarma**

Seleccione el valor apropiado para configurar el orden de los paneles Imagen de Alarma de la visualización de alarmas de Operator Client.

Tiempo de rebobinado de reproducción instantánea:

Introduzca el número de segundos que durará la reproducción instantánea de la alarma.

Repetir audio de alarma:

Active la casilla de verificación e introduzca el número de segundos tras el que se repetirá un sonido de alarma.

Restricciones**Limitar acceso al vídeo grabado a los últimos n minutos:**

Active la casilla de verificación para limitar el acceso a los vídeos grabados.

En la lista, introduzca el número de minutos.


Aplicar la desconexión automática del operador tras este tiempo de inactividad:


Active la casilla de verificación para activar la desconexión automática de Operator Client después del período de tiempo configurado.

Consulte

– Cierre de sesión por inactividad, Página 43

26.12 Página Prioridades

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Prioridades**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Prioridades**

Le permite configurar el tiempo de espera para el bloqueo de PTZ explícito. Puede establecer las prioridades del control de PTZ y la visualización de alarmas entrantes.

Comportamiento emergente automático


Mueva el regulador deslizante para ajustar el valor de prioridad de las ventanas Imagen en directo o Reproducción de imagen. Este valor es necesario para seleccionar si las alarmas entrantes se mostrarán automáticamente en la ventana Imágenes de Alarma.


Por ejemplo: si mueve el regulador deslizante de la ventana Imagen en directo hasta el valor 50 y hasta el 70 en la ventana Reproducción de imagen, y se registra una alarma con prioridad 60, la alarma se mostrará automáticamente sólo si el usuario tiene activa la reproducción de imagen. En cambio, la alarma no se activará automáticamente si la ventana de visualización en directo no está activa.

Consulte

- *Cómo configurar diferentes prioridades, Página 367*

26.13 Página Interfaz de usuario

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Interfaz de usuario**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Interfaz de usuario**

Permite configurar la interfaz de usuario de 4 monitores utilizados por Operator Client.

Es posible configurar un modo de varios monitores con hasta 4 monitores. Para cada monitor, se configura lo que se desea mostrar; por ejemplo, en el monitor 2 solo se visualizarán paneles Imagen en directo; o bien los monitores 1 y 2 utilizarán la relación de aspecto 16:9 para el caso de cámaras HD.

Monitor de control

Seleccione al monitor que desee utilizar como monitor de control.

Máx. de filas de paneles de imagen en reproducción

Seleccione el número máximo de filas de paneles Imagen que desee mostrar en la ventana de reproducción de imágenes del monitor de control.

Monitor de alarma

Seleccione el monitor de alarma que puede mostrar tanto el contenido de alarma y en directo como solo el contenido de alarma.

Monitor 1 - 4

En la lista correspondiente de cada monitor, seleccione la entrada que desee.

- Para el monitor de control, la entrada **Control** está preseleccionada y no es posible cambiarla.
- En el caso de un monitor de alarma, es posible seleccionar una de las entradas siguientes:

- **Vídeo en directo y contenido de alarma**
- Para los monitores restantes, es posible seleccionar una de las entradas siguientes:
 - **Solo vídeo en directo**
 - **Dos mapas y documento**
 - **Vídeo en directo a pantalla completa**
 - **Imagen cuadrangular en directo**

Máx. filas de paneles de imagen

Seleccione el número máximo de filas de paneles Imagen que desee mostrar en la ventana de imágenes del monitor correspondiente.

Nota: esta opción solo está disponible para las vistas siguientes:

- **Control**
- **Solo contenido de la alarma**
- **Vídeo en directo y contenido de alarma**
- **Solo vídeo en directo**

Las vistas restantes tienen un diseño fijo con un número fijo de filas en el panel de Imagen y no se pueden modificar.

Relación de aspecto de los paneles Imagen

Para cada monitor, seleccione la relación de aspecto necesaria para el arranque inicial de Operator Client. Utilice 16:9 en el caso de cámaras HD.

Volver a los valores predeterminados

Haga clic para restaurar los ajustes predeterminados de esta página. Todas las entradas de la lista regresarán a sus ajustes predeterminados.

26.14 **Página Acceso al servidor**

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Acceso al servidor**

Es posible configurar el acceso al servidor en un Enterprise Management Server.

Introduzca el nombre de la Enterprise Account y su contraseña para cada Management Server del Enterprise System. Esta cuenta se configura en cada Management Server.

Management Server

Muestra el nombre del Management Server configurado en este Enterprise Management Server.

Dirección de red

Muestra la dirección IP privada o el nombre DNS del Management Server.

Número de servidor

Muestra el número del Management Server. Un teclado IntuiKey utiliza este número para seleccionar el Management Server deseado.

Acceso

Seleccione la casilla de verificación para comprobar cuándo desea otorgar acceso al Management Server. Este Management Server es ahora un Enterprise Management Server.

Enterprise Account

Introduzca el nombre de la Enterprise Account configurada en Management Server.

Autenticación

Seleccione la opción de autenticación correspondiente en el cuadro de diálogo **Ajustes de autenticación**.

Config API

Active la casilla de verificación si el token de acceso debe permitir el acceso al servicio Config API de Management Server.

Descripción del servidor

Muestra el texto descriptivo de este servidor.

Se muestran más columnas si se han añadido a la lista de servidores.

Consulte


- Creación de un grupo o una cuenta, *Página 360*
- Creación de un Enterprise System, *Página 85*
- Configuración de la Lista de Servidores de Enterprise System, *Página 85*
- Autenticación basada en token, *Página 87*


26.15**Página Permisos de configuración****Aviso!**

En este documento se describen algunas funciones que no están disponibles para BVMS Viewer.

Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte

www.commerce.igsight.com y la Guía de selección rápida de BVMS.

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** > pestaña  > **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Permisos de configuración**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Permisos de configuración**
Permite configurar varios permisos de usuario para Configuration Client.

Árbol de Dispositivos

En esta sección es posible especificar los permisos en la página **Dispositivos**. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Mapas y estructura

En esta sección es posible especificar los permisos en la página **Mapas y estructura**. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Planificaciones

En esta sección es posible especificar los permisos en la página **Planificaciones**. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Cámaras y grabación

En esta sección es posible especificar los permisos en la página **Cámaras y grabación**. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Eventos

En esta sección es posible especificar los permisos en la página **Eventos**. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Alarmas

En esta sección es posible especificar los permisos en la página **Alarmas**. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Grupos de usuarios

En esta sección es posible especificar los permisos para configurar grupos de usuarios. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

**Aviso!**

Para seleccionar la casilla de verificación **Configurar grupos de usuarios/Enterprise Accounts** y las casillas de verificación **Configurar usuarios** y **Configurar usuarios de Enterprise** son mutuamente exclusivas por motivos de seguridad.

**Aviso!**

Una vez que haya asignado los permisos **Configurar usuarios** y **Configurar usuarios de Enterprise**, en la página **Permisos de grupo de usuarios**, debe asignar los grupos de usuarios en los que los nuevos usuarios se pueden añadir y configurar.

Audit Trail

En esta sección es posible especificar si un usuario puede utilizar la función Audit Trail y exportar datos de Audit Trail.

Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Comandos de menú

En esta sección es posible especificar los permisos para configurar los comandos del menú. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

Informes

En esta sección es posible especificar los permisos para configurar informes. Active la casilla de verificación correspondiente a cada permiso.

**Aviso!**

Si desea utilizar el servicio API de configuración de Management Server, debe seleccionar el siguiente


Permisos de configuración: -


- **Cambiar propiedades del dispositivo**
- **Llamar al Administrador de activación**

**Aviso!**

Si desea configurar el **Ajustes de certificados de confianza**, debe seleccionar el permiso **Configurar grupos de usuarios/Enterprise Accounts**.

26.16**Página Permisos de grupo de usuarios**

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Permisos de grupo de usuarios**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Enterprise User Groups** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Permisos de grupo de usuarios**

Permite asignar a qué grupo de usuarios pueden asignar usuarios los usuarios que pertenezcan a un grupo de usuarios específico.

**Aviso!**

Solo se pueden asignar permisos de grupo de usuarios a un grupo de usuarios al cual se le haya asignado previamente el permiso para configurar usuarios. Para asignar este permiso, vaya a la página **Permisos de configuración**.

**Aviso!**


Los usuarios de un grupo de usuarios estándar no tienen permiso para añadir usuarios nuevos al grupo de administradores. Esta casilla de verificación no está activa.

Consulte

– [Página Permisos de configuración, Página 351](#)

26.17**Página Políticas de cuenta**

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** >  > Pestaña **Seguridad**
> Pestaña **Directivas de cuenta**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Enterprise User Groups** > pestaña  >
pestaña **Seguridad** > pestaña **Directivas de cuenta**

Permite configurar los ajustes de usuarios y contraseñas.

Política de contraseña segura

Active la casilla de verificación para activar la política de contraseñas.

Para obtener más información, consulte [Configuración de los usuarios, los permisos y el Enterprise Access, Página 359](#).

**Aviso!**

El ajuste **Política de contraseña segura** solo se aplica a los usuarios para cuyo grupo de usuarios se haya activado la casilla de verificación.

Se recomienda mantener este ajuste para mejorar la protección del ordenador frente a accesos no autorizados.

Longitud mínima de contraseña

Este ajuste determina el número mínimo de caracteres necesarios para componer la contraseña de una cuenta de usuario.

Active la casilla de verificación para activar a la configuración e introduzca el número mínimo de caracteres.

Antigüedad máxima de la contraseña en días

Este ajuste determina el período de tiempo (en días) que una contraseña se puede utilizar antes de que el sistema pida al usuario que la cambie.

Active la casilla de verificación para activar a la configuración e introduzca el número máximo de días.

Número de contraseñas usadas desde el inicio

Este parámetro determina el número de nuevas contraseñas únicas que deben haberse asociado a una cuenta de usuario antes de poder reutilizar una contraseña antigua.

Active la casilla de verificación para activar a la configuración e introduzca el número mínimo de contraseñas.

Máximo de intentos de inicio de sesión no válidos

Este parámetro determina la desactivación de una cuenta después de un número determinado de intentos fallidos de inicio de sesión.

Active la casilla de verificación para activar a la configuración e introduzca el número máximo de intentos.

Si la casilla de verificación **Máximo de intentos de inicio de sesión no válidos** está activada, es posible puede especificar los dos ajustes siguientes:

Duración del bloqueo de cuenta

Este ajuste determina el número de minutos que una cuenta desactivada permanece en este estado antes de activarse automáticamente.

Active la casilla de verificación para activar el ajuste e introduzca el número de minutos.

Restablecer contador de bloqueo de cuenta después de

Este ajuste determina el número de minutos que deben transcurrir desde el momento en que un usuario no consigue iniciar sesión hasta que el contador de intentos de inicio de sesión fallido se pone a cero.

Active la casilla de verificación para activar el ajuste e introduzca el número de minutos.

**Aviso!**

Si se supera el número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión, se desactiva la cuenta.

Si la casilla de verificación **Duración del bloqueo de cuenta** está desactivada, es necesario activar la cuenta manualmente.

Si la casilla de verificación **Duración del bloqueo de cuenta** está activada, la cuenta se activa automáticamente una vez que transcurre el período de tiempo definido.

**Aviso!**

El contador de intentos fallidos de inicio de sesión se pone a cero:

Después de un inicio de sesión correcto.

O una vez que transcurre el tiempo configurado, si la casilla de verificación **Restablecer contador de bloqueo de cuenta después de** está activada.

Desactivar cliente sin conexión

Active la casilla de verificación para desactivar el inicio de sesión hacia un cliente sin conexión.

Información adicional

A partir de BVMS 9.0, se aplican los ajustes de **Directivas de cuenta** siguientes de forma predeterminada:

- La casilla de verificación **Política de contraseña segura** está preseleccionada.
- La casilla de verificación **Longitud mínima de contraseña** está preseleccionada. El valor predeterminado es 10.
- La casilla de verificación **Antigüedad máxima de la contraseña en días** no está preseleccionada. El valor predeterminado es 90.
- La casilla de verificación **Número de contraseñas usadas desde el inicio** no está preseleccionada. El valor predeterminado es 10.
- La casilla de verificación **Máximo de intentos de inicio de sesión no válidos** no está preseleccionada. El valor predeterminado es 1.
- La casilla de verificación **Desactivar cliente sin conexión** no está preseleccionada.

A partir de BVMS 10.0.1, los ajustes dentro de **Directivas de cuenta** están seleccionados de forma predeterminada para todos los grupos de usuarios:

- **Máximo de intentos de inicio de sesión no válidos**

- Duración del bloqueo de cuenta
- Restablecer contador de bloqueo de cuenta después de

26.17.1

Operator Client fuera de línea

Con la función de Operator Client fuera de línea es posible hacer lo siguiente:

- Operator Client continúa con el funcionamiento continuo de directo, reproducción y exportación sin conexión al ordenador de Management Server.
- Si se ha conectado una estación de trabajo una vez al ordenador de Management Server, puede iniciar sesión fuera de línea en cualquier momento con cualquier usuario.

Para el modo fuera de línea BVMS, debe tener la versión 3.0 o posterior.

Si se ha desconectado una estación de trabajo de Operator Client del ordenador de Management Server se puede continuar trabajando. Algunas funciones como, por ejemplo, el vídeo en directo y la reproducción, siguen estando disponibles.

A partir de BVMS V5.5, una estación de trabajo de Operator Client puede funcionar fuera de línea con una configuración de BVMS V5.0.5.



Aviso!

Si se cambia la contraseña en el Management Server mientras Operator Client está desconectado, el cambio no se propaga a este Operator Client.

Cuando Operator Client esté conectado, el usuario debe iniciar sesión con la contraseña nueva.

Cuando Operator Client esté desconectado, el usuario debe volver a usar la contraseña antigua para iniciar sesión. Este ajuste no se cambia hasta que se activa una configuración nueva y se transfiere a la estación de trabajo de Operator Client.




Aviso!

Cuando se accede a una cámara para visualizarla en un grupo de monitores con un teclado IntuiKey conectado a una estación de trabajo que no tiene conexión, el teclado no emite un tono de error.

26.17.1.1

Funcionamiento en modo fuera de línea

Cuando se desconecta Operator Client de un Management Server, aparece el icono superpuesto

correspondiente  en el Árbol Lógico del Management Server desconectado. Puede continuar trabajando con Operator Client incluso si la desconexión dura más tiempo, aunque algunas funciones no estarán disponibles.

Si la conexión al Management Server se restablece, aparece el icono superpuesto correspondiente.

Si se ha activado una nueva configuración en un Management Server, el icono correspondiente aparecerá en el Árbol Lógico, sobre el icono del Management Server pertinente; también aparecerá un cuadro de diálogo durante algunos segundos. Acepte o rechace la nueva configuración.

Si su instancia de Operator Client está programada para desconectarse en un momento determinado, la desconexión se producirá aunque la conexión al Management Server no se restablezca en ese momento.

Cuando un usuario de Operator Client inicia sesión mediante Server Lookup en estado fuera de línea, se muestra la lista de servidores del último inicio de sesión correcto. "Fuera de línea" quiere decir que la estación de trabajo Operator Client no tiene conexión de red al servidor que contiene la lista de servidores.

Funciones que no están disponibles durante la desconexión


Cuando se desconecta Management Server, las funciones siguientes no están disponibles en Operator Client:

- Lista de Alarmas:
Esto incluye la gestión de alarmas. La lista de alarmas está vacía y se rellenará automáticamente durante la reconexión.
- Allegiant:
La gestión de líneas troncales no está disponible. En versiones anteriores, las cámaras Allegiant se cerraban automáticamente con un mensaje cuando la gestión de una línea troncal no estaba disponible. Con BVMS V3.0 aparecerá un panel Imagen más sencillo que informará al usuario de la imposibilidad de mostrar esta cámara en este momento.
- MG:
No es posible arrastrar las cámaras en el control MG. El control está deshabilitado y se habilitará automáticamente durante la reconexión.
- Prioridades PTZ:
Sin una conexión a Management Server, un Operator Client fuera de línea se puede conectar a una cámara PTZ siempre y cuando la cámara PTZ no esté bloqueada. Las prioridades de la cámara domo se actualizarán automáticamente durante la reconexión.
- Entrada:
No se puede conmutar la entrada.
- Diario de registros:
El Diario de registros no está disponible y no se puede abrir. Una ventana de búsqueda de Diario de registros abierta no se cierra automáticamente. Los resultados de búsqueda existentes se pueden utilizar y exportar.
- Operator Client SDK:
Las funciones SDK de Operator Client con IServerApi no se pueden procesar.
No se puede crear RemoteClientApi.
Algunos métodos que solo están disponibles en la API cliente, como por ejemplo ApplicationManager (pruebe GetUserName()), no funcionan.
- Cambio de contraseña:
El operador no puede cambiar su contraseña.
- Relé:
No se pueden conmutar los relés.
- Script de servidor:
Los métodos de servidor de IServerApi se procesarán, pero los siguientes no se enviarán al cliente:
 - AlarmManager
 - AnalogMonitorManager
 - CameraManager
 - CompoundEventManager
 - DecoderManager
 - DeviceManager
 - DomeCameraManager
 - EventManager
 - InputManager
 - LicenseManager
 - Diario de registros
 - MatrixManager
 - RecorderManager
 - RelayManager
 - ScheduleManager
 - SendManager

- SequenceManager
- VirtualInputManager
- Información de estados:
No habrá información disponible de cámaras, entradas o relés.

Información de estado del dispositivo

Los estados del dispositivo (punto de grabación, demasiado ruidoso, demasiado oscuro, ...) se someten al proceso de Management Server. Tras la desconexión entre el cliente y el servidor, los estados no se pueden actualizar en el cliente. Una nueva información de estado le proporcionará información visual de que ningún estado del dispositivo está disponible en ese momento. Si el cliente vuelve a establecer la conexión con el servidor, la información de estado se actualiza automáticamente.

-  Estado desconocido
Se trata de la información de estado de un dispositivo en el Árbol Lógico o en un mapa cuando el cliente está desconectado del ordenador de Management Server.


Motivos para la desconexión


Los motivos para la desconexión entre Operator Client y Management Server pueden ser:

- Se ha interrumpido la conexión física.
- La contraseña del usuario conectado ha cambiado durante el tiempo que ha estado fuera de línea.
- Management Server ha otorgado la licencia de estación de trabajo flotante a otro Operator Client conectado mientras el Operator Client que ahora está desconectado estaba fuera de línea.
- Operator Client y Management Server tienen versiones diferentes (Management Server anterior a la versión 5.5).

26.18

Permisos de inicio de sesión por página de tipo de aplicación

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de aplicación** > pestaña **Permisos para inicio de sesión por tipo de aplicación**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Enterprise User Groups** >  > pestaña **Permisos de aplicación** > pestaña **Permisos para inicio de sesión por tipo de aplicación**

Permite configurar varios permisos de usuario para las distintas aplicaciones.

Operator Client o Cameo SDK (directo a Management Server)

Active la casilla de verificación para permitir el inicio de sesión directo en Management Server del Operator Client o aplicación Cameo SDK.

Operator Client (a Unmanaged Site)

Active la casilla de verificación para permitir iniciar sesión en la aplicación Operator Client conectando a un unmanaged site.

Configuration Client

Active la casilla de verificación para permitir el inicio de sesión en la aplicación Configuration Client.

API de configuración

Active la casilla de verificación para permitir el inicio de sesión en **API de configuración**.

Acceso móvil mediante Video Security Client

Active la casilla de verificación para permitir el acceso móvil por parte de Video Security Client.

SDK del servidor de BVMS/API de servidor

Active la casilla de verificación para permitir el inicio de sesión en la aplicación de SDK del servidor BVMS.

BVMS Client SDK (permite la conexión con Operator Client)

Active la casilla de verificación para permitir el inicio de sesión en la aplicación SDK de cliente a ciertos grupos de usuarios.

26.19

Página Configuración de gestión de amenazas

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Gestión de amenazas** > pestaña **Ajustes**

Le permite configurar si la suscripción a un grupo debe cambiar en función de los distintos niveles de amenaza.

Nota: en caso de alarma de nivel de amenaza, el usuario actual de Operator Client se desconecta y se reinicia Operator Client. El usuario tiene que volver a iniciar sesión en Operator Client en modo de nivel de amenaza. En función de la configuración del grupo de usuarios, el usuario correspondiente obtendrá entonces los permisos del grupo de usuarios configurado para el nivel de amenaza activo.

Para configurar un nivel de amenaza para un grupo de usuarios:

1. Seleccione el grupo de usuarios correspondiente.
2. En el menú desplegable del nivel de amenaza correspondiente, seleccione el grupo de usuarios que debe estar activo en este nivel de amenaza.

27

Configuración de los usuarios, los permisos y el Enterprise Access



Aviso!

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.igsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:




Ventana principal > Grupos de usuarios

Este capítulo contiene información sobre cómo configurar grupos de usuarios, Enterprise User Groups y el Enterprise Access.

Es posible configurar todos los permisos de dispositivos y de uso por grupo de usuarios y no por usuario.

Se aplican las reglas siguientes:

- Un usuario de BVMS solo puede ser miembro de un grupo de usuarios de BVMS o Enterprise User Group. Un usuario de LDAP puede ser miembro de varios grupos de usuarios de LDAP.
- No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.
- Este grupo de usuarios tiene acceso a todos los dispositivos del árbol lógico completo y tiene asignada la planificación **Siempre**.
- Para acceder a los grupos de usuarios de Windows de un dominio, se utilizan los grupos de usuarios LDAP.

- Haga clic en  para guardar los ajustes.
- Haga clic en  para deshacer el último ajuste.
- Haga clic en  para activar la configuración.

Política de contraseña segura

Para mejorar la protección del ordenador frente a accesos no autorizados, se recomienda utilizar contraseñas seguras para las cuentas de usuario.

Por lo tanto, de forma predeterminada existe una directiva de contraseñas seguras activada para todos los grupos de usuarios que se crean. Esto incluye el grupo de usuarios administradores, así como los grupos de usuarios estándar, los Enterprise User Group y el Enterprise Access.

Se aplican las reglas siguientes:

- La longitud mínima de la contraseña es la que se haya configurado en la página **Directivas de cuenta** para el grupo de usuarios correspondiente.
- No utilice ninguna de las contraseñas anteriores.
- Utilice al menos una mayúscula (A-Z).
- Utilice al menos un número (de 0 a 9).
- Utilice al menos un carácter especial (por ejemplo: !). \$ ' .).

Cuando un usuario administrador inicia Configuration Client por primera vez, se muestra el cuadro de diálogo **Password policy is violated** que le pide que configure una contraseña para la cuenta del usuario administrador. Se recomienda encarecidamente conservar este ajuste y configurar una contraseña segura para la cuenta del usuario administrador conforme a las políticas de contraseñas.

Al crear grupos de usuarios nuevos en Configuration Client, la configuración de política de contraseñas seguras está activada de forma predeterminada. Si no se configuran contraseñas para las cuentas de usuario nuevas del grupo de usuarios adecuado, no es posible activar la configuración. Se muestra el cuadro de diálogo **Password policy is violated** con una lista de todos los usuarios para los cuales no se ha configurado ninguna contraseña.

Para activar la configuración, configure las contraseñas que faltan.

Consulte

- *Página Políticas de cuenta, Página 353*
- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*
- *Página Propiedades de usuario, Página 339*
- *Página Propiedades de par de inicio de sesión, Página 340*
- *Página Permisos de cámara, Página 341*
- *Página Prioridades de control, Página 342*
- *Cuadro de diálogo Copiar permisos de grupo de usuarios, Página 343*
- *Página Permisos de decodificador, Página 343*
- *Página Eventos y Alarmas, Página 343*
- *Cuadro de diálogo Ajustes del servidor LDAP (menú Ajustes), Página 118*
- *Página Credenciales, Página 344*
- *Página Árbol Lógico, Página 344*
- *Página de características del operador, Página 345*
- *Página Prioridades, Página 349*
- *Página Interfaz de usuario, Página 349*
- *Página Acceso al servidor, Página 350*

27.1 Creación de un grupo o una cuenta

Ventana principal > **Grupos de usuarios**


Puede crear un grupo de usuarios estándar, un Enterprise User Group o una Enterprise Account.

Para adaptar los permisos del grupo de usuarios a sus necesidades, cree un nuevo grupo de usuarios y cambie los ajustes.

27.1.1 Crear un grupo de usuarios estándar

Ventana principal > **Grupos de usuarios**

Para crear un grupo de usuarios estándar:

1. Haga clic en la pestaña **Grupos de usuarios**.
2. Haga clic en .
Se mostrará el cuadro de diálogo **Nuevo grupo de usuarios**.
3. Introduzca el nombre y una descripción.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Se añadirá un nuevo grupo al árbol correspondiente.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo grupo de usuarios y haga clic en **Cambiar nombre**.
6. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.

Consulte

- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*
- *Página de características del operador, Página 345*
- *Página Prioridades, Página 349*

- *Página Interfaz de usuario, Página 349*

27.1.2 Creación de un Enterprise User Group

Ventana principal > **Grupos de usuarios**

Es posible crear un Enterprise User Group para un Enterprise System en Enterprise Management Server.

Puede crear un Enterprise User Group con usuarios para configurar sus permisos de uso. Estos permisos de uso están disponibles en un Operator Client que está conectado al Enterprise Management Server. Un ejemplo de permiso de uso es la interfaz de usuario del monitor de alarma.

Para crear un Enterprise User Group:

1. Haga clic en la pestaña **Enterprise User Groups**.
Nota: la pestaña **Enterprise User Groups** solo está disponible si se dispone de la licencia adecuada y se han configurado uno o más ordenadores de Management Server en **Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/Libreta de direcciones**.
2. Haga clic en .
Se mostrará el cuadro de diálogo **Nuevo Enterprise user group**.
3. Introduzca el nombre y una descripción.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Se añadirá el Enterprise User Group al árbol correspondiente.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo grupo de Enterprise y haga clic en **Cambiar nombre**.
6. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.
7. En la página **Permisos de funcionamiento**, configure los permisos de uso y el acceso al servidor para los ordenadores con Management Server configurados, según sea necesario.

Consulte

- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*
- *Página de características del operador, Página 345*
- *Página Prioridades, Página 349*
- *Página Interfaz de usuario, Página 349*
- *Página Acceso al servidor, Página 350*

27.1.3 Crear una Enterprise Account

Ventana principal > **Grupos de usuarios**




Aviso!

Se debe configurar al menos un dispositivo en el árbol de dispositivos para poder añadir una Enterprise Account.

Puede realizar la tarea de creación de un Enterprise Account en un Management Server. Repita esta tarea en cada Management Server que forme parte de su Enterprise System.

Puede crear una Enterprise Account para configurar los permisos de dispositivo para un Operator Client que use un Enterprise System.

Para crear un Enterprise Account:

1. Haga clic en la pestaña **Acceso Enterprise**.
2. Haga clic en .
Aparecerá el cuadro de diálogo **Nueva Enterprise Account**.

3. Introduzca el nombre y una descripción.
4. La casilla de verificación **El usuario debe cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión** está seleccionada previamente para todas las cuentas de usuario recién creadas. Introduzca la clave conforme a la política de claves y confírmela.
5. Haga clic en **Aceptar**.
Se añadirá una nueva Enterprise Account al árbol correspondiente.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en la nueva Enterprise Account y haga clic en **Cambiar nombre**.
7. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.
8. En la página **Permisos de dispositivo**, configure las credenciales y los permisos de dispositivo según sea necesario.

Consulte

- *Política de contraseña segura*, Página 359
- *Página Credenciales*, Página 344
- *Página Árbol Lógico*, Página 344
- *Página Eventos y Alarmas*, Página 343
- *Página Prioridades de control*, Página 342
- *Página Permisos de cámara*, Página 341
- *Página Permisos de decodificador*, Página 343

27.2

Cómo crear un usuario

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios**

o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups**



Es posible crear un usuario como nuevo miembro de un grupo de usuarios estándar o un Enterprise User Group.



Aviso!

Un usuario que desee utilizar un teclado IntuiKey conectado a un decodificador debe disponer de un nombre de usuario (compuesto solo por números) y una contraseña. El nombre de usuario puede tener un máximo de 3 números; la contraseña, un máximo de 6.

Para crear un usuario:

1. Seleccione un grupo y haga clic en  o haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo que desee y haga clic en **Nuevo usuario**.
Se añadirá un usuario nuevo al árbol de **Grupos de usuarios**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo usuario y haga clic en **Cambiar nombre**.
3. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.
4. En la página **Propiedades de usuario**, introduzca el nombre de usuario y una descripción.
5. La casilla de verificación **El usuario debe cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión** está seleccionada previamente para todas las cuentas de usuario recién creadas. Introduzca la contraseña conforme a las políticas de contraseñas y confírmela.
6. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.
7. Active la casilla de verificación **La cuenta está activada** para activar la cuenta de usuario.
8. Haga clic en  para activar la contraseña.



9. Haga clic en  para activar la configuración.

Nota: después de añadir un usuario nuevo, siempre tiene que activar la configuración.

Consulte

- *Página Propiedades de usuario, Página 339*
- *Política de contraseña segura , Página 359*
- *Página Grupos de Usuarios, Página 336*

27.3

Creación de un grupo de autorización dual

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios**

o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups**

Es posible crear una autorización dual para un grupo de usuarios estándar o para un Enterprise User Group.

Para el acceso Enterprise, no existe una autorización doble.

Seleccione dos grupos de usuarios. Los miembros de estos grupos de usuarios son los miembros del nuevo grupo de autorización dual.

Para crear un grupo de autorización dual:

1. Haga clic en .

Se mostrará el cuadro de diálogo **Nuevo grupo de autorización dual** o **Nuevo grupo de autorización dual de Enterprise**, según corresponda.

2. Introduzca el nombre y una descripción.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Se añadirá un nuevo grupo de autorización doble al árbol correspondiente.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo grupo de autorización doble y haga clic en **Cambiar nombre**.

5. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.



Aviso!

Los usuarios que son miembros de un grupo de autorización doble no pueden iniciar sesión en Operator Client utilizando el inicio de sesión único.


Consulte

- *Añadir un par de conexión a un grupo de autorización dual, Página 363*
- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*
- *Página de características del operador, Página 345*
- *Página Prioridades, Página 349*
- *Página Interfaz de usuario, Página 349*


27.4

Añadir un par de conexión a un grupo de autorización dual

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  **Nuevo grupo de autorización dual**

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Enterprise User Groups** >  **Nuevo grupo de autorización dual de Enterprise**

Para añadir un par de inicio de sesión a un grupo de autorización dual:

1. Seleccione el grupo de autorización dual que desee y haga clic en  o haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo y haga clic en **Nuevo par de conexión**.
Se mostrará el cuadro de diálogo correspondiente.
2. Seleccione un grupo de usuarios en cada lista.
Los usuarios del primer grupo son los que deben iniciar sesión en el primer cuadro de diálogo de inicio de sesión; los usuarios del segundo grupo son los que confirmarán el inicio de sesión.
Es posible seleccionar el mismo grupo en ambas listas.
3. Para cada grupo, seleccione **Forzar autorización dual** si es necesario.
Cuando esta casilla de verificación está activada, los usuarios del primer grupo solo pueden conectarse junto con un usuario del segundo grupo.
Cuando está desactivada, los usuarios del primer grupo pueden conectarse en solitario, pero solo tendrán los derechos de acceso de su grupo.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Se añadirá un nuevo par de conexión al grupo de autorización doble correspondiente.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo par de inicio de sesión y haga clic en **Cambiar nombre**.
6. Introduzca el nombre que desee y pulse Intro.



Aviso!


Los usuarios que son miembros de un grupo de autorización doble no pueden iniciar sesión en Operator Client utilizando el inicio de sesión único.

Consulte

- *Creación de un grupo de autorización dual, Página 363*
- *Página Propiedades de par de inicio de sesión, Página 340*


27.5

Configurar un grupo de administradores

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios**  Grupo de administradores

Le permite agregar nuevos usuarios Admin al grupo de administradores, así como cambiar el nombre de los usuarios Admin y eliminarlos del grupo de administradores.


Para añadir un nuevo usuario administrador al grupo de administradores:

1. Haga clic en  o haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo de administradores y, a continuación, haga clic en **Agregar nuevo usuario**.
Se añade un nuevo usuario administrador al grupo de administradores.
2. En la página **Propiedades de usuario**, introduzca el nombre de usuario y una descripción.
3. La casilla de verificación **El usuario debe cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión** está seleccionada previamente para todas las cuentas de usuario recién creadas.
Introduzca la contraseña conforme a la política de contraseñas y confírmela.
4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

5. Haga clic en  para activar la contraseña.

Para cambiar el nombre de un usuario Administrador, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario Administrador deseado y, a continuación, haga clic en **Cambiar nombre**.
2. Introduzca el nombre deseado y pulse Intro.

3. Haga clic en  para activar los cambios del nombre de usuario.

Para eliminar un usuario Administrador del Grupo de Administradores, siga estos pasos:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario administrador y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

El usuario Administrador ha sido eliminado del Grupo de Administradores.

Nota:

Solo puede eliminar un usuario administrador del Grupo de Administradores si existen otros usuarios Administrador.


Si solo hay un usuario administrador en el grupo de administradores, este no se puede eliminar.


Consulte

- *Página Grupos de Usuarios, Página 336*
- *Página Propiedades de usuario, Página 339*
- *Política de contraseña segura , Página 359*

27.6

Selección de un grupo LDAP asociado

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Propiedades del Enterprise user group**
Es posible configurar grupos de LDAP grupos de usuarios estándar o Enterprise User Groups.

Para seleccionar un grupo LDAP asociado:


1. Haga clic en el botón **Buscar grupos**.
 2. En la lista de **Grupo LDAP asociado**, seleccione el grupo LDAP correspondiente.
- Para obtener información detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vínculo a la ventana de la aplicación correspondiente que encontrará a continuación.

Consulte

- *Cuadro de diálogo Ajustes del servidor LDAP (menú Ajustes), Página 118*
- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*

27.7

Cómo planificar el permiso de conexión de los usuarios

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Propiedades del Enterprise user group**


Puede limitar el acceso de un grupo de usuarios o de un Enterprise User Group para que solo puedan iniciar sesión en sus equipos durante períodos de tiempo específicos.

No obstante, estos ajustes no pueden cambiarse en un grupo de usuarios predeterminado.

Para planificar los inicios de sesión, siga estos pasos:

1. Haga clic en la pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**.
2. En la lista **Planificación de inicio de sesión**, seleccione una planificación.

27.8 Configuración de permisos de uso

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > pestaña **Grupos de usuarios** >  > pestaña **Permisos de funcionamiento** > pestaña **Propiedades de grupo de usuarios**
o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups** >  > Pestaña **Permisos de funcionamiento** > Pestaña **Propiedades del Enterprise user group**

- Puede configurar permisos de uso, como el acceso al Diario de Registros o los ajustes de la interfaz de usuario.
- No obstante, estos ajustes no se pueden cambiar en un grupo de usuarios predeterminado.
- Puede configurar permisos de uso en grupos de usuarios estándar o en grupos de usuarios empresariales.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vínculo a la ventana de la aplicación correspondiente que encontrará a continuación.

Consulte

- *Página Propiedades de grupo de usuarios, Página 338*
- *Página de características del operador, Página 345*
- *Página Prioridades, Página 349*
- *Página Interfaz de usuario, Página 349*
- *Página Acceso al servidor, Página 350*

27.9 Configurar permisos de dispositivos

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios** > Pestaña **Permisos de dispositivo**

o

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Acceso Enterprise** > Pestaña **Permisos de dispositivo**

Puede establecer los permisos para todos los dispositivos del Árbol Lógico de forma independiente.

Una vez que ha movido los dispositivos permitidos a una carpeta para la que el grupo de usuarios no tiene permisos, debe establecer los permisos necesarios para que sea posible acceder a los dispositivos contenidos en la misma.

- No obstante, estos ajustes no se pueden cambiar en un grupo de usuarios predeterminado.
- Puede configurar permisos de dispositivo en grupos de usuarios estándar o cuentas Enterprise.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en línea de la ventana de la aplicación correspondiente.

Para obtener información detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vínculo a la ventana de la aplicación correspondiente que encontrará a continuación.

Consulte

- *Página Árbol Lógico, Página 344*
- *Página Eventos y Alarmas, Página 343*
- *Página Prioridades de control, Página 342*
- *Página Permisos de cámara, Página 341*
- *Página Permisos de decodificador, Página 343*

27.10

Cómo configurar diferentes prioridades

Problema	Causa posible	Acción (Action)
1. No hay sonido	Amplificador	Compruebe que todos los componentes electrónicos están activados, que el direccionamiento de la señal es correcto, que la fuente está operativa, que el volumen se ha activado, que no se ha silenciado ningún canal, etc. Corrija, repare o reemplace el dispositivo según sea necesario. Si sigue sin haber sonido, el problema puede estar en el cableado.
	Cableado	Compruebe que ha conectado al amplificador los cables correctos. Reproduzca algo a un volumen bajo a través del amplificador. Conecte un altavoz de prueba en paralelo a la línea que no funciona correctamente. Si el nivel de sonido ha desaparecido o es muy débil, la línea tiene un cortocircuito (posiblemente debido a un araño importante, un estrangulamiento o falta una conexión). Usando el altavoz de prueba, recorra hacia abajo la línea y pruebe todas las conexiones y uniones hasta que encuentre el problema y lo corrija. Asegúrese de que la polaridad es correcta.
2. Salida intermitente como ruido eléctrico o distorsión	Conexión errónea	Compruebe todas las conexiones del amplificador y de los altavoces para garantizar que están limpias y bien apretadas. Si el problema persiste, compruebe los cables. Consulte el problema 1.
3. Ruido constante, como un zumbido o un silbido	Fuente u otro dispositivo electrónico defectuoso	Si hay ruido pero no se está reproduciendo ningún material del programa, revise los componentes uno a uno para detectar el problema. Lo más seguro es que se haya producido una interrupción en la ruta de la señal.

Problema	Causa posible	Acción (Action)
	Conexión a tierra del sistema deficiente o bucle de tierra	Compruebe y corrija la conexión a tierra del sistema, según convenga.
4. No se escucha ningún sonido con el micrófono conectado a las entradas INPUT 1-2	El micrófono requiere alimentación fantasma.	Asegúrese de que el micrófono está conectado a las entradas INPUT 1-2. Asegúrese de que PHANTOM está definido en ON en este canal. La alimentación fantasma no está disponible en INPUT 3-6.
	El canal de entrada está silenciado o LEVEL está ajustado demasiado bajo.	Seleccione el canal y compruebe que el canal no está silenciado. Si no está silenciado, aumente lentamente el LEVEL del canal hasta que se produzca un sonido.
5. El sonido se escucha distorsionado, el LED frontal está en la posición OFF, la opción LIMIT de la pantalla LCD está en ON	Nivel de entrada excesivo	Reduzca el nivel de entrada o del altavoz para evitar que se alcance el límite.
	Estructura de ganancia incorrecta o la fuente de entrada (consola de mezcla/preamplificador) está sobrecargada	Compruebe si los controles de nivel de la fuente tienen la estructura correcta con el medidor VU de la pantalla LCD. Si la barra del medidor VU se ve sólida o el sistema indica CLIP o LIMIT, el nivel de la entrada o de la fuente es demasiado alto.
6. El micrófono produce realimentación acústica cuando se amplifica	Estructura de ganancia incorrecta	Reduzca la señal del micrófono reduciendo el nivel de INPUT. Si se coloca el micrófono cerca de la fuente de sonido, se aumenta la ganancia antes de que se produzca la realimentación.
	MODE está en la opción MUSIC	Cambie MODE a LIVE o a SPEECH.
	La posición del micrófono está demasiado cerca de la parte delantera del altavoz	Siempre que sea posible, coloque el micrófono detrás de los altavoces. Si se utiliza un altavoz independiente en la posición de monitor, oriente el altavoz hacia la parte posterior del micrófono.
7. El menú de control del DSP está bloqueado	La función de menú LOCK está activada. En la pantalla LCD aparece un icono de un candado.	Pulse el mando MASTER VOLUME o las teclas programables de selección de entrada para desbloquearla.
8. La aplicación QuickSmart Mobile no detecta el altavoz	Activar Bluetooth®	Asegúrese de que el modo Bluetooth® esté activado en el altavoz. Para Android: asegúrese de que los servicios de ubicación estén activados. Elimine el altavoz de iOS/Android en los ajustes del dispositivo (opción que a veces se llama "OLVIDAR"). Reiniciar el emparejamiento. Asegúrese de que el teléfono o la tableta tenga la

Problema	Causa posible	Acción (Action)
		versión de sistema operativo necesaria y las últimas actualizaciones instaladas. Asegúrese de que la aplicación QuickSmart Mobile más reciente esté instalada. Asegúrese de que no hay ningún otro teléfono o tableta conectado al mismo altavoz.
9. El desbloqueo del código PIN no se ha realizado correctamente	Se ha introducido un código PIN incorrecto	Vuelva a introducir el código PIN O Mantenga pulsada la tecla programable correspondiente al mando INPUT 2 y el control MASTER VOLUME durante al menos 15 segundos para restablecer la configuración predeterminada del altavoz.
10. El sonido se distorsiona o se interrumpe si se utiliza QuickSmart Link	Cable inadecuado o cable demasiado largo	Utilice cables CAT5 blindados (o superiores) con una longitud inferior a 100 m (328 pies).
	Hardware de red (Switches / Enrutadores) conectado	Para funcionar correctamente solo se permite una conexión directa entre no más de dos sistemas EKX.

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Acceso Enterprise**

Puede configurar las siguientes prioridades:

- Para grupos de usuarios estándar y **Enterprise User Groups**: puede configurar las prioridades de alarma para los modos en directo y de reproducción.
- Para grupos de usuarios estándar y **Acceso Enterprise**: puede configurar prioridades para adquirir controles de PTZ y líneas troncales Allegiant.
Puede configurar un período de tiempo para el bloqueo de PTZ (por ejemplo, un usuario con una prioridad más alta puede asumir el control de la cámara de un usuario que tenga una prioridad más baja y bloquearlo durante este período de tiempo).

Para configurar prioridades para el modo en directo y de reproducción:

1. Seleccione un grupo de usuarios estándar o un Enterprise User Group.
2. Haga clic en **Permisos de funcionamiento**.
3. Haga clic en la pestaña **Prioridades**.
4. En el campo **Comportamiento emergente automático**, mueva los reguladores deslizantes según corresponda.

Para configurar prioridades para la función PTZ y las líneas troncales Allegiant:

1. Seleccione un grupo de usuarios estándar o un Enterprise Account.
2. Haga clic en la pestaña **Permisos de dispositivo**.
3. Haga clic en la pestaña **Prioridades de control**.
4. En el campo **Prioridades de control**, mueva los reguladores deslizantes según corresponda.
5. En la lista **Tiempo de espera en min.**, seleccione la entrada necesaria.

Consulte

- *Página Prioridades de control, Página 342*

– *Página Prioridades, Página 349*

27.11

Cómo copiar permisos de grupo de usuarios

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Grupos de usuarios**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Enterprise User Groups**
o bien

Ventana principal > **Grupos de usuarios** > Pestaña **Acceso Enterprise**

Puede copiar permisos de un grupo o una cuenta a otro. Debe haber configurados al menos 2 grupos o cuentas.

Para copiar permisos:

1. En el árbol Grupos de usuarios, seleccione un grupo o una cuenta.

2. Haga clic en  .

Aparecerá el cuadro de diálogo **Copiar permisos de grupo de usuarios**.

3. Seleccione los permisos necesarios y el grupo de destino o cuenta correspondiente.
4. Haga clic en **Aceptar**. Los permisos de grupo para este grupo se copiarán en el otro grupo o cuenta. Se cierra el cuadro de diálogo y

28

Página Audit Trail

**Aviso!**

BVMS Viewer ofrece solo funciones básicas. Las funciones avanzadas se incluyen en BVMS Professional. Para obtener información detallada sobre las distintas ediciones de BVMS, consulte www.commerce.igsight.com y la guía rápida de selección de BVMS:

Ventana principal > **Audit Trail**

La característica Audit Trail permite realizar un seguimiento de todos los cambios realizados en la configuración del sistema y exportar los datos a un archivo CSV.



Requisitos previos:

1. Instale la base de datos de Audit Trail seleccionándola en la configuración de BVMS (función de configuración opcional).
2. Dispone del permiso siguiente: **Mostrar la página de Audit Trail**.
3. Audit Trail está activado en **Ajustes > Opciones > Ajustes de Audit Trail**.

Recomendaciones:

- No active la función Audit Trail desde el principio, ya que el registro es extenso.
- En su lugar, realice la configuración inicial del sistema, cree informes para la puesta en marcha y, a continuación, active la función Audit Trail para registrar los cambios posteriores.
- Para importar configuraciones, desactive también la característica Audit Trail.

Para ampliar/contraer datos de Audit Trail:

1. Haga clic en  para ampliar un nodo de datos.
2. Haga clic en  para contraer un nodo de datos.
3. Haga clic en **Expandir todo/Contraer todo** para expandir/contraer todos los nodos de datos cargados.

Para cargar datos de Audit Trail:

- ▶ Haga clic en **Cargar más**.

Nota: al hacer clic en el botón **Cargar más**, solo se cargarán diez nodos de datos a la vez.

Para exportar datos de Audit Trail:

- ▶ Haga clic en **Exportar** para guardar los datos cargados como archivo CSV.

Nota: solo se exportarán los datos cargados.

Consulte

- *Cuadro de diálogo Opciones (menú Configuración), Página 122*
- *Página Permisos de configuración, Página 351*

28.1

Detalles del registro de Audit Trail

Nota: si no hay espacio suficiente en la base de datos, las entradas más antiguas se eliminarán automáticamente. Estas entradas se eliminan automáticamente en cuanto finaliza el tiempo de retención.

La tabla Audit Trail contiene las columnas siguientes:

Acción	Modificación activada por el usuario.
Creado	Se ha añadido un objeto nuevo a la configuración de BVMS, por ejemplo, una cámara o un usuario.
Modificado	Se ha modificado un objeto existente en la configuración; por ejemplo, el nombre para mostrar de una cámara.
Eliminado	Se ha eliminado un objeto existente de la configuración.
Elemento de la lista agregado	Se ha añadido un objeto a una lista, por ejemplo, se ha añadido una cámara a un conjunto de VRM.
Elemento de la lista eliminado	Se ha eliminado un objeto de una lista; por ejemplo, se ha quitado una cámara de un conjunto de VRM o un VSG.
Tipo de objeto	Tipo del objeto de configuración que se ha cambiado.
Objeto	Objeto que se ha modificado, por ejemplo, una cámara, un usuario o una programación.
Dirección de red	Dirección de red del objeto, si está disponible.
Contexto del objeto 1 / Contexto del objeto 2	Contexto del elemento modificado, generalmente un ancestro del objeto. Por ejemplo: se ha añadido un destino de un dispositivo iSCSI. El contexto del dispositivo 1 es el dispositivo padre iSCSI, el contexto 2 es VRM, a donde corresponde el dispositivo iSCSI.
Propiedad	Nombre de la propiedad modificada.
Valor antiguo	Valor anterior, de antes de que se activara el cambio.
Nuevo valor	El valor nuevo establecido durante la modificación.
Contexto 1 / Contexto 2	Contexto adicional que describe la modificación. Por ejemplo: si se modifican los ajustes de una cámara en las opciones de alarma de una alarma, se añadirá la cámara como contexto.

28.2

Cuadro de diálogo Filtro de pista de auditoría

El cuadro de diálogo de filtro permite filtrar o buscar información específica en la base de datos de Audit Trail.

El cuadro de diálogo contiene los filtros predefinidos siguientes:

- Categoría
- Acción
- Período de tiempo

Si selecciona varias categorías o acciones en el cuadro de diálogo de filtro, se incluyen todas estas secciones en la búsqueda.

Además, es posible introducir cadenas de caracteres en el campo de búsqueda de texto libre que permite filtrar usuarios, dispositivos o ajustes específicos, por ejemplo. Si se introducen varios términos de búsqueda, el resultado debe contener todas las palabras introducidas en el campo de búsqueda.


Puede utilizar comillas para indicar términos que contengan un espacio, por ejemplo: "Camera 1".

Ejemplo:

Seleccione las categorías **Dispositivos** y **Mapas y estructura** e introduzca el nombre de la cámara "Cam1" y el nombre de usuario "X" en el campo de texto libre.

Resultado: la base de datos de Audit Trail encontrará todos los cambios realizados por el usuario "X" en los objetos de configuración de la cámara "Cam1" incluidos en **Dispositivos** o **Mapas y estructura**.

Para utilizar el filtro Audit Trail:

1. Haga clic en **Filtro**.
Se abre el cuadro de diálogo de filtro Audit Trail.
2. Después de configurar el filtro, haga clic en **Aplicar**.
3. Haga clic en  para eliminar objetos de filtro de uno en uno.
4. Haga clic en **Restablecer todos los filtros** para restablecer la configuración completa del filtro.

29 Configuración de la detección de la alarma de incendio basada en vídeo


Para configurar una alarma de incendio basada en vídeo, siga estos pasos:

1. Configure una detección de incendios en la cámara de detección de incendios.
Puede utilizar la página web de la cámara para esta configuración.
Para obtener información detallada acerca de cómo configurar una cámara de detección de incendios, consulte
 - [Configuración de una cámara de detección de incendios, Página 374](#)
2. Añada esta cámara de detección de incendios al sistema. Puede añadir la cámara de detección de incendios a un grupo VRM, ya sea como codificador de solo en directo o como codificador de almacenamiento local.
Para obtener información detallada acerca de cómo añadir una cámara, consulte
 - [Cómo agregar un codificador a un grupo VRM, Página 225](#)
 - [Cómo agregar un codificador de sólo en directo, Página 225](#)
 - [Cómo agregar un codificador con almacenamiento local, Página 225](#)
3. Configure un evento de incendio para esta cámara.
 - [Configuración de un evento de incendio, Página 377](#)
4. Configure la alarma para el evento de incendio.
 - [Configuración de una alarma de incendio, Página 377](#)

Consulte

- [Cómo agregar un codificador a un grupo VRM, Página 375](#)
- [Cómo agregar un codificador de sólo en directo, Página 225](#)
- [Cómo agregar un codificador con almacenamiento local, Página 225](#)
- [Configuración de un evento de incendio, Página 377](#)
- [Configuración de una alarma de incendio, Página 377](#)

29.1 Configuración de una cámara de detección de incendios

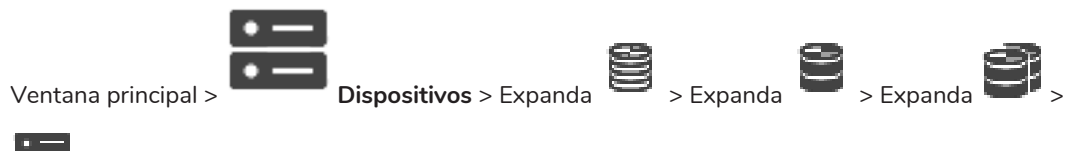

o



o



Para poder configurar una alarma de incendio basada en vídeo, primero debe configurar la detección de incendios en la cámara de detección de incendios.

Para obtener más información al respecto, consulte el manual de funcionamiento de la cámara de detección de incendios.

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo y, a continuación, haga clic en **Mostrar página Web en el navegador**.
2. Haga clic en **Configuración**.
3. En el panel de navegación, expanda **Alarma** y, a continuación, haga clic en **Detección de incendios**.
4. Realice los ajustes deseados.

29.2

Cómo agregar un codificador a un grupo VRM

Para agregar codificadores a un grupo VRM, consulte [Agregar codificadores mediante detección, Página 183](#).


Consulte

- [Agregar un dispositivo, Página 128](#)

29.3

Agregar codificadores mediante detección


Para agregar codificadores mediante detección.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en  y haga clic en **Buscar codificadores**. Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
2. Seleccione los codificadores necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en **Asignar** para asignar los codificadores al grupo VRM.
3. Haga clic en **Siguiente >>**. Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
4. Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña. La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas. Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con .


Las conexiones incorrectas se indican con .

5. Haga clic en **Finalizar**. El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

29.4 Agregar dispositivos solo en directo mediante detección


Para añadir dispositivos de solo en directo mediante búsqueda:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en  y luego en **Buscar codificadores de solo en directo**.
Aparece el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
- Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
- Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
- Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.
La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.
Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic en **Copiar celda a la columna**.

En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con .

Las conexiones incorrectas se indican con .

- Haga clic en **Finalizar**.
El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.


El icono  indica un error del que necesita encargarse. Consulte la sugerencia de la herramienta para obtener más información sobre el error específico.

29.5 Agregar codificadores de almacenamiento local mediante detección

Ventana principal > **Dispositivos** > Amplíe  > 

Permite agregar y configurar codificadores con almacenamiento local.

Para añadir codificadores de almacenamiento local mediante detección:

- En el árbol de dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en , y, a continuación, haga clic en **Buscar codificadores de almacenamiento local**.
Se mostrará el cuadro de diálogo **BVMS Scan Wizard**.
- Active las casillas de verificación que desee para los dispositivos que vaya a agregar.
- Haga clic en **Siguiente >>**.
Se abre el cuadro de diálogo **Autenticar dispositivos** del asistente.
- Introduzca la contraseña de cada dispositivo que esté protegido por una contraseña.
La comprobación de contraseñas se efectúa automáticamente cuando no se introducen caracteres adicionales en el campo de contraseña durante unos segundos o se hace clic fuera del campo de contraseñas.
Si la contraseña de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer campo **Contraseña**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en este campo y haga clic

en **Copiar celda a la columna**.



En la columna **Estado**, las conexiones correctas se indican con



Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en **Finalizar**.

El dispositivo se añade al árbol de dispositivos.

29.6

Configuración de un evento de incendio



Ventana principal > **Eventos**

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

1. En el árbol, seleccione **Codificadores/Decodificadores > Cámara > Estado del incendio o del humo > Se ha detectado un incendio o humo**.
Aparece la tabla de configuración de eventos correspondiente.
2. En la columna **Activar alarma - Planificación**, haga clic en una celda y seleccione la planificación adecuada.
La planificación determina cuándo se activa la alarma.
Seleccione una de las Planificaciones de Grabación o Planificaciones de Tarea que haya configurado en la página **Planificaciones**.
3. Realice los ajustes correspondientes.

Nota: puede seguir el mismo procedimiento para el resto de los eventos de incendio disponibles.

29.7

Configuración de una alarma de incendio

Ventana principal > **Alarmas**

Para realizar la configuración, siga estos pasos:

1. En el árbol, seleccione **Codificadores/Decodificadores > Cámara > Estado del incendio o del humo > Se ha detectado un incendio o humo**.
Aparece la tabla de configuración de alarmas correspondiente.
2. Realice los ajustes correspondientes.

30 Configuración de una cámara MIC IP 7000 conectada a un VIDEOJET 7000 connect

Si desea utilizar una cámara MIC IP 7000 que esté conectada a un VIDEOJET 7000 connect, debe realizar la siguiente configuración para que esta funcione correctamente.

Antes de añadir la cámara MIC IP a BVMS, realice las siguientes tareas:

1. Restablezca tanto la cámara MIC IP 7000 como el dispositivo VIDEOJET 7000 connect a los ajustes predeterminados de fábrica en la página web de cada dispositivo.
2. Establezca la cámara MIC IP 7000 a la variante **MIC IP Starlight 7000 HD-VJC-7000**.
3. Configure la cámara MIC IP 7000 y el dispositivo VIDEOJET 7000 connect conforme a la documentación que se proporciona con los dispositivos.
4. Si desea utilizar ANR, ejecute la utilidad de configuración de ANR (ANR Setup) para el dispositivo VIDEOJET 7000 connect.

Realice esta tarea en un equipo que se encuentre en la misma red que el dispositivo VIDEOJET 7000 connect.

Encontrará la utilidad de configuración de ANR en la página del catálogo de productos relativa al dispositivo VIDEOJET 7000 connect.

Lleve a cabo este procedimiento para añadir y configurar la cámara MIC IP 7000 en BVMS:

1. En el árbol de dispositivos, añada solo la cámara MIC IP 7000.
No puede añadir el dispositivo VIDEOJET 7000 connect a BVMS.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara que acaba de añadir y, a continuación, haga clic en **Editar codificador**.
Aparece el cuadro de diálogo **Editar codificador**.
Las funciones del dispositivo se recuperan automáticamente en función de la variante configurada antes.
3. Si es necesario, configure ANR en la página **Cámaras y grabación**.

31

Uso de Seguimiento inteligente de personas

Ventana principal >  >  o bien



Ventana principal >  > Panel Imagen > 

Este capítulo ofrece información sobre cómo utilizar la función de seguimiento inteligente de personas. El seguimiento inteligente de personas es una función de vigilancia que permite al usuario realizar un seguimiento de una persona específica en tiempo real a través de varias cámaras de una red de cámaras. Esta función se basa en un motor de reidentificación basado en inteligencia artificial (ReID) que se ejecuta localmente en la estación de trabajo Operator Client. Una vez que el usuario selecciona a una persona de interés en un flujo de vídeo en directo, el sistema analiza continuamente las imágenes de vídeo que llegan de las cámaras de la zona. Cualquier cámara en la que se detecte a esta persona se resalta, sin necesidad de cambiar manualmente de cámara.

Requisitos previos:

- Está disponible la licencia correspondiente.
- **Advanced tracking suite** y **Visualización de objetos en el mapa** están habilitados en el Configuration Client
- **Seguimiento de objetos** está habilitado en la pestaña **Cámaras y grabación** en el Configuration Client
- Las cámaras correspondientes se sitúan en el mapa global.

Para activar el Seguimiento inteligente de personas:

1. Seleccione el panel de imagen de la cámara correspondiente.
2. Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en la persona correspondiente o hace clic en  y selecciona una persona para realizar el seguimiento o hace clic en . Se abre la galería de inicialización. Se muestran todas las personas detectadas. Si ha seleccionado directamente a una persona de interés, esta ya aparecerá resaltada.
3. Compruebe si se ha seleccionado a la persona adecuada y, en caso necesario, adapte la selección.
4. Si hay más imágenes de referencia de la misma persona disponibles, se abre una nueva galería. Seleccione la mejor imagen de referencia de la persona. Se abre la pantalla Seguimiento inteligente de personas.

Para usar el Seguimiento inteligente de personas:

1. Seleccione la cámara correspondiente en las ranuras de cámara. Aparecerá la cámara seleccionada en el panel de imagen. El color azul indica la cámara seleccionada actualmente.

Nota: Si activa **Seguimiento automático**, el sistema selecciona automáticamente la cámara en la que se detecta actualmente a la persona que le interese. Esta ranura de cámara se indica mediante un símbolo verde. Encontrará más información sobre los indicadores de color en el capítulo Pantalla de Seguimiento inteligente de personas.

2. Puede ajustar manualmente la escala de sensibilidad en hasta cinco niveles para controlar el umbral de similitud con respecto a la imagen de referencia de la persona en cuestión.



Nota: Cuanto más a la derecha ajustes la sensibilidad, más preciso será el seguimiento.

3. En el campo **Historial de aspecto**, haga clic en la entrada correspondiente para abrir la reproducción instantánea en bucle en el panel de imagen.

Para agregar el historial de aspecto a los marcadores:

1. En el campo **Historial de aspecto**, haga clic en **Guardar en los marcadores**.
Se abre el cuadro de diálogo **Guardar en los marcadores**.
2. Si procede, escriba un nuevo nombre de carpeta y haga clic en **Aceptar**.
El historial completo de aspecto se guarda en los marcadores.
3. Seleccione la pestaña de marcadores.
4. Arrastre y suelte un marcador concreto o toda la carpeta de marcadores en la ventana de la imagen para abrir el vídeo grabado correspondiente en modo de reproducción independiente.
Nota: En la línea de tiempo, cada cámara solo se muestra una vez, con independencia del número de coincidencias de seguimiento.

Para detener el Seguimiento inteligente de personas:

- ▶ Haga clic en 
- o haga clic en .

Pantalla de Seguimiento inteligente de personas

Seguimiento automático

Active o desactive el **Seguimiento automático**.

Nota: Si el **Seguimiento automático** está activado, el sistema seleccionará automáticamente la cámara en la que aparece la persona a la que se está siguiendo.

Sensibilidad

Puede ajustar manualmente la escala de sensibilidad hasta cinco niveles. De forma predeterminada, la escala se ha definido en cuatro.

Historial de aspecto

Cada aspecto de una persona que se está siguiendo se graba con un intervalo de tiempo. Si hace doble clic en una entrada, este intervalo de tiempo aparece exactamente como un vídeo de reproducción en bucle. Ahora puede verificar la entrada sin salir de la pantalla de seguimiento de personas.

Guardar en los marcadores

Puede agregar el historial de aspecto a los marcadores.

32 Solución de problemas

En este capítulo, encontrará información para solucionar los problemas conocidos que pueden surgir durante el uso del módulo Configuration Client de BVMS.

Problemas durante la instalación

Problema	Causa	Solución
Aparecen caracteres incorrectos en el programa de instalación.	Los ajustes de idioma de Windows no son correctos.	Configuración del idioma deseado en Windows, Página 383
La configuración se detiene con un mensaje que indica que no es posible instalar el servidor OPC.	No es posible sobrescribir los archivos del servidor OPC.	Desinstale OPC Core Components Redistributable y reinicie el programa de instalación de BVMS.
No es posible desinstalar el software ejecutando el programa de instalación.		Inicie Control Panel > Add/Remove Programs y desinstale BVMS.

Problemas inmediatamente después del inicio de la aplicación

Problema	Causa	Solución
BVMS se muestra en el idioma equivocado.	Windows no está configurado en el idioma deseado.	Cómo configurar el idioma de Configuration Client, Página 73 o Cómo configurar el idioma de Operator Client, Página 73
El cuadro de diálogo de conexión de Operator Client se muestra en el idioma equivocado.	Aunque se haya cambiado el idioma de Operator Client en Configuration Client, el idioma del cuadro de diálogo de conexión de Operator Client depende del idioma de Windows.	Configuración del idioma deseado en Windows, Página 383

Problemas con el idioma de visualización

Problema	Causa	Solución
Algunos textos que se muestran en Configuration Client o Operator Client están en un idioma extranjero (inglés, por lo general).	El idioma del sistema operativo del ordenador en el que está instalado Management Server suele ser el inglés. Por lo tanto, cuando se genera la base de datos de BVMS en este ordenador, muchos textos que se muestran se crean en inglés. Permanecen sin cambios independientemente del idioma de Windows en un ordenador	No lo cambie.

Problema	Causa	Solución
	con Operator Client. Para evitar las discrepancias de idioma, instale el software Management Server en un ordenador con el idioma de la interfaz de Windows que desee.	

Problemas con un teclado IntuiKey

Problema	Causa	Solución
El teclado IntuiKey activa una alarma y la pantalla de teclas multifunción muestra Off Line.	Se ha perdido la conexión con la estación de trabajo. Puede que el cable esté dañado o desenchufado, o que se haya restablecido la estación de trabajo.	Restablecimiento de la conexión a un teclado IntuiKey, Página 383

Problemas con los ajustes en el control de grabación de la tarjeta de sonido

Problema	Causa	Solución
La retroalimentación tiene lugar cuando se utiliza un micrófono para la funcionalidad de intercomunicación.	En el control de grabación de la tarjeta de sonido se debe seleccionar el micrófono, no la mezcla estéreo (u otro elemento). Operator Client comprueba el archivo de configuración durante el inicio y cambia los ajustes en el control de grabación de la forma correspondiente. Este archivo de configuración contiene una entrada predeterminada que puede que no coincida con la configuración del sistema. Este ajuste se restaura durante cada inicio de Operator Client.	Cambiar el ajuste en el archivo de configuración de Operator Client a micrófono.

Fallo de Configuration Client

Problema	Causa	Solución
Fallos de Configuration Client.	Si hay muchas cámaras configuradas en un archivo Allegiant y no están conectadas a BVMS, puede reducir su	Consulte la Reducción del número de cámaras Allegiant, Página 383 .

Problema	Causa	Solución
	número. Esto evitará sobrecargas innecesarias en el sistema.	

32.1 Configuración del idioma deseado en Windows

Si desea cambiar el idioma de visualización para la configuración de BVMS, debe cambiar el idioma en Windows. Una vez que se hayan realizado los pasos siguientes, el ordenador se reinicia para activar la configuración de idioma.

Para configurar el idioma deseado:

- Haga clic en **Inicio**, **Panel de control** y, a continuación, en **Configuración regional y de idioma**.
- Haga clic en la pestaña **Opciones avanzadas** y en la sección **Idioma para programas no Unicode**, seleccione el idioma deseado.
- Haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en **Sí** en cada uno de los cuadros de mensaje que aparecen a continuación. El ordenador se reinicia.

32.2 Restablecimiento de la conexión a un teclado IntuiKey

- Vuelva a enchufar el cable o espere hasta que la estación de trabajo tenga conexión de nuevo. El mensaje Off Line desaparece.
- Pulse la tecla multifunción Terminal para acceder a BVMS.

32.3 Reducción del número de cámaras Allegiant

Para editar el archivo de Allegiant, es necesario disponer del Master Control Software de Allegiant.

Para reducir el número de cámaras Allegiant:

- Inicie Master Control Software.
- Abra el archivo Allegiant.
- Haga clic en la pestaña Camera.
- Marque las cámaras que no sean necesarias.
- En el menú Edit, haga clic en Delete.
- Guarde el archivo. El tamaño del archivo permanece sin cambios.
- Repita el último paso para los monitores que no sean necesarios. Haga clic en la pestaña Monitors.
- Importar este archivo en BVMS (consulte [Agregar un dispositivo, Página 128](#)).

32.4 Puertos utilizados

En esta sección se enumeran todos los puertos de los componentes de BVMS que deben estar abiertos en una LAN. No abra estos puertos a Internet. Para usar el sistema a través de Internet, use conexiones seguras como VPN.

En cada tabla se muestran los puertos locales que se deben abrir en el ordenador en el que está instalado el servidor o en el switch de nivel 3/router que está conectado al hardware.

En un firewall de Windows, configure una regla de entrada para cada puerto abierto.

Permita todas las conexiones salientes para todas las aplicaciones de software de BVMS.

Puertos de Management Server / Enterprise Management Server

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Management Server	UDP	123	Codificador	TimeServer NTP
Management Server	TCP	5322	Operator Client	Conexión SSH
Management Server	TCP	5422	Operator Client	Servicio de proveedor de autorización
Management Server	TCP	5389	Dispositivo ONVIF	Proxy ONVIF, notificación de eventos
Management Server	TCP	5390	Operator Client, Configuration Client	.NET Remoting
Management Server	TCP	5391	Operator Client, Configuration Client, clientes de NVR	Puerto remoto para todos los servicios NVR
Management Server	TCP	5392	Operator Client, Configuration Client, Aplicación BVMS SDK	WCF, gateway.push.apple.com
Management Server	TCP	5393	Operator Client, VRM	Data-Access-Service
Management Server	TCP	5394	Operator Client	Puerto remoto para Operator Client
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Preferencias del usuario, transferencia de archivos
Management Server	TCP	5396	Configuration Client, clientes de WCF	Punto de entrada Mex (normalmente desactivado)
Management Server	TCP	5397	Operator Client para implementación automática	Puerto de implementación automática
Management Server	TCP	5398	Cliente de Configuración API	Comunicación interna entre el componente AKKA.Net y CS
Management Server	UDP	12544	Cliente SNMP	Obtener puerto BVMS SNMP
Management Server	TCP	162	SNMP	
Management Server	TCP	5389 - 5396	Puertos de BVMS	
Management Server	TCP, UDP	135	BRS DCOM	BRS

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Management Server	TCP	808	BRS WebService (DIBOS)	Central Server conectado a Dibos en este puerto cuando se emplea WCF
Management Server	TCP	1756 / 1757	RCP	1757 para VRM secundario

Componentes centrales adicionales

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Configuration Client	UDP	1024 - 65535	Codificador, VRM	Transmisión de vídeo
API de configuración	TCP	5399	Cliente REST API	API de configuración
Management Server	TCP	5443	PID	Conexión PID, acceso a través de HTTPS
Control de estación de trabajo	TCP	5410	Operator Client, Management Server	
Control de estación de trabajo	TCP	5411	Servicio GRPC	
Servicio de metadatos	TCP	5460	Servicio GRPC	
Servicio de procesamiento de vídeo con AI	TCP	5465	Servicio GRPC	

Puertos de Video Recording Manager

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
VRM	TCP	554 / 555	Cliente RTSP	Recuperar flujo RTSP principal/secundario
VRM	TCP	40023	Cliente Telnet	Telnet (host local solo desde VRM 4.x)
VRM	TCP	40080 / 40081	Cliente VRM	Puerto HTTP vj_generic.dll
VRM	TCP	41080 / 41081	Cliente VRM	HTTP vj_generic.dll (solo host local)
VRM	TCP	1756 / 1757	Management Server, Configuration Client	a través de RCP+, (1757 para cliente VRM RCP+ secundario)

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Explorar difusión de destino
VRM	UDP	1758	Management Server, Configuration Client	Respuesta de exploración
VRM	UDP	1759	Management Server, Configuration Client	Detección de red, destino de exploración de multidifusión
VRM	UDP	1760		
VRM	UDP	1800 / 1900	Management Server, Operator Client	Destino de exploración de multidifusión
VRM	TCP	80	Operator Client	Reproducción de VRM principal mediante HTTP
VRM	TCP	443	Operator Client	Reproducción de VRM principal mediante HTTPS
VRM	TCP	81	Operator Client	Reproducción VRM secundaria mediante HTTP
VRM	TCP	444	Operator Client	Reproducción VRM secundaria mediante HTTPS

Puertos de Video Streaming Gateway

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Video Streaming Gateway	TCP	8080 - 8086	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTP
Video Streaming Gateway	TCP	8443 - 8449	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTPS
Video Streaming Gateway	TCP	8756 - 8762	VRM, Management Server, Configuration Client	RCP+
Video Streaming Gateway	TCP	8443-8449	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTPS
Video Streaming Gateway	UDP	1757	Cliente VRM	Explorar difusión de destino
Video Streaming Gateway	UDP	1758	Cliente VRM	Respuesta de exploración

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Video Streaming Gateway	UDP	1759	Cliente VRM	Detección de red, destino de exploración de multidifusión
Video Streaming Gateway	UDP	1800, 1900	VRM Configuration Client	Detección de red, destino de exploración de multidifusión
Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Codificador, VRM	Flujo de vídeo

Puertos de sistema de almacenamiento iSCSI

Configure el reenvío de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Sistema de almacenamiento o iSCSI	TCP	3260	Codificador, VRM, Configuration Client, Operator Client	Sistema de almacenamiento iSCSI

Puertos DVR

Configure el reenvío de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Acceso a través de HTTP
DVR	TCP	443	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Acceso a través de HTTPS

Puertos de cámara ONVIF / cámara / codificador

Configure el reenvío de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Codificador	TCP	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Acceso a través de HTTP
Codificador	TCP	443	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Acceso a través de HTTPS
Codificador	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Codificador	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP
Codificador	TCP	554	Operator Client, aplicación BVMS SDK, VSG	Transmisión RTSP
Codificador	TCP	3260	Codificador (saliente)	Grabación iSCSI

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Codificador	TCP	1756	Decodificador, Management Server, Operator Client	Conexión saliente para las cámaras
Codificador	UDP	1757	Decodificador, Management Server, Operator Client	Explorar difusión de destino
Codificador	UDP	1758	Decodificador, Management Server, Operator Client	Respuesta de exploración
Codificador	UDP	1800	Decodificador, Management Server, Operator Client	Detección de red, destino de exploración de multidifusión
Codificador	UDP	1900		SSDP (puerto de codificador opcional)
Codificador	TCP	21		FTP (puerto de codificador opcional)
Codificador	UDP	3702		UPNP (puerto de codificador opcional)
Codificador	UDP	9554		SRTSP (puerto de codificador opcional)
Codificador	UDP	15344 / 15345		RTSP send (puerto de codificador opcional)

Puertos de decodificador BVMS

Configure el reenvío de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Decodificador	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, aplicación BVMS SDK	Conexión saliente para las cámaras
Decodificador	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Explorar difusión de destino
Decodificador	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Respuesta de exploración
Decodificador	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Detección de red, destino de exploración de multidifusión
Decodificador	TCP	80	Operator Client	Acceso a través de HTTP
Decodificador	TCP	443	Operator Client	Acceso a través de HTTPS
Decodificador	UDP	1024-65535	Codificador	Puertos de transmisión
Decodificador	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Decodificador	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP

Puertos de BVMS Operator Client / Cameo SDK

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Operator Client	TCP	5394	Aplicación BVMS SDK, BIS	WCF
Operator Client	UDP	1024-65535	Codificador, VRM	Flujo de vídeo
Operator Client	TCP	40082		
Operator Client	TCP	41756		

Puertos de adaptadores de dispositivos LPR, BVMS

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
Adaptador de dispositivo BVMS	TCP	31000	Cliente de cámara LPR	VRC

Puertos de AMS, Access Management System

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
AMS	TCP	62904	Management Server	Acceso a través de HTTPS

Transcodificador

Servidor (oyente)	Protocolo	Puertos de entrada	Cliente (solicitante)	Observación
	UDP	5080		
	UDP	5443		
	UDP	5756		

32.5 Habilitar el registro de eventos ONVIF



Aviso!

Tenga en cuenta que esta función dejará de usarse pronto.

Utilice ONVIF Camera Event Driver Tool para una asignación de eventos ONVIF sencilla.

Consulte [Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client, Página 214](#).

Puede habilitar el registro de eventos ONVIF cuando, por ejemplo, tenga problemas con la recepción de eventos BVMS. El registro le ayudará a encontrar el problema.

Para habilitar el registro:

1. Abra el archivo %programfiles%\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer\BVMSLogCfg.xml en un editor adecuado como, por ejemplo, Notepad. Ejecute la aplicación Notepad como administrador.
2. Desplácese a la línea que contenga la cadena siguiente:
Add logging for onvif events of a device by network address
Las líneas comentadas contienen una breve explicación.

3. Como nombre de registro, introduzca `OnvifEvents.<Networkaddress>`.
Introduzca solo `OnvifEvents` para registrar los eventos de todos los dispositivos ONVIF.
4. Como valor de nivel, introduzca `DEBUG` para todos los eventos de entrada y salida.
Introduzca `INFO` para todos los eventos de salida.
Introduzca `WARN` o `ERROR` para deshabilitar.

Nota: es posible que la activación requiera el reinicio del servidor central.

Las siguientes líneas muestran un ejemplo de registro de eventos del dispositivo 172.11.122.22 con todos los eventos de salida y entrada:

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>
```



Soporte

Acceda a nuestros **servicios de asistencia** en <https://www.igsight.com/en/support/product-security/>. IQSIGHT ofrece asistencia en estas áreas:

- [Aplicaciones y herramientas](#)
- [Modelización de información de edificios](#)
- [Garantía](#)
- [Solución de problemas](#)
- [Reparación y cambio](#)
- [Seguridad de productos](#)



Keenfinity Academy

Visite el sitio web de Keenfinity Academy y acceda a **cursos de formación, tutoriales en vídeo y documentos:** <https://academy.keenfinity-group.com>.

Consulte

- *Iniciar ONVIF Camera Event Driver Tool desde Configuration Client, Página 214*
- *Configurar una tabla de asignaciones de ONVIF, Página 248*
- *Asignación de eventos ONVIF, Página 42*

