

BVMS

Πίνακας περιεχομένων

1	Χρήση της Βοήθειας	8
1.1	Εύρεση πληροφοριών	8
1.2	Εκτύπωση της Βοήθειας	9
2	Χρησιμοποιήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό	10
3	Εισαγωγή	11
3.1	Εκδόσεις BVMS	14
4	Επισκόπηση συστήματος	15
4.1	Απαιτήσεις υλικού	16
4.2	Απαιτήσεις λογισμικού	16
4.3	Απαιτήσεις αδειας χρήσης	16
5	Βασικές αρχές λειτουργίας	17
5.1	Έννοιες σχεδιασμού BVMS	17
5.1.1	Ενιαίο σύστημα διακομιστή διαχείρισης	17
5.1.2	Enterprise System	18
5.1.3	Server Lookup	19
5.1.4	Unmanaged site	20
5.2	Εγγραφή	22
5.2.1	Αυτόματος ανεφοδιασμός δικτύου (ANR - Automated Network Replenishment)	22
5.2.2	Επισκόπηση των σχετικών με τον χώρο αποθήκευσης συμβάντων	24
5.3	Χειρισμός συναγερμών	25
5.4	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανάλυσης βίντεο	27
5.5	Αποσύνδεση λόγω αδράνειας	29
5.6	Operator Client ανεξάρτητος έκδοσης	29
5.6.1	Εργασία στον τρόπο λειτουργίας συμβατότητας	30
5.7	Τρόποι προβολής πανοραμικής κάμερας	30
5.7.1	Πανοραμική κάμερα 360° - με τοποθέτηση στο δάπεδο ή το ταβάνι	31
5.7.2	Πανοραμική κάμερα 180° - με τοποθέτηση στο δάπεδο ή το ταβάνι	33
5.7.3	Πανοραμική κάμερα 360° - με τοποθέτηση σε τοίχο	35
5.7.4	Πανοραμική κάμερα 180° - με τοποθέτηση σε τοίχο	36
5.7.5	Προβολής με περικοπή σε πανοραμική κάμερα	37
5.8	SSH Tunneling	38
6	Ξεκινώντας	40
6.1	Έναρξη Operator Client	40
6.2	Εκκίνηση Operator Client με παραμέτρους γραμμής εντολών	42
6.3	Αποδοχή νέας διαμόρφωσης	43
6.4	Πρόσβαση στο σύστημα	43
6.5	Χρήση Αναζήτησης διακομιστή	44
7	Προβολή εικόνων από κάμερες	45
7.1	Επιλογή ζώνης ώρας	45
7.2	Εμφάνιση κάμερας μέσα σε ένα Πλαίσιο Εικόνας	46
7.3	Προβολή πανοραμικής κάμερας	47
7.4	Αλλαγή λειτουργίας προβολής πανοραμικής κάμερας	48
7.5	Εμφάνιση διπλής θερμικής/οπτικής κάμερας	48
7.6	Εμφάνιση καμερών από πολλαπλούς Management Servers	49
7.7	Εύρεση στοιχείου στη Λογική Δενδρική Δομή	49
7.8	Αλλαγή αριθμού σειρών πλαισίων εικόνας	49
7.9	Διάταξη και αλλαγή μεγέθους των Πλαισίων εικόνας	50
7.10	Εμφάνιση του Παραθύρου εικόνας συναγερμών	51

7.11	Έναρξη μη αυτόματης εγγραφής	51
7.12	Έναρξη μιας προδιαμορφωμένης αλληλουχίας καμερών	52
7.13	Έναρξη αυτόματης αλληλουχίας κάμερας	53
7.14	Χρήση τρόπου λειτουργίας μονοκαναλικού ήχου	53
7.15	Χρήση τρόπου λειτουργίας πολυκαναλικού ήχου	54
7.16	Χρήση του ψηφιακού ζουμ	54
7.17	Αποθήκευση ενός μεμονωμένου πλαισίου εικόνας	55
7.18	Εκτύπωση ενός μεμονωμένου πλαισίου εικόνας	55
7.19	Μετάβαση σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης	55
7.20	Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών Πλαισίου Εικόνας	56
7.21	Εμφάνιση πληροφοριών για μια κάμερα	56
7.22	Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA)	56
7.23	Εμφάνιση κανόνων ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA)	57
7.24	Έναρξη άμεσης αναπαραγωγής	58
7.25	Εκχώρηση κάμερας σε οθόνη	59
7.26	Χρήση του τρόπου λειτουργίας ήχου	59
7.27	Χρήση της δέσμης λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας	59
7.28	Κλειδίωμα ελέγχου μιας κάμερας PTZ	61
7.29	Ενημέρωση της εικόνας αναφοράς	62
7.30	Εμφάνιση ομάδας μόνιτορ	62
7.31	Επιλογή ζωντανής ροής για την προβολή	63
7.32	Προβολή βίντεο μέσω χαμηλού εύρους ζώνης	64
7.33	Χρήση TCP για αξιόπιστη σύνδεση	65
7.34	Σύνδεση με μη διαχειριζόμενη τοποθεσία	66
7.35	Εμφάνιση συναγερμού video analytics	67
7.36	Εμφάνιση γραφικών στοιχείων έξυπνων πληροφοριών	67
8	Χρήση κινούμενων καμερών PTZ	69
8.1	Έλεγχος των καμερών PTZ	69
8.2	Έλεγχος κάμερας PTZ μέσα από το παράθυρο	69
8.3	Χρήση της λειτουργίας ROI	70
8.4	Χρήση έξυπνης παρακολούθησης	71
9	Χρησιμοποιώντας χάρτες, τον παγκόσμιο χάρτη και θέσεις προβολής χάρτη	72
9.1	Εμφάνιση χάρτη τοποθεσίας	72
9.2	Εμφάνιση θέσης προβολής χάρτη	73
9.3	Χρήση του Map-based tracking assistant	74
9.4	Εμφάνιση εντοπισμένων αντικειμένων στο χάρτη	76
10	Χρήση Intelligent person tracking	78
11	Χρήση αγαπημένων και σελιδοδεικτών	81
11.1	Προσθήκη στοιχείων στη δενδρική δομή αγαπημένων	82
11.2	Δημιουργία/επεξεργασία προβολών	82
11.3	Εξαγωγή ρυθμίσεων αγαπημένων	84
11.4	Εισαγωγή ρυθμίσεων αγαπημένων	84
11.5	Προσθήκη ενός σελιδοδείκτη	85
11.6	Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη	85
11.7	Φόρτωση σελιδοδείκτη	86
11.8	Εξαγωγή βίντεο σελιδοδεικτών	86
11.8.1	Εξαγωγή βίντεο του παραθύρου διαλόγου σελιδοδεικτών	87
11.8.2	Εξαγωγή βίντεο πολλαπλών σελιδοδεικτών στο πλαίσιο διαλόγου	89
11.9	Εξαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών	92

11.10	Εισαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών	92
12	Διαχείριση εγγεγραμμένων βίντεο	93
12.1	Επιλογή ζώνης ώρας	93
12.2	Εύρεση εγγεγραμμένου βίντεο	94
12.2.1	Παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο	95
12.3	Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων βίντεο	96
12.4	Χρήση της γραμμής χρόνου	96
12.5	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής	97
12.6	Περιορισμός ή κατάργηση περιορισμού βίντεο	97
12.7	Προστασία ή κατάργηση προστασίας βίντεο	98
12.8	Διαγραφή δεδομένων βίντεο	99
12.9	Επαλήθευση της αυθεντικότητας δεδομένων βίντεο	101
12.9.1	Παράθυρο διαλόγου Αποτελεσμάτων επαλήθευσης γνησιότητας	101
12.10	Εξαγωγή δεδομένων βίντεο	103
12.10.1	Εξαγωγή χρονικής περιόδου	105
12.10.2	Εξαγωγή μίας μόνο καταχώρησης αναζήτησης	106
12.10.3	Εξαγωγή ως μεμονωμένο αρχείο ZIP	106
12.10.4	Παροχή κωδικού πρόσβασης για την εξαγωγή	107
12.10.5	Παράθυρο διαλόγου εξαγωγής βίντεο	108
12.10.6	Παράθυρο διαλόγου "Εξαγωγή"	110
12.11	Φόρτωση εξηγμένου βίντεο	111
12.12	Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA)	112
12.13	Εκτέλεση αναζήτησης AI	113
12.14	Εκτέλεση Forensic Search	114
12.15	Παράθυρο Αποτελεσμάτων Forensic Search	117
12.16	Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής	117
12.16.1	Εύρεση συνδέσεων σε μη διαχειριζόμενη τοποθεσία	118
12.16.2	Επιλέξτε ένα Διακομιστή	119
12.16.3	Παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης	119
12.16.4	Παράθυρο διαλόγου Επιλογή συμβάντος	121
12.16.5	Παράθυρο διαλόγου Επιλογή συσκευής	122
12.16.6	Παράθυρο διαλόγου Συνθηκών αναζήτησης	122
12.16.7	Παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα ημερολογίου	122
12.17	Εμφάνιση δεδομένων κειμένου	123
12.18	Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου	124
12.19	Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου σε καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής	125
12.20	Διαγραφή δεδομένων κειμένου από καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής	126
12.21	Προβολή βίντεο μέσω χαμηλού εύρους ζώνης	127
12.22	Αλλαγή της πηγής εγγραφής	129
12.23	Αποσυγχρονισμός τμημάτων παραθύρου εικόνας	129
12.24	Σύνδεση με μη διαχειριζόμενη τοποθεσία	130
13	Χειρισμός συμβάντων και συναγερμών	132
13.1	Αποδοχή ενός συναγερμού	132
13.2	Προσθήκη σχολίων σε έναν συναγερμό	133
13.3	Απαλοιφή ενός συναγερμού	133
13.4	Προσαρμογή του παραθύρου Λίστα συναγερμών	134
13.5	Εμφάνιση του παραθύρου ζωντανής εικόνας	135
13.6	Αλλαγή ενδείξεων συναγερμού του παραθύρου εικόνας συναγερμού	135
13.7	Εκκίνηση μιας ροής εργασίας	136

13.8	Αναίρεση αποδοχής ενός συναγεμμού	136
13.9	Ενεργοποίηση ενός συμβάντος χρήστη	136
13.10	Παράθυρο Λίστα συναγεμμών	137
14	Διαχείριση συναγεμμών ταυτοποίησης ατόμων	138
14.1	Διαχείριση ατόμων για συναγεμμό ταυτοποίησης ατόμων	138
15	Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας	141
16	Διαχείριση συμβάντων και συναγεμμών πινακίδων κυκλοφορίας	143
17	Έλεγχος λειτουργιών πίνακα εισβολής	144
17.1	Απενεργοποίηση σειρήνων συναγεμμού	144
17.2	Θύρες λειτουργίας	144
17.3	Παράκαμψη σημείου	145
17.3.1	Όπλιση περιοχής	145
18	Έλεγχος λειτουργιών ελέγχου πρόσβασης	147
18.1	Παραχώρηση και απόρριψη δυνατότητας πρόσβασης	147
18.2	Θύρες λειτουργίας	147
19	Χρήση πληκτρολογίου CCTV	149
19.1	Χρήση πληκτρολογίου KBD Universal XF	149
19.1.1	Περιβάλλον εργασίας χρήστη του πληκτρολογίου KBD Universal XF	149
19.2	Περιβάλλον εργασίας χρήστη πληκτρολογίου IntuiKey	151
19.2.1	Οθόνη κατάστασης	152
19.3	Χρήση ενός πληκτρολογίου IntuiKey που είναι συνδεδεμένο με έναν σταθμό εργασίας	153
19.3.1	Εκκίνηση του πληκτρολογίου IntuiKey	154
19.3.2	Εισαγωγή τρόπων λειτουργίας	154
19.3.3	Εμφάνιση καμερών	154
19.3.4	Χρήση του joystick του πληκτρολογίου IntuiKey	155
19.3.5	Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων του πληκτρολογίου IntuiKey	156
19.4	Χρήση ενός πληκτρολογίου IntuiKey που είναι συνδεδεμένο με αποκωδικοποιητή	158
19.4.1	Εκκίνηση του πληκτρολογίου	158
19.4.2	Εμφάνιση καμερών	159
19.4.3	Χρήση του joystick	159
19.4.4	Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων	159
20	Διασύνδεση χρήστη	160
20.1	Λειτουργία Ζωντανού βίντεο	160
20.2	Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής	163
20.3	Λειτουργία επιπέδου απειλής	165
20.4	Εμφάνιση συναγεμμού	166
20.5	Εμφάνιση του Map-based tracking assistant	169
20.6	Οθόνη Intelligent person tracking	171
20.7	Χρησιμοποιούμενα εικονίδια	173
20.8	Εντολές μενού	179
20.9	Παράθυρο διαλόγου Επιλογές	183
20.9.1	Καρτέλα Έλεγχος	183
20.9.2	Καρτέλα Απεικόνισης	184
20.9.3	Καρτέλα Ήχου	185
20.10	Παράθυρο Λογική δενδρική δομή	185
20.11	Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων	186
20.12	Παράθυρο "Σελιδοδείκτες"	186
20.13	Παράθυρο "Εικόνες"	187
20.14	Πλαίσιο Εικόνας	188

20.15	Πλαίσιο αναζήτησης	189
20.16	Παράθυρο "Εξαγωγές"	189
20.17	Παράθυρο Χάρτης	189
20.18	Παράθυρο Έλεγχος ΡΤΖ	190
20.19	Παράθυρο Γραμμή Χρόνου	191
21	Συνομεύσεις πληκτρολογίου	194
21.1	Γενικοί έλεγχοι	194
21.2	Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής	194
21.3	Πλήκτρα ελέγχου για το Παράθυρο "Εικόνες"	194
22	Αντιμετώπιση προβλημάτων	196
22.1	Αποκατάσταση σύνδεσης με πληκτρολόγιο IntuiKey	196

1 Χρήση της Βοήθειας



Γνωστοποίηση!


Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.igsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο εκτέλεσης μιας ενέργειας στο BVMS, αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.

Για να χρησιμοποιήσετε τα Περιεχόμενα, το Ευρετήριο ή την Αναζήτηση:

- ▶ Μέσα από το μενού **Βοήθεια**, κάντε κλικ στην εντολή **Εμφάνιση βοήθειας**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τους συνδέσμους για να περιηγηθείτε.

Για να λάβετε βοήθεια σχετικά με ένα παράθυρο ή παράθυρο διαλόγου:

- ▶ Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο  .
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο F1 για βοήθεια σχετικά με οποιοδήποτε παράθυρο προγράμματος ή παράθυρο διαλόγου.

1.1 Εύρεση πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες μέσα στη Βοήθεια με διάφορους τρόπους.

Για να βρείτε πληροφορίες στην ηλεκτρονική Βοήθεια:

1. Μέσα από το μενού **Βοήθεια**, κάντε κλικ στην εντολή **Βοήθεια**.
2. Εάν το αριστερό τμήμα παραθύρου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο κουμπί **Εμφάνιση**.
3. Στο παράθυρο Βοήθεια, κάντε τα εξής:

Κάντε κλικ στο:	Σε:
Περιεχόμενα	Εμφανιστεί ο πίνακας περιεχομένων της ηλεκτρονικής Βοήθειας. Κάντε κλικ σε κάθε κατηγορία, για να εμφανιστούν οι σελίδες που οδηγούν στα θέματα, και κάντε κλικ σε κάθε σελίδα, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο θέμα στο δεξί τμήμα παραθύρου.
Ευρετήριο	Αναζητήστε συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις ή να επιλέξετε μέσα από μια λίστα λέξεων-κλειδιών ευρετηρίου. Κάντε διπλό κλικ στη λέξη-κλειδί που θέλετε, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο θέμα στο δεξί τμήμα παραθύρου.
Αναζήτηση	Εντοπίστε λέξεις ή φράσεις μέσα στο περιεχόμενο των θεμάτων σας. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση μέσα στο πλαίσιο κειμένου, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER και στη συνέχεια επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει μέσα από τη λίστα θεμάτων.

Οι εντολές του περιβάλλοντος χρήστη εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

- ▶ Το βέλος σας καλεί να κάνετε κλικ στο υπογραμμισμένο κείμενο ή σε ένα στοιχείο της εφαρμογής.

Σχετικά θέματα

- ▶ Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανιστεί ένα θέμα με πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο εφαρμογής που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Το θέμα αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου παραθύρου εφαρμογής.

Βασικές αρχές λειτουργίας, σελίδα 17 Παρέχει γενικές πληροφορίες για επιλεγμένα θέματα.



Γνωστοποίηση!

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ενδεχόμενο κινδύνου πρόκλησης υλικών ζημιών ή απώλειας δεδομένων.

1.2

Εκτύπωση της Βοήθειας

Ενώ χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια, μπορείτε να εκτυπώνετε θέματα και πληροφορίες απευθείας από το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Για να εκτυπώσετε ένα θέμα Βοήθειας:

1. Κάντε δεξιά κλικ στο δεξιό τμήμα του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση**. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση**.
 2. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση**.
- ⇒ Το θέμα εκτυπώνεται στον καθορισμένο εκτυπωτή.

2 Χρησιμοποιήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή λογισμικού για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για συνεπή λειτουργικότητα, συμβατότητα, απόδοση και ασφάλεια, ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό καθ'όλη τη διάρκεια ζωής της εφαρμογής λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τεκμηρίωση του προϊόντος σχετικά με την εγκατάσταση και τις ενημερώσεις λογισμικού.

Δημιουργούμε νέες ενημερώσεις μόνο για εκδόσεις λογισμικού σε κατάσταση γενικής ή περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην:

[Σέρβις και υποστήριξη λογισμικού.](#)

3

Εισαγωγή

Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις άδειες Λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται από το BVMS και την εφαρμογή κίνησης του τηλεφώνου:

<http://www.keenfinity-group.com/oss/>



Καλύπτεται από μία ή περισσότερες αξιόπιστων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αναγράφονται στον δικτυακό τόπο

patentlist.hevcadvance.com.

BVMS


Το BVMS ενοποιεί ψηφιακό βίντεο, ήχο και δεδομένα μέσω οποιουδήποτε δικτύου IP.

Το σύστημα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες λογισμικού:

- Management Server
- Εγγραφή VRM (Video Recording Manager)
- Operator Client
- Configuration Client

BVMS Configuration Client


Η ιδέα του BVMS Configuration Client είναι να ξεκινήσετε με τη διαμόρφωση των συσκευών και, στη συνέχεια, να προχωρήσετε στη διαμόρφωση της δενδρικής δομής. Μετά από αυτά τα δύο βήματα, μπορείτε να διαμορφώσετε τα χρονοδιαγράμματα, τις εγγραφές, τα συμβάντα και τους συναγερμούς για τις συσκευές στις αντίστοιχες σελίδες τους. Το τελευταίο βήμα είναι η διαμόρφωση των ομάδων χρηστών στη σελίδα ομάδων χρηστών. Όταν διαμορφώσετε όλες τις σελίδες από αριστερά προς τα δεξιά, τα πάντα είναι διαμορφωμένα και ο χειριστής μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί το Operator Client.

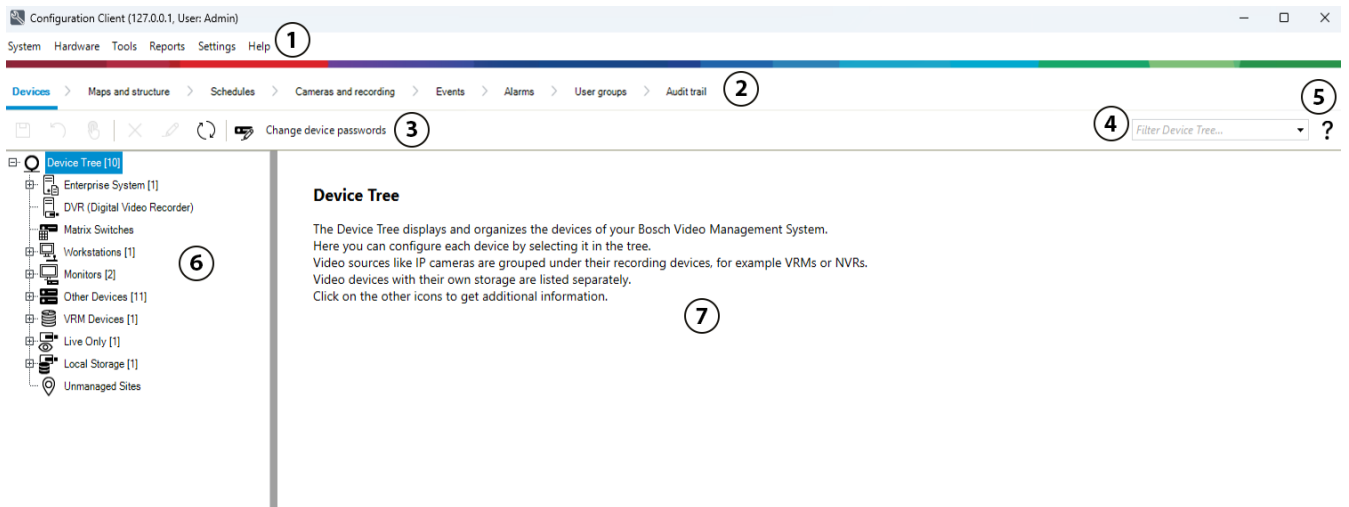





1	Γραμμή μενού	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εντολή μενού.
---	--------------	--

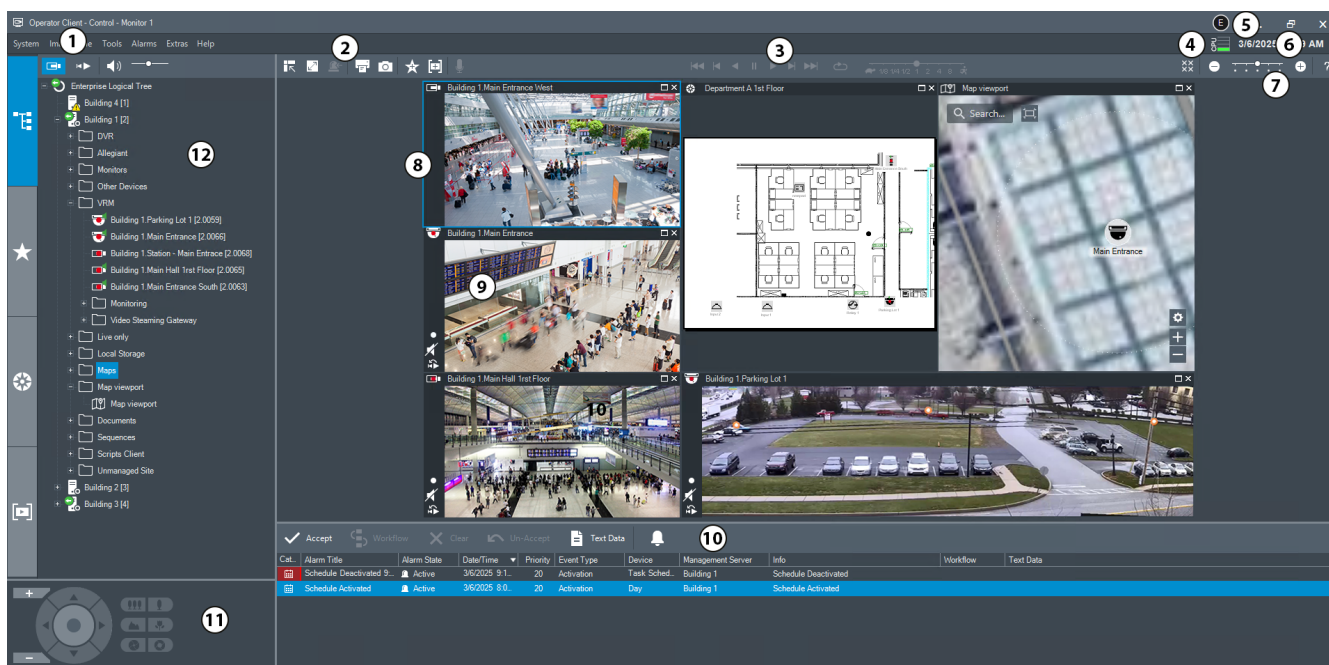

2	Γραμμή σελίδων	Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε όλα τα απαραίτητα βήματα από αριστερά προς τα δεξιά.
3	Γραμμή εργαλείων	Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά ανάλογα με την ενεργή καρτέλα. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα εικονίδιο για να εμφανιστεί μια επεξήγηση του εργαλείου.
4	Γραμμή αναζήτησης	Σας επιτρέπει να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη συσκευή και τις αντίστοιχες γονικές συσκευές της στη δενδρική δομή συσκευών.
5	Εικονίδιο βοήθειας	Εμφανίζει την ηλεκτρονική βοήθεια για το BVMS Configuration Client.
6	Παράθυρο επιλογής	Ιεραρχική λίστα όλων των διαθέσιμων συσκευών στο σύστημα.
7	Παράθυρο "Διαμόρφωση"	Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την επιλεγμένη συσκευή.

BVMS Operator Client



1	Γραμμή μενού	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εντολή μενού.
2	Γραμμή εργαλείων	Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα εικονίδιο για να εμφανιστεί μια επεξήγηση του εργαλείου.
3	Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής	Σας επιτρέπουν να ελέγχετε την άμεση αναπαραγωγή ή μια αλληλουχία καμερών ή μια αλληλουχία συναγερμών.
4	Μετρητής απόδοσης	Εμφανίζει τη χρήση της CPU.

5	Εικονίδιο σύνδεσης χρήστη	<p>Εμφανίζει το πρώτο γράμμα του ονόματος χρήστη του συνδεδεμένου χρήστη.</p> <p>Περάστε με το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο για να εμφανιστεί το όνομα του χρήστη και η αντίστοιχη ομάδα χρηστών.</p> <p>Εάν έχει ρυθμιστεί στο Configuration Client, εμφανίζεται επίσης το πλήρες όνομα και η περιγραφή του χρήστη (Διαθέσιμο μόνο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες BVMS. Δεν είναι διαθέσιμο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες Windows, χρήστες LDAP ή μέσω ενός εξωτερικού Identity provider).</p> <p>Για διπλή εξουσιοδότηση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο σύνδεσης για κάθε συνδεδεμένο χρήστη, το οποίο εμφανίζει τις πληροφορίες του χρήστη και την αντίστοιχη ομάδα διπλής εξουσιοδότησης.</p>
6	Επιλογέας ζώνης ώρας	<p>Επιλέξτε μια καταχώρηση για τη ζώνη ώρας προς εμφάνιση στα περισσότερα πεδία που σχετίζονται με την ώρα.</p> <p>Διατίθεται, μόνον εάν τουλάχιστον μία Management Server ή unmanaged site στη Λογική δένδρική δομή βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας από το Operator Client.</p>
7	Στοιχεία ελέγχου για Πλαίσια εικόνων	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό πλαισίων Εικόνας και να κλείσετε όλα τα πλαίσια Εικόνας.
8	Παράθυρο Εικόνας	Εμφανίζει τα Πλαίσια εικόνας. Σας επιτρέπει να τακτοποιήσετε τα Πλαίσια εικόνας.
9	Πλαίσιο εικόνας	Εμφανίζει μια κάμερα, έναν χάρτη, μια εικόνα, ένα έγγραφο (αρχείο HTML).
10	 Παράθυρο Λίστα συναγερμών	<p>Εμφανίζει όλους τους συναγερμούς που δημιουργεί το σύστημα.</p> <p>Σας επιτρέπει να αποδεχθείτε ή να διαγράψετε έναν συναγερμό ή να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών, για παράδειγμα, στέλνοντας ένα email στον υπεύθυνο συντήρησης.</p> <p>Η λίστα συναγερμών δεν εμφανίζεται, όταν χαθεί η σύνδεση με το Management Server.</p>
11	 Παράθυρο Έλεγχος PTZ	Σας επιτρέπει να ελέγξετε μια κάμερα PTZ.
12	 Παράθυρο Λογική δένδρική δομή	Εμφανίζει τις συσκευές στις οποίες έχει πρόσβαση η ομάδα χρηστών σας. Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συσκευή για να την εκχωρήσετε σε ένα Πλαίσιο εικόνας.
	 Παράθυρο Δένδρική δομή Αγαπημένων	Σας επιτρέπει να οργανώσετε τις συσκευές της Λογικής δένδρικής δομής ανάλογα με τις ανάγκες.

	 Παράθυρο Σελιδοδείκτες	Επιτρέπει τη διαχείριση των σελιδοδεικτών.
	 Παράθυρο Χάρτης	Εμφανίζει έναν χάρτη της τοποθεσίας. Σας επιτρέπει να σύρετε τον χάρτη, ώστε να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του. Εάν είναι ενεργοποιημένος, ένας χάρτης εμφανίζεται αυτόματα για κάθε κάμερα που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται διαμόρφωση της κάμερας επάνω στον χάρτη.

3.1

Εκδόσεις BVMS

Οι διαφορετικές εκδόσεις BVMS σας προσφέρουν πλήρη επεκτασιμότητα, έτσι μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του BVMS:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

Το BVMS Viewer και το BVMS Professional είναι προϊόντα μόνο λογισμικού. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές DIVAR IP.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα BVMS Lite και BVMS Plus σε συσκευές DIVAR IP ή ως προϊόντα μόνο λογισμικού σε οποιοδήποτε άλλο υλικό.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές εκδόσεις BVMS ανατρέξτε στο www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

4

Επισκόπηση συστήματος

**Γνωστοποίηση!**

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.igsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το BVMS, θα πρέπει να συμμετάσχετε σε μια εκπαίδευση συστήματος για το BVMS.

Ανατρέξτε στις σημειώσεις έκδοσης της τρέχουσας έκδοσης του BVMS για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του υλικολογισμικού και του εξοπλισμού, όπως και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων στους σταθμούς εργασίας και στους διακομιστές για πληροφορίες σχετικά με υπολογιστές όπου μπορεί να εγκατασταθεί το BVMS.

Οι λειτουργικές μονάδες λογισμικού BVMS είναι δυνατό να εγκατασταθούν προαιρετικά σε έναν υπολογιστή.

Σημαντικά εξαρτήματα

Εξάρτημα	Περιγραφή
Management Server (επιλέγεται στη Ρύθμιση)	Διαχείριση ροής, διαχείριση συναγερμού, διαχείριση προτεραιότητας, Ημερολόγιο διαχείρισης, διαχείριση χρήστη, διαχείριση κατάστασης συσκευής. Επιπλέον άδεια Enterprise System: Διαχείριση Enterprise User Groups και Enterprise Accounts.
Config Wizard	Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση ενός συστήματος εγγραφής.
Configuration Client (επιλέγεται στη Ρύθμιση)	Διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος για Operator Client.
Operator Client (επιλέγεται στη Ρύθμιση)	Παρακολούθηση ζωντανής εικόνας, ανάκτηση και αναπαραγωγή από χώρο αποθήκευσης, συναγερμός και ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς υπολογιστές Management Server.
Video Recording Manager (επιλέγεται στη Ρύθμιση)	Κατανομή χωρητικότητας αποθήκευσης των συσκευών iSCSI στους κωδικοποιητές, κατά τον χειρισμό εξισορρόπησης φορτίου μεταξύ πολλών συσκευών iSCSI. Ροή δεδομένων μαγνητοσκοπημένης εικόνας και ήχου, από iSCSI σε Operator Clients.
Web Client	Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ζωντανή εικόνα και μαγνητοσκοπημένη εικόνα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Web.
Εφαρμογή για κινητά	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά σε συσκευές iPhone ή iPad για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ζωντανή εικόνα ή μαγνητοσκοπημένη εικόνα.
Video Streaming Gateway (επιλέγεται στη Ρύθμιση)	Παρέχει τη δυνατότητα ενοποίησης καμερών τρίτων κατασκευαστών π.χ. σε δίκτυα με χαμηλό εύρος ζώνης.

Εξάρτημα	Περιγραφή
Cameo SDK (επιλέγεται στη Ρύθμιση)	Το Cameo SDK χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πλαισίων εικόνας ζωντανής και μαγνητοσκοπημένης του BVMS στην εξωτερική εφαρμογή σας τρίτου κατασκευαστή. Τα πλαίσια εικόνας ακολουθούν τα δικαιώματα χρήστη που βασίζονται στο BVMS. Το Cameo SDK παρέχει μια υποομάδα δυνατοτήτων του BVMS Operator Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογές παρόμοιες με το Operator Client.
Client Enterprise SDK	Το Client Enterprise SDK προορίζεται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Operator Client ενός Enterprise System μέσω εξωτερικών εφαρμογών. Το SDK επιτρέπει την αναζήτηση συσκευών με δυνατότητα πρόσβασης μέσω του συνδεδεμένου Operator Client σε λειτουργία και τον έλεγχο ορισμένων δυνατοτήτων λειτουργίας του UI.
Client SDK / Server SDK	Το Server SDK χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Management Server μέσω δεσμών ενεργειών και εξωτερικών εφαρμογών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διεπαφές με έναν έγκυρο λογαριασμό διαχειριστή. Το Client SDK χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Operator Client από εξωτερικές εφαρμογές και δέσμες ενεργειών (μέρος της σχετικής διαμόρφωσης διακομιστή).

4.1 Απαιτήσεις υλικού

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων για το BVMS. Διατίθενται επίσης δελτία δεδομένων των υπολογιστών πλατφόρμας.

4.2 Απαιτήσεις λογισμικού

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το BVMS Viewer όπου οποιοδήποτε άλλο στοιχείο BVMS είναι εγκατεστημένο.
Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων για το BVMS.

4.3 Απαιτήσεις αδειάς χρήσης

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων για το BVMS για τις διαθέσιμες άδειες χρήσης.

5 Βασικές αρχές λειτουργίας



Γνωστοποίηση!

Το BVMS Viewer προσφέρει μόνο περιορισμένες δυνατότητες. Στο BVMS Professional περιλαμβάνονται προηγμένες δυνατότητες. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS ανατρέξτε στο www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται γενικές πληροφορίες πάνω σε επιλεγμένα θέματα.

5.1 Έννοιες σχεδιασμού BVMS

Ενιαίο σύστημα διακομιστή διαχείρισης, σελίδα 17

Ένα ενιαίο σύστημα BVMS Management Server επιτρέπει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο έως και 2.000 καμερών/κωδικοποιητών.

Enterprise System, σελίδα 18

Ένα Enterprise Management Server παρέχει ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλά Management Servers. Το Enterprise System επιτρέπει πλήρη πρόσβαση σε συμβάντα και συναγερμούς από πολλαύπο συστήματα.

Server Lookup, σελίδα 19

Η δυνατότητα Server Lookup παρέχει μια λίστα διαθέσιμων BVMS Management Servers στο BVMS Operator Client. Ο Χειριστής μπορεί να επιλέξει έναν διακομιστή από τη λίστα διαθέσιμων διακομιστών. Συνδεδεμένος με το Management Server ο Πελάτης διαθέτει πλήρη πρόσβαση στο Management Server.

Unmanaged site, σελίδα 20

Οι συσκευές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε unmanaged sites. Οι συσκευές στην ενότητα unmanaged sites δεν παρακολουθούνται από το Management Server. Το Management Server παρέχει μια λίστα unmanaged sites στο Operator Client. Ο Χειριστής μπορεί να συνδεθεί κατόπιν αιτήματος στην τοποθεσία και αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα ζωντανής και εγγεγραμμένης εικόνας. Ο χειρισμός συμβάντων και συναγερμών δεν είναι διαθέσιμος στην έννοια unmanaged site.

5.1.1 Ενιαίο σύστημα διακομιστή διαχείρισης

- Ένα ενιαίο BVMS Management Server έχει τη δυνατότητα διαχείρισης έως και 2.000 καναλιών.
- Ένα BVMS Management Server επιτρέπει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ολοκλήρου του συστήματος.
- Το BVMS Operator Client συνδέεται στο Management Server, λαμβάνει συμβάντα και συναγερμούς από το BVMS Management Server και προβάλλει ζωντανή και μαγνητοσκοπημένη εικόνα.
- Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλες οι συσκευές συνδέονται σε τοπικό δίκτυο με υψηλό εύρος ζώνης και μικρό χρόνο αναμονής.

Ευθύνες:

- Δεδομένα διαμόρφωσης
- Αρχείο καταγραφής συμβάντων (ημερολόγιο)
- Προφίλ χρηστών
- Προτεραιότητες χρήστη

- Αδειοδότηση
- Διαχείριση συμβάντων και συναγεμίων




	Ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή, συμβάντα, συναγεμιοί
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Κάμερες
	VRM
	iSCSI
	Άλλες συσκευές

5.1.2

Enterprise System

- Στόχος ενός BVMS Enterprise System είναι να δώσει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη ενός Operator Client να αποκτά πρόσβαση ταυτόχρονα σε πολλά Management Servers (υποσυστήματα).
- Οι Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι σε έναν διακομιστή Enterprise έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις κάμερες και στις εγγραφές από τα υποσυστήματα.
- Οι Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι σε έναν διακομιστή Enterprise έχουν πλήρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα συμβάντα και τους συναγεμμούς όλων των υποσυστημάτων.
- Τυπικές περιοχές εφαρμογής:
 - Υπόγειος

- Αεροδρόμια

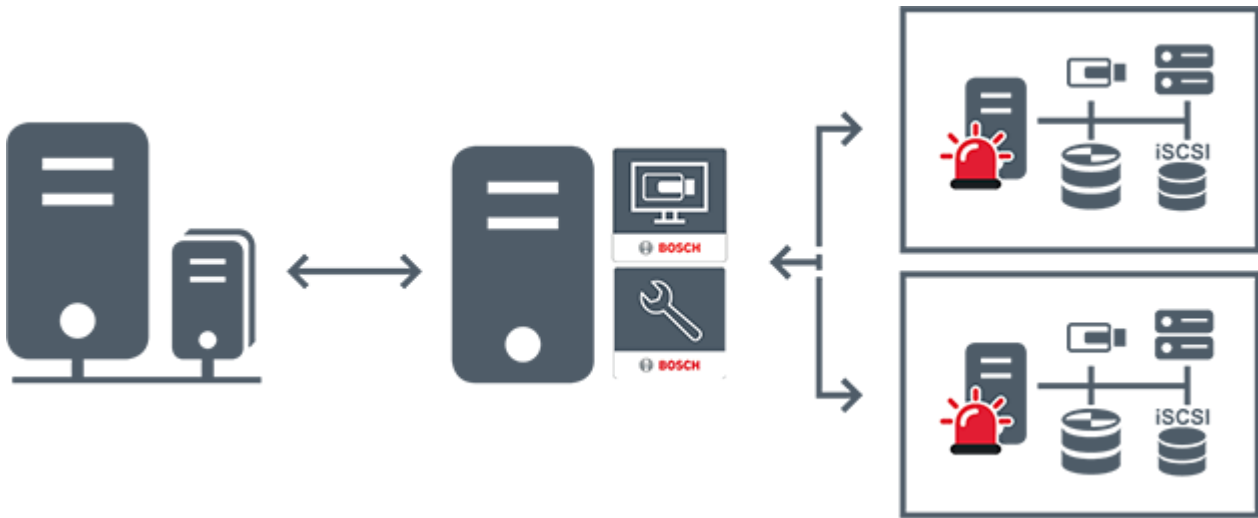

	Ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή, συμβάντα, συναγερμοί
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	Υποσύστημα BVMS


Ανατρέξτε στο

- Πρόσβαση στο σύστημα, σελίδα 43

5.1.3

Server Lookup

- Η δυνατότητα BVMS Server Lookup επιτρέπει στους Χειριστές να συνδέονται σε ένα BVMS Management Server από μια παρεχόμενη λίστα διακομιστών.
- Ένας χρήστης του Configuration Client or Operator Client μπορεί να συνδεθεί σε πολλά σημεία πρόσβασης του συστήματος διαδοχικά.
- Τα σημεία πρόσβασης του συστήματος μπορεί να είναι Management Server ή Enterprise Management Server.
- Η δυνατότητα Server Lookup χρησιμοποιεί Management Server αποκλειστικής χρήσης για τη φιλοξενία της λίστας διακομιστών.
- Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργικής εκτέλεσης των Server Lookup και Management Server ή Enterprise Management Server σε ένα μόνο μηχάνημα.
- Η δυνατότητα Server Lookup σας υποστηρίζει στον εντοπισμό των σημείων πρόσβασης συστήματος με τα ονόματα ή τις περιγραφές τους.
- Μόλις συνδεθεί στο Management Server το Operator Client λαμβάνει συμβάντα και συναγερμούς από το BVMS Management Server και προβάλλει ζωντανή εικόνα και μαγνητοσκοπημένη εικόνα

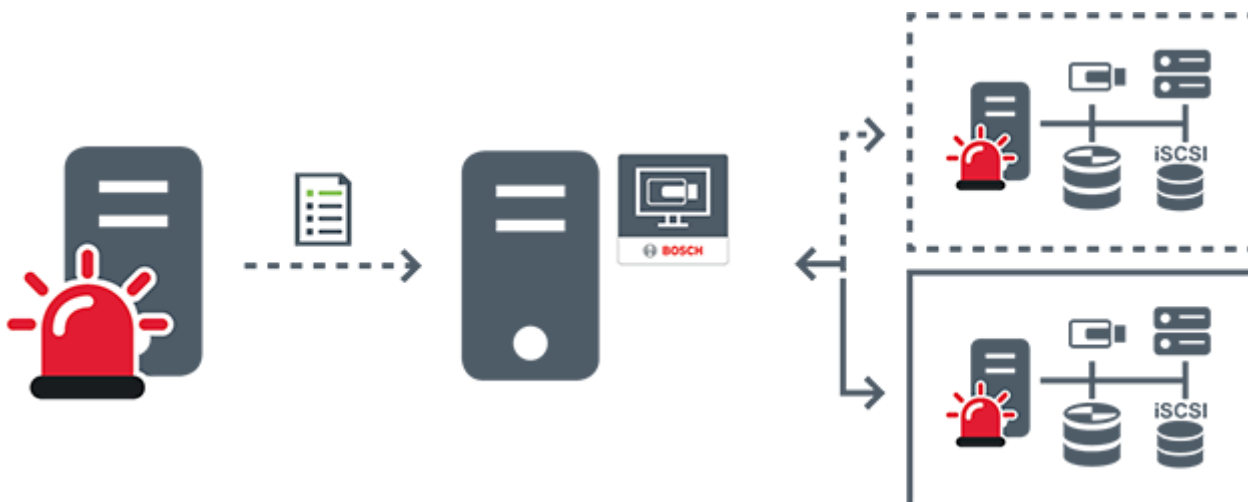

	Ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή, συμβάντα, συναγερμοί - συνδεδεμένοι, κατόπιν αιτήματος
	Ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή, συμβάντα, συναγερμοί - μη συνδεδεμένοι, κατόπιν αιτήματος
	Management Server
	Λίστα διακομιστών
	Operator Client
	Συνδεδεμένο BVMS από τη λίστα διακομιστών
	Μη συνδεδεμένο BVMS από τη λίστα διακομιστών

Ανατρέξτε στο

- Χρήση Αναζήτησης διακομιστή, σελίδα 44

5.1.4

Unmanaged site


- Μια επιλογή σχεδιασμού συστήματος στο BVMS με μεγάλο αριθμό μικρών υποσυστημάτων.
- Επιτρέπει τη διαμόρφωση έως και 9.999 τοποθεσιών σε ένα μόνο BVMS Management Server
- Οι χειριστές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα ζωντανής εικόνας και εικόνας από εγγραφή, από έως και 20 sites ταυτόχρονα.

- Για λόγους ευκολίας της πλοήγησης, υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης των sites σε φακέλους ή τοποθέτησής τους σε χάρτες. Ένα προκαθορισμένο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης επιτρέπει στους χειριστές να συνδέονται γρήγορα με ένα site.


Η γενική ιδέα unmanaged site υποστηρίζει ι σύστημα BVMS μέσω δικτύου IP, όπως και λύσεις αναλογικού DVR:

- Αναλογικές συσκευές εγγραφής DIVAR AN 3000 / 5000
- Συσκευές εγγραφής DIVAR hybrid
- Συσκευές εγγραφής DIVAR network
- Εγγραφή μέσω δικτύου IP από μονάδες DIP 3000/7000
- Ενιαίο σύστημα BVMS Management Server

Για την προσθήκη μιας site για κεντρική παρακολούθηση απαιτείται μόνο μία άδεια ανά site ανεξάρτητα από τον αριθμό καναλιών της site.

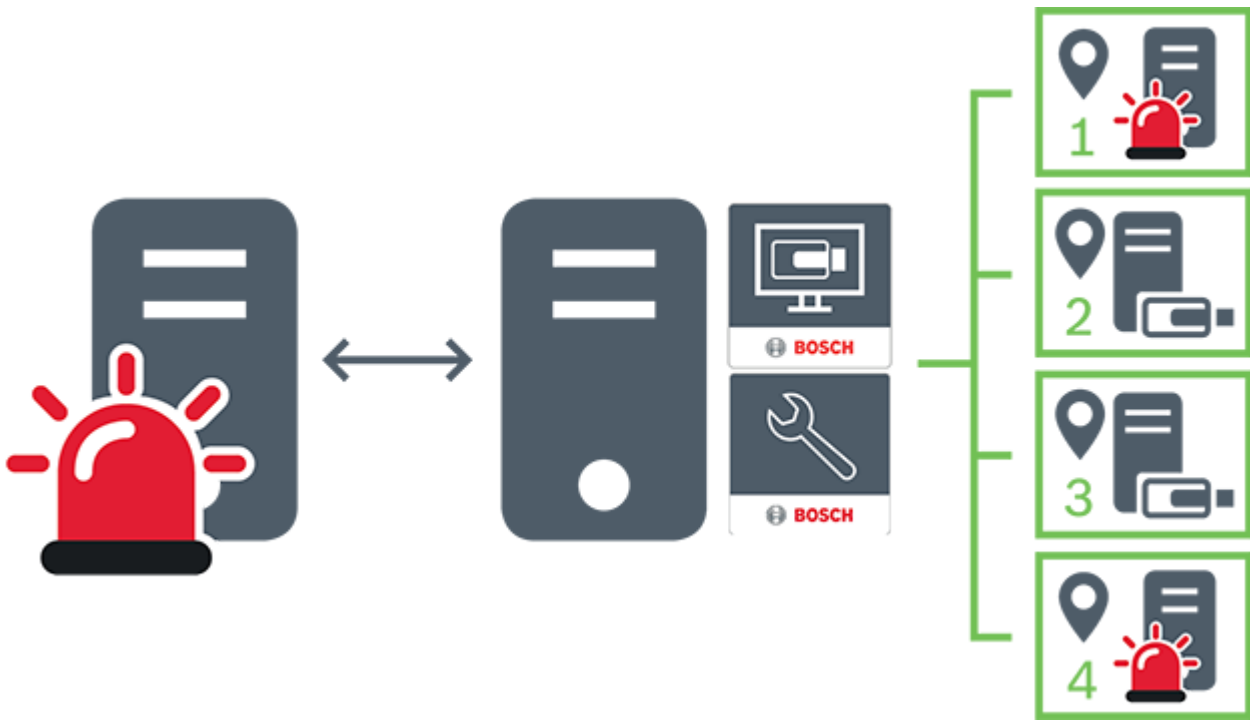

	Ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή, συμβάντα, συναγερμοί
	Κίνηση ζωντανής εικόνας και εικόνας από αναπαραγωγή κατόπιν αιτήματος
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client

	site
	DVR

5.2 Εγγραφή

Στο κεφάλαιο αυτό επεξηγούνται οι διάφορες λειτουργίες του συστήματος που σχετίζονται με την εγγραφή και την αναπαραγωγή.

5.2.1 Αυτόματος ανεφοδιασμός δικτύου (ANR - Automated Network Replenishment)




Γνωστοποίηση!

Το BVMS Viewer προσφέρει μόνο περιορισμένες δυνατότητες. Στο BVMS Professional περιλαμβάνονται προηγμένες δυνατότητες. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS ανατρέξτε στο www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Χρήση για την οποία προορίζεται

Όταν παρoυσιαστεί αστοχία του δικτύου ή του κεντρικού χώρου αποθήκευσης, η λειτουργία ANR διασφαλίζει ότι ο κωδικοποιητής θα μεταδώσει την τοπικά αποθηκευμένη στην ενδιάμεση μνήμη εγγραφή της χρονικής περιόδου που λείπει, στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βλάβη.

Στην ακόλουθη γραφική αναπαράσταση απεικονίζεται η μετάδοση δεδομένων βίντεο αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βλάβη του δικτύου ή του χώρου αποθήκευσης.

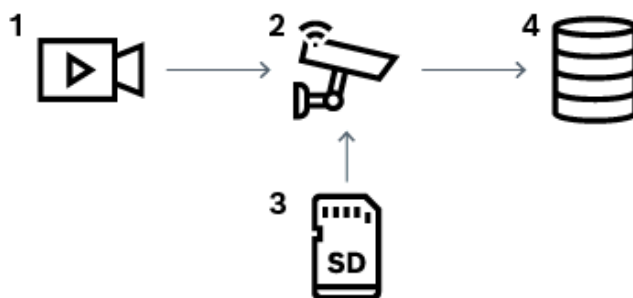

1	Βίντεο
2	Κωδικοποιητής, δίκτυο IP
3	Κάρτα SD (κυκλική ενδιάμεση μνήμη)
4	Προορισμός iSCSI (κεντρικός χώρος αποθήκευσης)

Παράδειγμα: Αντιμετώπιση αστοχίας δικτύου

Εάν το δίκτυο παρουσιάσει αστοχία αιφνιδίως, η λειτουργία ANR συμπληρώνει τον κεντρικό χώρο αποθήκευσης με την εγγραφή που είναι τοπικά αποθηκευμένη στην ενδιάμεση μνήμη, όταν το δίκτυο αποκατασταθεί και πάλι.

Παράδειγμα: Αποθήκευση δεδομένων βίντεο όταν το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο

Ένας υπόγειος σιδηρόδρομος δεν έχει σύνδεση δικτύου με τον κεντρικό χώρο αποθήκευσης όταν βρίσκεται σε κάποιο σημείο μεταξύ δύο σταθμών. Μόνο στη διάρκεια τακτικών στάσεων είναι δυνατή η μετάδοση της εγγραφής που είναι αποθηκευμένη στην ενδιάμεση μνήμη στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης.

Βεβαιωθείτε ότι η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη μεταφορά της εγγραφής που είναι αποθηκευμένη στην ενδιάμεση μνήμη, δεν υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της στάσης.

Παράδειγμα: ANR για την εγγραφή συναγερμών

Η εγγραφή προ-συναγερμού αποθηκεύεται τοπικά. Μόνο σε περίπτωση συναγερμού, είναι δυνατή η μετάδοση της εγγραφής προ-συναγερμού στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης. Εάν δεν ενεργοποιηθεί κανένας συναγερμός, η απαρχειωμένη εγγραφή προ-συναγερμού δεν μεταδίδεται στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης και δεν επιβαρύνει, επομένως, το δίκτυο.

Περιορισμοί**Γνωστοποίηση!**

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή από το μέσο τοπικής αποθήκευσης, όταν στον κωδικοποιητή οριστούν οι κωδικοί πρόσβασης για «user» και «live». Αφαιρέστε τους κωδικούς πρόσβασης, εάν απαιτείται.

Η λειτουργία ANR είναι εφικτή μόνο με εγγραφή VRM.

Η λειτουργία ANR δεν λειτουργεί με κωδικοποιητή για τον οποίο έχει διαμορφωθεί ασφαλής σύνδεση για την προβολή ζωντανού βίντεο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ANR πρέπει να έχετε διαμορφώσει το μέσο αποθήκευσης ενός κωδικοποιητή.

Ο κωδικοποιητής, για τον οποίο διαμορφώνετε τη

λειτουργία ANR πρέπει να διαθέτει έκδοση

υλικολογισμικού 5.90 ή μεταγενέστερη. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι τύποι κωδικοποιητή τη λειτουργία ANR.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ANR με διπλή εγγραφή.

Απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση του συστήματος αποθήκευσης iSCSI που έχετε.

Η ακόλουθη λίστα περιέχει τις πιθανές αιτίες που δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία ANR:

- Ο κωδικοποιητής δεν είναι προσβάσιμος (εσφαλμένη διεύθυνση IP, αστοχία δικτύου, κ.λπ.).
- Το μέσο αποθήκευσης του κωδικοποιητή δεν είναι διαθέσιμο ή προορίζεται μόνο για ανάγνωση.
- Εσφαλμένη έκδοση υλικολογισμικού.
- Ο τύπος του κωδικοποιητή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ANR.
- Η δυνατότητα διπλής εγγραφής είναι ενεργή.

5.2.2

Επισκόπηση των σχετικών με τον χώρο αποθήκευσης συμβάντων

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα επιμέρους σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης συμβάντων.

Κατάσταση αποθήκευσης ενδιάμεσης μνήμης

Όταν παρουνσιαστεί αστοχία του δικτύου ή του κεντρικού χώρου αποθήκευσης, η λειτουργία ANR διασφαλίζει ότι ο κωδικοποιητής θα μεταδώσει την τοπικά αποθηκευμένη στην ενδιάμεση μνήμη εγγραφή της χρονικής περιόδου που λείπει, στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βλάβη.

Οι καταστάσεις αποθήκευσης ενδιάμεσης μνήμης είναι:

- Άγνωστη κατάσταση αποθήκευσης
- Κατάσταση αποθήκευσης OK
- Κρίσιμο επίπεδο πλήρωσης ενδιάμεσης μνήμης κατάστασης αποθήκευσης
- Αστοχία κατάστασης αποθήκευσης

Υπερχείλιση αποθήκευσης ενδιάμεσης μνήμης

Αυτό το συμβάν υποδηλώνει ότι η ενδιάμεση μνήμη είναι ήδη πλήρης και ότι η εγγραφή δεν μεταδίδεται πλέον στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης.

Κατάσταση αποθήκευσης / Κατάσταση δευτερεύουσας αποθήκευσης

Το Κατάσταση αποθήκευσης υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης με τα ξύμιας κάμερας και του κεντρικού χώρου αποθήκευσης. Το συμβάν **Αστοχία κατάστασης αποθήκευσης**

ενεργοποιείται εάν χαθεί η σύνδεση της κάμερας με τον κεντρικό χώρο αποθήκευσης. Εάν η αποσύνδεση είναι στιγμιαία και μόνο, αυτό το συμβάν δεν υποδεικνύει απαραίτητα ότι τα δεδομένα βίντεο έχουν χαθεί.

Οι καταστάσεις χώρου αποθήκευσης είναι:

- Άγνωστη κατάσταση αποθήκευσης
- Κατάσταση αποθήκευσης OK
- Αστοχία κατάστασης αποθήκευσης

Κατάσταση οθόνης εγγραφής / Κατάσταση δευτερεύουσας οθόνης εγγραφής

Αυτό το συμβάν επισημαίνει παρακλόνηση στις εγγραφές. Για όσο διάστημα η κάμερα αποθηκεύει ενδιάμεσα την εγγραφή σε μνήμη RAM, δεν ενεργοποιείται συναγερμός. Το συμβάν **Απώλεια εγγραφής κατάστασης οθόνης εγγραφής** ενεργοποιείται μόνο εάν δεν είναι δυνατή πλέον η ενδιάμεση αποθήκευση στη RAM δεδομένων βίντεο μέσα στα τελευταία δύο λεπτά και τα δεδομένα χάνονται. Το συμβάν υποδεικνύει επίσης το χρονικό διάστημα κατά το οποίο χάθηκαν τα δεδομένα βίντεο.

Οι καταστάσεις παρακλόνησης εγγραφής είναι:

- Άγνωστη κατάσταση οθόνης εγγραφής
- Η κατάσταση οθόνης εγγραφής είναι OK
- Απώλεια εγγραφής κατάστασης οθόνης εγγραφής

Ανατρέξτε στο

- *Αυτόματος ανεφοδιασμός δικτύου (ANR - Automated Network Replenishment), σελίδα 22*

5.3

Χειρισμός συναγερμών

Υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένης διαμόρφωσης των συναγερμών, ώστε ο χειρισμός τους να γίνεται από μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών. Μόλις ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, εμφανίζεται στη Λίστα συναγερμών όλων των χρηστών των ομάδων χρηστών που έχουν διαμορφωθεί, ώστε να λαμβάνουν τον συγκεκριμένο συναγερμό. Μόλις κάποιος από τους συγκεκριμένους χρήστες αρχίσει να εκτελεί εργασίες πάνω στον συναγερμό, ο συναγερμός εξαφανίζεται από τη Λίστα συναγερμών των υπολοίπων χρηστών.

Οι συναγερμοί εμφανίζονται στην οθόνη συναγερμών ενός σταθμού εργασίας. Η συμπεριφορά αυτή περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Ροή συναγερμού

1. Στο σύστημα, ενεργοποιείται ένας συναγερμός.
2. Οι ειδοποιήσεις συναγερμού εμφανίζονται στις λίστες συναγερμών όλων των χρηστών που έχουν διαμορφωθεί, ώστε να λαμβάνουν το συγκεκριμένο συναγερμό. Το βίντεο του συναγερμού εμφανίζεται αμέσως στα διαμορφωμένα μόνιτορ. Εάν πρόκειται για αυτόματα εμφανιζόμενο συναγερμό (αυτόματα αναδύομενος), το βίντεο του συναγερμού εμφανίζεται επίσης αυτόματα στα μόνιτορ συναγερμών του σταθμού εργασίας Operator Client.
Εάν ένας συναγερμός είναι διαμορφωμένος ως συναγερμός με αυτόματη εκκαθάριση, τότε ο συναγερμός αυτός καταργείται από τη Λίστα συναγερμών μετά την παρέλευση του χρόνου αυτόματης εκκαθάρισης (διαμορφώνεται στο Configuration Client).
Στα μόνιτορ, τυχόν τετραπλές προβολές από VIP XD αντικαθίστανται προσωρινά με εικόνες πλήρους οθόνης.
3. Ένας από τους χρήστες αποδέχεται τον συναγερμό. Τότε, το βίντεο του συναγερμού εμφανίζεται στο σταθμό εργασίας του συγκεκριμένου χρήστη (εάν δεν έχει ήδη εμφανιστεί εκεί μέσω αυτόματης ανάδυσης). Ο συναγερμός καταργείται από όλες τις υπόλοιπες λίστες συναγερμών και τα παράθυρα εικόνας συναγερμών.
4. Ο χρήστης που αποδέχθηκε τον συναγερμό εκκινεί μια ροή εργασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ανάγνωση ενός σχεδίου δράσης και εισαγωγή σχολίων. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Οι απαιτήσεις για τη ροή εργασίας διαμορφώνονται από τον διαχειριστή.
5. Τέλος, ο χρήστης διαγράφει τον συναγερμό. Τότε, ο συναγερμός καταργείται από τη δική του Λίστα συναγερμών και το παράθυρο εικόνας συναγερμών.
Σε μια ομάδα μόνιτορ, τα μόνιτορ επιστρέφουν στις κάμερες που προβάλλονταν πριν από την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Παράθυρο εικόνας συναγερμού

1. Για να εμφανίσετε το βίντεο του συναγερμού, το Παράθυρο εικόνας συναγερμών αντικαθιστά το παράθυρο ζωντανής εικόνας ή εικόνας αναπαραγωγής στο μόνιτορ που έχει διαμορφωθεί για την εμφάνιση συναγερμών.

2. Κάθε συναγερμός καταλαμβάνει μια σειρά στα Πλαίσια Εικόνας. Μέχρι πέντε (5) Πλαίσια Εικόνας είναι δυνατό να συσχετιστούν με κάθε συναγερμό. Σε αυτά τα Πλαίσια Εικόνας είναι δυνατό να προβληθεί ζωντανό βίντεο, βίντεο αναπαραγωγής ή χάρτες.
Σε μια ομάδα μόνιτορ, κάθε συναγερμός μπορεί να εμφανίσει κάμερες σε μια σειρά μόνιτορ. Ο αριθμός των καμερών στη σειρά περιορίζεται από τον αριθμό των στηλών στην ομάδα μόνιτορ. Τα μόνιτορ της σειράς που δεν χρησιμοποιούνται για βίντεο συναγερμού είναι δυνατό να διαμορφωθούν έτσι ώστε είτε να συνεχίσουν να εμφανίζουν την τρέχουσα εικόνα τους είτε η οθόνη τους να είναι μαύρη.
3. Οι συναγερμοί υψηλότερης προτεραιότητας εμφανίζονται πάνω από τους συναγερμούς χαμηλότερης προτεραιότητας τόσο στις σειρές μόνιτορ όσο και στις σειρές συναγερμών στην οθόνη του σταθμού εργασίας Operator Client.
4. Εάν το παράθυρο εικόνας συναγερμών είναι γεμάτο από σειρές εικόνων συναγερμών και απαιτείται η εμφάνιση ενός επιπλέον συναγερμού, οι συναγερμοί χαμηλότερης προτεραιότητας «στοιβάζονται» στην τελευταία σειρά του παραθύρου εικόνας συναγερμών. Μπορείτε να κινηθείτε ανάμεσα στους στοιβαγμένους συναγερμούς με τη βοήθεια των στοιχείων ελέγχου που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της σειράς συναγερμών.
Μπορείτε να κινηθείτε μέσα στις στοίβες συναγερμών σε ομάδες μόνιτορ με τη βοήθεια των κουμπιών ελέγχου του παραθύρου **Μόνιτορ** στην οθόνη του σταθμού εργασίας Operator Client. Τα μόνιτορ με συναγερμό υποδεικνύονται με κόκκινα εικονίδια με φωτεινές ενδείξεις LED που αναβοσβήνουν.
Ο τίτλος, η ώρα και η ημερομηνία του συναγερμού μπορούν προαιρετικά να εμφανίζονται σε όλα τα μόνιτορ ή μόνο στο πρώτο μόνιτορ της σειράς συναγερμών.
5. Εάν πρόκειται για συναγερμούς ίδιας προτεραιότητας, ο Διαχειριστής μπορεί να διαμορφώσει τη συμπεριφορά σειράς εμφάνισης:
 - Τρόπος λειτουργίας "Last-in-First-out" (LIFO): στη διαμόρφωση αυτή, οι νέοι συναγερμοί παρεμβάλλονται *πάνω* από παλαιότερους συναγερμούς της ίδιας προτεραιότητας.
 - Τρόπος λειτουργίας "First-in-First-out" (FIFO): στη διαμόρφωση αυτή, οι νέοι συναγερμοί παρεμβάλλονται *κάτω* από παλαιότερους συναγερμούς της ίδιας προτεραιότητας.
6. Μια σειρά εικόνας συναγερμού μπορεί να εμφανιστεί στο Παράθυρο εικόνας συναγερμών με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:
 - Αμέσως μόλις παραχθεί από το σύστημα (αυτόματη ανάδυση). Αυτό συμβαίνει όταν η προτεραιότητα του συναγερμού είναι υψηλότερη από την προτεραιότητα της οθόνης.
 - Όταν ο συναγερμός γίνει αποδεκτός. Αυτό συμβαίνει όταν η προτεραιότητα του συναγερμού είναι χαμηλότερη από την προτεραιότητα της οθόνης.

Αυτόματα αναδυόμενοι συναγερμοί

Οι συναγερμοί είναι δυνατό να διαμορφωθούν με τρόπο ώστε να εμφανίζονται αυτόματα (με ανάδυση) στο Παράθυρο εικόνας συναγερμών, βάσει της προτεραιότητάς τους. Η ζωντανή εικόνα και η εικόνα αναπαραγωγής κάθε ομάδας χρηστών έχουν επίσης εκχωρημένες προτεραιότητες. Όταν λαμβάνονται συναγερμοί με προτεραιότητα υψηλότερη από εκείνη της εικόνας ενός χρήστη, ο συναγερμός εμφανίζει αυτόματα τη σειρά συναγερμού του στο Παράθυρο εικόνας συναγερμών. Εάν το Παράθυρο εικόνας συναγερμών δεν είναι ορατό εκείνη τη στιγμή, αντισταθμίζονται τα παράθυρα ζωντανής εικόνας ή εικόνας αναπαραγωγής στο μόνιτορ που έχει ρυθμιστεί να εμφανίζει συναγερμούς.

Παρ'όλο που οι αυτόματα αναδύμενοι συναγερμοί εμφανίζονται στο Παράθυρο εικόνας συναγερμών, δεν γίνονται αυτόματα αποδεκτοί. Έτσι, είναι δυνατό να εμφανίζονται στις οθόνες περισοτέρων του ενός χρηστών ταυτόχρονα. Μόλις ένας χρήστης αποδεχθεί έναν αυτόματα αναδύμενο συναγερμό, αυτός καταργείται από τις Λίστες Συναγερμών και τα παράθυρα εικόνας συναγερμών όλων των υπολοίπων χρηστών.

Χειρισμός συναγερμού σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός διακομιστή, διατηρούνται όλοι οι ενεργοί συναγερμοί. Οι συναγερμοί αποκαθίστανται και επανεμφανίζονται στο παράθυρο **Λίστα συναγερμών**, κατά την επανεκκίνηση του συστήματος.

Οι συναγερμοί στην κατάσταση **Αποδεκτός** or **Ροή εργασίας**

επανερχονται αυτόματα στην κατάσταση **Ενεργός**, κατά την επανεκκίνηση του συστήματος. Τα σχόλια που καταχωρούνται για τους συναγερμούς στην κατάσταση **Ροή εργασίας** διατηρούνται.



Γνωστοποίηση!

Τα δεδομένα συναγερμών αποθηκεύονται αυτόματα κάθε λεπτό, έτσι η μέγιστη απώλεια δεδομένων είναι όσα δεδομένα συσσωρεύονται σε ένα λεπτό.

Ανατρέξτε στο



- Εμφάνιση συναγερμού, σελίδα 166
- Χειρισμός συμβάντων και συναγερμών, σελίδα 132

5.4

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανάλυσης βίντεο

Οι χρήστες μιας ομάδας χρηστών με το αντίστοιχο δικαίωμα μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν προσωρινά την Ανάλυση βίντεο για συγκεκριμένες κάμερες.

Για να διαμορφώσετε την άδεια στο Configuration Client:

- Κύριο παράθυρο > καρτέλα **Ομάδες χρηστών** > **Ομάδες χρηστών** > καρτέλα  > **Δικαιώματα λειτουργίας** > καρτέλα **Λειτουργίες χειριστή** > **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video Analysis**
- ή
- Κύριο παράθυρο > **Ομάδες χρηστών** > καρτέλα **Enterprise User Groups** > καρτέλα  > **Δικαιώματα λειτουργίας** > καρτέλα **Λειτουργίες χειριστή** > **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Video Analysis**

Στο Operator Client, από προεπιλογή, η Ανάλυση βίντεο είναι ενεργοποιημένη για όλες τις κάμερες. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για μία μόνο κάμερα ή για πολλαπλές κάμερες.


Για να απενεργοποιήσετε την Ανάλυση βίντεο για μία μόνο κάμερα:

1. Στο Operator Client, μεταβείτε στην επιθυμητή κάμερα στη Λογική δένδρική δομή ή στη Δενδρική δομή αγαπημένων ή σε ένα Παράθυρο Εικόνας ή σε έναν χάρτη τοποθεσίας.
2. Κάντε δεξιό κλικ στην κάμερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση του Video Analysis**.

Η Ανάλυση βίντεο απενεργοποιείται και εμφανίζεται στην κάμερα το εικονίδιο επικάλυψης .


Για να απενεργοποιήσετε την Ανάλυση βίντεο για πολλαπλές κάμερες:

1. Στο Operator Client, μεταβείτε στον φάκελο στη Λογική δένδρική δομή ή στη Δενδρική δομή αγαπημένων που περιέχει τις επιθυμητές κάμερες.
2. Κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση του Video Analysis**.

Η Ανάλυση βίντεο απενεργοποιείται για όλες τις κάμερες σε αυτόν τον φάκελο και εμφανίζεται το εικονίδιο επικάλυψης  σε όλες τις κάμερες στον φάκελο.


Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση βίντεο για μία μόνο κάμερα με κατάσταση Ανάλυσης βίντεο: Απενεργοποιημένη:

1. Στο Operator Client, μεταβείτε στην επιθυμητή κάμερα στη Λογική δένδρική δομή ή στη Δενδρική δομή αγαπημένων ή σε ένα Παράθυρο Εικόνας ή σε έναν χάρτη τοποθεσίας.
2. Κάντε δεξιό κλικ στην κάμερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση του Video Analysis**.

Η Ανάλυση βίντεο ενεργοποιείται και παύει να εμφανίζεται στην κάμερα το εικονίδιο επικάλυψης .

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση βίντεο για πολλαπλές κάμερες με κατάσταση Ανάλυσης βίντεο: Απενεργοποιημένη:

1. Στο Operator Client, μεταβείτε στον φάκελο στη Λογική δένδρική δομή ή στη Δενδρική δομή αγαπημένων που περιέχει τις επιθυμητές κάμερες.
2. Κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση του Video Analysis**.

Η Ανάλυση βίντεο ενεργοποιείται για όλες τις κάμερες σε αυτόν τον φάκελο και παύει εμφανίζεται το εικονίδιο επικάλυψης  στις κάμερες.

**Γνωστοποίηση!**

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Ανάλυσης βίντεο στο Operator Client είναι δυνατή μόνο εάν Operator Client έχει σύνδεση με το Central Server.

**Γνωστοποίηση!**

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Ανάλυσης βίντεο δεν είναι διαθέσιμη για κωδικοποιητές προφίλ ONVIF G.

**Γνωστοποίηση!**

Μετά την επανεκκίνηση του Operator Client ή του Central Server, διατηρείται η τελευταία ρύθμιση.

5.5 Αποσύνδεση λόγω αδράνειας

Χρήση για την οποία προορίζεται

Η προβλεπόμενη χρήση της αποσύνδεσης λόγω αδράνειας είναι η προστασία ενός Operator Client ή Configuration Client κατά την απουσία του χειριστή ή διαχειριστή.

Μπορείτε να εκτελέσετε διαμόρφωση ανά ομάδα χρηστών ώστε το Operator Client να αποσυνδέεται αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Για το Configuration Client δεν υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες χρηστών. Η ρύθμιση αποσύνδεσης λόγω αδράνειας ισχύει μόνο για το χρήστη **admin**.

Ολες οι λειτουργίες που εκτελούνται χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο, ποντίκι και πληκτρολόγιο CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) αποσυνδέονται μετά από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας. Οι αυτόματες δραστηριότητες του Operator Client δεν επηρεάζουν το χρονικό διάστημα. Οι αυτόματες δραστηριότητες του Configuration Client όπως η μεταφόρτωση υλικολογισμικού ή εγκατάσταση iSCSI εμποδίζουν την αποσύνδεση λόγω αδράνειας.

Μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε διαμόρφωση για αποσύνδεση λόγω αδράνειας ενός Web Client του BVMS.

Λίγο πριν από την αποσύνδεση λόγω αδράνειας, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου υπενθύμισης του χρήστη για ενεργή διακοπή της αποσύνδεσης λόγω αδράνειας.

Στο Ημερολόγιο καταγράφεται οποιοδήποτε συμβάν αποσύνδεσης λόγω αδράνειας.

Παράδειγμα

Εάν ένας σταθμός εργασίας βρίσκεται σε δημόσια περιοχή, η λειτουργία αποσύνδεσης λόγω αδράνειας ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο στο Operator Client ενός ανεπιτήρητου σταθμού εργασίας.

Ένα μέλος της ομάδας διαχειριστών αποσυνδέεται αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας, αλλά ένας υπεύθυνος γραφείου (ομάδα χειριστών) ενδέχεται να παρακολουθεί απλά βίντεο χωρίς χειρισμό του συστήματος και να μην θέλει να αποσυνδεθεί λόγω αδράνειας.

Περιορισμοί

Η δραστηριότητα του Client SDK δεν υποστηρίζει την αποσύνδεση λόγω αδράνειας, αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα του Client SDK δεν επηρεάζει την προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

5.6 Operator Client ανεξάρτητος έκδοσης

Για τη λειτουργία συμβατότητας τόσο το Operator Client όσο και ο Management Server πρέπει να έχουν έκδοση νεότερη της 5.5.

Ένας χρήστης του Operator Client μπορεί να συνδεθεί αυτόματα σε Management Server όπου εκτελείται προηγούμενη έκδοση λογισμικού.

Εάν ο διακομιστής παρέχει νεότερη διαμόρφωση από αυτή που διατίθεται στο σταθμό εργασίας Operator Client, αυτή η διαμόρφωση αντιγράφεται αυτόματα στο σταθμό εργασίας Operator Client. Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει λήψη της νέας διαμόρφωσης.

Το Operator Client παρέχει ένα σύνολο περιορισμένων λειτουργιών και συνδέεται σε αυτόν το Management Server. Οι παρακάτω λειτουργίες που σχετίζονται με το Management Server είναι διαθέσιμες με τη σύνδεση σε Management Server με προηγούμενη έκδοση:

- Προτιμήσεις χρήστη
- Έναρξη χειροκίνητης εγγραφής
- Προβολή καταστάσεων συσκευής
- Εναλλαγή καταστάσεων ρελέ
- Αναζήτηση στο Μητρώο καταγραφής
Η αναζήτηση συμβάντων δεν είναι δυνατή.
- Αναζήτηση διακομιστή
- Απομακρυσμένη εξαγωγή

5.6.1

Εργασία στον τρόπο λειτουργίας συμβατότητας



Αυτή η κατάσταση Operator Client εμφανίζεται σε περίπτωση λειτουργίας συμβατότητας.

Σε έκδοση μεταγενέστερη της 5.5, το Operator Client θα λειτουργήσει σε κατάσταση συμβατότητας αν η έκδοση του Management Server είναι μικρότερη από την έκδοση του Operator Client.

Σε έκδοση μεταγενέστερη της 10.0, το Operator Client θα λειτουργεί σε λειτουργία συμβατότητας στην περίπτωση των εξής:

- Δεν μπορούν να συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω Operator Client.
 - Παράδειγμα: Το Management Server βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά το WebServiceHost βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
 - Υπάρχουν αλλαγές στη διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ Operator Client και Management Server
- Μόνο οι αλλαγές στη σημασιολογική διεπαφή ημερική κατάργηση υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσουν την αποουσία ορισμένων λειτουργιών από το Operator Client.

5.7

Τρόποι προβολής πανοραμικής κάμερας

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις λειτουργίες προβολής μιας πανοραμικής κάμερας που είναι διαθέσιμες στο BVMS.

Διατίθενται οι παρακάτω τρόποι προβολής:

- Προβολή κύκλου
- Πανοραμική προβολή
- Προβολή περικοπής

Η Πανοραμική προβολή και η Προβολή περικοπής δημιουργούνται από τη διαδικασία διόρθωσης παραμόρφωσης (dewarping) στο BVMS. Η Διόρθωση παραμόρφωσης άκρων (Edge dewarping) δεν χρησιμοποιείται.

Ο διαχειριστής πρέπει να διαμορφώσει τη θέση τοποθέτησης μιας πανοραμικής κάμερας στο Configuration Client. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του Πλαισίου εικόνας μιας κάμερας ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο λόγος θέασης του Πλαισίου εικόνας δεν περιορίζεται στο λόγο θέασης 4:3 ή 16:9.



Ανατρέξτε στο

- Προβολή πανοραμικής κάμερας, σελίδα 47
- Αλλαγή λειτουργίας προβολής πανοραμικής κάμερας, σελίδα 48
- Διάταξη και αλλαγή μεγέθους των Πλαισίων εικόνας, σελίδα 50

5.7.1

Πανοραμική κάμερα 360° - με τοποθέτηση στο δάπεδο ή το ταβάνι

Η παρακάτω εικόνα παρ ουσιάζει τη διόρθωση παραμόρφωσης μιας κάμερας 360° που έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο ή στο ταβάνι.

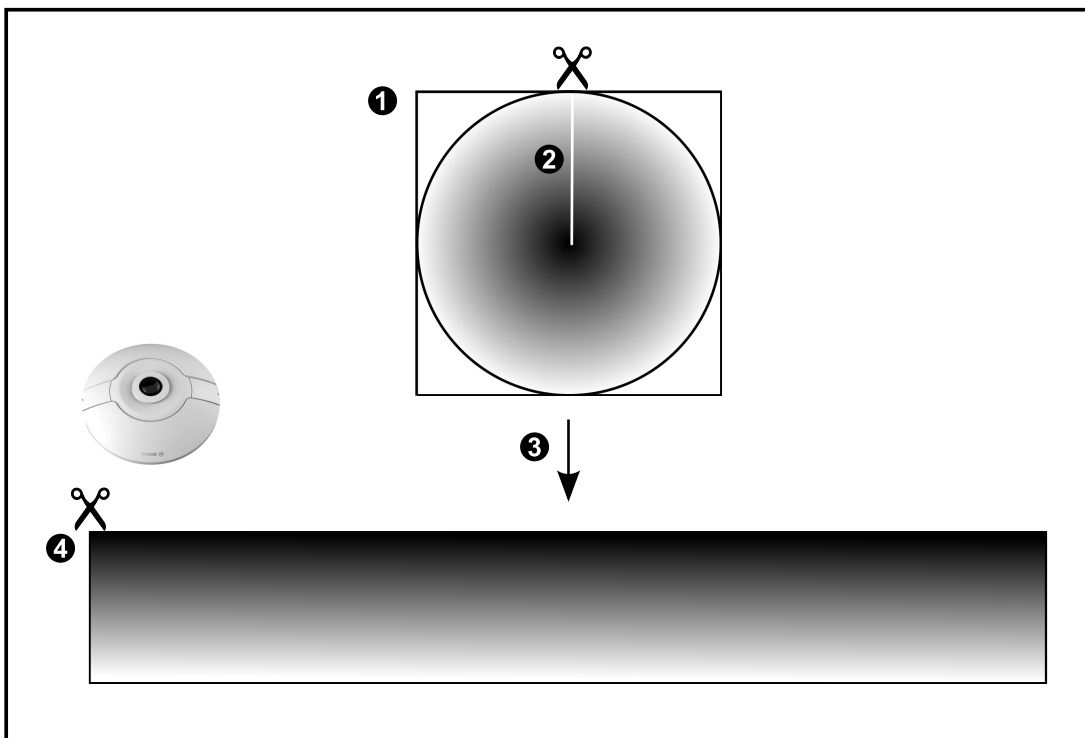
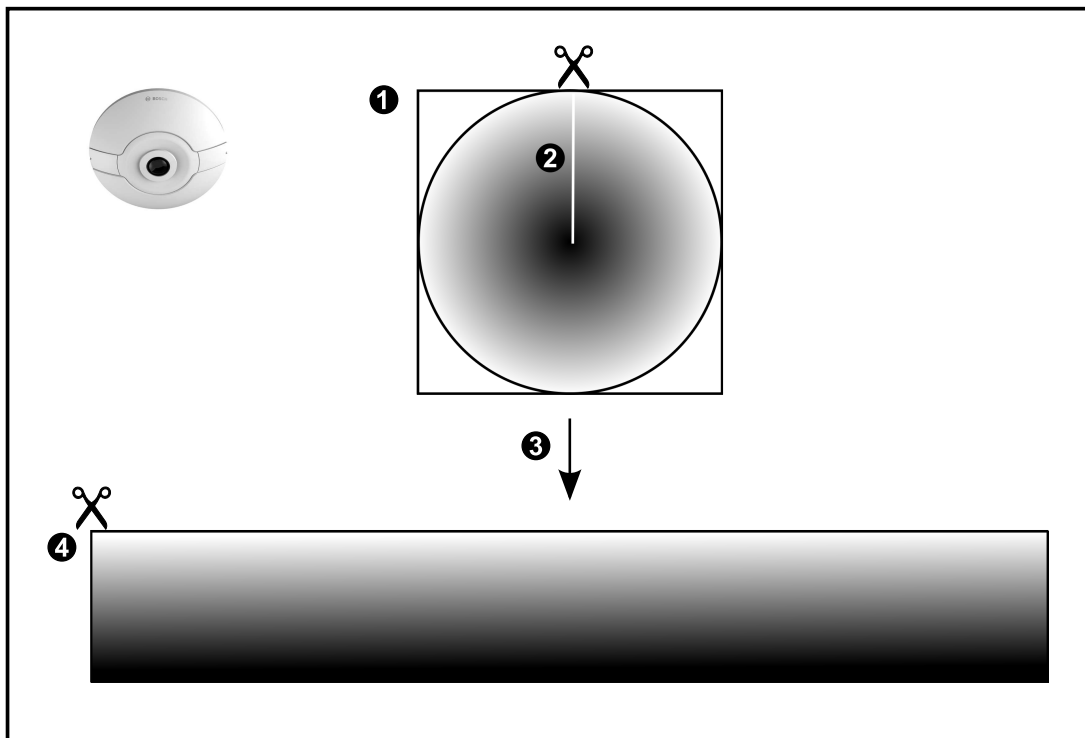


1	Εικόνα πλήρους κύκλου	3	Αποστρέβλωση
2	Γραμμή αποκόμματος (ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη θέση της όταν δεν υπάρχει μεγέθυνση)	4	Πανοραμική προβολή

5.7.2

Πανοραμική κάμερα 180° - με τοποθέτηση στο δάπεδο ή το ταβάνι

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη διόρθωση παραμόρφωσης μιας κάμερας 180° που έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο ή στο ταβάνι.

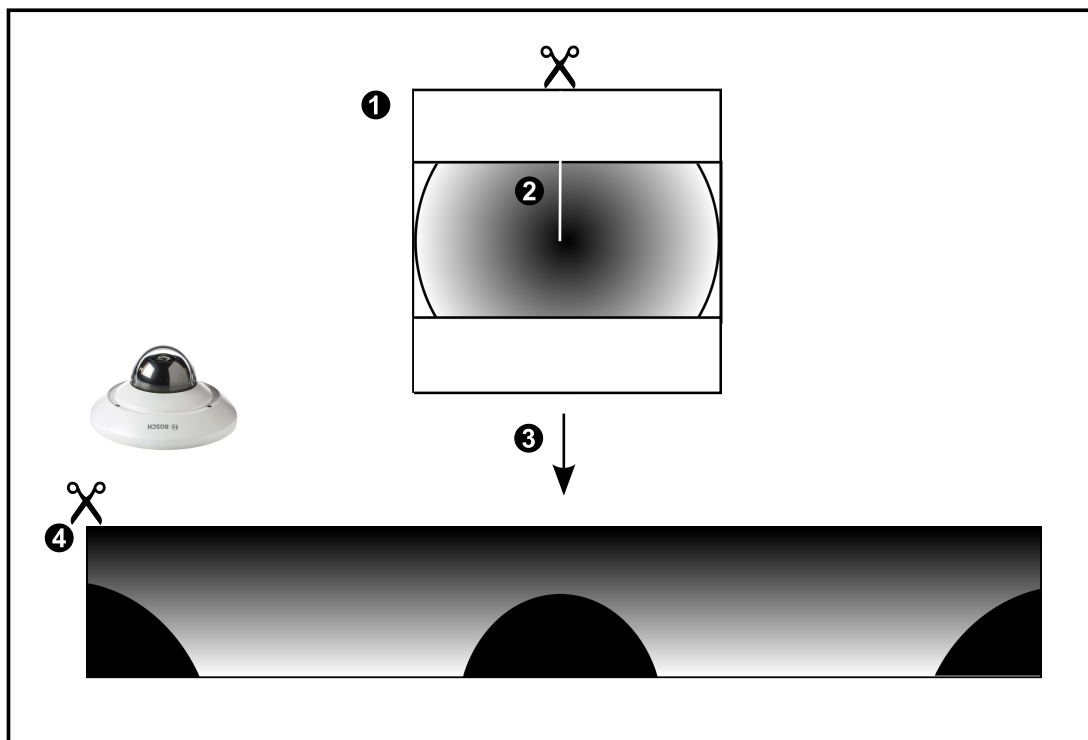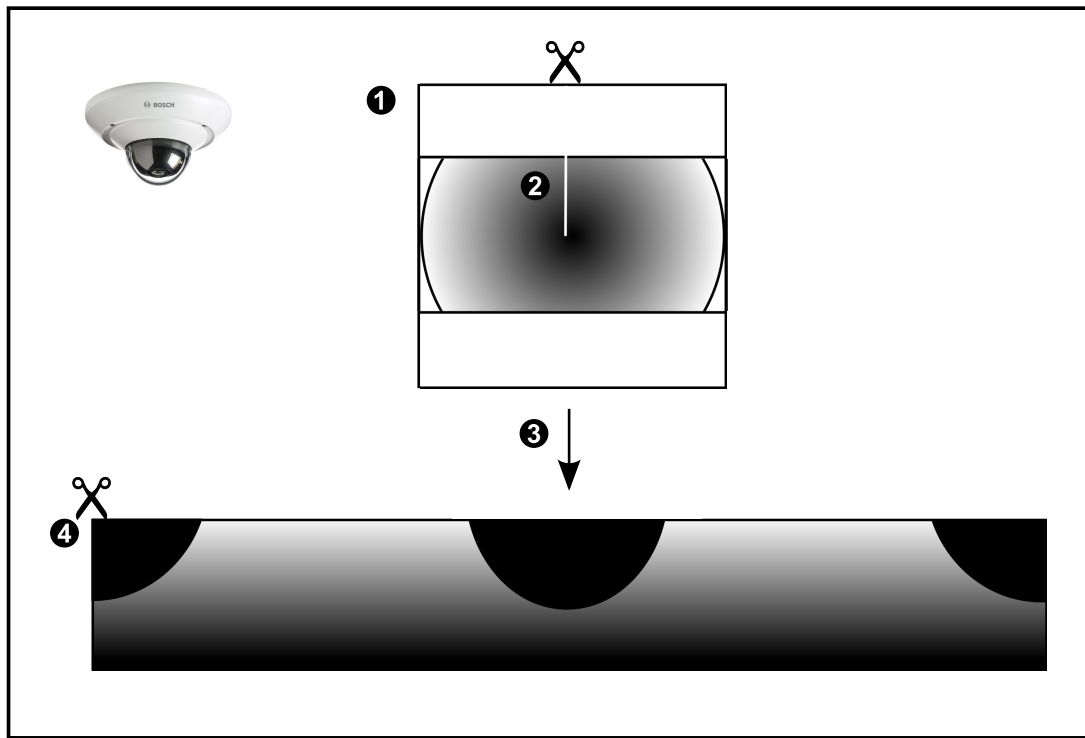

1 Εικόνα πλήρους κύκλου


3 Αποστρέβλωση

2	Γραμμή αποκόμματος (ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη θέση της όταν δεν υπάρχει μεγέθυνση)	4	Πανοραμική προβολή
---	---	---	--------------------

5.7.3

Πανοραμική κάμερα 360° - με τοποθέτηση σε τοίχο

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη διόρθωση παραμόρφωσης μιας κάμερας 360° που έχει τοποθετηθεί σε τοίχο.

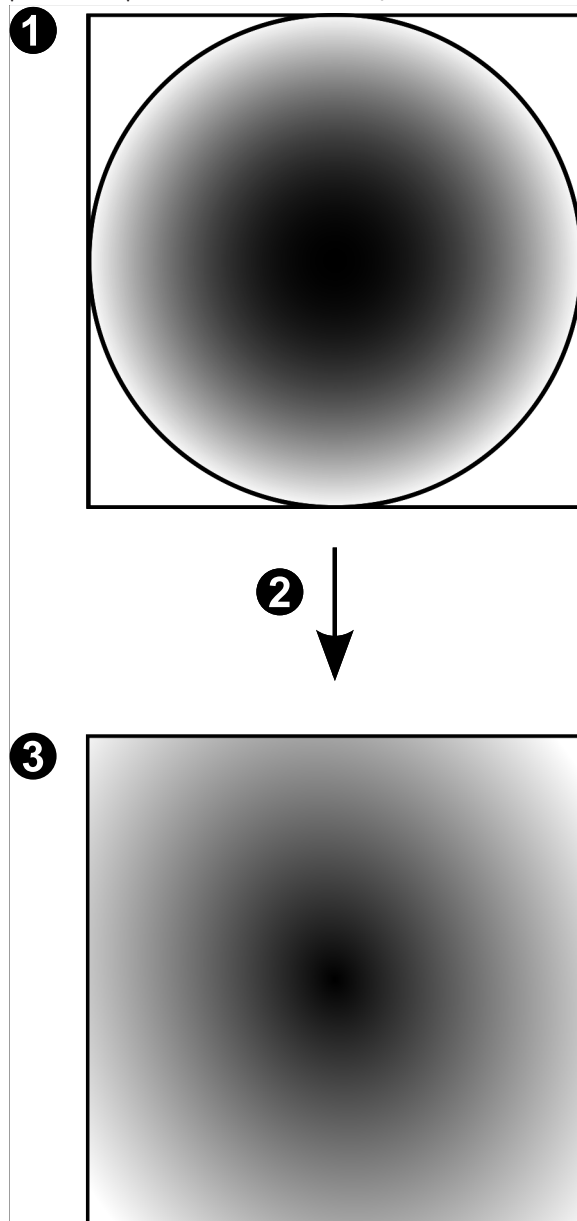


1	Εικόνα πλήρους κύκλου	3	Πανοραμική προβολή
2	Αποστρέβλωση		

5.7.4

Πανοραμική κάμερα 180° - με τοποθέτηση σε τοίχο

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη διόρθωση παραμόρφωσης μιας κάμερας 180° που έχει τοποθετηθεί σε τοίχο.

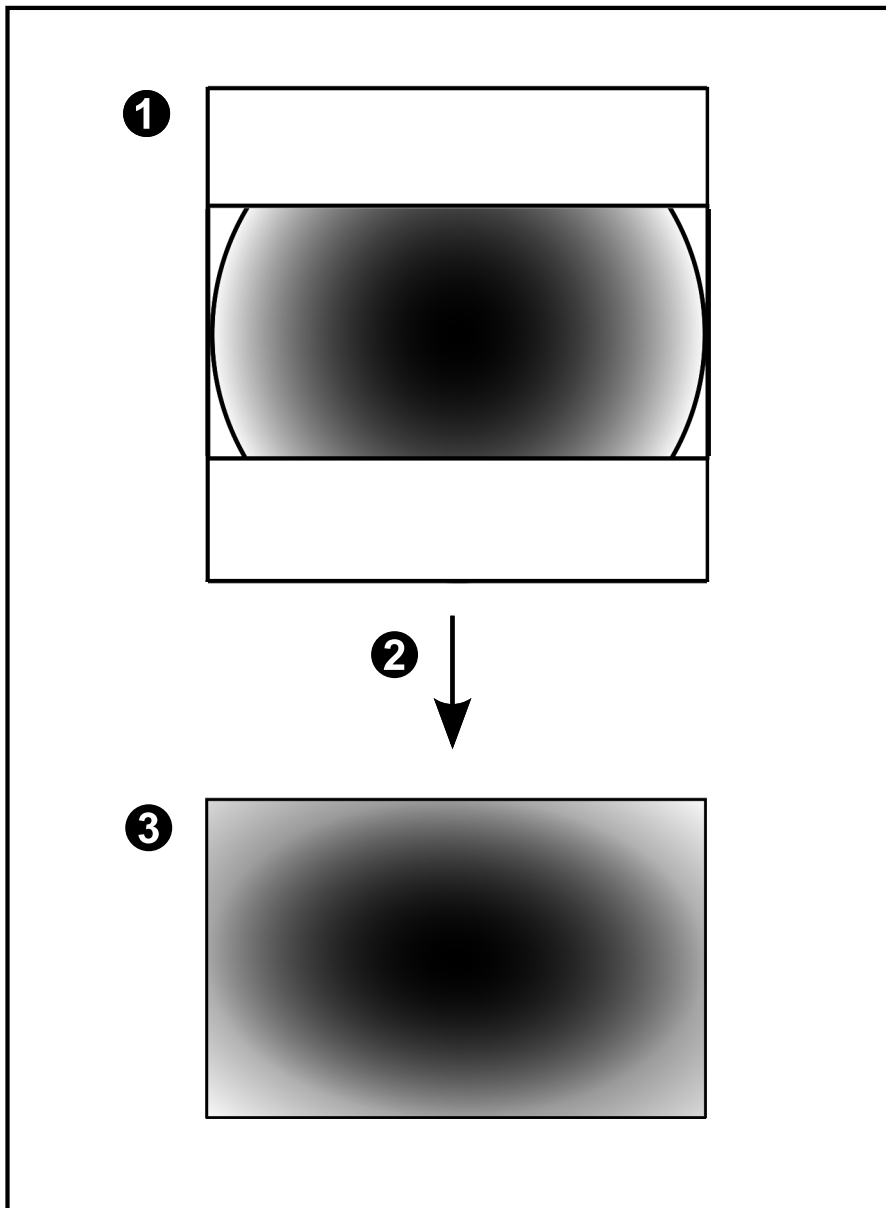


1	Εικόνα πλήρους κύκλου	3	Πανοραμική προβολή
2	Αποστρέβλωση		

5.7.5

Προβολής με περικοπή σε πανοραμική κάμερα

Το παρακάτω παράδειγμα εικόνας παρ ουσιάζει την περικοπή μιας κάμερας 360° που έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο ή στο ταβάνι.

Το ορθογώνιο τμήμα που χρησιμοποιείται για την περικοπή είναι σταθερό. Μπορείτε να αλλάξετε το τμήμα στο Πλαίσιο της περικομμένης εικόνας χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα χειριστήρια ΡΤΖ.

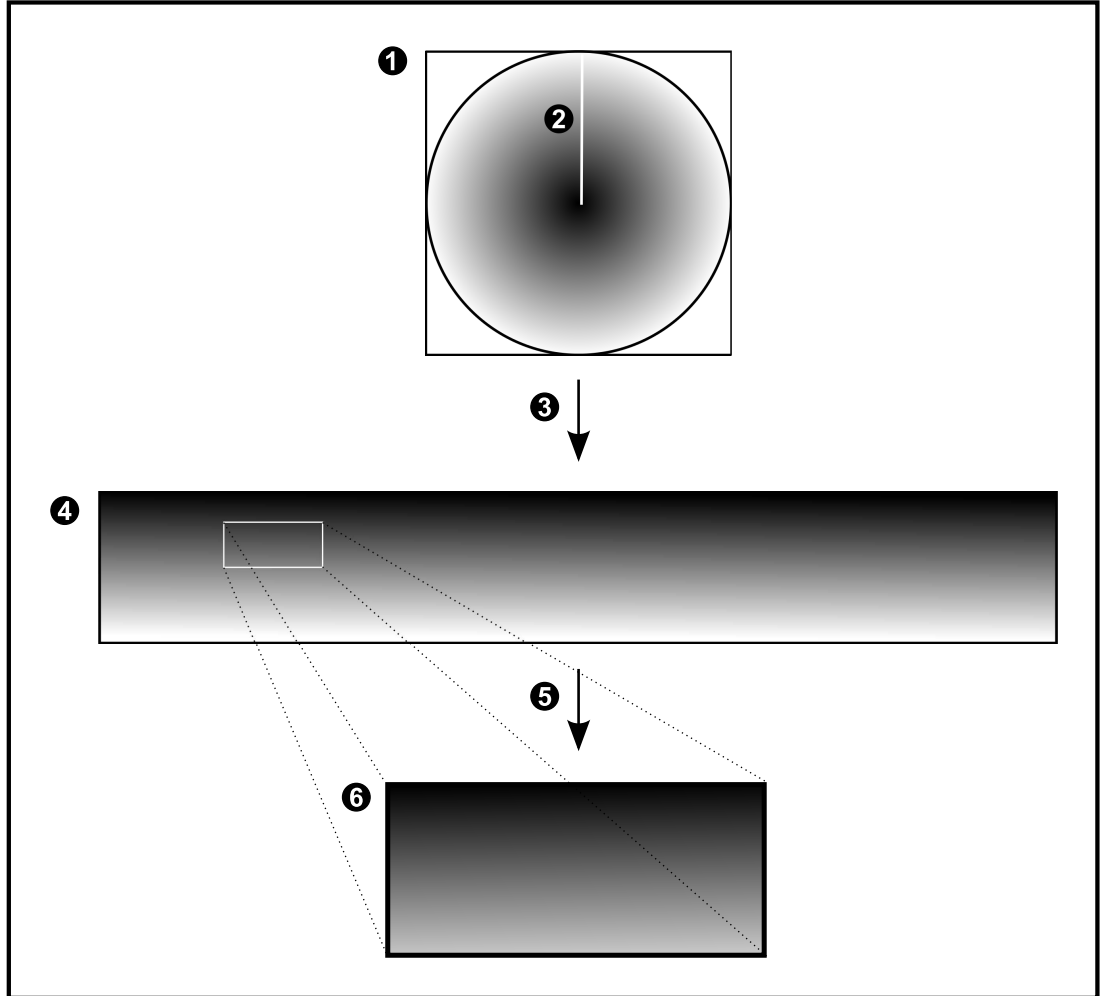

1	Εικόνα πλήρους κύκλου	4	Πανοραμική θέα
2	Γραμμή αποκόμματος (ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη θέση της όταν δεν υπάρχει μεγέθυνση)	5	Περικοπή
3	Αποστρέβλωση	6	Κομμένο πλαίσιο εικόνας

5.8 SSH Tunneling

Το BVMS παρέχει απομακρυσμένη συνδεσιμότητα χρησιμοποιώντας τεχνολογία μεταφοράς της κίνησης μέσω σύνδεσης SSH, που ονομάζεται Secure Shell (SSH) tunneling. Η τεχνολογία διοχέτευσης SSH δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο tunnel που έχει πραγματοποιηθεί από σύνδεση SSH protocol/socket (συνδυασμός διεύθυνσης IP και αριθμού θύρας). Αυτή η κρυπτογραφημένη διοχέτευση (tunnel) παρέχει δυνατότητα μεταφοράς σε κρυπτογραφημένη όπως και σε μη κρυπτογραφημένη κίνηση. Η εφαρμογή SSH εκμεταλλεύεται επίσης το πρωτόκολλο Omni-Path, ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας υψηλών επιδόσεων χαμηλής καθυστέρησης που έχει αναπτυχθεί από την Intel.

Τεχνικά θέματα και περιορισμοί

- Το SSH tunneling αξιοποιεί τη θύρα 5322. Η τροποποίηση αυτής της θύρας δεν είναι δυνατή.
- Η Υπηρεσία SSH πρέπει να εγκαθίσταται στον ίδιο διακομιστή με το BVMS Management Server.
- Οι λογαριασμοί χρηστών Enterprise πρέπει να διαθέτουν διαμορφωμένο κωδικό πρόσβασης. Οι λογαριασμοί χρηστών (Enterprise) χωρίς κωδικό πρόσβασης δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης μιας σύνδεσης SSH.
- Οι κάμερες με τοπικό σύστημα αποθήκευσης δεν υποστηρίζουν σύνδεση SSH.
- Το Configuration Client δεν μπορεί να συνδεθεί από απόσταση μέσω SSH. Η σύνδεση Configuration Client πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω αντιστοίχισης θυρών.
- Το Operator Client ελέγχει τη σύνδεση με την υπηρεσία SSH κάθε 15 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης, το Operator Client εκτελεί επανέλεγχο της σύνδεσης κάθε λεπτό.

Σημείωση:

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επικύρωση πιστοποιητικού TLS κατά τη ρύθμιση, το Operator Client θα επικυρώσει το πιστοποιητικό TLS του διακομιστή κατά την εκκίνηση.

- Ο διακομιστής SSH ελέγχει το πιστοποιητικό μόνο κατά την εκκίνησή του. Εάν δεν βρεθεί έγκυρο πιστοποιητικό, ο διακομιστής SSH εισέρχεται σε ένα είδος κατάστασης αναστολής λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει να εκτελείται αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια.
- Εάν το Operator Client αναφέρει ότι ο διακομιστής είναι εκτός σύνδεσης παρόλο που η υπηρεσία εκτελείται, το πιστοποιητικό πρέπει να αντικατασταθεί με ένα έγκυρο και να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας SSH.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης του πιστοποιητικού, η υπηρεσία SSH πρέπει να επανεκκινηθεί, ώστε να τεθεί σε ισχύ το νέο πιστοποιητικό.
- Στο αρχείο καταγραφής της υπηρεσίας SSH, μπορείτε να δείτε ποιο πιστοποιητικό χρησιμοποιεί η υπηρεσία SSH.

Αντιστοίχιση θυρών

- ▶ Διαμορφώστε προώθηση μίας θύρας, ώστε το BVMS Management Server να αξιοποιεί τη θύρα 5322 για εσωτερικές όπως και για εξωτερικές συνδέσεις. Αυτή είναι η μόνη καταχώρηση αντιστοίχισης θύρας που χρειάζεται να κάνετε για ολόκληρο το σύστημα. Δεν απαιτείται αντιστοίχιση θυρών BVMS.

Κρυπτογραφημένη επικοινωνία

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση μέσω διαχείρισης SSH, κρυπτογραφούνται όλες οι επικοινωνίες μεταξύ BVMS Management Server και απομακρυσμένου πελάτη.

6 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς να ξεκινήσετε με το BVMS.

6.1 Έναρξη Operator Client

Σημείωση:

- Πρωτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα, ενεργοποιήστε τις άδειες χρήσης που έχετε παραγγείλει. Το Εγχειρίδιο διαμόρφωσης ή η Ηλεκτρονική βοήθεια για το Configuration Client περιγράφουν τον τρόπο ενεργοποίησης των αδειών χρήσης.
- Για να βεβαιωθείτε ότι το BVMS χρησιμοποιεί την επιθυμητή γλώσσα, επιλέξτε τη συγκεκριμένη γλώσσα στα Configuration Client. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική Βοήθεια.

Εάν μια νεότερη έκδοση του BVMS εκτελείται στο Management Server, αυτή η έκδοση εγκαθίσταται αυτόματα, χωρίς δική σας μεσολάβηση, μόλις συνδεθείτε.

Σημείωση:

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επικύρωση πιστοποιητικού TLS κατά τη ρύθμιση, το Operator Client θα επικυρώσει το πιστοποιητικό TLS του διακομιστή κατά την εκκίνηση.

- Εάν το πιστοποιητικό επικυρωθεί αυτόματα, το Operator Client θα ξεκινήσει χωρίς περαιτέρω αλληλεπίδραση.
- Εάν το πιστοποιητικό δεν μπορεί να επικυρωθεί αυτόματα, θα σας ζητηθεί να το ελέγξετε και να αποφασίσετε εάν θέλετε να το θεωρήσετε αξιόπιστο και να ξεκινήσετε το Operator Client ούτως ή άλλως ή να ακυρώσετε τη σύνδεση.
- Εάν το πιστοποιητικό ανακληθεί ή προκύψουν κρίσιμα σφάλματα κατά την επικύρωση, η σύνδεση αποκλείεται αυτόματα και δεν μπορείτε να συνεχίσετε.

Για να ξεκινήσετε τον Operator Client, πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε:

- ως **Χρήστης BVMS**,
- ως **Χρήστης Windows** (με καθολική σύνδεση)
ή
- με έλεγχο ταυτότητας μέσω εξωτερικού παρόχου ταυτότητας.

Για να ξεκινήσετε τον Operator Client ως Χρήστης BVMS:

1. Από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα > BVMS > Operator Client**. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.
2. Στη λίστα **Σύνδεση:**, επιλέξτε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS του Management Server ή Enterprise Management Server.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση SSH, επιλέξτε **<Δημιουργία...>** και εισαγάγετε τη διεύθυνση με την ακόλουθη μορφή: **ssh://IP ή servername:5322**.
Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση SSH, οι λογαριασμοί χρηστών πρέπει να έχουν διαμορφωμένο κωδικό πρόσβασης (βλ. [SSH Tunneling, σελίδα 38](#)).
3. Κάτω από το **Έλεγχος ταυτότητας**, επιλέξτε **Χρήστης BVMS**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας, στο πεδίο **Όνομα χρήστη:**.

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας, στο πεδίο **Κωδ. πρόσβασης**.
Σημείωση: Όταν εκκινήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε Admin ως όνομα χρήστη, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
 Για ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλαπλούς υπολογιστές Management Server, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ενός μέλους ενός Enterprise User Group.
6. Κάντε κλικ στο **OK**.
 Εάν για τη δική σας ομάδα χρηστών έχει επιλεγθεί διαμόρφωση διπλής εξουσιοδότησης, εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.
 Ένας χρήστης που ανήκει στη δεύτερη διαμορφωμένη ομάδα χρηστών πληκτρολογεί τις απαραίτητες πληροφορίες.
 Η εφαρμογή εκτελείται.
 Εάν η διπλή εξουσιοδότηση είναι προαιρετική, κάντε ξανά κλικ στο **OK** στο δεύτερο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης. Πάντως, στην περίπτωση αυτή θα έχετε μόνον τα δικαιώματα χρήστη που σχετίζονται με την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκετε και όχι τα εκτεταμένα δικαιώματα χρήστη της ομάδας διπλής εξουσιοδότησης στην οποία ανήκετε.

Για να ξεκινήσετε το Operator Client ως Χρήστης Windows (χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση):



Γνωστοποίηση!

Για να ξεκινήσετε τον Operator Client με τη χρήση της καθολικής σύνδεσης, ο χρήστης πρέπει να συσχετιστεί με μια ομάδα χρηστών LDAP που έχει ρυθμιστεί στον Configuration Client.



Γνωστοποίηση!

Η έναρξη του Operator Client με τη χρήση καθολικής σύνδεσης δεν είναι δυνατή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση SSH ή διπλή εξουσιοδότηση.

1. Από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα > BVMS > Operator Client**.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.
2. Στη λίστα **Σύνδεση**, επιλέξτε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS του Management Server ή Enterprise Management Server.
3. Κάτω από το **Έλεγχος ταυτότητας**, επιλέξτε **Χρήστης Windows**.
4. Κάντε κλικ στο **OK**.
Operator Client ξεκινά.

Για να ξεκινήσετε τον Operator Client χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό Identity provider ελέγχου ταυτότητας:



Γνωστοποίηση!

Για να ξεκινήσετε τον Operator Client χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό Identity provider (IdP) ελέγχου ταυτότητας, οι επιλογές IdP πρέπει να ρυθμιστούν στο Configuration Client.



Γνωστοποίηση!

Για να ξεκινήσετε το Operator Client με τη χρήση ενός εξωτερικού ελέγχου ταυτότητας Identity provider (IdP), πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα περιήγησης.

1. Από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα > BVMS > Operator Client**. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.
2. Στη λίστα **Σύνδεση:**, επιλέξτε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS του Management Server ή Enterprise Management Server. Ο Operator Client ελέγχει αν το IdP έχει ρυθμιστεί στο διακομιστή. Εάν IdP έχει ρυθμιστεί, η επιλογή **Εξωτερική ταυτότητα** εμφανίζεται κάτω από **Έλεγχος ταυτότητας**.
3. Επιλέξτε αυτή την επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**. Ανοίγει ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.
4. Εισάγετε τα διαπιστευτήρια του Identity provider για έλεγχο ταυτότητας.
5. Operator Client ξεκινά αφού επαληθεύσει τα διαπιστευτήριά σας.

Για έξοδο από το Operator Client:

- ▶ Στο μενού **Σύστημα**, κάντε κλικ στο **Έξοδος**. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε πραγματικά να τερματίσετε την εφαρμογή.
 - Κάντε κλικ στο **Ναι** για να κλείσετε το Operator Client.
 - Κάντε κλικ στο **Όχι** για να επιστρέψετε στο Operator Client.
 - Εάν είχατε κάνει έναρξη σύνδεσης στο Operator Client ως χρήστης χωρίς εξουσιοδότηση για κλείσιμο της εφαρμογής, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για τερματισμό σύνδεσης** για τερματισμό σύνδεσης. Ζητήστε από έναν χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα να πληκτρολογήσει το δικό του όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, για επιβεβαίωση της διαδικασίας.

Ανατρέξτε στο

- *SSH Tunneling, σελίδα 38*

6.2

Εκκίνηση Operator Client με παραμέτρους γραμμής εντολών

Το BVMS Operator Client *παρέχει* αυτόματα τη σύνδεση *χρησιμοποίησης* μια παραμετρική διαδικασία εκκίνησης. Κατά συνέπεια, δημιουργήστε μια νέα συντόμευση προς το OperatorClient.exe και ρυθμίστε τον προορισμό της συντόμευσης. Προσαρμόστε το κείμενο μεταξύτων ****στη συγκεκριμένη περίπτωση**.

```
*BVMS installation directory*\bin\OperatorClient.exe" /user="*username*" /password="*password*" /connection="*ip address**"
```

Παράδειγμα:

```
C:\Program Files\BOSCH\BOSCH\bin\OperatorClient.exe" /user="Admin" /password="password123" /connection="192.168.20.120"
```

Η παράμετρος σύνδεσης είναι *εφικτή* από BVMS 9.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις. Οι παράμετροι ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης είναι *εφικτές* από την έκδοση BVMS 5.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις.



Γνωστοποίηση!

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύονται ως απλό κείμενο στον προορισμό της συντόμευσης. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί κίνδυνος για την ασφάλεια.

6.3 Αποδοχή νέας διαμόρφωσης

Όταν ο διαχειριστής του συστήματος ενεργοποιεί μια νέα διαμόρφωση μέσα από το Configuration Client, πραγματοποιείται αμέσως αυτόματα η επανεκκίνηση κάθε Operator Client ή ο χρήστης ενός σταθμού εργασίας ενημερώνεται σχετικά με τη νέα διαμόρφωση, την οποία μπορεί να αποδεχτεί αργότερα. Ο διαχειριστής του συστήματος ορίζει ποια από τις δύο παραπάνω ενέργειες θα πραγματοποιηθεί.

Εάν ο διαχειριστής του συστήματος ενεργοποίησε μια νέα διαμόρφωση χωρίς να υποχρεώσει κάθε σταθμό εργασίας Operator Client να αποδεχτεί τη νέα διαμόρφωση, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου σε όλους τους σταθμούς εργασίας Operator Client. Οι χρήστες μπορούν να απορρίψουν ή να αποδεχτούν τη νέα διαμόρφωση. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα αδράνειας του χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, η νέα διαμόρφωση δεν γίνεται αποδεκτή. Εάν αφαιρέσετε μια συσκευή (για παράδειγμα μια κάμερα) από το σύστημα στη νέα διαμόρφωση, ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής δεν θα είναι διαθέσιμες εάν έχετε απορρίψει τη νέα διαμόρφωση.

Εάν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη ή διαγράψετε ένα χρήστη ενώ είναι συνδεδεμένος, αυτός ο χρήστης θα μπορεί ακόμη να εργάζεται με το Operator Client μετά από την αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού πρόσβασης. Εάν μετά από την αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, διακοπεί η σύνδεση με το Management Server (π.χ. μετά από την ενεργοποίηση της διαμόρφωσης), ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανασύνδεσης με το Management Server χωρίς αποσύνδεση/σύνδεση με το Operator Client.

Για αποδοχή μιας νέας διαμόρφωσης:

- ▶ Αποσυνδεθείτε και κατόπιν συνδεθείτε ξανά.
Πλέον, χρησιμοποιείται η νέα διαμόρφωση.

6.4 Πρόσβαση στο σύστημα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εκτελέστε ένα από τα εξής βήματα για να επιλέξετε τη διεύθυνση δικτύου του επιθυμητού συστήματος:
 - Κάντε κλικ σε μια προεπιλεγμένη καταχώρηση της λίστας.
 - Πληκτρολογήστε χειροκίνητα μια διεύθυνση δικτύου.
 - Επιλέξτε μια διεύθυνση δικτύου χρησιμοποιώντας το Αναζήτηση διακομιστή.
2. Συνδεθείτε με το επιθυμητό σύστημα:
 - Σύστημα ενός μόνο διακομιστή
 - Enterprise System

6.5 Χρήση Αναζήτησης διακομιστή

- Η δυνατότητα BVMS Server Lookup επιτρέπει στους Χειριστές να συνδέονται σε ένα BVMS Management Server από μια παρεχόμενη λίστα διακομιστών.
- Ένας χρήστης του Configuration Client or Operator Client μπορεί να συνδεθεί σε πολλά σημεία πρόσβασης του συστήματος διαδοχικά.
- Τα σημεία πρόσβασης του συστήματος μπορεί να είναι Management Server ή Enterprise Management Server.
- Η δυνατότητα Server Lookup χρησιμοποιεί Management Server αποκλειστικής χρήσης για τη φιλοξενία της λίστας διακομιστών.
- Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργικής εκτέλεσης των Server Lookup και Management Server ή Enterprise Management Server σε ένα μόνο μηχάνημα.
- Η δυνατότητα Server Lookup σας υποστηρίζει στον εντοπισμό των σημείων πρόσβασης συστήματος με τα ονόματα ή τις περιγραφές τους.
- Μόλις συνδεθεί στο Management Server το Operator Client λαμβάνει συμβάντα και συναγεμμούς από το BVMS Management Server και προβάλλει ζωντανή εικόνα και μαγνητοσκοπημένη εικόνα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση:

1. Εκκινήστε το Operator Client ή το Configuration Client.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.
2. Στη λίστα **Σύνδεση:**, επιλέξτε **<Βιβλίο διευθύνσεων...>** για Configuration Client ή **<Βιβλίο διευθύνσεων...>** για Operator Client.
Εάν έχει διαμορφωθεί ιδιωτική και δημόσια διεύθυνση IP για διακομιστή, αυτή υποδεικνύεται.
Εάν επιλέξετε **<Βιβλίο διευθύνσεων...>** ή **<Βιβλίο διευθύνσεων...>** για πρώτη φορά, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Server lookup**.
3. Πληκτρολογήστε μια έγκυρη διεύθυνση δικτύου του επιθυμητού διακομιστή, στο πεδίο **Διεύθυνση (Enterprise) Management Server**.
4. Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
5. Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο **Αποθήκευση ρυθμίσεων**.
6. Πατήστε **OK**.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Server lookup**.
7. Επιλέξτε τον επιθυμητό διακομιστή.
8. Κάντε κλικ στο **OK**.
9. Εάν ο επιλεγμένος διακομιστής διαθέτει και ιδιωτική και δημόσια διεύθυνση δικτύου, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή που βρίσκεται στο ιδιωτικό δίκτυο του επιλεγμένου διακομιστή.
Το όνομα του διακομιστή προστίθεται στη λίστα **Σύνδεση:** στο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.
10. Επιλέξτε αυτόν τον διακομιστή στη λίστα **Σύνδεση:** και κάντε κλικ στο **OK**.
Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου **Αποθήκευση ρυθμίσεων**, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν τον διακομιστή απευθείας όταν θελήσετε και πάλι να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.

7 Προβολή εικόνων από κάμερες

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής εικόνων από τις κάμερες στην οθόνη.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να είναι απενεργοποιημένα για τη δική σας ομάδα χρηστών.



Γνωστοποίηση!

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.igsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

7.1 Επιλογή ζώνης ώρας

Κύριο παράθυρο



Γνωστοποίηση!


Βεβαιωθείτε ότι η ώρα σε όλους τους υπολογιστές του συστήματός σας είναι σωστά ρυθμισμένη σύμφωνα με κάθε ζώνη ώρας, εκεί όπου βρίσκονται οι υπολογιστές.


Ο Management Server ή το unmanaged site και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, υπολογιστών διακομιστών VRM, DiBos και συσκευών DVR πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ζώνη ώρας. Οι υπολογιστές Operator Client (συμπεριλαμβανομένων των Client SDK και Cameo SDK) και Configuration Client μπορούν να βρίσκονται σε άλλες ζώνες ώρας από το Management Server ή το unmanaged site.

Αν το Operator Client σας είναι τοποθετημένο σε άλλη ζώνη ώρας σε σχέση με έναν ή περισσότερους συνδεδεμένους υπολογιστές Management Server ή unmanaged site, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω ενδείξεις ώρας:

- Η τοπική σας ώρα
- UTC
- Η ζώνη ώρας του Management Server ή unmanaged site στον οποίο είστε συνδεδεμένοι

Τα Πλαίσια εικόνων που εμφανίζονται για μία κάμερα (ζωντανό βίντεο και αναπαραγωγή) δείχνουν πάντα τη νύχτα του αντίστοιχου Management Server ή unmanaged site.

Εάν η Λογική δένδρική δομή,  εμφανίζεται στο εικονίδιο της συσκευής κάθε διακομιστή ή unmanaged site που δεν μοιράζονται τη ζώνη ώρας που είναι επιλεγμένη επί του παρόντος στο Operator Client:

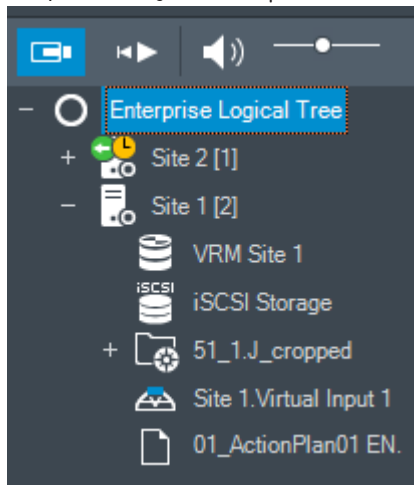


Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη ώρας ενός διακομιστή ή unmanaged site για την εμφάνιση αυτής της ζώνης ώρας στο Operator Client.

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του διακομιστή για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας αυτού του διακομιστή.
2. Στη λίστα επιλογέα ζώνης ώρας, επιλέξτε την επιθυμητή καταχώριση.
 - **Ωρα Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** ζώνη ώρας του κάθε διαθέσιμου Management Server

Ο χρόνος βάσει της επιλεγμένης ζώνης ώρας εμφανίζεται στη γραμμή του μενού:

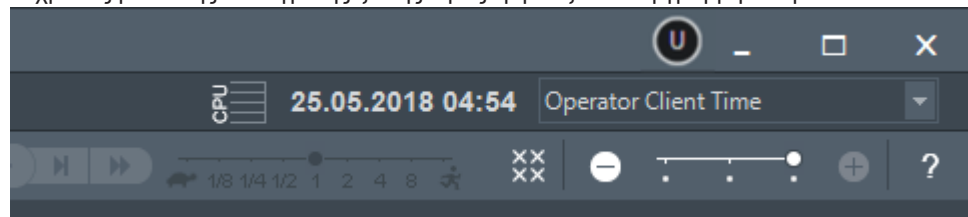

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λογική δένδρική δομή, σελίδα 185*

7.2

Εμφάνιση κάμερας μέσα σε ένα Πλαίσιο Εικόνας

Κύριο παράθυρο

Για να εκχωρήσετε μια εικόνα κάμερας σε ένα πλαίσιο εικόνας:

- ▶ Σύρετε μια κάμερα από το παράθυρο **Λογική δένδρική δομή** σε ένα πλαίσιο εικόνας. Η επιλεγμένη εικόνα κάμερας εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνας.

ή:

1. Επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας.
2. Στο παράθυρο **Λογική δένδρική δομή**, κάντε διπλό κλικ σε μια κάμερα. Η επιλεγμένη εικόνα κάμερας εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνας.

3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε κάμερα που θέλετε να εμφανίζεται. Επίσης, μπορείτε να σύρετε χάρτες και έγγραφα στα πλαίσια εικόνας.
- η:
- ▶ Στο Λογικό δένδρο, κάντε δεξιό κλικ σε μια κάμερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **στο επόμενο ελεύθερο πλαίσιο εικόνας**. Εμφανίζεται η κάμερα.

Για να μετακινήσετε μια κάμερα μέσα στο παράθυρο εικόνων:

- ▶ Σύρετε την κάμερα σε άλλο Πλαίσιο Εικόνας.

Για να μεγεθύνετε την εικόνα ψηφιακά:

- ▶ Περιστρέψτε τον τροχό κύλισης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λογική δενδρική δομή, σελίδα 185*
- *Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187*
- *Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188*

7.3

Προβολή πανοραμικής κάμερας

Κύριο παράθυρο


Μπορείτε να εμφανίσετε πανοραμικές κάμερες. Ο αρχικός πλήρης κύκλος εικόνας μιας πανοραμικής κάμερας υποβάλλεται σε αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης όταν εμφανίζεται σε ένα Πλαίσιο εικόνας.

Μπορείτε να εμφανίζετε πανοραμικές κάμερες και να χρησιμοποιείτε το ΡΤΖ στη λειτουργία Ζωντανή εικόνας και στη λειτουργία Αναπαραγωγής.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα σημείο ενδιαφέροντος της πανοραμικής εικόνας για προβολή σε άλλο Πλαίσιο εικόνας. Αυτό το πλαίσιο εικόνας εμφανίζει την περικομμένη εικόνα. Η περικοπή και η χρήση του ΡΤΖ σε περικομμένη εικόνα είναι δυνατή στη λειτουργία Ζωντανής εικόνας και στη λειτουργία Αναπαραγωγής.

Το Παράθυρο εικόνας επιτρέπει την ευέλικτη αλλαγή μεγέθους του Πλαισίου εικόνας που εμφανίζει μια πανοραμική κάμερα ή οποιαδήποτε άλλη κάμερα.

Για να εμφανίσετε μια πανοραμική κάμερα:

1. Σύρετε μια κάμερα με το εικονίδιο  σε ένα Πλαίσιο εικόνας. Η εικόνα της κάμερας εμφανίζεται σε πανοραμική προβολή.
2. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου στο Πλαίσιο εικόνας για να πλοηγηθείτε στην εικόνα.

Για να προβάλετε μια περικομμένη εικόνα:

1. Εμφανίστε μια πανοραμική κάμερα σε πανοραμική προβολή.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL. Ο δείκτης του ποντικιού θα αλλάξει αντίστοιχα.
3. Κάντε παρατεταμένο κλικ σε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
4. Σύρετε το επιλεγμένο σημείο σε ένα άλλο Πλαίσιο εικόνας και αποθέστε το. Ελευθερώστε το πλήκτρο CTRL. Θα εμφανιστεί ένα τμήμα της πανοραμικής προβολής γύρω από το επιλεγμένο σημείο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη περικομμένη εικόνα από αυτήν την περικομμένη εικόνα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Συνιστάται να μην εμφανίζετε περισσότερα από μέγιστο αριθμό 10 πλαισίων περικομμένων εικόνων, ταυτόχρονα.

- Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου στο Πλαίσιο εικόνας για να πλοηγηθείτε στην εικόνα.

Ανατρέξτε στο




- *Αλλαγή λειτουργίας προβολής πανοραμικής κάμερας, σελίδα 48*
- *Διάταξη και αλλαγή μεγέθους των Πλαισίων εικόνας, σελίδα 50*
- *Τρόποι προβολής πανοραμικής κάμερας, σελίδα 30*

7.4

Αλλαγή λειτουργίας προβολής πανοραμικής κάμερας

Μια πανοραμική κάμερα πρέπει να διαμορφώνεται στη Λογική δένδρική δομή για το συγκεκριμένο χρήστη.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο προβολής για μια πανοραμική κάμερα που εμφανίζεται σε ένα Πλαίσιο εικόνας. Διατίθενται οι εξής τρόποι λειτουργίας:

-  Προβολή κύκλου
-  Προβολή πανοράματος (αρχική προβολή)
-  Ξακρισμένη προβολή

Για αλλαγή:

- ▶ Στη γραμμή τίτλου ενός Πλαισίου εικόνας όπου εμφανίζεται μια πανοραμική κάμερα, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Αλλαγή σε πανοραμική προβολή** και επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. Όταν κλείσετε το Πλαίσιο εικόνας για τη συγκεκριμένη κάμερα και το ανοίξετε ξανά, εμφανίζεται η λειτουργία **Προβολή πανοράματος**.

Ανατρέξτε στο



- *Προβολή πανοραμικής κάμερας, σελίδα 47*
- *Τρόποι προβολής πανοραμικής κάμερας, σελίδα 30*
- *Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188*

7.5

Εμφάνιση διπλής θερμοικής/οπτικής κάμερας

Στο Operator Client μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοική και την οπτική λειτουργία μιας διπλής κάμερας είτε ξεχωριστά είτε ταυτόχρονα.

Για να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία προβολής της κάμερας:

- ▶ Σύρετε την κάμερα σε ένα πλαίσιο εικόνας ή
Επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας και στο παράθυρο **Λογικό δένδρο**, κάντε διπλό κλικ στην επιθυμητή κάμερα.
Η επιλεγμένη κάμερα εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνας.
Η λειτουργία προβολής εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του πλαισίου εικόνας:
-  Οπτική
-  Θερμική

Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής της κάμερας:

- ▶ Στη γραμμή τίτλου του Πλαισίου εικόνας όπου εμφανίζεται η κάμερα, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία προβολής.

Για να εμφανιστεί η θερμική και οπτική λειτουργία της κάμερας ταυτόχρονα:

1. Επιλέξτε το Πλαίσιο εικόνας όπου εμφανίζεται η κάμερα.
2. Πιέστε το πλήκτρο CTRL για μεταφορά και απόθεση της εικόνας κάμερας σε ένα άλλο Πλαίσιο εικόνας.
Η δεύτερη λειτουργία προβολής της κάμερας εμφανίζεται στο νέο Πλαίσιο εικόνας.

7.6 Εμφάνιση καμερών από πολλαπλούς Management Servers

Κύριο παράθυρο > Λογική δένδρική δομή Enterprise

Συνδυαστείτε ως χρήστης ενός Enterprise User Group.

Στη Λογική δένδρική δομή Enterprise, αναπτύξτε το στοιχείο του επιθυμητού Management Server. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές που έχουν διαμορφωθεί για αυτό το Management Server.

7.7 Εύρεση στοιχείου στη Λογική Δένδρική Δομή

Κύριο παράθυρο




Για να βρείτε ένα στοιχείο στη Λογική δένδρική δομή:

1. Κάντε δεξιό κλικ στον κόμβο ρίζας ή σε έναν θυγατρικό κόμβο της Λογικής δένδρικής δομής και κάντε κλικ στο **Αναζήτηση μέσα στη Δένδρική Δομή**

Ή:

Στο παράθυρο της Λογικής δένδρικής δομής πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F.

Εμφανίζεται το πλαίσιο αναζήτησης .

2. Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά αναζήτησης η οποία αντιπροσωπεύει το εμφανιζόμενο όνομα ενός στοιχείου.
Η λειτουργία αναζήτησης ενεργοποιείται άμεσα κατά την πληκτρολόγηση και επισημαίνεται το πρώτο στοιχείο που αντιστοιχεί στη συμβολοσειρά αναζήτησης. Εάν θέλετε να εμφανιστεί σε ένα Πλαίσιο εικόνας, κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
Εάν δεν βρεθεί η συμβολοσειρά αναζήτησης, το χρώμα φόντου του πλαισίου αναζήτησης αλλάζει.
3. Κάντε κλικ στο  ή  για να επισημάνετε το προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο που αντιστοιχεί.
4. Κάντε κλικ στο  για να κλείσετε το πλαίσιο αναζήτησης.

Ανατρέξτε στο

– Πλαίσιο αναζήτησης, σελίδα 189

7.8 Αλλαγή αριθμού σειρών πλαισίων εικόνας

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας.

Για να εμφανιστούν λιγότερες σειρές πλαισίων εικόνας:

- ▶ Στο μενού **Εργαλεία**, κάντε κλικ στο **Εμφάνιση λιγότερων σειρών πλαισίων εικόνας**

ή

Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Αλλαγή σειρών πλαισίων εικόνας**  προς τα αριστερά

ή

Κάντε κλικ στο 

ή

Πιέστε το πλήκτρο F7.

Για να εμφανιστούν περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας:

- ▶ Στο μενού **Εργαλεία**, κάντε κλικ στο **Εμφάνιση περισσότερων σειρών πλαισίων εικόνας**

ή

Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Αλλαγή σειρών πλαισίων εικόνας**  προς τα δεξιά

ή

Κάντε κλικ στο 

ή

Πιέστε F8.

Γνωστοποίηση!

Ο μέγιστος αριθμός σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας διαμορφώνεται στο BVMS Configuration Client.

Εάν υπερβείτε αυτόν τον αριθμό, η εντολή μενού **Εμφάνιση περισσότερων σειρών πλαισίων εικόνας**

και το κουμπί  απενεργοποιούνται.

Εάν ο μέγιστος αριθμός των σειρών πλαισίων εικόνας έχει οριστεί σε 1, το ρυθμιστικό **Αλλαγή σειρών**

πλαισίων εικόνας  δεν εμφανίζεται.

Γνωστοποίηση!

Αυτός ο περιορισμός δεν επηρεάζει το BVMS Export Player.

7.9**Διάταξη και αλλαγή μεγέθους των Πλαισίων εικόνας**

Κύριο παράθυρο

Για να τακτοποιήσετε τα πλαίσια εικόνας:

1. Σύρετε ένα στοιχείο από το παράθυρο **Λογική δενδρική δομή** σε ένα πλαίσιο εικόνας. Επαναλάβετε το ίδιο, έως ότου εμφανιστούν όλες οι απαιτούμενες κάμερες. Εάν ένα στοιχείο εμφανίζεται ήδη σε ένα πλαίσιο εικόνας προορισμού, αυτό το αντικείμενο αντικαθίσταται.
2. Σύρετε μια κάμερα από ένα πλαίσιο εικόνας σε ένα άλλο, εάν απαιτείται.

Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός πλαισίου εικόνας:

1. Δείξτε με τον δείκτη ένα περίγραμμα ή μια γωνία ενός πλαισίου εικόνας. Ο δείκτης εμφανίζεται ως βέλος με δύο κεφαλές. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος διαγώνια, κατακόρυφα ή οριζόντια.

Το τελικό μέγεθος του πλαισίου εικόνας περιορίζεται στο πλέγμα του επιλεγμένου μοτίβου πλαισίου εικόνας.

Ο λόγος των διαστάσεων του πλαισίου εικόνας δεν περιορίζεται στον λόγο διαστάσεων 4:3 ή 16:9.

2. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου εικόνας.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187

7.10

Εμφάνιση του Παραθύρου εικόνας συναγερμών

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να μεταβείτε από το Παράθυρο "Εικόνες" στο


Παράθυρο εικόνας συναγερμών, εάν υπάρχει τουλάχιστον ένας συναγερμός στη Λίστα Συναγερμών.




Γνωστοποίηση!

Ένας χάρτης τοποθεσίας που εμφανίζεται σε πλαίσιο εικόνας συναγερμού βελτιστοποιείται για προβολή και περιέχει μόνο την αρχική προβολή του αρχικού αρχείου χάρτη.

Για να εμφανίσετε το Παράθυρο εικόνας συναγερμών:

- ▶ Σε ένα Παράθυρο "Εικόνες", κάντε κλικ στο  .
Τότε, θα εμφανιστεί το Παράθυρο εικόνας συναγερμών.

Για να εμφανίσετε ξανά το Παράθυρο εικόνας:

- ▶ Σε ένα Παράθυρο "Εικόνες", κάντε κλικ στο  .
Η εμφάνιση θα γίνει σε τρόπο λειτουργίας Ζωντανού Βίντεο ή τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγής, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της προηγούμενης εμφάνισης.

Ανατρέξτε στο

- Εμφάνιση συναγερμού, σελίδα 166
- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187

7.11

Έναρξη μη αυτόματης εγγραφής


Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή για οποιαδήποτε κάμερα με μη αυτόματο τρόπο. Χρησιμοποιείται το επίπεδο ποιότητας για τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής συναγερμών.

Η διάρκεια της εγγραφής συναγερμών διαμορφώνεται μέσα στο Configuration Client.

Εάν η επιλεγμένη κάμερα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία εγγραφής, το επίπεδο ποιότητας αλλάξει σε λειτουργία εγγραφής συναγερμών. Με την εγγραφή VRM, η εγγραφή συναγερμών δεν προστατεύεται.

Για να αρχίσετε την εγγραφή:

1. Επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας όπου εμφανίζεται μια κάμερα.
2. Κάντε κλικ στο  .
Αρχίζει η εγγραφή.

Μόνο εγγραφές του VRM: Δεν μπορείτε να σταματήσετε μη αυτόματα την εγγραφή. Η εγγραφή σταματά μετά από το διαμορφωμένο χρόνο εγγραφής συναγερωμών. Στη γραμμή χρόνου της κάμερας, η εγγραφή πρινο συναγερωμό εμφανίζεται ως εγγραφή συναγερωμού, εάν η εγγραφή πρινο συναγερωμό έχει διαμορφωθεί στο Configuration Client.

Ανατρέξτε στο

- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188
- Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191

7.12

Έναρξη μιας προδιαμορφωμένης αλληλουχίας καμερών

Κύριο παράθυρο

Σε μια ακολουθία καμερών, οι κάμερες της ομάδας εμφανίζονται η μία μετά την άλλη. Οι προδιαμορφωμένες ακολουθίες καμερών διαμορφώνονται στο Configuration Client και εμφανίζονται στο Λογικό δένδρο.

Μια ακολουθία διαμορφώνεται ώστε να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα πλαίσια εικόνας στο Operator Client ή σε μια ομάδα μόνοιτορ. Εάν δεν υπάρχουν αρκετά πλαίσια εικόνας ή πλαίσια οθονών για να εμφανιστεί ολόκληρη η ακολουθία, εμφανίζονται μόνο τα πλαίσια που ταυριάζουν στο παράθυρο εικόνας. Τα υπόλοιπα πλαίσια δεν εμφανίζονται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Δεν εμφανίζεται ακολουθία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Απώλεια βίντεο
- Διακοπή σύνδεσης με την κάμερα
- Δεν υπάρχει δικαίωμα εμφάνισης της κάμερας
- Η κάμερα δεν έχει διαμορφωθεί

Γνωστοποίηση!

Όταν η διαμόρφωση αλλάζει και ενεργοποιηθεί, μια ακολουθία καμερών (προδιαμορφωμένη ή αυτόματη) συνήθως συνεχίζεται μετά από επανεκκίνηση του Operator Client.


Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις, η ακολουθία δεν συνεχίζεται:


Έχει καταργηθεί μια οθόνη όπου η ακολουθία έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται.

Έχει αλλάξει η λειτουργία μιας οθόνης (μονή/τετραπλή προβολή), όπου η ακολουθία έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται.

Αλλάζει ο λογικός αριθμός ενός μόνιτορ, όπου η ακολουθία έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται.

Για να εκκινήσετε και να ελέγξετε μια ακολουθία καμερών:

1. Σύρετε την απαιτούμενη ακολουθία  από το παράθυρο **Λογική δένδρική δομή** σε ένα πλαίσιο εικόνας ή σε μια ομάδα μόνιτορ.

Εμφανίζεται η ακολουθία υποδεικνυόμενη από το σύμβολο , κατά την εκτέλεση σε ένα πλαίσιο εικόνας.

2. Κατά την εκτέλεση σε ένα πλαίσιο εικόνας: Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο ελέγχου αναπαραγωγής στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου εικόνας για να ελέγξετε την ακολουθία.



Ανατρέξτε στο

– Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

7.13**Έναρξη αυτόματης αλληλουχίας κάμερας****Κύριο παράθυρο**

Με μια αλληλουχία καμερών, μια ομάδα καμερών εμφανίζονται η μία μετά την άλλη.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το χρόνο παραμονής για τις αλληλουχίες αυτές στο παράθυρο διαλόγου **Επιλογές** (μενού

Πρόσθετα, εντολή Επιλογές...).

Δεν εμφανίζεται ακολουθία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Απώλεια βίντεο
- Διακοπή σύνδεσης με την κάμερα
- Δεν υπάρχει δικαίωμα εμφάνισης της κάμερας
- Η κάμερα δεν έχει διαμορφωθεί

**Γνωστοποίηση!**

Όταν η διαμόρφωση αλλάξει και ενεργοποιηθεί, μια ακολουθία καμερών (προδιαμορφωμένη ή αυτόματη) συνήθως συνεχίζεται μετά από επανεκκίνηση του Operator Client.

Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις, η ακολουθία δεν συνεχίζεται:

Έχει καταργηθεί μια οθόνη όπου η ακολουθία έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται.

Έχει αλλάξει η λειτουργία μιας οθόνης (μονή/τετραπλή προβολή), όπου η ακολουθία έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται.

Αλλάζει ο λογικός αριθμός ενός μόνιτορ, όπου η ακολουθία έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται.

Για να εκκινήσετε μια αλληλουχία καμερών:

1. Επιλέξτε ένα Πλαίσιο εικόνας, στο οποίο θέλετε να προβάλλεται η αλληλουχία.
2. Κάντε δεξί κλικ σε έναν φάκελο στο **Λογική δένδρική δομή** και κάντε κλικ στο **Εμφάνιση ως αλληλουχία στο επιλεγμένο πλαίσιο εικόνας**.

Οι κάμερες του επιλεγμένου φακέλου εμφανίζονται η μία μετά την άλλη στο επιλεγμένο Πλαίσιο

εικόνας. Το  υποδεικνύει ότι η αλληλουχία εκτελείται.

Για να διακόψετε προσωρινά μια αλληλουχία καμερών:

- ▶ Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου εικόνας, κάντε κλικ στο .

Η εκτέλεση της αλληλουχίας διακόπτεται, όπως υποδεικνύεται από το .

Για να μεταπηδήσετε στο προηγούμενο/επόμενο βήμα μιας αλληλουχίας καμερών:

- ▶ Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου εικόνας, κάντε κλικ στο  ή το .

Η αλληλουχία μεταπηδά στο προηγούμενο ή στο επόμενο βήμα.

Ανατρέξτε στο

– Παράθυρο διαλόγου **Επιλογές**, σελίδα 183

7.14**Χρήση τρόπου λειτουργίας μονοκαναλικού ήχου****Κυρίως παράθυρο**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας μονοκαναλικού ήχου, εάν θέλετε να ακούτε μόνον μία πηγή ήχου που έχει εκχωρηθεί σε μια κάμερα. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ήχο για άλλη κάμερα.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας πολυκαναλικού ήχου:

1. Μέσα από το μενού **Πρόσθετα**, κάντε κλικ στην εντολή **Επιλογές...**
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αναπαραγωγή ήχου του επιλεγμένου πλαισίου εικόνας**.

Ανατρέξτε στο

– *Παράθυρο διαλόγου Επιλογές, σελίδα 183*

7.15

Χρήση τρόπου λειτουργίας πολυκαναλικού ήχου

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας πολυκαναλικού ήχου, εάν θέλετε να ακούτε διάφορες πηγές ήχου ταυτόχρονα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες πηγές ήχου που έχουν εκχωρηθεί σε μια κάμερα στο Πλαίσιο Εικόνας κάθε κάμερας.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας πολυκαναλικού ήχου:

1. Μέσα από το μενού **Πρόσθετα**, κάντε κλικ στην εντολή **Επιλογές...**
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Πολυκαναλική αναπαραγωγή ήχου**.

Ανατρέξτε στο

– *Παράθυρο διαλόγου Επιλογές, σελίδα 183*


7.16

Χρήση του ψηφιακού ζουμ

Κύριο παράθυρο

Σε κάθε πλαίσιο εικόνας παρέχεται η λειτουργία ψηφιακού ζουμ. Αυτή η λειτουργία ψηφιακού ζουμ διαθέτει 11 επίπεδα: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Όταν αποθηκεύετε μια Προβολή αγαπημένων, αποθηκεύονται η τρέχουσα ρύθμιση του ψηφιακού ζουμ και το τμήμα της εικόνας.

Όταν κάνετε κλικ στο , η τρέχουσα ρύθμιση του ψηφιακού ζουμ και το τμήμα της εικόνας χρησιμοποιούνται για άμεση αναπαραγωγή.

Μετά από επανεκκίνηση του Operator Client, διατηρούνται η τρέχουσα ρύθμιση του ψηφιακού ζουμ και το τμήμα της εικόνας.

Για να χρησιμοποιήσετε ψηφιακό ζουμ:

1. Γυρίστε τον τροχό του ποντικιού προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντίστοιχα. Το



υποδεικνύει ότι χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό ζουμ.

2. Σύρετε την εικόνα για να μεταβείτε στο επιθυμητό τμήμα της εικόνας.
3. Κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ζουμ 1:1** για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.



Το εξαφανίζεται.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου για το ψηφιακό ζουμ στο παράθυρο **Έλεγχος PTZ**. Όταν περιστρέψετε τον τροχό του ποντικιού για κάμερες PTZ, χρησιμοποιείτε το οπτικό ζουμ.


Ανατρέξτε στο

- Έλεγχος κάμερας PTZ μέσα από το παράθυρο, σελίδα 69
- Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186
- Παράθυρο Έλεγχος PTZ, σελίδα 190
- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

7.17**Αποθήκευση ενός μεμονωμένου πλαισίου εικόνας**

Κύριο παράθυρο

Για να αποθηκεύσετε ένα μεμονωμένο πλαίσιο εικόνας:

1. Επιλέξτε ένα Πλαίσιο Εικόνας.
2. Κάντε κλικ στο . Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση του αρχείου εικόνας.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό κατάλογο, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο αρχείου. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε JPG και BMP.
4. Κάντε κλικ στο **OK**. Το πλαίσιο εικόνας αποθηκεύεται. Το αρχείο περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κάμερα, το χάρτη ή την θέση προβολής χάρτη. Εάν έχετε συνδεθεί σε έναν Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται μαζί με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθεμα.


Ανατρέξτε στο

- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

7.18**Εκτύπωση ενός μεμονωμένου πλαισίου εικόνας**

Κύριο παράθυρο

Για να εκτυπώσετε ένα μεμονωμένο πλαίσιο εικόνας:

1. Επιλέξτε ένα Πλαίσιο Εικόνας.
2. Κάντε κλικ στο . Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή του εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στο **OK**. Το πλαίσιο εικόνας εκτυπώνεται. Η εκτύπωση περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κάμερα, το χάρτη ή την θέση προβολής χάρτη. Εάν έχετε συνδεθεί σε έναν Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται μαζί με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθεμα.

Ανατρέξτε στο


- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

7.19**Μετάβαση σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης**

Κύριο παράθυρο

Στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης, αποκρύπτονται πολλά στοιχεία ελέγχου, όπως π.χ. οι εντολές μενού ή η Λίστα Συναγερμών εάν κανένα μόνιτορ συναγερμών δεν έχει μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης. Για να προσπελάσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, εγκαταλείψτε τον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Για να εμφανίσετε ολόκληρο το Παράθυρο "Εικόνες" σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης:

- ▶ Στη γραμμή εργαλείων Παράθυρο "Εικόνες", κάντε κλικ στο . Τότε, το παράθυρο "Εικόνες" θα εμφανιστεί σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Για να εγκαταλείψετε τον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης:

- ▶ Κάντε κλικ στο .

Για να μεγιστοποιήσετε ένα επιλεγμένο Πλαίσιο Εικόνας:

- ▶ Κάντε δεξιά κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνας και κάντε κλικ στο **Μεγιστοποίηση**. Τότε, το επιλεγμένο Πλαίσιο Εικόνας θα εμφανιστεί καταλαμβάνοντας ολόκληρο το παράθυρο "Εικόνες".

Ανατρέξτε στο


- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187


7.20

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών Πλαισίου Εικόνας

Κύριο παράθυρο

Για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τις γραμμές εργαλείων:

- ▶ Κάντε κλικ στο  για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων του επιλεγμένου Πλαισίου εικόνας.

Κάντε κλικ στο  για να αποκρύψετε τις γραμμές εργαλείων του επιλεγμένου Πλαισίου εικόνας.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187

7.21

Εμφάνιση πληροφοριών για μια κάμερα

Κύριο παράθυρο

Για να εμφανίσετε πληροφορίες:

- ▶ Κάντε δεξιά κλικ σε ένα Πλαίσιο Εικόνας στο οποίο έχει εκχωρηθεί μια κάμερα και πατήστε **Ιδιότητες**. Τότε, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες της κάμερας.

Ανατρέξτε στο

- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

7.22

Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA)

Κύριο παράθυρο

ή

παράθυρο εικόνας συναγερμών

Για να την ενεργοποιήσετε:

- ▶ Κάντε δεξί κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνων ή σε ένα πλαίσιο εικόνων συναγερμού στο οποίο έχει εκχωρηθεί κάμερα και κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου**.
Εμφανίζονται οι υπερθέσεις VCA.

Για απενεργοποίηση:

- ▶ Κάντε δεξί κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνων ή σε ένα πλαίσιο εικόνων συναγερμού στο οποίο έχει εκχωρηθεί κάμερα και κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου**.
Εξαφανίζονται οι υπερθέσεις VCA.

Αυτή η ρύθμιση διατηρείται μετά την επόμενη επανεκκίνηση ή επανασύνδεση του Operator Client, μετά το κλείσιμο της κάμερας και την εκ νέου εμφάνισή της σε ένα Πλαίσιο εικόνων ή μετά την εκ νέου ενεργοποίηση ενός συναγερμού με την εκχωρημένη κάμερα.

**Γνωστοποίηση!**

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, η ανάλυση περιεχομένου βίντεο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για κωδικοποιητές με προφίλ ONVIF G.

7.23**Εμφάνιση κανόνων ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA)**

Κύριο παράθυρο

**Γνωστοποίηση!**

Η εμφάνιση κανόνων ανάλυσης περιεχομένου βίντεο δεν υποστηρίζεται για κωδικοποιητές με προφίλ ONVIF G.

Για να εμφανιστούν οι κανόνες VCA:

- ▶ Κάντε δεξιά κλικ σε ένα πλαίσιο εικόνας με εκχωρημένη κάμερα και κάντε κλικ στο **Εμφάνιση κανόνων ανάλυσης περιεχομένου**.
Εμφανίζονται οι κανόνες VCA.

Για να αποκρύψετε τους κανόνες VCA:

- ▶ Κάντε δεξιά κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνας στο οποίο έχει εκχωρηθεί μια κάμερα και κάντε κλικ στο **Απόκρυψη κανόνων ανάλυσης περιεχομένου**.
Οι κανόνες VCA εξαφανίζονται.

Αυτή η ρύθμιση δεν διατηρείται μετά την επόμενη επανεκκίνηση ή επανασύνδεση του Operator Client ή μετά το κλείσιμο της κάμερας και την εκ νέου προβολή της σε ένα Πλαίσιο εικόνας.

7.24 Έναρξη άμεσης αναπαραγωγής

Κύριο παράθυρο >



Γνωστοποίηση!

Η άμεση αναπαραγωγή δεν υποστηρίζεται για κωδικοποιητές με προφίλ ONVIF G.


Μπορείτε να προβάλετε τις εγγραφές μιας κάμερας μέσα σε ένα Πλαίσιο Εικόνων, σε τρόπο λειτουργίας Ζωντανού Βίντεο. Αν έχει διαμορφωθεί, μπορείτε να αλλάξετε τη νηγίδα εγγραφής.

Η τρέχουσα ρύθμιση του ψηφιακού ζουμ και η τρέχουσα ενότητα εικόνων χρησιμοποιούνται για άμεση αναπαραγωγή.

Η ώρα έναρξης (αριθμός δευτερολέπτων στο παρελθόν ή ο χρόνος γρήγορης κίνησης προς τα πίσω) της άμεσης

αναπαραγωγής διαμορφώνεται στο παράθυρο διαλόγου **Επιλογές** (μενού **Πρόσθετα**, εντολή **Επιλογές...**).

Για να εκτελέσετε άμεση αναπαραγωγή:

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο πλαίσιο εικόνας.
2. Κάντε κλικ στο  .
Εκτελείται αναπαραγωγή της εγγραφής.
3. Μεταβείτε στην επιθυμητή πηγή εγγραφής, εάν υπάρχει.

Σημείωση: Μετά την αλλαγή της πηγής εγγραφής ο χρόνος επαναφοράς ενδέχεται να αποκλίνει από την τιμή της διαμόρφωσης.


- ▶ Για να επιστρέψετε σε ζωντανή εικόνα, κάντε κλικ στο .

Σημείωση: Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα πλαίσια εικόνων με άμεση αναπαραγωγή, ακόμη και πολλές άμεσες αναπαραγωγές της ίδιας κάμερας.

Ο χρόνος επαναφοράς για την άμεση αναπαραγωγή διαμορφώνεται στην **Καρτέλα Έλεγχος, σελίδα 183**.

Για έναρξη/διακοπή αναπαραγωγής βρόχου:

- ▶ Κάντε κλικ στο .

Η χρονική διάρκεια της άμεσης αναπαραγωγής βρόχου στο πλαίσιο ζωντανής εικόνας είναι το χρονικό διάστημα επαναφοράς συν το χρονικό διάστημα προώθησης από τη στιγμή που θα κάνετε κλικ στο .

Ανατρέξτε στο

- *Καρτέλα Έλεγχος, σελίδα 183*
- *Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188*
- *Αλλαγή της πηγής εγγραφής, σελίδα 129*
- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογές, σελίδα 183*

7.25 Εκχώρηση κάμερας σε οθόνη

Κύριο παράθυρο >  > 

Μπορείτε να εκχωρήσετε συσκευές IP σε αποκωδικοποιητή. Με τον τρόπο αυτό, το σήμα βίντεο προβάλλεται στο μονιτορ και το σήμα ήχου αναπαράγεται στα ηχεία, εφόσον έχουν συνδεθεί στον αποκωδικοποιητή. Οι κάμερες Allegiant δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθούν με τον τρόπο αυτό.

Για να εκχωρήσετε μια εικόνα κάμερας σε οθόνη:

- ▶ Σύρετε μια κάμερα από το παράθυρο  στην επιθυμητή οθόνη στο πλαίσιο εικόνας.

7.26 Χρήση του τρόπου λειτουργίας ήχου



Κύριο παράθυρο

Εφόσον διατίθεται, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ήχο για μια επιλεγμένη κάμερα.

Για να ακούσετε το σήμα ήχου από περισσότερες της μίας κάμερες ταυτόχρονα, ενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας πολυκαναλικού ήχου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου στο παράθυρο διαλόγου **Επιλογές** (μενού **Πρόσθετα**, εντολή **Επιλογές...**).

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο:

1. Επιλέξτε ένα Πλαίσιο Εικόνας.
2. Κάντε κλικ στο  για να απενεργοποιήσετε ή στο  για να ενεργοποιήσετε τον ήχο.

Ανατρέξτε στο

- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188
- Παράθυρο διαλόγου Επιλογές, σελίδα 183


7.27 Χρήση της δέσμης λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας

Κύριο παράθυρο > 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας μόνον όταν ο τρόπος λειτουργίας Ζωντανού βίντεο είναι ενεργός.

Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό στην κάρτα ήχου σας και ότι η έντασή του δεν είναι 0. Εκτελείτε αυτήν την εργασία στον Πίνακα ελέγχου του υπολογιστή του σταθμού εργασίας σας. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι, στο πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας ήχου, έχει επιλεγεί το μικρόφωνο και όχι η στερεοφωνική μίξη. Για τα Windows 7: Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές εισόδου εκτός από εκείνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για δέσμη λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας.

Το παρακάτω στιγμιότυπο απεικονίζει ένα παράδειγμα:

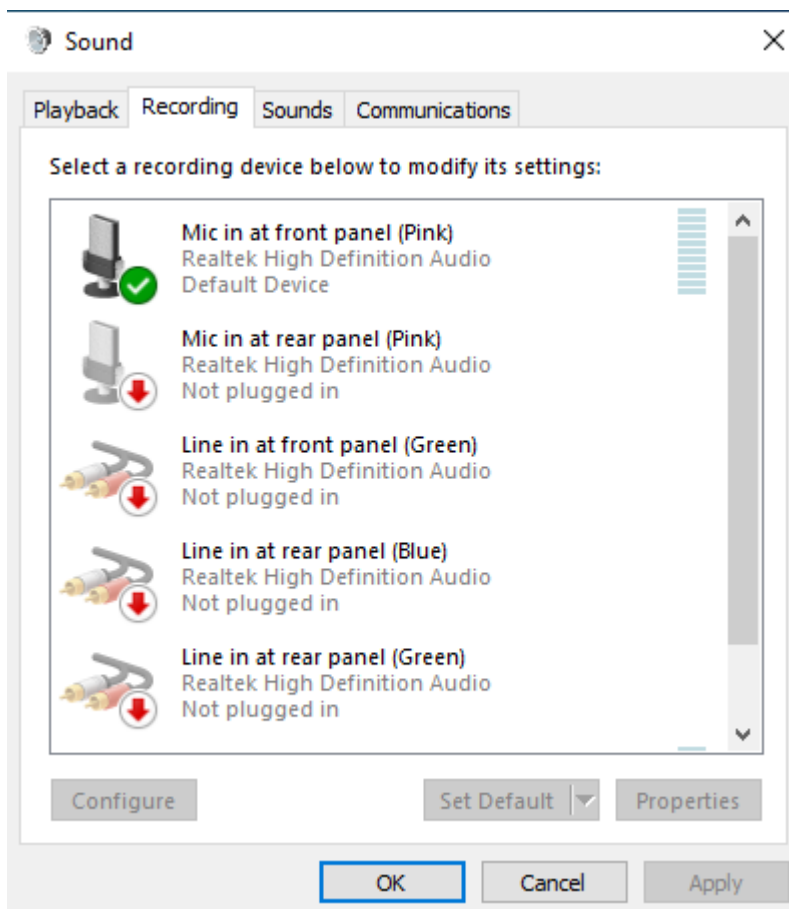



Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση από στερεοφωνική μίξηση σε μικρόφωνο μετά την πρώτη εκκίνηση του Operator Client, η ρύθμιση θα παρακαμφθεί μετά την επόμενη εκκίνηση του Operator Client. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά αντί για μικρόφωνο/μεγάφωνα, για να αποφύγετε το "σφύριγμα". Η δέσμη λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας λειτουργεί μόνο με κωδικοποιητή που διαθέτει είσοδο και έξοδο ήχου. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έντασης για το μικρόφωνο και τα μεγάφωνα του κωδικοποιητή δεν είναι 0. Η εργασία αυτή γίνεται μέσα από το Configuration Client. Για να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας στο σταθμό εργασίας σας, θα πρέπει να έχουν δοθεί τα κατάλληλα δικαιώματα στην ομάδα χρηστών στην οποία ανήκετε. Η εργασία αυτή γίνεται μέσα από το Configuration Client.

Στο παράθυρο διαλόγου **Επιλογές**, μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία απλά αμφίδρομης σύνδεσης ή λειτουργία πλήρους αμφίδρομης σύνδεσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας:

1. Επιλέξτε ένα Πλαίσιο Εικόνας με έναν κωδικοποιητή ήχου.

2. Κάντε κλικ στο  και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού. Εάν ο ήχος ήταν απενεργοποιημένος για το συγκεκριμένο Πλαίσιο Εικόνας, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Τότε, το εικονίδιο θα αλλάξει σε . Τώρα, μπορείτε να μιλήσετε. Εφ' όσον το επιτρέπει η διαμόρφωση, και η άλλη πλευρά μπορεί να μιλήσει, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχει κάνει κλικ στο εικονίδιο ή όχι.
3. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Η μεταφορά θα διακοπεί. Ο ήχος παραμένει ενεργοποιημένος για το συγκεκριμένο Πλαίσιο Εικόνας.



Γνωστοποίηση!


Ένας εισερχόμενος αυτόματα αναδιδόμενος συναγερμός μπορεί να διακόψει τη μεταφορά.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187

7.28

Κλείδωμα ελέγχου μιας κάμερας PTZ

Κύριο παράθυρο > 

Μπορείτε να κλειδώσετε τον έλεγχο μιας κάμερας PTZ για άλλους χρήστες. Ένας χρήστης με υψηλότερη προτεραιότητα μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και να κλειδώσει τον έλεγχο της κάμερας. Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα χρονικό όριο για αυτό το ρητό κλείδωμα PTZ. Εάν απλώς αναλάβετε τον έλεγχο χωρίς προηγούμενος να τον κλειδώσετε με μη αυτόματο τρόπο, ο έλεγχος κλειδώνεται για τον χρήστη με τη χαμηλότερη προτεραιότητα επί 5 δευτ.


Για να κλειδώσετε έναν έλεγχο PTZ:

1. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
 - Πλαίσιο Εικόνας με κάμερα PTZ
 - κάμερα PTZ στη Λογική Δενδρική Δομή
 - κάμερα PTZ στη Δενδρική Δομή Αγαπημένων
 - κάμερα PTZ στο παράθυρο "Χάρτης"
2. Κάντε δεξί κλικ στο Πλαίσιο Εικόνας ή στην κάμερα PTZ και πατήστε **Κλείδωμα**. Οι χρήστες με χαμηλότερες προτεραιότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο PTZ. Στις οθόνες τους, θα εμφανιστεί το σχετικό πλαίσιο μηνύματος. Για να τερματίσετε το κλείδωμα του ελέγχου PTZ, κάντε δεξί κλικ στο Πλαίσιο Εικόνας ή στην κάμερα PTZ και επιλέξτε **Ξεκλείδωμα**. Τότε, το κλείδωμα θα τερματιστεί αυτόματα μετά από ένα διαμορφωμένο χρονικό διάστημα ή όταν τερματίσετε τη σύνδεσή σας.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187
- Παράθυρο Χάρτης, σελίδα 189
- Παράθυρο Λογική δενδρική δομή, σελίδα 185
- Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186

7.29 Ενημέρωση της εικόνας αναφοράς

Κύριο παράθυρο > 

Μπορείτε να ενημερώσετε τη νεικόνα αναφοράς.

Για να ενημερώσετε την εικόνα αναφοράς:

1. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Εικόνα αναφοράς**. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Εικόνα αναφοράς**.
2. Κάντε κλικ στο **Ενημέρωση**. Θα εμφανιστεί η εικόνα κατά τη χρονική στιγμή που πατάτε **Ενημέρωση**.

Παράθυρο διαλόγου Εικόνας αναφοράς

Προβολή κάμερας:

Εμφανίζει τη ζωντανή προβολή από την επιλεγμένη κάμερα.

Εικόνα αναφοράς

Εμφανίζει τη νεικόνα αναφοράς μόλις κάνετε κλικ στο

Ενημέρωση.

Ενημέρωση

Κάντε κλικ για να ορίσετε τη νεικόνα αναφοράς.

Χρησιμοποιείται η εικόνα κατά τη χρονική στιγμή που πατάτε **Ενημέρωση**.

7.30 Εμφάνιση ομάδας μόνιτορ

Κύριο παράθυρο >  > 

Για να εκχωρήσετε μια ομάδα οθονών σε ένα πλαίσιο εικόνας:

1. Σύρετε μια ομάδα οθονών από το παράθυρο **Λογική δεινδρική δομή** σε ένα πλαίσιο εικόνας. Η επιλεγμένη ομάδα οθονών εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνας. Ή επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας.
2. Στο παράθυρο **Λογική δεινδρική δομή**, κάντε διπλό κλικ σε μια ομάδα οθονών. Η επιλεγμένη ομάδα οθονών εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνας.


Για να εκχωρήσετε κάμερα σε οθόνη:

1. Σύρετε μια κάμερα από το παράθυρο **Λογική δεινδρική δομή** σε μια οθόνη.

Η εικόνα της επιλεγμένης κάμερας εμφανίζεται στην οθόνη.

Κάθε εκχωρημένη κάμερα μιας ομάδας οθονών Εμφανίζεται εν α στιγμή ο τύπο. Αυτό το στιγμή ο τύπο σας διευκολύνει να αναγνωρίσετε, για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται η σωστή κάμερα ή εάν η κάμερα είναι προσβάσιμη. Η εικόνα του στιγμή ο τύπου ενημερώνεται κάθε λεπτό.

Για εναλλαγή της διάταξης μιας ομάδας οθονών:

- ▶ Κάντε κλικ στο .


Για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων διάταξης μιας ομάδας οθονών:

1. Κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη ομάδα οθονών στη **Λογική δεινδρική δομή**.
2. Επιλέξτε **Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διάταξης**.

Σημείωση: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διάταξης ομάδας οθονών είναι εκκείνες που διαμορφώνονται στο Configuration Client για αυτή την ομάδα οθονών.

7.31

Επιλογή ζωντανής ροής για την προβολή

Κύριο παράθυρο > 

Κύριο παράθυρο > 

Μπορείτε να επιλέξετε τη ροή μιας κάμερας για εμφάνιση σε ένα Πλαίσιο εικόνας. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν η προεπιλεγμένη ροή δεν είναι διαθέσιμη. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε άλλη ροή.

Στη Λογική δενδρική δομή επιλέγετε την προτιμώμενη ροή που θα χρησιμοποιείται όταν εμφανιστεί αργότερα η κάμερα.

Στο Πλαίσιο εικόνας μιας κάμερας που ήδη εμφανίζεται, μπορείτε να αλλάξετε αμέσως τη ροή.

Η επιλογή ροής σε ένα πλαίσιο εικόνας το οποίο εμφανίζει μια κάμερα, διατηρείται μετά την επανεκκίνηση του Operator Client χωρίς το προηγούμενο ρητό κλείσιμο αυτού του Πλαίσιου εικόνας. Εάν έχει επιλεγεί η προεπιλεγμένη ροή σε ένα Πλαίσιο εικόνας και η προεπιλεγμένη ροή αλλάξει χρησιμοποιώντας τον Configuration Client, η ροή που χρησιμοποιείται για την Ζωντανή προβολή, αλλάζει αυτόματα μετά την επανεκκίνηση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την επιλογή ροής ενός πλαισίου εικόνας σε μια προβολή στη Δενδρική δομή Αγαπημένων.

Κατά τη χρήση του Operator Client με έκδοση προγενέστερη της BVMS 5.5.5 για να ανοίξετε μια προβολή που είχε αποθηκευτεί προηγούμενως με Operator Client 5.5.5, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ροή.

Κατά τη χρήση του Operator Client με την έκδοση 5.5.5 για την εμφάνιση μιας ροής που είχε αποθηκευτεί με Operator Client με έκδοση προγενέστερη της 5.5.5, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ροή.

Για προεπιλογή προτιμώμενης ροής:

- ▶ Στη Λογική δενδρική δομή, κάντε δεξί κλικ σε μία κάμερα, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ σε μια από τις διαθέσιμες εντολές του μενού.

Όταν θα σύρετε την επόμενη φορά αυτή την κάμερα σε ένα Πλαίσιο εικόνας, θα χρησιμοποιηθεί η προτιμώμενη ροή για εμφάνιση.

Για επιλογή ροής:

- ▶ Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα της κάμερας σε ένα πλαίσιο εικόνας, καταδείξτε το **Επιλέξτε ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ σε μια από τις διαθέσιμες εντολές του μενού

Η επιλεγμένη ροή χρησιμοποιείται για εμφάνιση.

Όταν επιλέξετε **Βελτιστοποιημένο μεγέθους πλαισίου εικόνας**, η ανάλυση της εμφανιζόμενης κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του Πλαισίου εικόνας ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης που χρησιμοποιείται.

Η εντολή **Βελτιστοποιημένο μεγέθους πλαισίου εικόνας** δεν είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω κάμερες:

- Κάμερες με ανάλυση SD
- Κάμερες με ταυτόσημη ανάλυση στη ροή 1 και τη ροή 2

Ανατρέξτε στο

- *Χρήση αγαπημένων και σελιδοδεικτών, σελίδα 81*

7.32

Προβολή βίντεο μέσω χαμηλού εύρους ζώνης

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να αναπαράγετε τις εγγραφές μιας κάμερας ή να δείτε τις ζωντανές εικόνες μιας κάμερας με Operator Client ακόμα και αν έχετε μια σύνδεση δικτύου χαμηλού εύρους ζώνης με ταξί του BVMS και του υπολογιστή σας Operator Client.

Οι διακωδικοποιητές δεν υποστηρίζουν υπερθέσεις intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics και δεδομένα κειμένου.

Διακωδικοποίηση

Για τη μετακωδικοποίηση, το VRM πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον μία συσκευή μετακωδικοποίησης. Αυτή η συσκευή διακωδικοποίησης δεν είναι διαμορφωμένη στο BVMS. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση VRM σχετική με τον τρόπο διαμόρφωσης μιας συσκευής διακωδικοποίησης. Οι συσκευές διακωδικοποίησης διαθέτουν πολλαπλές εκδοχές διακωδικοποίησης.

Οι συσκευές DIVAR IP παραδίδονται η καθεμία με προδιαμορφωμένη εκδοχή διακωδικοποίησης. Κάθε ζωντανή ροή ή εγγραφή χρειάζεται τη δική της εκδοχή διακωδικοποίησης.

Η διακωδικοποίηση είναι δυνατόν μόνο για συσκευές IP βίντεο που είναι συνδεδεμένες σε VRM.

Τόσο η κάμερα όσο και η συσκευή κωδικοποίησης πρέπει να διαχειρίζονται από τον ίδιο VRM.

Για την ενεργοποίηση της διακωδικοποίησης:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, κάντε δεξί κλικ στην επιθυμητή κάμερα, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το **Διακωδικοποίηση**.
 2. Εμφάνιση κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνων.
- ⇒ Αυτή η κάμερα εμφανίζει διακωδικοποιημένο βίντεο .

Στη γραμμή εργαλείων αυτού του παραθύρου εικόνας, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Αν η κάμερα που επηρεάζεται εμφανίζεται ήδη σε ένα Πλαίσιο εικόνας, εξακολουθεί να εμφανίζει ιμμη-διακωδικοποιημένο βίντεο μέχρι να κλείσετε αυτό το Πλαίσιο εικόνας.

Εάν ένα αίτημα διακωδικοποίησης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το σχετικό Πλαίσιο εικόνων γίνεται μαύρο.

Για την απενεργοποίηση της διακωδικοποίησης σε Λειτουργία Ζωντανού βίντεο:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, κάντε δεξί κλικ στην επιθυμητή κάμερα, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν επιλέξτε άλλη ροή.
2. Εμφάνιση κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνων.
⇒ Αυτή η κάμερα εμφανίζει μη διακωδικοποιημένο βίντεο.
Το εικονίδιο διακωδικοποίησης δεν εμφανίζεται.
Αν η κάμερα που επηρεάζεται εμφανίζεται ήδη σε ένα Πλαίσιο εικόνας, εξακολουθεί να εμφανίζει διακωδικοποιημένο βίντεο μέχρι να κλείσετε αυτό το Πλαίσιο εικόνας.

Για την απενεργοποίηση της διακωδικοποίησης σε Λειτουργία αναπαραγωγής:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε το **Διακωδικοποίηση**.
2. Εμφάνιση κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνων.
⇒ Αυτή η κάμερα εμφανίζει μη διακωδικοποιημένο βίντεο.
Το εικονίδιο διακωδικοποίησης δεν εμφανίζεται.
Αν η κάμερα που επηρεάζεται εμφανίζεται ήδη σε ένα Πλαίσιο εικόνας, εξακολουθεί να εμφανίζει διακωδικοποιημένο βίντεο μέχρι να κλείσετε αυτό το Πλαίσιο εικόνας.



Γνωστοποίηση!

Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την διακωδικοποίηση απευθείας σε ένα Πλαίσιο εικόνων:

Κάντε δεξιά κλικ στο στοιχείο, καταδείξτε το **Επιλέξτε ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιθυμητή εντολή μενού.

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο το επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.

Αυτή η εντολή δεν επηρεάζει τη ρύθμιση για την προτιμώμενη ροή στη Λογική Δένδρική Δομή.



Γνωστοποίηση!

Η διακωδικοποίηση δεν είναι διαθέσιμη για κωδικοποιητές προφίλ ONVIF G.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο διαλόγου Επιλογές, σελίδα 183
- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

7.33

Χρήση TCP για αξιόπιστη σύνδεση



Κύριο παράθυρο >

Για κάθε συσκευή IP βίντεο στο σύστημά σας μπορείτε να δημιουργήσετε μια πιο αξιόπιστη σύνδεση, αν απαιτείται. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο αν έχετε, για παράδειγμα, απώλειες σύνδεσης λόγω υψηλού φόρτου δικτύου. Ενεργοποιείτε το TCP για μια επιλεγμένη κάμερα για να δημιουργήσετε μια πιο αξιόπιστη σύνδεση.

Για όλες τις κάμερες ενός ολόκληρου σταθμού εργασίας το σύστημα διαχειριστή μπορεί να κάνει τη διαμόρφωση ώστε το προεπιλεγμένο πρωτόκολλο να είναι TCP ή UDP. Για μία κάμερα μπορείτε να παρακάψετε το προεπιλεγμένο πρωτόκολλο.

Σημείωση: Από την έκδοση υλικολογισμικού κωδικοποιητή 7.0, είναι δυνατή η εμφάνιση ασφαλούς UDP για κωδικοποιητές BVIP. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή με τα ξύ TCP και UDP για ζωντανή εικόνα ενός αποκωδικοποιητή.

Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις υλικολογισμικού και ο διαχειριστής ενεργοποίησε την κρυπτογράφηση για ζωντανή εικόνα ενός κωδικοποιητή στο Configuration Client, το στοίχειο TCP επιλέγεται από προεπιλογή και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του TCP.

Για να ενεργοποιήσετε το TCP:

- ▶ Στη Λογική Δενδρική Δομή, κάντε δεξί κλικ σε μια κάμερα και κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση του TCP**.
- ⇒ Πραγματοποιείται σύνδεση με την κάμερα πλέον μέσω TCP. Η καταχώριση του μενού περιβάλλοντος γι' αυτήν την κάμερα αλλάζει σε **Απενεργοποίηση του TCP**.

Για να ενεργοποιήσετε το UDP:

- ▶ Στη Λογική Δενδρική Δομή, κάντε δεξί κλικ σε μια κάμερα και κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση του TCP**.
- ⇒ Πραγματοποιείται σύνδεση με την κάμερα πλέον μέσω UDP. Η καταχώριση του μενού περιβάλλοντος γι' αυτήν την κάμερα αλλάζει σε **Ενεργοποίηση του TCP**.

Για να χρησιμοποιήσετε το διαμορφωμένο προεπιλεγμένο πρωτόκολλο:

- ▶ Στη Λογική δενδρική δομή, κάντε δεξιά κλικ σε μια κάμερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Χρήση προεπιλεγμένου πρωτοκόλλου (TCP)** ή **Χρήση προεπιλεγμένου πρωτοκόλλου (UDP)**. Εξαρτάται από την τρέχουσα διαμόρφωση ποια από τις δύο αυτές εντολές μενού διατίθεται.

7.34

Σύνδεση με μη διαχειριζόμενη τοποθεσία


Κύριο παράθυρο


Μπορείτε να συνδεθείτε σε μη διαχειριζόμενη τοποθεσία. Όλες οι διαθέσιμες συσκευές όλων των συσκευών δικτύου βίντεο αυτής της τοποθεσίας εμφανίζονται τότε στη Λογική Δενδρική Δομή. Αμέσως μόλις αποσυνδεθείτε ή εξέλθετε από το Operator Client, αυτή η σύνδεση τερματίζεται.


Για να συνδεθείτε:

1. Κάντε δεξιά κλικ στο .
2. Κάντε κλικ στο **Σύνδεση με την τοποθεσία**.


Με την προϋπόθεση ότι η συσκευή συνδέεται, εμφανίζεται το .

Μετά την επιτυχή αποκατάσταση της σύνδεσης, εμφανίζεται . Όλες οι διαθέσιμες συσκευές αυτής της τοποθεσίας εμφανίζονται στο Λογικό δένδρο.

Εάν δεν μπορούν να συνδεθούν όλες οι συσκευές που ανήκουν σε αυτή την τοποθεσία, εμφανίζεται το . Μπορείτε να προσπαθήσετε αργότερα να συνδέσετε τις υπόλοιπες συσκευές που δεν έχουν συνδεθεί έως τώρα.

Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο  για να συνδεθείτε.

Για τη σύνδεση των συσκευών που απομένουν:

1. Κάντε δεξί κλικ στο .
2. Κάντε κλικ στο **Επανασύνδεση**.


Για να αποσυνδέσετε μια μεμονωμένη τοποθεσία:

1. Κάντε δεξί κλικ στο  ή .
2. Κάντε κλικ στο **Αποσύνδεση από τοποθεσία**.

Τότε, το εικονίδιο θα αλλάξει σε: 

Όλα τα Πλαίσια εικόνας με συσκευές που ανήκουν σε αυτή την τοποθεσία κλείνουν αυτόματα.

Για να αποσυνδέσετε όλες τις τοποθεσίες:

- ▶ Κάντε κλικ στο .
 - Όλες οι τοποθεσίες έχουν αποσυνδεθεί. Οι μερικώς συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν αποσυνδέονται.
 - Όλα τα πλαίσια εικόνας με συσκευές που ανήκουν σε αυτή την τοποθεσία, κλείνουν αυτόματα.

Ανατρέξτε στο

– *Unmanaged site, σελίδα 20*

7.35


Εμφάνιση συναγερμού video analytics

Κύριο παράθυρο 

Μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή του προγράμματος προβολής analytics της διαμορφωμένης πλατφόρμας video analytics.

Η εφαρμογή του προγράμματος προβολής analytics εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συναγερμών του συστήματος ανάλυσης.

Προαπαιτούμενα

- ▶ Σύρετε το στοιχείο video analytics  σε ένα Πλαίσιο εικόνας.
 - Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη εικόνα της εφαρμογής του προγράμματος προβολής analytics.
 - Για την εμφάνιση της εφαρμογής του προγράμματος προβολής analytics, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας συναγερμός video analytics στη λίστα συναγερμών.

Για να εμφανιστεί η εφαρμογή του προγράμματος προβολής συναγερμών:

- ▶ Στη λίστα συναγερμών, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα συναγερμό video analytics.
 - Η εφαρμογή του προγράμματος προβολής analytics εμφανίζεται στο Πλαίσιο εικόνας όπου έχετε σύρει το στοιχείο video analytics.

7.36

Εμφάνιση γραφικών στοιχείων έξυπνων πληροφοριών

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να εμφανιστεί ένα γραφικό στοιχείο Intelligent Insights σε ένα πλαίσιο εικόνας.

Για να εμφανιστεί ένα γραφικό στοιχείο Intelligent Insights σε ένα πλαίσιο εικόνας:

- ▶ Σύρετε ένα γραφικό στοιχείο Intelligent Insights από το παράθυρο **Λογική δενδρική δομή** σε ένα πλαίσιο εικόνας.
Το γραφικό στοιχείο Intelligent Insights εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνας.

8 Χρήση κινούμενων καμερών PTZ



Γνωστοποίηση!

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.igsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Στο κεφάλαιο αυτό, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παραθύρου **Έλεγχος PTZ**.

Ορισμένες δυνατότητες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να απενεργοποιηθούν για την ομάδα χρηστών σας, την Enterprise User Group ή το Enterprise Account.

8.1 Έλεγχος των καμερών PTZ



Κύριο παράθυρο > καρτέλα

Μπορείτε να κάνετε ζουμ και να ελέγχετε τις κάμερες στο παράθυρο **Έλεγχος PTZ** ή στο Πλαίσιο Εικόνων.



Γνωστοποίηση!

Κατά τον έλεγχο μιας κάμερας MIC 500 PTZ, μετατίθενται η κοντινή και μακρινή εστίαση. Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά απευθείας από τη συσκευή.

Έλεγχος/ζουμ καμερών στο παράθυρο Έλεγχος PTZ:

1. Επιλέξτε το Πλαίσιο Εικόνας που θέλετε.
2. Κάντε κλικ στα διάφορα στοιχεία ελέγχου μέσα στο παράθυρο **Έλεγχος PTZ**, για να ελέγξετε την κάμερα.

Για να μετακινήσετε σε μια προκαθορισμένη θέση κάμερας PTZ στο χάρτη:

1. Απεικόνιση ενός χάρτη που περιέχει ένα ενεργό σημείο κάμερας PTZ σε ένα πλαίσιο εικόνας.
2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κάμερα PTZ που βρίσκεται επάνω σε χάρτη, καταδείξτε το **Προκαθορισμένες θέσεις**, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιθυμητή εντολή προκαθορισμένης θέσης. Η κάμερα μεταφέρει το σημείο εστίασης στην επιλεγμένη προκαθορισμένη θέση.

Για κλειδωμα του ελέγχου μιας κάμερας PTZ στο χάρτη:

1. Απεικόνιση ενός χάρτη που περιέχει ένα ενεργό σημείο κάμερας PTZ σε ένα πλαίσιο εικόνας.
2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κάμερα PTZ που βρίσκεται επάνω σε χάρτη και κάντε κλικ στο **Κλειδωμα**. Ο έλεγχος PTZ αυτής της κάμερας είναι κλειδωμένος για άλλους χρήστες.
3. Για ξεκλειδωμα: Κάντε δεξιό κλικ στην κλειδωμένη κάμερα PTZ και κάντε κλικ στο **Ξεκλειδωμα**.

Ανατρέξτε στο

– *Παράθυρο Έλεγχος PTZ, σελίδα 190*


8.2 Έλεγχος κάμερας PTZ μέσα από το παράθυρο

Κύριο παράθυρο


Μόλις εκχωρήσετε μια κάμερα PTZ σε ένα πλαίσιο εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ελέγχου της κάμερας απευθείας σε αυτό το πλαίσιο εικόνας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία οριζόντιας και κατακόρυφης σάρωσης (pan and tilt):

1. Μετακινήστε τον δρομέα στο πλαίσιο εικόνας όπου εμφανίζεται η κάμερα PTZ.

Ο δρομέας μετατρέπεται σε .

2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί του ποντικιού.


Ο δρομέας μετατρέπεται σε .

Για να εκτελέσετε οριζόντια και κατακόρυφη σάρωση της εικόνας αργά, μετακινήστε το ποντίκι ελαφρώς προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Για να εκτελέσετε οριζόντια και κατακόρυφη σάρωση της εικόνας πιο γρήγορα, μετακινήστε το ποντίκι πιο πολύ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία οπτικού ζουμ:

- Για μεγέθυνση, περιστρέψτε τον τροχό του ποντικιού προς τα εμπρός.
- Για σμίκρυνση, περιστρέψτε τον τροχό του ποντικιού προς τα πίσω.

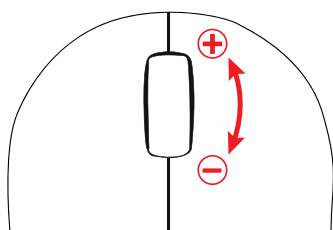**Ανατρέξτε στο**

- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188

8.3**Χρήση της λειτουργίας ROI**

Κύριο παράθυρο > Καρτέλα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ROI με σταθερή κάμερα HD.

Μπορείτε να κάνετε ζουμ και να ελέγχετε τις κάμερες στο παράθυρο **Έλεγχος PTZ** ή στο **Πλαίσιο Εικόνας**.



**Γνωστοποίηση!**

Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να διαμορφώσει τη λειτουργία ROI στο Configuration Client.

Για χρήση του ROI:

1. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου PTZ:



2. Επιπροσθέτως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό ζουμ ( ). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν εξοικονομεί εύρος ζώνης δικτύου.
Ή
3. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου εντός του παραθύρου.

8.4 Χρήση έξυπνης παρακολούθησης



Κύριο παράθυρο > Καρτέλα

Προοριζόμενη χρήση

Η προοριζόμενη χρήση του Intelligent Tracking είναι να ενεργοποιησει μια κάμερα, ώστε να ακολουθεί ένα επιλεγμένο αντικείμενο. Μπορείτε να ορίσετε στη διαμόρφωση εάν η επιλογή ενός αντικειμένου θα πραγματοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα. Η κάμερα μπορεί να είναι τύπου PTZ ή σταθερή κάμερα HD (μόνο όταν η λειτουργία ROI είναι ενεργοποιημένη).

Διατίθενται οι εξής 3 λειτουργίες:

- **Απενεργ.:** Η λειτουργία Intelligent Tracking είναι απενεργοποιημένη.
- **Αυτ.:** Η λειτουργία Intelligent Tracking είναι ενεργοποιημένη, το μεγαλύτερο αντικείμενο επιλέγεται αυτόματα για παρακολούθηση, συνιστώμενη χρήση: αντικείμενα στην εικόνα που κινούνται σπανίως.
- **Κάντε κλικ:** Ο χρήστης επιλέγει το αντικείμενο προς παρακολούθηση.

Μόλις επιλεγθεί το αντικείμενο προς παρακολούθηση, μια κάμερα PTZ κινείται και ακολουθεί το αντικείμενο, έως ότου αυτό εγκαταλείψει την ορατή περιοχή της κάμερας ή ο χειριστής διακόψει την παρακολούθηση.

Μια σταθερή κάμερα HD με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Intelligent Tracking καθορίζει μια περιβάλλουσα περιοχής κοντά στα όρια του επιλεγμένου αντικειμένου και μεγεθύνει την εικόνα, ώστε να εμφανιστεί μόνο η συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια, η περιοχή μετακινείται ανάλογα με την κίνηση του αντικειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε το Intelligent Tracking:

1. Κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο εικόνας της κάμερας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου**.
 2. Για να ενεργοποιήσετε το Intelligent Tracking, κάντε κλικ στο **Αυτ.** ή στο **Κάντε κλικ**.
- ⇒ Η κάμερα ακολουθεί ένα αντικείμενο που κινείται μέσα στην εικόνα της κάμερας.

9 Χρησιμοποιώντας χάρτες, τον παγκόσμιο χάρτη και θέσεις προβολής χάρτη



Γνωστοποίηση!

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των χαρτών τοποθεσίας, του παραθύρου **Χάρτης**, του παγκόσμιου χάρτη και των θέσεων προβολής χάρτη.

Χάρτες τοποθεσίας

Μπορείτε να δείτε έναν χάρτη τοποθεσίας στον απαιτούμενο λόγο διαστάσεων και παράγοντα μεγέθυνσης. Ως εκ τούτου, βλέπετε όλες τις συσκευές και τη θέση τους με μια ματιά.

Μπορείτε να ορίσετε ότι θα εστιάζεται αυτόματα ο χάρτης τοποθεσίας της κάμερας στο επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνων.

Αυτός ο χάρτης τοποθεσίας εμφανίζεται στο παράθυρο **Χάρτης** της οθόνης **Έλεγχος**.

Παγκόσμιος χάρτης

Μπορείτε να δείτε όλες τις κάμερές σας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον παγκόσμιο χάρτη. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε κάμερες ή τοποθεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Map-based tracking assistant εάν η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί στην αντίστοιχη κάμερα.

Ο Map-based tracking assistant σας βοηθά να παρακολουθείτε τα κινούμενα αντικείμενα από πολλαπλές κάμερες. Απαιτείται διαμόρφωση των αντίστοιχων καμερών επάνω στον παγκόσμιο χάρτη. Εάν ένα ενδιαφέρον κινούμενο αντικείμενο εμφανίζεται σε ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή σε πλαίσιο εικόνων συναγερμού, ο χρήστης μπορεί να ξεκινησει τον Map-based tracking assistant που εμφανίζει αυτόματα όλες τις κοντινές κάμερες.

Θέσεις προβολής χάρτη

Μια θέση προβολής χάρτη είναι μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη με συγκεκριμένο κέντρο και συντελεστή ζουμ. Και πάλι μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση προβολής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, αλλά επίσης μπορείτε να επιστρέψετε στη διαμορφωμένη προεπιλεγμένη θέση της θέσης προβολής χάρτη.

Ορισμένες δυνατότητες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να απενεργοποιηθούν για την ομάδα χρηστών σας, την Enterprise User Group ή το Enterprise Account.

9.1 Εμφάνιση χάρτη τοποθεσίας

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν χάρτη τοποθεσίας στο παράθυρο **Χάρτης** ή σε ένα Πλαίσιο εικόνων.



Γνωστοποίηση!

Ένας χάρτης τοποθεσίας που εμφανίζεται σε πλαίσιο εικόνας συναγερμού βελτιστοποιείται για προβολή και περιέχει μόνο την αρχική προβολή του αρχικού αρχείου χάρτη.

Ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας, ένας χάρτης τοποθεσίας μπορεί να εμφανίξει αναλάμποντα και έγχρωμα ενεργά σημεία. Κάθε ενεργό σημείο υποδεικνύει ότι έχει σημειωθεί μια συγκεκριμένη αλλαγή κατάστασης της αντίστοιχης συσκευής.

Για να προβάλετε έναν χάρτη τοποθεσίας στο παράθυρο χαρτών:



- ▶ Σύρετε ένα χάρτη από τη Λογική δένδρική δομή στην καρτέλα , περιμένετε να εμφανιστεί το παράθυρο **Χάρτης** και αποθέστε το χάρτη τοποθεσίας στο παράθυρο **Χάρτης**. Εμφανίζεται ο χάρτης τοποθεσίας.

Για να προβάλετε έναν χάρτη σε ένα Πλαίσιο Εικόνας:

- ▶ Σύρετε ένα χάρτη τοποθεσίας από το παράθυρο **Λογική δένδρική δομή** σε ένα Πλαίσιο εικόνων. Ο χάρτης τοποθεσίας εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνων.

Ανατρέξτε στο

– *Παράθυρο Χάρτης, σελίδα 189*

9.2

Εμφάνιση θέσης προβολής χάρτη


Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να εμφανίσετε μια θέση προβολής χάρτη σε Πλαίσιο εικόνας.

Για να προβάλετε μια θέση προβολής χάρτη σε ένα πλαίσιο εικόνας:


- ▶ Σύρετε μια θέση προβολής χάρτη από το παράθυρο **Λογική δένδρική δομή** σε ένα πλαίσιο εικόνων. Η θέση προβολής χάρτη εμφανίζεται στο πλαίσιο εικόνων.

Για να μεταβείτε στη διαμορφωμένη προεπιλεγμένη θέση μιας θέσης προβολής χάρτη:

- ▶ Έχοντας κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια θέση προβολής χάρτη, κάντε κλικ στο  για να επιστρέψετε στη διαμορφωμένη προεπιλεγμένη θέση.

Για να αναζητήσετε κάμερες ή τοποθεσίες σε μια θέση προβολής χάρτη:

1. Πληκτρολογήστε το όνομα μιας κάμερας, τοποθεσίας ή διεύθυνσης στο πεδίο αναζήτησης. Αμέσως μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού με μια λίστα σχετικών επιλογών.
2. Επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από τη λίστα

Εμφανίζεται η κάμερα, τοποθεσία ή διεύθυνση να υποδεικνύεται με μια σημαία  για μερικά δευτερόλεπτα.

Για να εμφανίσετε την ζωντανή προεπισκόπηση βίντεο μιας κάμερας:

- ▶ Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από την αντίστοιχη κάμερα στον παγκόσμιο χάρτη.

Για να αλλάξετε ορόφους σε θύρες προβολής χάρτη:

1. Κάντε κλικ στο .



Ανοίγει το πεδίο

2. Επιλέξτε τον αντίστοιχο όροφο.

9.3

Χρήση του Map-based tracking assistant

Ο Map-based tracking assistant σας βοηθά να παρακολουθείτε τα κινούμενα αντικείμενα από πολλαπλές κάμερες. Απαιτείται διαμόρφωση των αντίστοιχων καμερών επάνω στον παγκόσμιο χάρτη. Εάν ένα ενδιαφέρον κινούμενο αντικείμενο εμφανίζεται σε ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή ή σε πλαίσιο εικόνας συναγερμού, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τον Map-based tracking assistant που εμφανίζει αυτομάτως όλες τις κοντινές κάμερες.

Εάν μια κάμερα είναι σε λειτουργία άμεσης αναπαραγωγής ή σε λειτουργία αναπαραγωγής και ξεκινήσετε τον Map-based tracking assistant, μόνο οι κάμερες που υποστηρίζουν αναπαραγωγή είναι διαθέσιμες στην εμφάνιση Map-based tracking assistant.

Ο Map-based tracking assistant εμφανίζει πέντε πλαίσια εικόνας: ένα κύριο πλαίσιο εικόνας και το μέγιστο τέσσερα πλευρικά πλαίσια εικόνας που υποδηλώνονται με τους λατινικούς χαρακτήρες A-D.

Το κύριο πλαίσιο εικόνας θα εμφανιστεί από την επιλεγμένη κύρια κάμερα. Τα πλευρικά πλαίσια εικόνας εμφανίζουν τις γειτονικές κάμερες, των οποίων το οπτικό πεδίο επικαλύπτεται με το οπτικό πεδίο των κύριων καμερών ή είναι οι πλησιέστερες από πλευράς απόστασης.

Στον παγκόσμιο χάρτη, οι γειτονικές κάμερες

υποδεικνύονται επίσης με τους λατινικούς χαρακτήρες A-D.

Κατά την πρώτη εκκίνηση του Map-based tracking assistant, αυτοί οι χαρακτήρες επίσης εμφανίζονται για μερικά δευτερόλεπτα στα αντίστοιχα πλαίσια εικόνας. Οι χαρακτήρες επίσης εμφανίζονται στη γραμμή του πλαισίου εικόνας, εάν είναι ενεργή.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ελέγχου της κάμερας, θα πρέπει να επιλέξετε του αντίστοιχο πλαίσιο εικόνας.

Για να εκκινήσετε το Map-based tracking assistant

1. Επιλέξτε το πλαίσιο εικόνας της αντίστοιχης κάμερας.



2. Κάντε κλικ στο .

Η ένδειξη του **Map-based tracking assistant** αναδύεται.

Η επιλεγμένη κάμερα εμφανίζεται ως κύρια κάμερα στο κεντρικό πλαίσιο εικόνας. Στα πλευρικά πλαίσια εικόνας εμφανίζεται εικόνα από τις γειτονικές κάμερες. Οι κώνοι προβολής των γειτονικών καμερών περιστρέφονται αυτόματα προς την κατεύθυνση του κώνου προβολής της κύριας κάμερας.

Σημείωση: Εάν μια γειτονική κάμερα είναι κάμερα PTZ, ο πραγματικός κώνος προβολής της κάμερας PTZ περιστρέφεται αυτόματα προς την κατεύθυνση του κώνου προβολής της κύριας κάμερας.


Για να εμφανίσετε την ζωντανή προεπισκόπηση βίντεο μιας κάμερας:

- ▶ Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από την αντίστοιχη κάμερα στον παγκόσμιο χάρτη.

Για να επανεκχωρήσετε μια κύρια κάμερα:


1. Κάντε διπλό κλικ στο hot spot της αντίστοιχης κάμερας.
Η επιλεγμένη κάμερα εμφανίζεται ως κύρια κάμερα στο κεντρικό πλαίσιο εικόνας. Οι γειτονικές κάμερες αντιστοιχίζονται εκ νέου αναλόγως.
2. Κάντε διπλό κλικ στο πλευρικό πλαίσιο εικόνας της αντίστοιχης γειτονικής κάμερας.
Αυτή η πρώτη γειτονική κάμερα τώρα εμφανίζεται ως κύρια κάμερα στην κεντρική σελίδα εικόνων. Οι γειτονικές κάμερες αντιστοιχίζονται εκ νέου αναλόγως.
3. Κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε θέση στον παγκόσμιο χάρτη όπου θέλετε να εστιάσετε.




Η τοποθεσία υποδεικνύεται με  για μερικά δευτερόλεπτα και η πλησιέστερη κάμερα εμφανίζεται ως κύρια κάμερα στο κεντρικό πλαίσιο εικόνας. Οι γειτονικές κάμερες αντιστοιχίζονται εκ νέου αναλόγως.

Σημείωση: Εάν η επιλεγμένη τοποθεσία δεν καλύπτεται από κανέναν κώνο προβολής κάμερας, ως κύρια κάμερα εμφανίζεται αυτόματα η πλησιέστερη κάμερα εντός εμβέλειας 80 μέτρων. Εάν η επιλεγμένη τοποθεσία δεν καλύπτεται από κανέναν κώνο προβολής κάμερας και η πλησιέστερη κάμερα δεν είναι εντός εμβέλειας 80 μέτρων, καμία κάμερα δεν εμφανίζεται ως κύρια κάμερα.

Έναρξη ή διακοπή First person view:

- ▶ Κάντε κλικ στο .
Όταν είναι ενεργή η First person view, ο παγκόσμιος χάρτης περιστρέφεται για να ευθυγραμμίσει τον κώνο προβολής της κύριας κάμερας σε προσανατολισμό προς βορρά.
Εάν η κύρια κάμερα είναι κάμερα θόλου, ο παγκόσμιος χάρτης περιστρέφεται ώστε να ευθυγραμμίσει τον πραγματικό κώνο προβολής της κάμερας θόλου σε προσανατολισμό προς βορρά.
Σημείωση: Η First person view είναι ενεργή από προεπιλογή όταν ξεκινά ο Map-based tracking assistant.

Για ευθυγράμμιση του παγκόσμιου χάρτη με τον προεπιλεγμένο προσανατολισμό προς βορρά:


- ▶ Κάντε κλικ στο .
Ο παγκόσμιος χάρτης περιστρέφεται για να ευθυγραμμιστεί με τον προεπιλεγμένο προσανατολισμό προς βορρά.
Σημείωση: Η First person view σταματά.



Γνωστοποίηση!

Όταν ο προεπιλεγμένος προσανατολισμός προς βορρά είναι ενεργός και επιλέξετε μια νέα κύρια κάμερα, ο παγκόσμιος χάρτης δεν περιστρέφεται για να ευθυγραμμίσει τον προσανατολισμό του κώνου προβολής της κάμερας. Εάν θέλετε αυτή τη συμπεριφορά, πρέπει να ξεκινήσετε την First person view.

Για να διακόψετε τον Map-based tracking assistant

- Όταν η προβολή του **Map-based tracking assistant** είναι ενεργή, κάντε κλικ στο  για να σταματήσετε τον Map-based tracking assistant.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη λειτουργία σας (λειτουργία ζωντανού βίντεο, λειτουργία αναπαραγωγής ή εμφάνιση συναγεμιών).

Ανατρέξτε στο

- *Εμφάνιση του Map-based tracking assistant, σελίδα 169*

9.4

Εμφάνιση εντοπισμένων αντικειμένων στο χάρτη

Μπορείτε να εμφανίσετε στον χάρτη αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί, για παράδειγμα πρόσωπα και οχήματα.



Γνωστοποίηση!

Η εμφάνιση ανιχνευμένων αντικειμένων στον χάρτη είναι δυνατή μόνο για κάμερες με CPP6 και νεότερη έκδοση και μόνο εάν βρίσκονται σε Configuration Client η δυνατότητα **Οπτικοποίηση αντικειμένων σε χάρτη** είναι ενεργοποιημένη και η παρακολούθηση αντικειμένων είναι ενεργοποιημένη για τις επιθυμητές κάμερες.


Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης BVMS ή στην Configuration Client ηλεκτρονική βοήθεια.




Γνωστοποίηση!

Τα ανιχνευόμενα αντικείμενα εμφανίζονται μόνο από κάμερες που είναι ορατές στον χάρτη ή ελαφρώς εκτός της ορατής περιοχής.

Για να εμφανίσετε τα ανιχνευμένα αντικείμενα στον χάρτη:

- Ανοίξτε ένα παράθυρο προβολής χάρτη σε ένα παράθυρο εικόνας ή ξεκινήστε την οθόνη Map-based tracking assistant.
- Στο πλαίσιο εικόνας της θέσης προβολής χάρτη στην οθόνη Map-based tracking assistant, κάντε κλικ στο  για να επιλέξετε τους τύπους αντικειμένων που θέλετε να εμφανίζονται στο χάρτη: **Κάμερα και επικέτα, Άτομο, Όχημα**.
Για κινούμενα άτομα και οχήματα, εμφανίζονται τα ίχνη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων.
Σημείωση: Όταν ξεκινάτε Operator Client για πρώτη φορά, και οι τρεις τύποι αντικειμένων είναι προεπιλεγμένοι και εμφανίζονται στον χάρτη.
Σημείωση: Αφού κλείσετε και ξανανοίξετε το πλαίσιο εικόνας της θέσης προβολής χάρτη ή την οθόνη Map-based tracking assistant, καθώς και μετά από επανεκκίνηση του Operator Client, η τελευταία επιλογή τύπου αντικειμένου διατηρείται.
- Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα επιθυμητά αντικείμενα στον χάρτη.
Το χρώμα των επισημασμένων αντικειμένων αλλάζει από κυανό σε κόκκινο.
Τα αντικείμενα παραμένουν σημειωμένα μέχρι να εγκαταλείψουν την αντίστοιχη προβολή της κάμερας.

Για να σταματήσετε την εμφάνιση εντοπισμένων αντικειμένων στο χάρτη

- ▶ Στο πλαίσιο εικόνας της θέσης προβολής χάρτη στην οθόνη Map-based tracking assistant, κάντε κλικ στο  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των τύπων αντικειμένων που δεν θέλετε να εμφανίζονται στον χάρτη.

Ανατρέξτε στο

- *Εμφάνιση θέσης προβολής χάρτη, σελίδα 73*
- *Χρήση του Map-based tracking assistant, σελίδα 74*

10 Χρήση Intelligent person tracking

Κύριο παράθυρο >  >  ή

Κύριο παράθυρο >  > Πλαίσιο εικόνας > 


Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Intelligent person tracking. Το Intelligent person tracking είναι μια λειτουργία επιτήρησης που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο άτομο σε πραγματικό χρόνο μέσω πολλαπλών καμερών σε ένα δίκτυο καμερών. Η λειτουργία βασίζεται σε ένα μηχανισμό επαναπροσδιορισμού ταυτότητας (ReID) με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης που εκτελείται τοπικά στον σταθμό εργασίας Operator Client. Μόλις ο χρήστης επιλέξει ένα άτομο που τον ενδιαφέρει από μια ζωντανή ροή βίντεο, το σύστημα αναλύει συνεχώς τις εισερχόμενες εικόνες βίντεο από τις κάμερες στην περιοχή. Οποιαδήποτε κάμερα στην οποία ανιχνεύεται αυτό το άτομο επισημαίνεται, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε μη αυτόματα εναλλαγή μεταξύ καμερών.

Προϋποθέσεις:

- Η κατάλληλη άδεια είναι διαθέσιμη.
- Το **Advanced tracking suite** και το **Οπτικοποίηση αντικειμένων σε χάρτη** είναι ενεργοποιημένα στο Configuration Client.
- Το **Παρακολούθηση αντικειμένων** είναι ενεργοποιημένο στην καρτέλα **Κάμερες και εγγραφή** στο Configuration Client.
- Οι αντίστοιχες κάμερες τοποθετούνται στον παγκόσμιο χάρτη.

Για να ενεργοποιήσετε το Intelligent person tracking:

1. Επιλέξτε το πλαίσιο εικόνας της αντίστοιχης κάμερας.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl** ενώ κάνετε κλικ στο αντίστοιχο άτομο

ή κάντε κλικ στο  και επιλέξτε ένα άτομο για παρακολούθηση

ή κάντε κλικ στο .

Ανοίγει η συλλογή αρχικοποίησης. Εμφανίζονται όλα τα άτομα που έχουν εντοπιστεί. Εάν έχετε επιλέξει συγκεκριμένα ένα άτομο που σας ενδιαφέρει, το άτομο είναι ήδη επισημασμένο.

3. Επαληθεύστε ότι έχει επιλεγεί το σωστό άτομο και προσαρμόστε την επιλογή, εάν είναι απαραίτητο.
4. Εάν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες εικόνες αναφοράς του ίδιου ατόμου, ανοίγει μια νέα συλλογή. Επιλέξτε την καλύτερη εικόνα αναφοράς του ατόμου. Εμφανίζεται η οθόνη Intelligent person tracking.



Για να χρησιμοποιήσετε το Intelligent person tracking:

1. Επιλέξτε την αντίστοιχη κάμερα από τις υποδοχές κάμερας.
Τότε, η εικόνα από την επιλεγμένη κάμερα θα εμφανιστεί μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο εικόνας.
Το μπλε χρώμα υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη κάμερα.
Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε την **Αυτόματη παρακολούθηση**, το σύστημα επιλέγει αυτόματα την κάμερα όπου έχει εντοπιστεί το άτομο που σας ενδιαφέρει. Αυτή η υποδοχή κάμερας υποδεικνύεται με ένα πράσινο σύμβολο. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες χρώματος στο κεφάλαιο *Οθόνη Intelligent person tracking, σελίδα 171*.
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την κλίμακα ευαισθησίας σε έως και πέντε επίπεδα για να ελέγξετε το όριο ομοιότητας σε σχέση με την εικόνα αναφοράς του αντίστοιχου ατόμου που σας ενδιαφέρει.
Σημείωση: Όσο πιο δεξιά ορίσετε την ευαισθησία, τόσο πιο ακριβής θα είναι η παρακολούθηση.
3. Στο πεδίο **Ιστορικό εμφανίσεων**, κάντε κλικ στην αντίστοιχη καταχώρηση για να ανοίξετε την άμεση αναπαραγωγή βρόχου στο παράθυρο εικόνας.

Για να προσθέσετε το ιστορικό εμφανίσεων στους σελιδοδείκτες:

1. Στο πεδίο **Ιστορικό εμφανίσεων**, κάντε κλικ στο **Αποθήκευση στους σελιδοδείκτες**.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Αποθήκευση στους σελιδοδείκτες**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε ένα νέο όνομα φακέλου και κάντε κλικ στο **OK**.
Το πλήρες ιστορικό εμφανίσεων αποθηκεύεται στους σελιδοδείκτες.
3. Επιλέξτε την καρτέλα σελιδοδεικτών.
4. Σύρετε και αποθέστε έναν μεμονωμένο σελιδοδείκτη ή ολόκληρο τον φάκελο σελιδοδεικτών στο παράθυρο εικόνας για να ανοίξετε το αντίστοιχο εγγεγραμμένο βίντεο σε λειτουργία αποσυζευμένης αναπαραγωγής.
Σημείωση: Στη γραμμή χρόνου, κάθε κάμερα εμφανίζεται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αντιστοιχίσεων παρακολούθησης.

Για να διακόψετε το Intelligent person tracking:

- ▶ Κάντε κλικ στο 
- ή κάντε κλικ στο .

Οθόνη Intelligent person tracking**Αυτόματη παρακολούθηση**

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Αυτόματη παρακολούθηση.

Σημείωση: Εάν η **Αυτόματη παρακολούθηση** είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα την κάμερα όπου εμφανίζεται το άτομο που παρακολουθείται.

Ευαισθησία

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την κλίμακα ευαισθησίας σε έως και πέντε επίπεδα. Από προεπιλογή, η κλίμακα έχει οριστεί στο τέσσερα.

Ιστορικό εμφανίσεων

Κάθε εμφάνιση ενός ατόμου που παρακολουθείται καταγράφεται με ένα χρονικό εύρος. Εάν κάνετε διπλό κλικ σε μια καταχώρηση, αυτό ακριβώς το χρονικό εύρος

εμφανίζεται ως βίντεο άμεσης αναπαραγωγής βρόχου. Τώρα μπορείτε να επαληθεύσετε την καταχώρηση χωρίς να βγείτε από την οθόνη παρακολούθησης ατόμων.

Αποθήκευση στους σελιδοδείκτες

Μπορείτε να προσθέσετε το ιστορικό εμφανίσεων στους σελιδοδείκτες.

Ανατρέξτε στο

- Οθόνη *Intelligent person tracking*, σελίδα 171

11

Χρήση αγαπημένων και σελιδοδεικτών

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Δενδρικής δομής αγαπημένων και της Δενδρικής δομής σελιδοδεικτών.

Δενδρική δομή Αγαπημένων


Μπορείτε να προσθέσετε κάθε στοιχείο της Λογικής δενδρικής δομής σε μια προβολή στη Δενδρική δομή αγαπημένων, για να δημιουργήσετε το δίκτυο υποσύνολο στοιχείων της Λογικής δενδρικής δομής. Μπορείτε οποτεδήποτε να εμφανίσετε την προβολή ή να προσθέσετε ή να διαγράψετε συσκευές σε μια προβολή.

Κατά την αποθήκευση μιας προβολής στη Δενδρική δομή αγαπημένων, αποθηκεύετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Την αντιστοίχιση καμερών ή άλλων αντικειμένων σε Πλαίσια εικόνας
- Το Μοτίβο Πλαισίων εικόνας
- Την τρέχουσα ρύθμιση του ψηφιακού ζουμ
- Την ενότητα εικόνας
- Την επιλεγμένη ροή (διαθέσιμη μόνο για τη λειτουργία ζωντανού βίντεο)

Δενδρική δομή σελιδοδεικτών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια χρονική περίοδο ζωντανής προβολής ή μια εγγραφή σε έναν σελιδοδείκτη. Ένας σελιδοδείκτης αποθηκεύει χρόνο έναρξης και λήξης, τις κάμερες που έχουν εκχωρηθεί στο Παράθυρο εικόνας τη συγκεκριμένη στιγμή και ολόκληρο το Μοτίβο πλαισίων εικόνας. Είναι δυνατό να επιλέξετε χρονική περίοδο διάρκειας 0 δευτερολέπτων. Οι σελιδοδείκτες

αποθηκεύονται στο πλαίσιο . Η διαγραφή ενός σελιδοδείκτη δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες εγγραφές. Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάμερες από ένα σελιδοδείκτη. Για να αλλάξετε ένα σελιδοδείκτη, φορτώστε τον, κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και αποθηκεύστε τον.

Εάν μια εγγραφή έχει διαγραφεί, ο αντίστοιχος σελιδοδείκτης δεν θα συγχρονίζεται. Εάν φορτωθεί, θα εμφανιστεί ένα μαύρο Πλαίσιο εικόνας.

Αν έχετε συνδεθεί σε έναν Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται μαζί με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθεμα.

Σημείωση: Μην προσθέτετε περισσότερες από 4 κάμερες σε ένα σελιδοδείκτη προκειμένου να αποφύγετε θέματα επιδόσεων κατά τη φόρτωση του σελιδοδείκτη.

**Γνωστοποίηση!**



Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.igsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186*
- *Επιλογή ζωντανής ροής για την προβολή, σελίδα 63*

11.1**Προσθήκη στοιχείων στη δενδρική δομή αγαπημένων**

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
Μπορείτε να προσθέσετε κάθε στοιχείο του Λογικού δένδρου στο Δένδρο αγαπημένων. Αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε το δικό σας υποσύνολο του Λογικού δένδρου.



Για να προσθέσετε ένα στοιχείο:



- ▶ Κάντε δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προσθήκη στα Αγαπημένα**.

Ανατρέξτε στο


- *Παράθυρο Λογική δενδρική δομή, σελίδα 185*
- *Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186*


11.2**Δημιουργία/επεξεργασία προβολών**

Κυρίως παράθυρο >  > καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
Αφού εκχωρήσετε κάμερες, χάρτες και αρχεία HTML σε Πλαίσια εικόνων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εκχώρηση και το μοτίβο Πλαισίων εικόνων σε μια προβολή στη Δενδρική δομή αγαπημένων.

Για να δημιουργήσετε μια νέα προβολή:

1. Διατάξτε τις κάμερες στο Παράθυρο Εικόνα σε λειτουργία Ζωντανού Βίντεο και σε λειτουργία Αναπαραγωγής.
2. Εφόσον το επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε το ψηφιακό ζουμ και επιλέξτε ένα τμήμα εικόνας. Κατά την εμφάνιση μιας προβολής, η ζωντανή εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στη λειτουργία Ζωντανού βίντεο και το εγγεγραμμένο βίντεο της κάμερας εμφανίζεται στη λειτουργία Αναπαραγωγής.
3. Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα, κάντε κλικ στο .

Προστίθεται μια νέα προβολή . Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα προβολή.

Περιορισμός για unmanaged sites: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή κάμερών από 20 unmanaged sites το ανώτερο.

Για να εμφανίσετε μια προβολή:

- ▶ Κάντε διπλό κλικ στην προβολή ή δεξιά κλικ στην προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Φόρτωση προβολής πλαισίου εικόνας**.
Η εκχώρηση που αποθηκεύτηκε σε αυτή την προβολή εμφανίζεται στο παράθυρο εικόνας.

**Γνωστοποίηση!**

Ο μέγιστος αριθμός σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας διαμορφώνεται στο BVMS Configuration Client. Εάν αυτός ο αριθμός έχει αλλάξει από την τελευταία αποσύνδεση από το Operator Client και ο αριθμός των σειρών πλαισίων εικόνας στην αποθηκευμένη προβολή υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί από την παράμετρο του συστήματος, η αποθηκευμένη προβολή δεν μπορεί να εμφανιστεί και εμφανίζεται προειδοποίηση.
Μπορείτε να εμφανίσετε την προβολή χωρίς τις επιπλέον σειρές.

Εμφάνιση προβολής για μη διαχειριζόμενες τοποθεσίες

Όταν φορτώσετε μια προβολή για κάμερες από μη διαχειριζόμενες τοποθεσίες, η εκχώρηση που αποθηκεύτηκε σε αυτή την προβολή εμφανίζεται στο παράθυρο εικόνας και οι μη διαχειριζόμενες τοποθεσίες συνδέονται αυτόματα.

Εάν η σύνδεση διαρκεί περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Συνδέεται** όπου υποδεικνύεται η πρόοδος της σύνδεσης.

- ▶ Για να ακυρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης, κάντε κλικ στο **Άκυρο**.
Δεν φορτώνονται περαιτέρω unmanaged sites ούτε περαιτέρω εικόνες καμερών.
Οι unmanaged sites που έχουν ήδη συνδεθεί παραμένουν συνδεδεμένες και οι εικόνες καμερών που έχουν ήδη φορτωθεί παραμένουν ανοικτές.


Εάν παρ'ουσιαστούν προβλήματα σύνδεσης, οι unmanaged sites που δεν μπόρεσαν να συνδεθούν εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου **Συνδέεται**.

- ▶ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, κάντε κλικ στο **OK**.

Εάν ο αριθμός των ήδη συνδεδεμένων unmanaged sites και των unmanaged sites που έχουν εκχωρηθεί στην προβολή Αγαπημένα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 20 συνδεδεμένων τοποθεσιών, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.

- ▶ Για ακύρωση κάντε κλικ στο **Όχι**.
Ή
Κάντε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε.
Εάν συνεχίσετε, οι ήδη συνδεδεμένες unmanaged sites οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί όμως στην προβολή Αγαπημένα αποσυνδέονται και συνδέονται μόνο οι unmanaged sites που έχουν εκχωρηθεί στην προβολή Αγαπημένα.

Για να επεξεργαστείτε μια προβολή:

1. Κάντε διπλό κλικ στην προβολή  που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε, π.χ. εκχωρήστε κάμερες σε Πλαίσια εικόνας.

3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιθυμητή προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ενημέρωση προβολής πλαισίου εικόνας**.

Για να μετονομάσετε μια προβολή:

1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιθυμητή προβολή  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Μετονομασία**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα της προβολής και πιάστε ENTER.



Για να διαγράψετε μια προβολή:

- ▶ Κάντε δεξιό κλικ στην προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Κατάργηση**. Η προβολή καταργείται από τη Δενδρική δομή Αγαπημένων.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186*

11.3 Εξαγωγή ρυθμίσεων αγαπημένων

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 


Μπορείτε να εξαγάγετε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο αγαπημένων, φάκελο ή την πλήρη δενδρική δομή αγαπημένων. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε το αρχείο ή τα αρχεία που έχουν εξαχθεί με άλλους χρήστες.

Για εξαγωγή ρυθμίσεων αγαπημένων:

1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αγαπημένο στοιχείο, φάκελο ή στο αγαπημένο στοιχείο ρίζας δενδρικής δομής και επιλέξτε **Εξαγωγή**. Το **Εξαγωγή αγαπημένων** εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου.
2. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις πολυπλοκότητας. Ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προστασία αρχείου με κωδικό πρόσβασης** εάν δεν απαιτείται προστασία του αρχείου εξαγωγής.
3. Αν απαιτείται, επιλέξτε έναν φάκελο και αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
4. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Η λειτουργία είναι μόνο ενεργή εάν ο χρήστης έχει την αντίστοιχη άδεια.

11.4 Εισαγωγή ρυθμίσεων αγαπημένων

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
ή


Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 


Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις των αγαπημένων:

1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε θέση στη δενδρική δομή των αγαπημένων όπου θέλετε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις των αγαπημένων και επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Το **Εισαγωγή αγαπημένων** εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου.
2. Επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο και κάντε κλικ στο **Άνοιγμα**.
3. Εάν το αρχείο είναι προστατευμένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **ΟΚ**.


Σημείωση: Η λειτουργία είναι μόνο ενεργή εάν ο χρήστης έχει τη ναντίστοιχη άδεια.

11.5 Προσθήκη ενός σελιδοδείκτη

Κύριο παράθυρο >  > Εκχώρηση επιθυμητών καμερών σε Πλαίσια εικόνων
ή

Κύριο παράθυρο >  > Εκχώρηση επιθυμητών καμερών σε Πλαίσια εικόνων

Για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη:

1. Με τη βοήθεια της Γραμμής δείκτη, επιλέξτε τη χρονική περίοδο πάνω στη Γραμμή χρόνου.
 2. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
Εάν έχετε συνδεθεί σε ένα Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται μαζί με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθεμα.
 3. Η επιλεγμένη χρονική περίοδος αντιγράφεται στα κατάλληλα πεδία.
 4. Πραγματοποιήστε αλλαγές, εάν απαιτείται.
 5. Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
- ⇒ Ο σελιδοδείκτης αποθηκεύεται στη Δενδρική δομή σελιδοδεικτών.

Παράθυρο διαλόγου Προσθήκης σελιδοδείκτη**Όνομα**

Επεξεργαστείτε το όνομα του σελιδοδείκτη.

Ώρα έναρξης

Μέσα από τις λίστες, επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.



Ώρα λήξης

Μέσα από τις λίστες, επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

Πηγές

Εμφανίζει τις κάμερες που ανήκουν στον συγκεκριμένο σελιδοδείκτη.

11.6 Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
ή



Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Για να επεξεργαστείτε ένα σελιδοδείκτη:

1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
 2. Πραγματοποιήστε αλλαγές εάν απαιτείται.
 3. Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
- ⇒ Ο σελιδοδείκτης θα αποθηκευτεί στη Δενδρική δομή σελιδοδεικτών.

11.7

Φόρτωση σελιδοδείκτη

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Για να προβάλετε ένα σελιδοδείκτη:

- ▶ Σύρετε ένα σελιδοδείκτη στο Παράθυρο εικόνας. Ολόκληρη η διάταξη "Παράθυρο εικόνας" που έχει αποθηκευτεί στο σελιδοδείκτη εμφανίζεται στη Γραμμή χρόνου. Η Γραμμή δείκτη είναι τοποθετημένη στο χρόνο έναρξης του σελιδοδείκτη.
- ⇒ Το προηγούμενο Παράθυρο εικόνας θα αντικατασταθεί.

Γνωστοποίηση!

Ο μέγιστος αριθμός σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας διαμορφώνεται στο BVMS Configuration Client. Εάν αυτός ο αριθμός έχει αλλάξει από την τελευταία αποσύνδεση από το Operator Client και ο αριθμός των σειρών πλαισίων εικόνας στον αποθηκευμένο σελιδοδείκτη υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί από την παράμετρο του συστήματος, η αποθηκευμένη προβολή δεν μπορεί να εμφανιστεί και εμφανίζεται προειδοποίηση. Μπορείτε να εμφανίσετε την προβολή χωρίς τις επιπλέον σειρές.




Ανατρέξτε στο

– Παράθυρο "Σελιδοδείκτες", σελίδα 186


11.8

Εξαγωγή βίντεο σελιδοδεικτών

Κύριο παράθυρο > 
ή

Κύριο παράθυρο > 

Για εξαγωγή βίντεο σελιδοδεικτών:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα .
2. Κάντε δεξιό κλικ σε έναν σελιδοδείκτη.
3. Για να εξαγάγετε έναν μόνο σελιδοδείκτη, κάντε κλικ στο **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη**.
Ή
Για να εξαγάγετε πολλούς σελιδοδείκτες, κάντε κλικ στο **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών**.

4. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τα εξαγόμενα αρχεία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον.
5. Κάντε κλικ στο **Εξαγωγή**.
Υπολογίζεται το μέγεθος των εγγραφών προς εξαγωγή. Οι αλληλοεπικαλύψεις εγγραφών θα αφαιρούνται. Εάν ο ελεύθερος χώρος δεν επαρκεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Η γνησιότητα της εξαγωγής επαληθεύεται αυτόματα.
Οι εγγραφές εξάγονται στο επιλεγμένο μέσο δεδομένων.
6. Εάν υπάρχει, κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες επαλήθευσης** για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας**. Εάν δεν προκύψουν προβλήματα γνησιότητας, το κουμπί **Λεπτομέρειες επαλήθευσης** είναι ανενεργό.



Γνωστοποίηση!


Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο διαλόγου Αποτελεσμάτων επαλήθευσης γνησιότητας, σελίδα 101
- Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191

11.8.1

Εξαγωγή βίντεο του παραθύρου διαλόγου σελιδοδεικτών

Κύριο παράθυρο >  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη**

Σας επιτρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα βίντεο ενός σελιδοδείκτη σε εγγενή μορφή (BVMS Export Player), MP4 ή MOV. Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική περίοδο για την εξαγωγή. Για κάθε κάμερα δημιουργείται ένας υποφάκελος στον φάκελο προορισμού. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες θέσεις εξαγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103](#).

Όνομα

Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το εξαγόμενο αρχείο ή διατηρήστε το προεπιλεγμένο όνομα.

Έναρξη:

Εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα έναρξης για την εξαγωγή.

Λήξη:

Εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα λήξης για την εξαγωγή.

Χρόνος πριν τον τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής / Χρόνος μετά τον τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής

Εμφανίζεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο τμήμα παραθύρου εικόνας στον σελιδοδείκτη και δεν έχετε επιλέξει κάποιο χρονικό εύρος. Πληκτρολογήστε τις αντίστοιχες τιμές. Οι τιμές ισχύουν για όλες τις κάμερες στον εξαγόμενο σελιδοδείκτη.

Εγγενές

Κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε τη μορφή BVMS Export Player. Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου **Συμπερίληψη του Export Player**, εάν θέλετε να εξαγάγετε το βίντεο μαζί με το BVMS Export Player.

Συμπερίληψη του Export Player

Όταν εξαγάγετε ένα βίντεο σε εγγενή μορφή, μπορείτε να προσθέσετε το BVMS Export Player ως πρόγραμμα προβολής. Κάντε κλικ για να το επιλέξετε, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε το BVMS Export Player.

MOV

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μορφή MOV (συμβατό με το QuickTime της Apple, για παράδειγμα).

Εγγενές

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μορφή MP4 (συμβατό με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων VLC ή το Windows Media Player, για παράδειγμα).

Συμπερίληψη ήχου

Κάντε κλικ για να το επιλέξετε, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ήχο.

Εξαίρεση κενών

Εάν κατά την εξαγωγή εγγραφών αλλάξει ο ρυθμός καρέ ή η ανάλυση ή υπάρχει κενό μεγαλύτερο από δύο δευτερόλεπτα, τότε η εξαγωγή ενδέχεται να χωριστεί σε ξεχωριστά αρχεία εξαγωγής.

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε οι εγγραφές να εξαχθούν σε ένα μεμονωμένο αρχείο.

Προσθήκη χρονικής σήμανσης ως υποτίτλου

Επιλέξτε για να προσθέσετε τη χρονική σήμανση ως υπότιτλο.

Privacy overlay

Επιλέξτε για να προσθέσετε Privacy overlay στο εξαγόμενο βίντεο για κάμερες που δεν έχουν ήδη ενεργοποιημένο το Privacy overlay.

Σημείωση: Η εγγενής και η απομακρυσμένη εξαγωγή δεν υποστηρίζονται για κάμερες με Privacy overlay.

Κρυπτογράφηση εξαγωγής

Κάντε κλικ για να επιλέξετε κρυπτογράφηση για αυτή την εξαγωγή.

Κωδ. πρόσβ.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογραφημένη εξαγωγή σας. Επιβεβαιώστε αυτό τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Επιβ. κωδ. πρόσβ.**

Εξαγωγή ως ένα μόνο αρχείο ZIP

Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία εξαγωγής σε ένα μόνο αρχείο ZIP. Χρησιμοποιήστε τη μορφή αρχείου ZIP για να αποθηκεύσετε όλα τα εξαχθέντα αρχεία σε ένα μόνο αρχείο. Η δυνατότητα συμπίεσης των δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη.

Σ ένα διαμέρισμα FAT32, το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του αρχείου ZIP είναι 4GB.

Απομακρ. εξαγωγή

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη εξαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε έναν Management Server του Enterprise System σας. Σε αυτόν τον Management Server εκτελείται η εξαγωγή.

Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμα τα επιθυμητά μέσα αποθήκευσης.

Δίσκος

Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση** για να επιλέξετε ένα διαμέρισμα σκληρού δίσκου για εξαγωγή.

CD/DVD/Blu-Ray

Στη λίστα, επιλέξτε μια συσκευή εγγραφής CD/DVD/Blu-Ray για εξαγωγή.

Δεν είναι ενεργό, όταν έχει επιλεγθεί **Απομακρ. εξαγωγή**.

Οριστικοποίηση δίσκου

Πατήστε για να επιλέξετε την οριστικοποίηση της εγγραφής του μέσου δεδομένων μετά την επιτυχή διαδικασία εγγραφής. Μετά την οριστικοποίηση, δεν μπορούν να εγγραφούν περαιτέρω δεδομένα στο μέσο αποθήκευσης.


Σχόλιο:

Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για την εξαγωγή.

Ανατρέξτε στο

- Εξαγωγή βίντεο σελιδοδεικτών, σελίδα 86
- Παροχή κωδικού πρόσβασης για την εξαγωγή, σελίδα 107

11.8.2**Εξαγωγή βίντεο πολλαπλών σελιδοδεικτών στο πλαίσιο διαλόγου**

Κύριο παράθυρο > καρτέλα  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών**

Σας επιτρέπει να εξαγάγετε δεδομένα βίντεο από πολλαπλούς σελιδοδείκτες σε εγγενή μορφή (BVMS Export Player), MP4 ή MOV. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξαγάγετε διαφορετικές χρονικές περιόδους των ίδιων ή διαφορετικών καμερών με μία διεργασία. Για κάθε κάμερα δημιουργείται ένας υποφάκελος

στον φάκελο προορισμού. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες θέσεις εξαγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103](#).

Όνομα

Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το εξαγόμενο αρχείο ή διατηρήστε το προεπιλεγμένο όνομα.

Έναρξη:

Εμφανίζει τη την επιλεγμένη ώρα έναρξης για την εξαγωγή.

Λήξη:

Εμφανίζει τη την επιλεγμένη ώρα λήξης για την εξαγωγή.

Χρόνος πριν τον τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής / Χρόνος μετά τον τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής

Εμφανίζεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο τμήμα παραθύρου εικόνας στον σελιδοδείκτη και δεν έχετε επιλέξει κάποιο χρονικό εύρος. Πληκτρολογήστε τις αντίστοιχες τιμές. Οι τιμές ισχύουν για όλες τις κάμερες στον εξαγόμενο σελιδοδείκτη.

Εγγενές

Κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε τη μορφή BVMS Export Player. Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου **Συμπερίληψη του Export Player**, εάν θέλετε να εξαγάγετε το βίντεο μαζί με το BVMS Export Player.

Συμπερίληψη του Export Player

Όταν εξαγάγετε ένα βίντεο σε εγγενή μορφή, μπορείτε να προσθέσετε το BVMS Export Player ως πρόγραμμα προβολής. Κάντε κλικ για να το επιλέξετε, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε το BVMS Export Player.

MOV

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μορφή MOV (συμβατή με το QuickTime της Apple, για παράδειγμα).

Εγγενές

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μορφή MP4 (συμβατή με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων VLC ή το Windows Media Player, για παράδειγμα).

Συμπερίληψη ήχου

Κάντε κλικ για να το επιλέξετε, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ήχο.

Εξαίρεση κενών

Εάν κατά την εξαγωγή εγγραφών αλλάξει ο ρυθμός καρέ ή ανάλυση ή υπάρχει κενό μεγαλύτερο από δύο δευτερόλεπτα, τότε η εξαγωγή ενδέχεται να χωριστεί σε ξεχωριστά αρχεία εξαγωγής.

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε οι εγγραφές να εξαχθούν σε ένα μεμονωμένο αρχείο.

Κρυπτογράφηση εξαγωγής

Κάντε κλικ για να επιλέξετε κρυπτογράφηση για αυτή την εξαγωγή.

Κωδ. πρόσβ.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογραφημένη εξαγωγή σας. Επιβεβαιώστε αυτό τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Επιβ. κωδ. πρόσβ.**.

Δίσκος

Κάντε κλικ για να επιλέξετε έναν φάκελο σε διαμέρισμα σκληρού δίσκου για εξαγωγή.

CD/DVD/Blu-Ray

Στη λίστα, επιλέξτε μια συσκευή εγγραφής για εξαγωγή. Ενεργοποιήστε το **Οριστικοποίηση δίσκου**, εάν δεν θέλετε να εγγράψετε περαιτέρω δεδομένα στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Σελιδοδείκτες

Μέσα από τη λίστα επιλέξτε τους σελιδοδείκτες που θέλετε να εξαγάγετε.

Οριστικοποίηση δίσκου

Πατήστε για να επιλέξετε την οριστικοποίηση της εγγραφής του μέσου δεδομένων μετά την επιτυχή διαδικασία εγγραφής. Μετά την οριστικοποίηση, δεν μπορούν να εγγραφούν περαιτέρω δεδομένα στο μέσο αποθήκευσης.

Σχόλιο:

Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για την εξαγωγή.

Εξαγωγή ως ένα μόνο αρχείο ZIP

Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία εξαγωγής σε ένα μόνο αρχείο ZIP. Χρησιμοποιήστε τη μορφή αρχείου ZIP για να αποθηκεύσετε όλα τα εξαχθέντα αρχεία σε ένα μόνο αρχείο. Η δυνατότητα σύμπτυξης των δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη.

Σε ένα διαμέρισμα FAT32, το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του αρχείου ZIP είναι 4 GB.

Προσθήκη χρονικής σήμανσης ως υποτίτλου

Επιλέξτε για να προσθέσετε τη χρονική σήμανση ως υπότιτλο.

Privacy overlay


Επιλέξτε για να προσθέσετε Privacy overlay στο εξαγόμενο βίντεο για κάμερες που δεν έχουν ήδη ενεργοποιημένο το Privacy overlay.

Σημείωση: Η εγγενής και η απομακρυσμένη εξαγωγή δεν υποστηρίζονται για κάμερες με Privacy overlay.

Ανατρέξτε στο

- Εξαγωγή βίντεο σελιδοδεικτών, σελίδα 86
- Παροχή κωδικού πρόσβασης για την εξαγωγή, σελίδα 107

11.9 Εξαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Μπορείτε να εξαγάγετε οποιοδήποτε στοιχείο σελιδοδείκτη, φάκελο ή ολόκληρο τη δενδρική δομή σελιδοδεικτών και να μοιραστείτε το εξαγόμενο αρχείο ή διάφορα αρχεία με άλλους χρήστες.

Για να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις σελιδοδεικτών:

1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο σελιδοδείκτη, φάκελο ή στο στοιχείο ρίζας δενδρικής δομής σελιδοδεικτών και επιλέξτε **Εξαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών**.
2. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις πολυπλοκότητας. Ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προστασία αρχείου με κωδικό πρόσβασης** εάν δεν απαιτείται προστασία του αρχείου εξαγωγής.
3. Αν απαιτείται, επιλέξτε έναν φάκελο και αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
4. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Η λειτουργία είναι μόνο ενεργή εάν ο χρήστης έχει την αντίστοιχη άδεια.

11.10 Εισαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Για να εισαγάγετε μια δενδρική δομή σελιδοδεικτών:

1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε θέση στη δενδρική δομή σελιδοδεικτών όπου θέλετε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σελιδοδεικτών και επιλέξτε **Εισαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών**. Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου **Εισαγωγή ρυθμίσεων σελιδοδεικτών**.
2. Επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο και κάντε κλικ στο **Άνοιγμα**.
3. Εάν το αρχείο είναι προστατευμένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK**.

Σημείωση: Η λειτουργία είναι μόνο ενεργή εάν ο χρήστης έχει την αντίστοιχη άδεια.

12

Διαχείριση εγγεγραμμένων βίντεο

Στο κεφάλαιο αυτό, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να είναι απενεργοποιημένα για τη δική σας ομάδα χρηστών.

**Γνωστοποίηση!**

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

12.1

Επιλογή ζώνης ώρας

Κύριο παράθυρο

**Γνωστοποίηση!**


Βεβαιωθείτε ότι η ώρα σε όλους τους υπολογιστές του συστήματός σας είναι σωστά ρυθμισμένη σύμφωνα με κάθε ζώνη ώρας, εκεί όπου βρίσκονται οι υπολογιστές.


Ο Management Server ή το unmanaged site και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, υπολογιστών διακομιστών VRM, DiBos και συσκευών DVR πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ζώνη ώρας. Οι υπολογιστές Operator Client (συμπεριλαμβανομένων των Client SDK και Cameo SDK) και Configuration Client μπορούν να βρίσκονται σε άλλες ζώνες ώρας από το Management Server ή το unmanaged site.

Αν το Operator Client σας είναι τοποθετημένο σε άλλη ζώνη ώρας σε σχέση με έναν ή περισσότερους συνδεδεμένους υπολογιστές Management Server ή unmanaged site, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω ενδείξεις ώρας:

- Η τοπική σας ώρα
- UTC
- Η ζώνη ώρας του Management Server ή unmanaged site στον οποίο είστε συνδεδεμένοι

Τα Πλαίσια εικόνας που εμφανίζονται μια κάμερα (ζωντανό βίντεο και αναπαραγωγή) δείχνουν πάντα τη νύχτα του αντίστοιχου Management Server ή unmanaged site.

Εάν η Λογική δένδρική δομή,  εμφανίζεται στο εικονίδιο της συσκευής κάθε διακομιστή ή unmanaged site που δεν μοιράζονται τη ζώνη ώρας που είναι επιλεγμένη επί του παρόντος στο Operator Client:

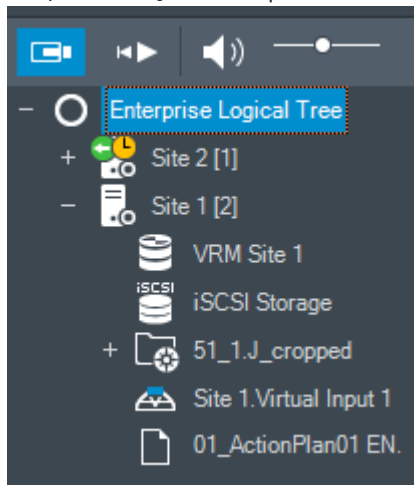


Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη ώρας ενός διακομιστή ή unmanaged site για την εμφάνιση αυτής της ζώνης ώρας στο Operator Client.

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του διακομιστή για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας αυτού του διακομιστή.
2. Στη λίστα επιλογέα ζώνης ώρας, επιλέξτε την επιθυμητή καταχώριση.
 - **Ωρα Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** ζώνη ώρας του κάθε διαθέσιμου Management Server

Ο χρόνος βάσει της επιλεγμένης ζώνης ώρας εμφανίζεται στη γραμμή του μενού:

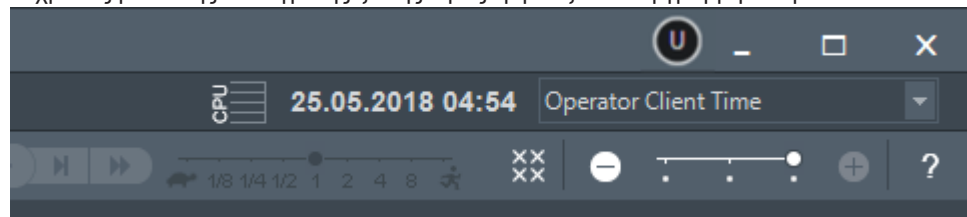




Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λογική δένδρική δομή, σελίδα 185*

12.2

Εύρεση εγγεγραμμένου βίντεο

Κύριο παράθυρο >  >  >  > Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση AI** > παράθυρο διαλόγου **Αναζήτηση AI** ή




Κύριο παράθυρο >  >  > Κάντε κλικ στην είσοδο **Αναζήτηση γραμμής χρόνου** > παράθυρο διαλόγου **Αναζήτηση γραμμής χρόνου** > 

ή


Κύριο παράθυρο >  >  > Κάντε κλικ στο  > καταχώρηση **Βίντεο βάσει αναζήτησης συμβάντος** > παράθυρο διαλόγου


Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης

ή

Κύριο παράθυρο >  >  > Κάντε κλικ στο  > καταχώρηση **Αναζήτηση δεδομένων κειμένου** > παράθυρο διαλόγου **Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου**

Για την εύρεση δεδομένων βίντεο:

1. Κάντε κλικ σε κάποιο σημείο της γραμμής χρόνου.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο της γραμμής χρόνου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο.
3. Κάντε κλικ στο  για να επιλέξετε την αντίστοιχη καταχώρηση τύπου αναζήτησης.
4. Εισαγάγετε ή επιλέξτε τα απαιτούμενα κριτήρια αναζήτησης.
5. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο  με τις καταχωρήσεις που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.



6. Για να αναπαράγετε το αντίστοιχο βίντεο, κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση. Εμφανίζεται το αντίστοιχο βίντεο.
Εάν αναζητήσατε δεδομένα κειμένου, το πλαίσιο δεδομένων κειμένου ανοίγει αυτόματα στο Πλαίσιο εικόνων.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο διαλόγου *Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης*, σελίδα 119
- Παράθυρο διαλόγου *Αποτελέσματα ημερολογίου*, σελίδα 122
- Παράθυρο *Γραμμή Χρόνου*, σελίδα 191
- *Εκτέλεση αναζήτησης AI*, σελίδα 113
- *Χρήση της γραμμής χρόνου*, σελίδα 96
- *Εμφάνιση δεδομένων κειμένου*, σελίδα 123
- *Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου*, σελίδα 124

12.2.1

Παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο

Κύριο παράθυρο >  >  > **Καρτέλα**
Εμφανίζει καταχωρήσεις για δεδομένα βίντεο που συμφωνούν με διάφορα κριτήρια αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε μια καταχώρηση για αναπαραγωγή, προσαρμόζοντας, έλεγχο αυθεντικότητας, αρχειοθέτηση ή εξαγωγή. Σας επιτρέπει να αναπαράγετε τις εγγραφές που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

12.3 Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων βίντεο

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Σημείωση:

Οι κάμερες Allegiant δεν εγγράφονται μέσα από το BVMS.

Για να αναπαραγάγετε εγγεγραμμένα βίντεο:

1. Εκχωρήστε μια κάμερα σε ένα Πλαίσιο Εικόνας.
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή πηγή εγγραφής, αν υπάρχει.
3. Χρησιμοποιήστε ένα στοιχείο ελέγχου της Γραμμής Χρόνου για την απαιτούμενη λειτουργία αναπαραγωγής.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191
- Χρήση της γραμμής χρόνου, σελίδα 96
- Αλλαγή της πηγής εγγραφής, σελίδα 129

12.4 Χρήση της γραμμής χρόνου

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένη ώρα στη γραμμή χρόνου μέσω της γραμμής δείκτη.

Για περιήγηση στη γραμμή χρόνου:

1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στη γραμμή χρόνου.
Οι εικόνες του συγκεκριμένου χρονικού σημείου εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας.
2. Κάντε κύλιση για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
3. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο της γραμμής χρόνου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
4. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην ετικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.

5. Κάντε κλικ στο .

Η γραμμή δείκτη μεταβαίνει στη συγκεκριμένη ώρα. Οι εικόνες του χρονικού σημείου που πληκτρολογήσατε εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας. Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο της γραμμής χρόνου για την απαιτούμενη επιλογή αναπαραγωγής.

Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο στη γραμμή χρόνου χρησιμοποιώντας τη γραμμή δείκτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για περαιτέρω εργασίες, όπως για την εξαγωγή δεδομένων βίντεο.

- ▶ Σύρετε τις κάτω λαβές της Γραμμής Δείκτη για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο ή για να αλλάξετε αυτήν την επιλογή.
Σύρετε τις επάνω λαβές για να μετακινήσετε τη Γραμμή Δείκτη ή την επιλογή.


Για κατάργηση επιλογής μιας χρονικής περιόδου

- ▶ Κάντε δεξιά κλικ σε κάποιο σημείο της γραμμής χρόνου και κάντε κλικ στο **Αποεπιλογή**.
Ή
Κάντε κλικ σε κάποιο σημείο της γραμμής χρόνου για να μετακινήσετε τη γραμμή των δεικτών και να επιλέξετε μια νέα χρονική περίοδο.

Σημείωση: Εάν μετακινήσετε μόνο τη γραμμή δείκτη, η τρέχουσα επιλεγμένη χρονική περίοδος παραμένει.


Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Περιορισμός / κατάργηση περιορισμού χρονικής περιόδου χρησιμοποιώντας τη γραμμή δείκτη:



1. Από την καρτέλα , επιλέξτε τη χρονική περίοδο μιας ή περισσότερων καμερών στη γραμμή χρόνου.
2. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην ετικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.
3. Κάντε δεξί κλικ σε αυτή τη χρονική περίοδο και κάντε κλικ στο **Περιορισμός / κατάργηση περιορισμού**.
Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Περιορισμός / κατάργηση περιορισμού χρονικής περιόδου**.

Περιορισμός / κατάργηση περιορισμού χρονικής περιόδου πλαίσιο διαλόγου:

1. Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε την ώρα έναρξης και λήξης.
2. Επιλέξτε τις κάμερες ή αποεπιλέξτε τις κάμερες που δεν χρειάζεστε.
3. Κάντε κλικ στο **Περιορισμός / κατάργηση περιορισμού** για να περιορίσετε ή να καταργήσετε τον περιορισμό του βίντεο.
4. Για να διακόψετε τη διαδικασία κάντε κλικ στο πλήκτρο **Άκυρο** ή το **X**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ενέργεια εμφανίζεται στη στήλη κατάστασης λειτουργίας.
6. Κάντε κλικ στο **X**.
Εμφανίζεται η ενέργεια στη γραμμή χρόνου.

Στη Γραμμή χρόνου, το περιορισμένο βίντεο υποδεικνύεται με σκούρες γκρι διαγώνιες λωρίδες: 

Γνωστοποίηση!

Εάν το παράθυρο εικόνας εμφανίζει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας και δεν υπάρχει επιλογή χρονοδιαγράμματος, ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τη γραμμή δείκτη χρησιμοποιείται για όλα τα συγχρονισμένα παράθυρα εικόνας, αλλά όχι για το μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τον μη συγχρονισμένο δείκτη.



12.7

Προστασία ή κατάργηση προστασίας βίντεο



Κύριο παράθυρο >

Μπορείτε να προστατεύσετε τις εικόνες των προβαλλόμενων καμερών από τυχόν αντικατάσταση ή διαγραφή τους.



Γνωστοποίηση!

Δεν μπορείτε να προστατεύσετε/καταργήσετε την προστασία των δεδομένων μιας τοπικής συσκευής αποθήκευσης ή ενός κωδικοποιητή με προφίλ ONVIF G.



Γνωστοποίηση!

Η κατάργηση περιορισμού / κατάργηση προστασίας μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου είναι πιθανόν να συντελέσει σε κατάργηση περιορισμού / κατάργηση προστασίας σε ολόκληρη τη συνεχόμενη περίοδο περιορισμού / προστασίας αυτής της κάμερας, ακόμα και εκτός της επιλεγμένης χρονικής περιόδου.



Γνωστοποίηση!


Εάν προστατεύετε την εγγραφή συναγερμού μιας κάμερας, τα προστατευμένα δεδομένα βίντεο ποτέ δεν θα διαγραφούν αυτόματα από το VRM. Να θυμάστε ότι τα υπερβολικά πολλά προστατευμένα μπλοκ μπορεί να γεμίσουν τον αποθηκευτικό χώρο και η κάμερα μπορεί να σταματήσει την εγγραφή. Μπορεί να χρειαστεί η κατάργηση της προστασίας δεδομένων βίντεο με μη αυτόματο τρόπο στο Operator Client.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Προστασία / κατάργηση προστασίας χρονικής περιόδου από τη λογική δενδρική δομή:

1. Μέσα στη λογική δενδρική δομή, κάντε δεξί κλικ στην αντίστοιχη κάμερα.
2. Κάντε κλικ στο **Εγγραφή**.
3. Πατήστε **Προστασία / κατάργηση προστασίας**.
Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Προστασία / κατάργηση προστασίας χρονικής περιόδου**.
4. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο εγγραφής (κύρια ή δευτερεύουσα εγγραφή).

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Προστασία / κατάργηση προστασίας χρονικής περιόδου χρησιμοποιώντας τη γραμμή δείκτη:



1. Από την καρτέλα , επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη γραμμή χρόνου.
2. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην ετικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.
3. Κάντε δεξί κλικ σε αυτή τη χρονική περίοδο και κάντε κλικ στο **Προστασία / κατάργηση προστασίας**. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Προστασία / κατάργηση προστασίας χρονικής περιόδου**.

Προστασία / κατάργηση προστασίας χρονικής περιόδου πλαίσιο διαλόγου:

1. Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε την ώρα έναρξης και λήξης.
2. Επιλέξτε τις κάμερες ή αποεπιλέξτε τις κάμερες που δεν χρειάζεστε.
3. Κάντε κλικ στο **Προστασία** για προστασία του βίντεο ή **Κατάργηση προστασίας** για κατάργηση της προστασίας του βίντεο.
4. Για να διακόψετε τη διαδικασία κάντε κλικ στο πλήκτρο **Άκυρο** ή το **X**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ενέργεια εμφανίζεται στη στήλη κατάστασης λειτουργίας.
6. Κάντε κλικ στο **X**.
Εμφανίζεται η ενέργεια στη γραμμή χρόνου.

Στη Γραμμή χρόνου, το προστατευμένο βίντεο

υποδεικνύεται με σκούρες γκρι διαγώνιες λωρίδες: 



Γνωστοποίηση!

Εάν το παράθυρο εικόνας εμφανίζει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας και δεν υπάρχει επιλογή χρονοδιαγράμματος, ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τη γραμμή δείκτη χρησιμοποιείται για όλα τα συγχρονισμένα παράθυρα εικόνας, αλλά όχι για το μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τον μη συγχρονισμένο δείκτη.

Ανατρέξτε στο

– *Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191*

12.8

Διαγραφή δεδομένων βίντεο

Κύριο παράθυρο >



Μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα βίντεο από την αρχή της εγγραφής μέχρι τη θέση της γραμμής δείκτη. Τα δεδομένα βίντεο όλων των κάμερών που είναι διαθέσιμα στη γραμμή χρόνου διαγράφονται.

Εγγραφές VRM: Οι εγγραφές με προστασία δεν διαγράφονται.



Γνωστοποίηση!

Δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε δεδομένα βίντεο που έχουν διαγραφεί.



Γνωστοποίηση!


Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα μιας τοπικής αποθήκευσης και μιας συσκευής με προφίλ ONVIF G.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Χρονική περίοδος διαγραφής από τη λογική δενδρική δομή:

1. Μέσα στη λογική δενδρική δομή, κάντε δεξί κλικ στην αντίστοιχη κάμερα.
2. Κάντε κλικ στο **Recordings**
3. Κάντε κλικ στο **Διαγραφή**.
4. Επιβεβαιώστε το προειδοποιητικό μήνυμα.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Χρονική περίοδος διαγραφής**.
5. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο εγγραφής (κύρια ή δευτερεύουσα εγγραφή).

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Χρονική περίοδος διαγραφής χρησιμοποιώντας τη γραμμή δείκτη:



1. Από την καρτέλα , επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη γραμμή χρόνου.
2. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην ετικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.
3. Κάντε δεξί κλικ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πατήστε **Διαγραφή**.
4. Επιβεβαιώστε το προειδοποιητικό μήνυμα.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Χρονική περίοδος διαγραφής**.

Χρονική περίοδος διαγραφής πλαίσιο διαλόγου:

1. Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε την ώρα έναρξης και λήξης.
2. Επιλέξτε τις κάμερες ή αποεπιλέξτε τις κάμερες που δεν χρειάζεστε.
3. Κάντε κλικ στο **Διαγραφή**.
4. Για να διακόψετε τη διαδικασία κάντε κλικ στο πλήκτρο **Άκυρο** ή το **X**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ενέργεια εμφανίζεται στη στήλη κατάστασης λειτουργίας.
6. Κάντε κλικ στο **X**.
Εμφανίζεται η ενέργεια στη γραμμή χρόνου.



Γνωστοποίηση!

Εάν το παράθυρο εικόνας εμφανίζει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας και δεν υπάρχει επιλογή χρονοδιαγράμματος, ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τη γραμμή δείκτη χρησιμοποιείται για όλα τα συγχρονισμένα παράθυρα εικόνας, αλλά όχι για το μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τον μη συγχρονισμένο δείκτη.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191*

12.9 Επαλήθευση της αυθεντικότητας δεδομένων βίντεο

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Μπορείτε να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα των εγγραφών όλων των καμερών που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας εκτός από τους κωδικοποιητές ONVIF με προφίλ G.


Για να ελέγξετε την ταυτότητα:


1. Χρησιμοποιώντας τη Γραμμή δείκτη, επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη Γραμμή χρόνου.
2. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην επικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.
3. Κάντε δεξί κλικ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κάντε κλικ στο **Έλεγχος ταυτότητας...**
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Έλεγχος ταυτότητας** με μια γραμμή προόδου.
4. Για να διακόψετε τη διαδικασία κάντε κλικ στο πλήκτρο **Άκυρο** ή το **X**.
5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτότητας, εμφανίζεται το **Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας** παράθυρο διαλόγου και απεικονίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου.

12.9.1


Παράθυρο διαλόγου Αποτελεσμάτων επαλήθευσης γνησιότητας


Κύριο παράθυρο > μενού Κατάργηση περιορισμού βίντεο... > εντολή Έλεγχος ταυτότητας... > παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ταυτότητας > κουμπί Επαλήθευση > παράθυρο διαλόγου Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας

Κύριο παράθυρο > μενού  > Κατάργηση περιορισμού βίντεο... > εντολή Εξαγωγή βίντεο... > παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή > κουμπί Λεπτομέρειες επαλήθευσης > παράθυρο διαλόγου Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας

Κύριο παράθυρο > μενού  > Κατάργηση περιορισμού βίντεο... > εντολή Έλεγχος ταυτότητας... > παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ταυτότητας > κουμπί Επαλήθευση > παράθυρο διαλόγου Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας

Κύριο παράθυρο > μενού Κατάργηση περιορισμού βίντεο... > εντολή Εξαγωγή βίντεο... > παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή > κουμπί Λεπτομέρειες επαλήθευσης > παράθυρο διαλόγου Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας

Κύριο παράθυρο >  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη > παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη > κουμπί Λεπτομέρειες επαλήθευσης > παράθυρο διαλόγου Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας

Κύριο παράθυρο > καρτέλα  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών** > παράθυρο διαλόγου **Εξαγωγή** > κουμπί **Λεπτομέρειες επαλήθευσης** > παράθυρο διαλόγου **Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας**

Σας επιτρέπει την προβολή των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου γνησιότητας μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου εγγεγραμμένου βίντεο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο CSV.

Δημιουργήθηκε στις

Εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε επαλήθευση της γνησιότητας.

Από

Εμφανίζει το όνομα του χρήστη που ξεκίνησε την επαλήθευση της γνησιότητας.

Χρονικό εύρος

Εμφανίζει τη χρονική περίοδο προς επαλήθευση, που επέλεξε ο χρήστης.

Περίληψη

Εμφανίζει τον αριθμό καμερών των οποίων οι εγγραφές έχουν επαληθευτεί και τα αποτελέσματα.

Λεπτομέρειες

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση της γνησιότητας.

Αυθεντικό

Εμφανίζει ένα γνήσιο αποτέλεσμα. Το εικονίδιο επεξηγείται στην περίληψη.

Κάμερα

Εμφανίζει την κάμερα η οποία επαληθεύτηκε.

Ημερομηνία / ώρα

Εμφανίζει την πραγματική χρονική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό.

Εξαγωγή CSV

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή της διδρομής και του ονόματος αρχείου για την έκθεση επαλήθευσης της γνησιότητας.

Authenticity Verification Result ✕

Created on 25.05.2018 04:45:33
 By admin

Time range 25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24
 Summary Recording of 1 camera checked

— 0 time spans verified to be authentic.

Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information

CSV Export
Close

Ανατρέξτε στο

- Εξαγωγή βίντεο σελιδοδεικτών, σελίδα 86
- Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103

12.10 Εξαγωγή δεδομένων βίντεο

Κύριο παράθυρο > 

**Γνωστοποίηση!**

Δεν μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα μιας συσκευής τοπικής αποθήκευσης.

Μπορείτε να εξάγετε δεδομένα βίντεο και ήχου σε εγγενή μορφή (BVMS Export Player), MP4 ή MOV.

Για κάθε εξαγόμενη κάμερα, δημιουργείται ένας υποφάκελος στον φάκελο προορισμού. Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε:

- τοπική μονάδα δίσκου
- CD/DVD ή δίσκο Blu-Ray
- μονάδα δικτύου
- μονάδα USB

Σημείωση: Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες, χρησιμοποιήστε μια γρήγορη μονάδα USB.

Σε ένα Enterprise System: Μπορείτε να επιλέξετε ένα απομακρυσμένο Management Server για να εκτελέσετε την εξαγωγή εκεί.

Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο τις εγγραφές των καμερών που διαχειρίζεται το επιλεγμένο Management Server

Σε έναν σταθμό εργασίας, μόνο μία εξαγωγή είναι εφικτή κάθε φορά.

Σημείωση: Χρειάζεστε ένα δικαίωμα για κάθε κάμερα που θέλετε να εξαγάγετε.



Γνωστοποίηση!

Οι απομακρυσμένες εξαγωγές είναι εφικτές μόνο εάν χρησιμοποιήσετε μονάδα USB, CD, DVD ή δίσκο Blu-Ray.

Εξαγωγή σε εγγενή μορφή

Στον πίνακα περιγράφονται οι διαφορές μεταξύ μη κρυπτογραφημένης και κρυπτογραφημένης εξαγωγής δεδομένων βίντεο σε εγγενή μορφή.

Κριτήρια	Μη κρυπτογραφημένη εξαγωγή	Κρυπτογραφημένη εξαγωγή
Προστασία με κωδικό πρόσβασης	Όχι	Ναι
Επέκταση αρχείου	.info	.encr
Ο χρήστης ακυρώνει τη διεργασία εξαγωγής	Όλα τα δεδομένα βίντεο της τρέχουσας εξαγωγής έχουν διαγραφεί.	Όλα τα δεδομένα βίντεο της τρέχουσας εξαγωγής έχουν διαγραφεί.
Η εξαγωγή δεν ήταν επιτυχής	Στην περίπτωση εξαγωγής πολλών καμερών, όλες οι επιτυχείς εξαγωγές αποθηκεύονται. Η ανεπιτυχής εξαγωγή διαγράφεται.	Όλα τα δεδομένα βίντεο της τρέχουσας εξαγωγής έχουν διαγραφεί.

Εξαγωγή σε πολλαπλούς δίσκους

Κρυπτογραφημένες εξαγωγές και εξαγωγές σε ένα μόνο αρχείο ZIP δεν είναι εφικτές σε πολλαπλά CD/DVD/δίσκους Blu-Ray.

Εάν η εξαγωγή χωρά σε ένα μόνο CD/DVD/δίσκο Blu-Ray, η κρυπτογραφημένη εξαγωγή σε CD/DVD/δίσκο Blu-Ray είναι δυνατή.

Οι εγγραφές που επιλέχθηκαν για εξαγωγή και πρόκειται να εξήχθησαν σε δίσκους CD/DVD/Blu-Ray, εγγράφονται πρώτα στον τοπικό σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, εγγράφονται σε έναν ή περισσότερους εγγράψιμους δίσκους.

Η μη κρυπτογραφημένη εξαγωγή σε πολλαπλούς δίσκους υποστηρίζεται μόνο για εγγενή μορφή. Η εξαγωγή σε μορφή MP4 ή MOV λειτουργεί μόνο εάν χωρά σε έναν δίσκο.

Ο πρώτος δίσκος που θα εισαχθεί προσδιορίζει τον τύπο μέσου όλων των υπόλοιπων δίσκων.

Εάν οι εγγραφές έχουν εξαχθεί σε πολλαπλούς δίσκους CD/DVD/Blu-Ray και πρέπει να δείτε όλες τις κάμερες που εξήχθησαν σε όλες τις χρονικές περιόδους της εξαγωγής, αντιγράψτε το περιεχόμενο όλων των δίσκων στον σκληρό δίσκο σας.

Μπορείτε να αγνοήσετε όλες τις προειδοποιήσεις αντικατάστασης εγγραφής που θα προκύψουν.

Μπορείτε να δείτε τις εγγραφές που εξήχθησαν σε έναν μόνο δίσκο από μια ομάδα δίσκων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια μιας εξαγωγής.

Εάν η εξαγωγή των δεδομένων βίντεο σε CD/DVD/δίσκο Blu-Ray δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή εάν ο χρήστης ακυρώσει την εξαγωγή, τα ήδη εξαχθέντα δεδομένα βίντεο αυτής της διαδικασίας εξαγωγής διατηρούνται.

Όταν ο έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος στο Configuration Client, κάθε εξαγωγή επιλέγεται αυτόματα.

Εξαγωγή πανοραμικής κάμερας

Οι εξαγωγές MP4 ή MOV από πανοραμικές κάμερες περιλαμβάνουν τη λειτούργεια προβολής και τη θέση που έχουν οριστεί στο περιβάλλον χρήστη για τη συγκεκριμένη κάμερα.



Γνωστοποίηση!

Εάν εξαγάγετε πολλά πλαίσια εικόνας της ίδιας κάμερας, αυτή η κάμερα εξαγάγεται μόνο μία φορά.



Γνωστοποίηση!

Εάν το παράθυρο εικόνας εμφανίζει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας και δεν υπάρχει επιλογή χρονοδιαγράμματος, ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τη γραμμή δείκτη χρησιμοποιείται για όλα τα συγχρονισμένα παράθυρα εικόνας, αλλά όχι για το μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τον μη συγχρονισμένο δείκτη.

Ανατρέξτε στο

- Εξαγωγή βίντεο του παραθύρου διαλόγου σελιδοδεικτών, σελίδα 87
- Εξαγωγή βίντεο πολλαπλών σελιδοδεικτών στο πλαίσιο διαλόγου, σελίδα 89
- Παράθυρο διαλόγου εξαγωγής βίντεο, σελίδα 108
- Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191
- Παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο, σελίδα 95
- Αποσυγχρονισμός τμημάτων παραθύρου εικόνας, σελίδα 129
- Παράθυρο διαλόγου Αποτελεσμάτων επαλήθευσης γνησιότητας, σελίδα 101

12.10.1

Εξαγωγή χρονικής περιόδου


Κύριο παράθυρο >



Για να εξαγάγετε μια χρονική περίοδο:



1. Κάντε κλικ στην καρτέλα .

2. Χρησιμοποιώντας τη γραμμή δείκτη, επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη γραμμή χρόνου.
3. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην ετικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.
4. Κάντε κλικ στο  .
Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή**.
5. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τα εξαγόμενα αρχεία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον.
6. Κάντε κλικ στο **Εξαγωγή**.
Θα υπολογιστεί το μέγεθος των εγγραφών που πρόκειται να εξαχθούν. Οι αλληλοεπικαλύψεις εγγραφών θα αφαιρούνται. Εάν ο ελεύθερος χώρος δεν επαρκεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Η γνησιότητα της εξαγωγής επαληθεύεται αυτόματα.
Τα αρχεία εξάγονται στο επιλεγμένο μέσο δεδομένων.
7. Εάν υπάρχει, κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες επαλήθευσης** για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας**.

Σημείωση:

- Εάν ένας χειριστής δεν έχει άδεια να δει περιορισμένο βίντεο και εξαγάγει μια περιορισμένη χρονική περίοδο:
- Το αρχείο εξαγάγεται με κενά χρονικά διαστήματα.
- Παράγονται πολλά αρχεία.

12.10.2**Εξαγωγή μίας μόνο καταχώρησης αναζήτησης**

Κύριο παράθυρο > 

Για να εξαγάγετε μία μόνο καταχώρηση αναζήτησης:

1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για δεδομένα βίντεο.



2. Κάντε κλικ στην καρτέλα .
3. Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση στη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.



4. Κάντε κλικ στην καρτέλα  .

5. Κάντε κλικ στο  .
Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή**.

6. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τα εξαγόμενα αρχεία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον.
7. Κάντε κλικ στο **Εξαγωγή**.
Η γνησιότητα της εξαγωγής επαληθεύεται αυτόματα.
Η καταχώρηση εξάγεται στο επιλεγμένο μέσο δεδομένων.
8. Εάν υπάρχει, κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες επαλήθευσης** για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας**.


12.10.3**Εξαγωγή ως μεμονωμένο αρχείο ZIP**

Κύριο παράθυρο > 

Μπορείτε να εξαγάγετε εγγραφές βίντεο ως ένα μόνο αρχείο ZIP.

Για να εξαγάγετε ως μεμονωμένο αρχείο ZIP:



1. Κάντε κλικ στην καρτέλα .
2. Χρησιμοποιώντας τη γραμμή δείκτη, επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη γραμμή χρόνου.
3. Για επεξεργασία των τιμών, κάντε κλικ στην ετικέτα χρόνου της πολύ λεπτής γραμμής.
4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε **Εξαγωγή ως ένα μόνο αρχείο ZIP**.
5. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τα εξαγόμενα αρχεία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον.
6. Κάντε κλικ στο **Εξαγωγή**.
Θα υπολογιστεί το μέγεθος των εγγραφών που πρόκειται να εξαχθούν. Εάν ο ελεύθερος χώρος δεν επαρκεί, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
Η γνησιότητα των εγγραφών επαληθεύεται αυτόματα.
Οι εγγραφές θα εξαχθούν και το αρχείο εξαγωγής προστίθεται σε ένα και μοναδικό αρχείο ZIP.
7. Εάν είναι διαθέσιμο, κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες επαλήθευσης** για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας**.



Γνωστοποίηση!

Δεν επιτρέπεται η φόρτωση ενός αρχείου εξαγωγής ZIP στο Operator Client.

Ανατρέξτε στο


– *Παράθυρο διαλόγου εξαγωγής βίντεο, σελίδα 108*

12.10.4


Παροχή κωδικού πρόσβασης για την εξαγωγή

Κύριο παράθυρο >  > μενού Γραμμή Χρόνου > Εντολή **Εξαγωγή βίντεο...** > Παράθυρο διαλόγου **Εξαγωγή**.

ή

Κύριο παράθυρο >  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη**

ή

Κύριο παράθυρο > καρτέλα  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών**

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για κάθε εγγενη εξαγωγή που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το Operator Client.

Για την παροχή κωδικού πρόσβασης:

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Εγγενης μορφή**.
2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε **Κρυπτογράφηση εξαγωγής**.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον.
4. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

5. Κάντε κλικ στο **Εξαγωγή**.
Εκτελείται η κρυπτογραφημένη εξαγωγή.
Κατά τη φόρτωση αυτής της εξαγωγής, ο χειριστής πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης.

Ανατρέξτε στο

- *Εξαγωγή βίντεο του παραθύρου διαλόγου σελιδοδεικτών, σελίδα 87*
- *Εξαγωγή βίντεο πολλαπλών σελιδοδεικτών στο πλαίσιο διαλόγου, σελίδα 89*
- *Παράθυρο διαλόγου εξαγωγής βίντεο, σελίδα 108*


12.10.5




Παράθυρο διαλόγου εξαγωγής βίντεο



Γνωστοποίηση!

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Κύριο παράθυρο >  > μενού **Γραμμή Χρόνου** > Εντολή **Εξαγωγή βίντεο...** > Παράθυρο διαλόγου **Εξαγωγή**.
ή

Κύριο παράθυρο >  > παράθυρο  **Γραμμή Χρόνου** > μενού  **Εξαγωγή βίντεο**
περιβάλλοντος **Εξαγωγή** ή **πλήκτρο**

Όνομα

Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το εξαγόμενο αρχείο ή διατηρήστε το προεπιλεγμένο όνομα.

Έναρξη:

Εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα έναρξης για την εξαγωγή.

Λήξη:

Εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα λήξης για την εξαγωγή.

Εγγενές

Κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε τη μορφή BVMS Export Player. Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου **Συμπερίληψη του Export Player**, εάν θέλετε να εξαγάγετε το βίντεο μαζί με το BVMS Export Player.

Συμπερίληψη του Export Player

Όταν εξαγάγετε ένα βίντεο σε εγγενή μορφή, μπορείτε να προσθέσετε το BVMS Export Player ως πρόγραμμα προβολής. Κάντε κλικ για να το επιλέξετε, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε το BVMS Export Player.

Κρυπτογράφηση εξαγωγής

Κάντε κλικ για να επιλέξετε κρυπτογράφηση για αυτή την εξαγωγή.

Κωδ. πρόσβ.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογραφημένη εξαγωγή σας. Επιβεβαιώστε αυτό τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Επιβ. κωδ. πρόσβ.**.

MOV

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μορφή MOV (συμβατό με το QuickTime της Apple, για παράδειγμα).

Εγγενές

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μορφή MP4 (συμβατό με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων VLC ή το Windows Media Player, για παράδειγμα).

Συμπερίληψη ήχου

Κάντε κλικ για να το επιλέξετε, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ήχο.

Εξαίρεση κενών

Εάν κατά την εξαγωγή εγγραφών αλλάξει ο ρυθμός καρέ ή η ανάλυση ή υπάρχει κενό μεγαλύτερο από δύο δευτερόλεπτα, τότε η εξαγωγή ενδέχεται να χωριστεί σε ξεχωριστά αρχεία εξαγωγής.

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε οι εγγραφές να εξαχθούν σε ένα μεμονωμένο αρχείο.

Προσθήκη χρονικής σήμανσης ως υποτίτλου

Επιλέξτε για να προσθέσετε τη χρονική σήμανση ως υπότιτλο.

Privacy overlay

Επιλέξτε για να προσθέσετε Privacy overlay στο εξαγόμενο βίντεο για κάμερες που δεν έχουν ήδη ενεργοποιημένο το Privacy overlay.

Σημείωση: Η εγγενής και η απομακρυσμένη εξαγωγή δεν υποστηρίζονται για κάμερες με Privacy overlay.

Εξαγωγή ως ένα μόνο αρχείο ZIP

Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία εξαγωγής σε ένα μόνο αρχείο ZIP. Χρησιμοποιήστε τη μορφή αρχείου ZIP για να αποθηκεύσετε όλα τα εξαχθέντα αρχεία σε ένα μόνο αρχείο. Η δυνατότητα σύμπτυξης των δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη.

Σ ένα διαμέρισμα FAT32, το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του αρχείου ZIP είναι 4 GB.

Απομακρ. εξαγωγή

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη εξαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε έναν Management Server του Enterprise System σας. Σε αυτόν τον Management Server εκτελείται η εξαγωγή.

Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμα τα επιθυμητά μέσα αποθήκευσης.

Δίσκος

Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση** για να επιλέξετε ένα διαμέρισμα σκληρού δίσκου για εξαγωγή.

Μέγεθος διαχωρισμού

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το μέγεθος διαίρεσης του εξαγόμενου βίντεο προκειμένου να προσαρμόσετε τα διαχωρισμένα κομμάτια ώστε να χωρούν στο μέσο αποθήκευσής σας. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση είναι διαθέσιμη μόνο για μη εγγενείς μορφές.

Σημείωση: Η τιμή είναι κατά προσέγγιση. Το εξαγόμενο βίντεο διαιρείται, για παράδειγμα σε πλήρη καρέ ή κομμάτια. Λόγω αυτού, το μέγεθος των εξαγόμενων κομματιών δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην τιμή που έχετε διαμορφώσει.

CD/DVD/Blu-Ray

Στη λίστα, επιλέξτε μια συσκευή εγγραφής CD/DVD/Blu-Ray για εξαγωγή.

Δεν είναι ενεργό, όταν έχει επιλεγθεί **Απομακρ. εξαγωγή**.

Οριστικοποίηση δίσκου

Πατήστε για να επιλέξετε την οριστικοποίηση της εγγραφής του μέσου δεδομένων μετά την επιτυχή διαδικασία εγγραφής. Μετά την οριστικοποίηση, δεν μπορούν να εγγραφούν περαιτέρω δεδομένα στο μέσο αποθήκευσης.

Σχόλιο:

Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για την εξαγωγή.


Άκυρο


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του διαλόγου έως την επόμενη εκκίνηση του Operator Client.


Ανατρέξτε στο

- *Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103*
- *Παροχή κωδικού πρόσβασης για την εξαγωγή, σελίδα 107*
- *Εξαγωγή ως μεμονωμένο αρχείο ZIP, σελίδα 106*

12.10.6**Παράθυρο διαλόγου "Εξαγωγή"**

Κύριο παράθυρο > μενού  > Κατάργηση περιορισμού βίντεο... > εντολή **Εξαγωγή βίντεο...** > παράθυρο διαλόγου **Εξαγωγή** > κουμπί **Εξαγωγή** > παράθυρο διαλόγου **Εξαγωγή**
ή
ή

Κύριο παράθυρο > καρτέλα  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο πολλών σελιδοδεικτών** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή** > κουμπί **Εξαγωγή** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή**
ή

Κύριο παράθυρο >  > Κάντε δεξί κλικ σε έναν
σελιδοδείκτη > εντολή **Εξαγωγή βίντεο του σελιδοδείκτη** > πλαίσιο
διαλόγου **Εξαγωγή** > κουμπί **Εξαγωγή** > πλαίσιο διαλόγου **Εξαγωγή**
Σας επιτρέπει την προβολή πληροφοριών για την εξαγωγή
που εκτελέστηκε και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων
του ελέγχου ταυτότητας που πραγματοποιείται αυτόματα
σε κάθε εξαγωγή.

Λεπτομέρειες επαλήθευσης

Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου

Αποτέλεσμα επαλήθευσης αυθεντικότητας.


Αυτό το κουμπί είναι διαθεσίμο μόνο εάν εντοπίστηκαν
ζητήματα με τον έλεγχο ταυτότητας.

Ανατρέξτε στο

- Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103
- Εξαγωγή ως μεμονωμένο αρχείο ZIP, σελίδα 106

12.11

Φόρτωση εξηγμένου βίντεο

Κύριο παράθυρο > 



Γνωστοποίηση!

Δεν επιτρέπεται η φόρτωση ενός αρχείου εξαγωγής ZIP στο Operator Client.

Μορφές εξαγωγής

- Αποκλεισμός εξαγωγών (πληροφορίες), που δημιουργήθηκαν με το VRM eXport Wizard
- Μη κρυπτογραφημένα αρχεία εξαγωγής (*.info), που δημιουργήθηκαν με το BVMS Operator Client
- Κρυπτογραφημένα αρχεία εξαγωγής (*.encr), που δημιουργήθηκαν με το BVMS Operator Client
- Αρχεία εξαγωγής (*.mp4), που δημιουργήθηκαν με το BVC

Επιπλέον πληροφορίες

Οι εξαγωγές βίντεο που δημιουργήθηκαν με το VRM eXport Wizard
εμφανίζονται ως αρχείο info .

Με το VRM eXport Wizard, η εξαγωγή με γάλο ούγκου δεδομένων
είναι αδύνατη.

Το VRM eXport Wizard είναι μέρος του συμπιεσμένου αρχείου (ZIP) της
έκδοσης του BVMS μέσα στον φάκελο Bonus.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο λογισμικού VRM eXport Wizard.

Μπορείτε να φορτώσετε εξαχθείσες εγγραφές για προβολή.
Για να μπορέσετε να φορτώσετε μια εξαγωγή η οποία ελήχθη
σε ένα μόνο συμπιεσμένο αρχείο (ZIP), αποσυμπιέστε αυτό το
αρχείο ZIP.


1. Στο μενού **Κατάργηση περιορισμού βίντεο...**, κάντε κλικ στην εντολή **Φόρτωση εξαχθέντος βίντεο...**
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για το άνοιγμα αρχείων εξαγωγής.
2. Επιλέξτε το απαιτούμενο αρχείο και κάντε κλικ στο **Άνοιγμα**.
Τα κρυπτογραφημένα αρχεία εξαγωγής έχουν την επέκταση `.encr`, τα μη κρυπτογραφημένα αρχεία εξαγωγής έχουν την επέκταση `.info`, οι εξαγωγές μπλοκ εμφανίζονται ως αρχείο `info`.
Εάν επιλέξετε ένα αρχείο με την επέκταση `.encr`, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για αυτή την εξαγωγή.

Το φορτωμένο βίντεο εμφανίζεται στο παράθυρο .

Για αναπαραγωγή του φορτωμένου βίντεο, αναπτύξτε την καταχώρηση και σύρετε την κάμερα σε ένα πλαίσιο εικόνας.

Εάν η κάμερα έχει εξαχθεί σε υπολογιστή όπου το Operator Client συνδέθηκε σε ένα Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθημα.

Οι καταχωρήσεις του Δένδρου εξαγωγής καταργούνται μόλις εξέλθετε από το Operator Client.

3. Για να καταργήσετε το βίντεο που εξήχθη, κάντε δεξιό κλικ στο  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Εκφόρτωση εξαγωγής**.

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο "Εξαγωγές", σελίδα 189
- Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191

12.12

Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA)

Κύριο παράθυρο

ή

παράθυρο εικόνας συναγερμών

Για να την ενεργοποιήσετε:

- ▶ Κάντε δεξί κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνων ή σε ένα πλαίσιο εικόνων συναγερμού στο οποίο έχει εκχωρηθεί κάμερα και κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου**.
Εμφανίζονται οι υπερθέσεις VCA.

Για απενεργοποίηση:

- ▶ Κάντε δεξί κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνων ή σε ένα πλαίσιο εικόνων συναγερμού στο οποίο έχει εκχωρηθεί κάμερα και κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση ανάλυσης περιεχομένου**.
Εξαφανίζονται οι υπερθέσεις VCA.




Αυτή η ρύθμιση διατηρείται μετά την επόμενη επανεκκίνηση ή επανασύνδεση του Operator Client, μετά το κλείσιμο της κάμερας και την εκ νέου εμφάνισή της σε ένα Πλαίσιο εικόνας ή μετά την εκ νέου ενεργοποίηση ενός συναγερμού με την εκχωρημένη κάμερα.



Γνωστοποίηση!

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, η ανάλυση περιεχομένου βίντεο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για κωδικοποιητές με προφίλ ONVIF G.

12.13 Εκτέλεση αναζήτησης AI

Κύριο παράθυρο >  >  > Κάντε κλικ στο  > καταχώρηση **Αναζήτηση AI** > παράθυρο διαλόγου **Αναζήτηση AI**

Με την αναζήτηση AI, μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο για να αναζητήσετε συγκεκριμένες ιδιότητες στο βίντεο του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε μια εικόνα και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το περιεχόμενο της εικόνας.





Γνωστοποίηση!

Η αναζήτηση AI είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει διαμορφωθεί στο Configuration Client.

Η αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά. Εισαγάγετε το κείμενο πάντα στα Αγγλικά.

Για να εκτελέσετε μια αναζήτηση AI:

1. Ανοίξτε την κάμερα για την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση AI.
2. Με τη βοήθεια της γραμμής δείκτη, επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη γραμμή χρόνου.
3. Κάντε κλικ στο  .
4. Επιλέξτε την καταχώρηση **Αναζήτηση AI**.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Αναζήτηση AI**.
5. Στην καρτέλα **Κείμενο-σε-εικόνα**, πληκτρολογήστε ελεύθερο κείμενο στα Αγγλικά.
Ή
στην καρτέλα **Εικόνα-σε-εικόνα**, ανεβάστε μια εικόνα.
6. Προσαρμόστε τη γραμμή κύλισης **Αριθμός εικόνων που ταιριάζουν καλύτερα ανά κάμερα** όπως απαιτείται.
7. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση** για να εκκινήσετε την αναζήτηση AI.
8. Επιλέξτε την καρτέλα  για να βρείτε μια λίστα με τις καταχωρήσεις που συμφωνούν.
9. Για να αναπαραγάγετε το σχετικό βίντεο, κάντε διπλό κλικ στην αντίστοιχη καταχώρηση.
Το αντίστοιχο βίντεο εμφανίζεται.

Παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση AI

Ημερομηνία και ώρα

Έναρξη:

Εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα έναρξης για την αναζήτηση AI.

Λήξη:

Εμφανίζει την επιλεγμένη ώρα λήξης για την αναζήτηση AI.

Κείμενο-σε-εικόνα

Ερώτημα αναζήτησης

Εισαγάγετε το ελεύθερο κείμενο στα Αγγλικά.

Εικόνα-σε-εικόνα

Διαδρομή εικόνας

Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση...** για να ανεβάσετε μια εικόνα.

Αριθμός εικόνων που ταιριάζουν καλύτερα ανά κάμερα

Προσαρμόστε τη γραμμή κύλισης για να ορίσετε τον κατάλληλο αριθμό.

Προεπισκόπηση μικρογραφιών

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση με μικρογραφίες που συμφωνούν.

Σημείωση: Οι μικρογραφίες εμφανίζονται μόνο για τις κάμερες για τις οποίες έχει ενεργοποιηθεί η δημιουργία μικρογραφιών στο Configuration Client.

Αποτελέσματα αναζήτησης AI

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα

Μικρογραφία

Εμφανίζει τις μικρογραφίες που συμφωνούν. Κάντε κλικ στο πεδίο για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα.

Ωρα

Εμφανίζει την ώρα. Κάντε κλικ στο πεδίο για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα.

Συσκευή

Εμφανίζει την αντίστοιχη κάμερα. Κάντε κλικ στο πεδίο για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα.


Βαθμολογία

Εμφανίζει την ακρίβεια της αναζήτησης. Το 10 υποδεικνύει το υψηλότερο ποσοστό συμφωνίας. Κάντε κλικ στο πεδίο για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα.

12.14


Εκτέλεση Forensic Search

Κύριο παράθυρο >  > Επιλέξτε ένα τμήμα παραθύρου


εικόνας >  καρτέλα


Το Forensic Search σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες ιδιότητες στο βίντεο του επιλεγμένου πλαϊσίου εικόνας. Το Forensic Search βασιζόμενο σε IVA είναι διαθέσιμο μόνο για VRM, τοπικό χώρο αποθήκευσης, εξαγωγές μπλοκ και εγγραφές Video Client.

Για να πραγματοποιήσετε Forensic Search:






1. Επιλέξτε το τμήμα παραθύρου εικόνας όπου θέλετε να βρείτε κίνηση και πού Forensic Search έχει διαμορφωθεί.
2. Χρησιμοποιώντας τη Γραμμή δείκτη, επιλέξτε τη χρονική περίοδο επάνω στη Γραμμή χρόνου.
3. Επιλέξτε την καρτέλα .
4. Στη λίστα **Λειτουργία αναζήτησης**, επιλέξτε την κατάλληλη καταχώρηση.

5. Στη λίστα **Τύπος** , επιλέξτε την κατάλληλη καταχώρηση.
6. Διαμορφώστε το Forensic Search σας.
7. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση** για να ξεκινήσει το Forensic Search.

Το σύμβολο  δείχνει ότι το Forensic Search πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

8. Επιλέξτε την καρτέλα  για να βρείτε μια λίστα με τις καταχωρήσεις που αντιστοιχούν.
9. Για να αναπαραγάγετε το σχετικό βίντεο, κάντε διπλό κλικ στην αντίστοιχη καταχώρηση.
Το αντίστοιχο βίντεο εμφανίζεται.



Για να διαμορφώσετε μια Forensic Search:

1. Επιλέξτε το αντίστοιχο τμήμα παραθύρου εικόνας.
2. Επιλέξτε την καρτέλα .
3. Επιλέξτε μια λειτουργία στη λίστα **Λειτουργία αναζήτησης**, για παράδειγμα **Μεμονωμένη αναζήτηση κάμερας**.
4. Εάν ισχύει, επιλέξτε μια προεπιλογή.
Σημείωση: Η προεπιλογή **<αυτόματη αποθήκευση>** φορτώνει τις προηγουμένως διαμορφωμένες εργασίες.
5. Επιλέξτε έναν τύπο από τη λίστα **Τύπος**, για παράδειγμα **Video Analytics**.
6. Επιλέξτε την καρτέλα **Εργασίες**.
7. Κάντε κλικ στο  , για να προσθέσετε μια νέα εργασία.
8. Επιλέξτε μια εργασία, για παράδειγμα **Αντικείμενο εντός πεδίου**.
9. Κάντε κλικ στο .
10. Καθορίστε την εργασία και κάντε κλικ στο  για να ολοκληρώσετε.
Το σύμβολο  δείχνει ότι έχει πλέον διαμορφωθεί Forensic Search.

Για να διαμορφώσετε το Motion+:

1. Σύρετε μια περιοχή για να επιλέξετε τα κελιά που θέλετε να ελέγξετε για κίνηση.
Η επιλεγμένη περιοχή εμφανίζεται με ημιδιαφανές κίτρινο χρώμα.
2. Για να διαγράψετε την επιλεγμένη περιοχή, κάντε δεξιό κλικ στην επιλεγμένη περιοχή και κάντε κλικ στο **Απαλοιφή όλων**.

Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εργασία:

1. Επιλέξτε την εργασία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
2. Κάντε κλικ στο .
3. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες αλλαγές.
4. Κάντε κλικ στο .

Παράθυρο Forensic Search

Σας επιτρέπει να αναζητήσετε δεδομένα βίντεο επιλέγοντας έναν τύπο Forensic Search, π.χ. MOTION+.

Λειτουργία αναζήτησης

Επιλέξτε την απαιτούμενη λειτουργία αναζήτησης.

Μεμονωμένη αναζήτηση κάμερας

Εκτελέστε Forensic Search μεμονωμένα για ένα επιλεγμένο τμήμα παραθύρου εικόνας.

Σημείωση: Εάν περισσότερα από ένα ανοιχτά τμήματα παραθύρου εικόνας έχουν διαμορφωθεί η Forensic Search, η αναζήτηση ισχύει για όλα αυτά σύμφωνα με τις ατομικές ρυθμίσεις αναζήτησης.


Κοινή αναζήτηση κάμερας

Εκτελέστε Forensic Search εφαρμόζοντας τη διαμόρφωση αναζήτησης ενός επιλεγμένου τμήματος παραθύρου εικόνας σε όλα τα άλλα ανοιχτά τμήματα παραθύρου εικόνας.

Προεπιλογές

Επιλέξτε μια καταχώρηση για να φορτώσετε ρυθμίσεις που έχετε αποθηκεύσει.

Σημείωση: Οι τελευταίες διαμορφωμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται πάντα αυτόματα. Μπορείτε να τα φορτώσετε όταν επιλέξετε την καταχώρηση <αυτόματη αποθήκευση>.

Κάντε κλικ στο , για να αποθηκεύσετε τις διαμορφωμένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα περιγραφικό όνομα.

Σημείωση: Οι μη αποθηκευμένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτή η κάμερα. Εάν την κλείσετε και την ανοίξετε ξανά, η διαμόρφωση αποθηκεύεται ως <αυτόματη αποθήκευση>.

Τύπος

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο ανάλυσης, για παράδειγμα:

- Intelligent Video Analytics
- MOTION+

Σημείωση: Εάν επιλέξετε έναν από αυτούς τους αλγόριθμους, μπορείτε να ορίσετε απευθείας τις αντίστοιχες παραμέτρους.

Εργασίες

Διαμορφώστε το Forensic Search σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της έκδοσης Intelligent Video Analytics που χρησιμοποιείτε.

Επιθεώρηση μεταδεδομένων

Δείτε τις ιδιότητες αντικειμένου των επιλεγμένων αντικειμένων στο πλαίσιο εικόνας και χρησιμοποιήστε αυτές τις ιδιότητες για να βελτιώσετε τα κριτήρια αναζήτησης του Forensic Search, ώστε να λάβετε καλύτερα αποτελέσματα.



Αναζήτηση

Κάντε κλικ εδώ, για να εκκινήσετε το Forensic Search. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση βίντεο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το Video Content Analysis VCA.

Ανατρέξτε στο

– *Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191*

12.15**Παράθυρο Αποτελεσμάτων Forensic Search**

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 
Εμφανίζει καταχωρήσεις για δεδομένα βίντεο που περιέχουν κίνηση, για την κάμερα που προβάλλεται στο επιλεγμένο Πλαίσιο Εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε μια καταχώρηση για αναπαγωγή, προστασία, έλεγχο αυθεντικότητας, αρχειοθέτηση ή εξαγωγή. Εμφανίζει τις εγγραφές που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Ανατρέξτε στο

– *Εκτέλεση Forensic Search, σελίδα 114*
– *Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103*

12.16**Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής**

Κύριο παράθυρο > μενού **Εργαλεία** > εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** > παράθυρο διαλόγου **Επιλέξτε διακομιστή (εάν απαιτείται)** > παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης**
Στο Μητρώο καταγραφής, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένα συμβάντα, συναγερούς, συσκευές και συνδυασμούς συμβάντων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κριτήρια αναζήτησης ως φίλτρο. Αν επιλέξετε άλλη ζώνη ώρας, η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης του Ημερολογίου αλλάζουν ανάλογα.

Για να εντοπίσετε καταχωρήσεις στο Μητρώο καταγραφής:

1. Σε ένα Enterprise System, επιλέξτε το επιθυμητό Management Server για αναζήτηση.

2. Στη λίστα **Φίλτρο**, επιλέξτε ένα προκαθορισμένο φίλτρο, εάν υπάρχει.
Ένα φίλτρο περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να φορτώσετε και να διαγράψετε το επιλεγμένο φίλτρο. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φίλτρου.
3. Στο πεδίο **Ημ/νία και ώρα**, εισαγάγετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και την ημερομηνία και ώρα λήξης για τη διαδικασία της αναζήτησης.
4. Στη λίστα **Αριθμός αποτελεσμάτων**, περιορίστε τον αριθμό των καταχωρήσεων που προκύπτουν από την αναζήτηση.
5. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη** για να περιορίσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένα συμβάντα.
6. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη/Επεξεργασία** για να προσδιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης για δεδομένα κειμένου.
7. Στο πεδίο **Συναγερμοί**, επιλέξτε κριτήρια αναζήτησης για να περιορίσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένους συναγερμούς.
8. Πατήστε **Προσθήκη** για να περιορίσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένα συσκευές.
9. Στο πεδίο **Λεπτομέρειες**, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια συμβολοσειρά αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα * ως μπαλαντέρ.
10. Στο πεδίο **Όνομα χρήστη**, πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη για το οποίο θα πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
11. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Αποτελέσματα ημερολογίου**: με τις καταχωρήσεις που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης, σελίδα 119*
- *Παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα ημερολογίου, σελίδα 122*
- *Παράθυρο διαλόγου Συνθηκών αναζήτησης, σελίδα 122*
- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογή συσκευής, σελίδα 122*
- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογή συμβάντος, σελίδα 121*

12.16.1

Εύρεση συνδέσεων σε μη διαχειριζόμενη τοποθεσία

Κύρι ο παράθυρο > μενού **Εργαλεία** > εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** >

παράθυρο διαλόγου **Επιλέξτε διακομιστή** (εάν απαιτείται) > παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης**

Μπορείτε να βρείτε ένα συμβάν σύνδεσης σε ένα σταθμό εργασίας που έχει διαμορφωθεί σε ένα άλλο BVMS ως unmanaged site. Εάν κάποιος χρήστης του Operator Client αποκτήσε πρόσβαση στο συγκεκριμένο σταθμό εργασίας, αυτό το συμβάν καταχωρείται ως συμβάν **Έναρξη σύνδεσης χειριστή**.

Για να εντοπίσετε μια σύνδεση:

1. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη** για να περιορίσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένα συμβάντα.
2. Στο παράθυρο διαλόγου **Επιλογή συμβάντος**, αναπτύξτε το **Συμβάντα και συναγερμοί**, αναπτύξτε το **Συσκευές συστήματος**, αναπτύξτε το **Ενέργειες χρήστη**.
3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το **Έναρξη σύνδεσης χειριστή** και το **Τερματισμός σύνδεσης χειριστή**.
4. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Αποτελέσματα ημερολογίου**: με τις καταχωρήσεις που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

12.16.2

Επιλέξτε ένα Διακομιστή

Κύριο παράθυρο > μενού **Εργαλεία** > εντολή **Επιλέξτε διακομιστή**

Το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης ενός Enterprise User Group.

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα Management Server όπου εκτελείται η αναζήτηση στο Μητρώο καταγραφής.

Management Server:

Επιλέξτε τη διεύθυνση IP του επιθυμητού Management Server.

12.16.3

Παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης

Κύριο παράθυρο > μενού **Εργαλεία** > εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** >

παράθυρο διαλόγου **Επιλέξτε διακομιστή** > παράθυρο διαλόγου (εάν απαιτείται)

ή

Κύριο παράθυρο > καταχώρηση   > **Βίντεο βάσει αναζήτησης**

συμβάντος

Σας επιτρέπει να ορίσετε και να αποθηκεύσετε κριτήρια αναζήτησης για εύρεση καταχωρήσεων στο μητρώο καταγραφής. Εάν εκκινήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου μέσα από τη λειτουργία αναπαραγωγής μέσω του μενού **Εργαλεία**, η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε στο παράθυρο **Γραμμή Χρόνου** αντιγράφεται στα πεδία **Ημ/νία και ώρα**.

Εάν εκκινήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου μέσω του **Βίντεο βάσει αναζήτησης συμβάντος**, δεν υποστηρίζεται η αναζήτηση για δεδομένα κειμένου. Εάν ξεκινήσετε μέσω της εντολής **Εύρεση στο ημερολόγιο...** η αναζήτηση κειμένου υποστηρίζεται.

Εάν εκκινήσετε το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου μέσω **Βίντεο βάσει αναζήτησης συμβάντος**, οι κάμερες του τρέχοντος παραθύρου εικόνων προεπιλέγονται για την αναζήτηση και προεπιλέγεται ο Management Server της κάμερας που εμφανίζεται στο επιλεγμένο πλαίσιο εικόνων. Εάν δεν προβάλλεται καμία κάμερα στο παράθυρο «Εικόνες», προεπιλέγεται ο πρώτος Management Server του λογικού δέντρου.

Εάν επιλέξετε άλλη ζώνη ώρας, η εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας των αποτελεσμάτων αναζήτησης του αρχείου καταγραφής αλλάζει ανάλογα.

Φίλτρο

Επιλέξτε ένα όνομα φίλτρου με προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης ή πληκτρολογήστε ένα όνομα για ένα νέο φίλτρο.

Διαγραφή

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε την καταχώρηση που έχετε επιλέξει μέσα στη λίστα **Φίλτρο**.

Φόρτωση

Κάντε κλικ εδώ, για να φορτώσετε τα κριτήρια αναζήτησης του επιλεγμένου ονόματος φίλτρου.

Αποθήκευση

Κάντε κλικ εδώ, για να αποθηκεύσετε τα κριτήρια αναζήτησης του επιλεγμένου ονόματος φίλτρου.

Επαναφορά

Κάντε κλικ εδώ, για να απαλείψετε όλα τα κριτήρια αναζήτησης του επιλεγμένου ονόματος φίλτρου.

Ημ/νία και ώρα

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα, για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου αναζήτησης.

Αριθμός αποτελεσμάτων

Επιλέξτε μια καταχώριση στη λίστα για να περιορίσετε τον αριθμό των συμφωνιών που επιστρέφει η αναζήτηση.

Προσθήκη

Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή συμβάντος.

Κατάργηση

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε μια επιλεγμένη καταχώριση συμβάντος.

Κατάργηση όλων

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε όλες τις καταχωρήσεις συμβάντων.

Προσθήκη/Επεξεργασία

Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Συνθήκες αναζήτησης.

Κατάργηση

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε την επιλεγμένη καταχώριση κατάστασης.

Κατάργηση όλων

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε όλες τις καταχωρήσεις κατάστασης.

Προτεραιότητα συναγερμού

Επιλέξτε μια προτεραιότητα συναγερμού που θέλετε να αναζητήσετε.

Κατάσταση συναγερμού

Επιλέξτε μια κατάσταση συναγερμού που θέλετε να αναζητήσετε.

Εγγραφή μόνο

Κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε αναζήτηση συναγερμών τύπου "εγγραφή μόνο".

Επιβολή ροής εργασίας

Κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε αναζήτηση συναγερμών τύπου "επιβολή ροής εργασίας".

Αυτόματη απαλοιφή

Κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε αναζήτηση συναγερωμών τύπου "αυτόματης απαλοϊφής".

Προσθήκη

Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή συσκευής.

Κατάργηση

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε μια επιλεγμένη καταχώρηση συσκευής.

Κατάργηση όλων

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε όλες τις καταχωρήσεις συσκευών.

Λεπτομέρειες

Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά που θέλετε να αναζητήσετε. Κάποια σημαντικά συμβάντα περιέχουν συμβολοσειρές για να μπορείτε να τα εντοπίσετε ευκολότερα. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο συμβάν σφάλματος συστήματος (SystemErrorEvent) περιέχει τη συμβολοσειρά **Εξανλήθηκε η χωρητικότητα ουράς συναγερωμών του διακομιστή!**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα * ως μπλαντέρ. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε *triggered* για να αναζητήσετε τη συμβολοσειρά. Το An alarm was triggered by a network failure.*triggered ή το triggered* δεν θα εντοπίσει τη συγκεκριμένη συμβολοσειρά.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που θέλετε να αναζητήσετε.

Αναζήτηση

Κάντε κλικ εδώ, για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Αποτελέσματα ημερολογίου:**.

Κλείσιμο

Κάντε κλικ εδώ, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Δεν εκτελείται καμία αναζήτηση. Εάν δεν έχετε ήδη αποθηκεύσει τα κριτήρια αναζήτησης που είχατε επιλέξει με ένα όνομα φίλτρου, αυτά θα χαθούν.

Ανατρέξτε στο

– *Εύρεση εγγεγραμμένου βίντεο, σελίδα 94*

12.16.4**Παράθυρο διαλόγου Επιλογή συμβάντος**

Κύριο παράθυρο > Μενού **Εργαλεία** > Εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** >

Παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης** > Κομπι **Προσθήκη**

Σας επιτρέπει να προσθέσετε συμβάντα για λόγους περιορισμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ανατρέξτε στο

– *Εύρεση εγγεγραμμένου βίντεο, σελίδα 94*

12.16.5**Παράθυρο διαλόγου Επιλογή συσκευής**

Κύριο παράθυρο > Μενού **Εργαλεία** > Εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** >

Παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης** > Κομπι Προσθήκη
 Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις κατάλληλες συσκευές για την εύρεση καταχωρήσεων στο Ημερολόγιο και εγγεγραμμένων βίντεο.

Ανατρέξτε στο

- *Εύρεση εγγεγραμμένου βίντεο, σελίδα 94*
- *Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 117*
- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης, σελίδα 119*

12.16.6**Παράθυρο διαλόγου Συνθηκών αναζήτησης**

Κύριο παράθυρο > Μενού **Εργαλεία** > Εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** >

Παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης** > Κομπι Προσθήκη/

Επεξεργασία

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλές τιμές διαφορετικών καταχωρίσεων δεδομένων κειμένου για να βρείτε την επιθυμητή καταχώριση Μητρώου καταγραφής. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε έναν τραπεζικό κωδικόδρομο λήψης με μια ημερομηνία για να βρείτε τις αντίστοιχες καταχωρίσεις Ημερολογίου.

Προσθήκη συνθήκης

Κάντε κλικ για να προσθέσετε νέα καταχώριση στη στήλη

Όνομα πεδίου δεδομένων.

Στη λίστα των διαθέσιμων τιμών δεδομένων, επιλέξτε την επιθυμητή καταχώριση.

Στη στήλη **Συγκριτική τιμή** πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά αναζήτησης.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για επιπλέον τιμές δεδομένων.

Αφαίρεση συνθήκης

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε την επιλεγμένη καταχώριση.

Κατάργηση όλων

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε όλες τις καταχωρήσεις.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης, σελίδα 119*
- *Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 117*

12.16.7**Παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα ημερολογίου**

Κύριο παράθυρο > Μενού **Εργαλεία** > Εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...** >

Παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης** > Κομπι **Αναζήτηση**

Εμφανίζει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Μητρώο καταγραφής. Εάν επιλέξετε άλλη ζώνη ώρας, η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης του Ημερολογίου αλλάζουν ανάλογα.

Επιστροφή στα φίλτρα

Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου
Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων


Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου
για την αποθήκευση ενός αρχείου κειμένου με τις
καταχωρήσεις του Ημερολογίου, σε μορφή CSV.

**Γνωστοποίηση!**

Όταν ανοίγετε ένα τέτοιου τύπου αρχείο CSV που έχει εξαχθεί σε Microsoft Excel, ενδεχομένως τα κελιά που σχετίζονται με την ώρα να μην εμφανίζουν τα δευτερόλεπτα.

Για αλλαγή αυτής της συμπεριφοράς, αλλάξτε τη μορφοποίηση αυτών των κελιών από m/d/yyyy h:mm σε m/d/yyyy h:mm:ss

12.17**Εμφάνιση δεδομένων κειμένου**

Κύριο παράθυρο >  > Δεξί κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνων >
Εμφάνιση δεδομένων κειμένου στο κάτω μέρος ή Εμφάνιση δεδομένων κειμένου δεξιά
ή
Κύριο παράθυρο > Δεξί κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνων > Εμφάνιση
δεδομένων κειμένου στο κάτω μέρος ή Εμφάνιση δεδομένων κειμένου δεξιά


**Γνωστοποίηση!**

Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να διαμορφώσει την εγγραφή δεδομένων κειμένου στο Configuration Client.

Μπορείτε να εμφανίσετε εγγεγραμμένα δεδομένα κειμένου στο πλαίσιο δεδομένων κειμένου.

Οι τιμές κειμένου εμφανίζονται στην αριστερή στήλη, τα ονόματα των πεδίων του κειμένου εμφανίζονται στη δεξιά στήλη.

Για να βρείτε εγγραφές με δεδομένα κειμένου:


1. Επιλέξτε μια χρονική περίοδο.
2. Κάντε κλικ στο .
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση δεδομένων κειμένου**.
4. Εισαγάγετε ή επιλέξτε τα απαιτούμενα κριτήρια αναζήτησης.
5. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.

Για εμφάνιση δεδομένων κειμένου:

1. Μετακινήστε τη γραμμή δείκτη στη χρονική θέση κατά την οποία καταγράφηκε ένα συμβάν με δεδομένα κειμένου.
2. Στη Γραμμή χρόνου, ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Τα δεδομένα κειμένου εμφανίζονται στο πλαίσιο δεδομένων κειμένου.

Το παρακάτω στιγμιότυπο απεικονίζει ένα παράδειγμα:

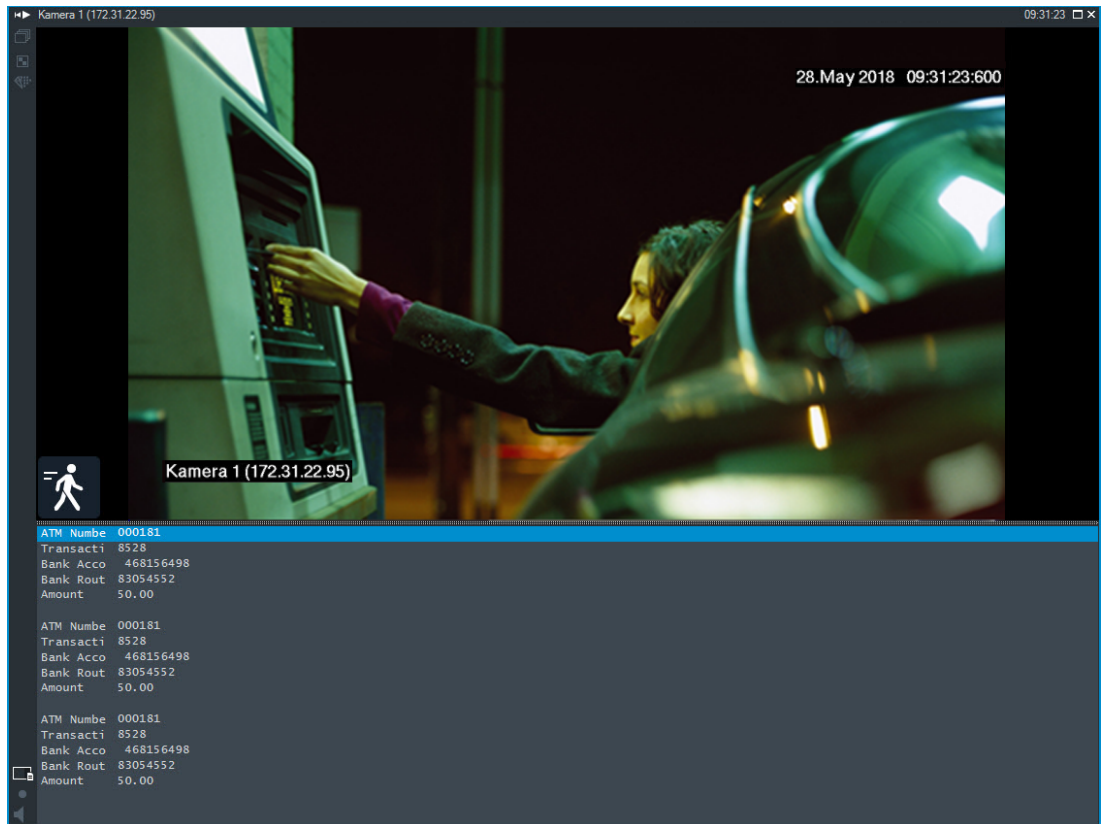




Ανατρέξτε στο

– *Εύρεση εγγεγραμμένου βίντεο, σελίδα 94*

12.18

Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου

Κύριο παράθυρο >  >  >  Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση** κατάχωρηση **Αναζήτηση δεδομένων κειμένου** > παράθυρο διαλόγου **Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου**

Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει δεδομένα κειμένου και να βρει τις αντίστοιχες εγγραφές. Τα δεδομένα κειμένου πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο Ημερολόγιο.

Τα δεδομένα κειμένου παρέχονται από συστήματα όπως οι συσκευές ανάγνωσης καρτών φουαγιέ, τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, οι εικονικές είσοδοι, οι συσκευές LPR και οι συσκευές Person Identification. Τα δεδομένα κειμένου περιέχουν δεδομένα συναλλαγών κειμένου, όπως αριθμούς λογαριασμών, τραπεζικούς κωδικούς δρομολόγησης, ονόματα ατόμων ή χώρες πινακίδων κυκλοφορίας.

Τα δεδομένα κειμένου μιας συσκευής εγγράφονται μαζί με τα αντίστοιχα δεδομένα βίντεο.

Περιορισμοί

Για την αναζήτηση εγγραφών με δεδομένα κειμένου, τα δεδομένα κειμένου πρέπει να έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για αποθήκευση στο Ημερολόγιο.

Ο κωδικοποιητής για τον οποίο διαμορφώνετε τη λειτουργία εγγραφής δεδομένων κειμένου, πρέπει να διαθέτει έκδοση υλικολογισμικού 5.92 ή μεταγενέστερη. Είναι δυνατή η σύγχρονη εγγραφή για μία κάμερα, των δεδομένων κειμένου 32 διαφορετικών συσκευών το ανώτερο.

Είναι δυνατή η αποθήκευση σε κωδικοποιητή, με γίστου αριθμού 3000 byte δεδομένων κειμένου ανά συμβάν.

Εάν διαπιστώνετε προβλήματα με τις αναζητήσεις στο Μητρώο καταγραφής, με απεικόνιση πρόσθετων δεδομένων ή εξαγωγές CSV των αποτελεσμάτων αναζήτησης του Μητρώου καταγραφής, ο λόγος μπορεί να είναι ότι τα πρόσθετα δεδομένα κειμένου περιέχουν μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, για παράδειγμα x00-x1F.

Παράθυρο διαλόγου Αναζήτησης δεδομένων κειμένου

Μπορείτε να βρείτε δεδομένα κειμένου σε εγγραφές.

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας προσθέτοντας συγκεκριμένα δεδομένα κειμένου με μια συγκεκριμένη τιμή.

Οι καταχωρήσεις στα πεδία **Όνομα πεδίου δεδομένων** και **Συγκριτική τιμή** διατηρούνται μετά την επανεκκίνηση ή επανασύνδεση του Operator Client.

Πηγές

Στη λίστα, κάντε κλικ για να επιλέξετε τις επιθυμητές κάμερες για αναζήτηση.

Ημ/νία και ώρα

Εμφανίζει την περίοδο στην οποία θέλετε να αναζητήσετε.

Συνθήκες αναζήτησης

Προσθέστε μια συνθήκη αναζήτησης για να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

12.19**Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου σε καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής**

Κύριο παράθυρο > μενού **Εργαλεία** > εντολή **Εύρεση στο ημερολόγιο...**

παράθυρο διαλόγου **Επιλέξτε διακομιστή** (εάν απαιτείται) > παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης**

Περίπτωση χρήσης Person Identification

Είναι δυνατή η αναζήτηση για συγκεκριμένο άτομο σε όλα τα συμβάντα και στους συναγερμούς Person Identification για να βρείτε παλαιές εγγραφές του συγκεκριμένου ταυτοποιημένου ατόμου.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα εξής δεδομένα κειμένου σε καταχωρήσεις του αρχείου καταγραφής για να βρείτε ένα συγκεκριμένο άτομο:

- Όνομα ατόμου
- Ομάδα ατόμων
- Αναγνωριστικό ατόμου

Για να αναζητήσετε δεδομένα κειμένου σε καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής:

1. Στο πεδίο **Δεδομένα κειμένου**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη/Επεξεργασία** για να περιορίσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένα δεδομένα κειμένου.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη συνθήκης**.
3. Επιλέξτε το κατάλληλο **Όνομα πεδίου δεδομένων**.
4. Πληκτρολογήστε την **Συγκριτική τιμή**.
5. Κάντε κλικ στο **OK**.
6. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Αποτελέσματα ημερολογίου**: με τις καταχωρήσεις που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Ανατρέξτε στο

- *Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 117*
- *Διαγραφή δεδομένων κειμένου από καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 126*

12.20

Διαγραφή δεδομένων κειμένου από καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής

Εργαλεία > Διαγραφή δεδομένων κειμένου από ημερολόγιο καταγραφής...

Για να διαγράψετε δεδομένα κειμένου που αφορούν ένα άτομο, εάν σας ζητηθεί, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα κειμένου από καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής.

Σημείωση: Είναι ιδυνατό μόνο η ταυτόχρονη διαγραφή όλων των δεδομένων κειμένου που αφορούν ένα άτομο από μια καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε δεδομένα κειμένου από καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής:

1. Επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων κειμένου από ημερολόγιο καταγραφής...**
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου**.
2. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη/Επεξεργασία** για να προσδιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης για δεδομένα κειμένου.
3. Στη στήλη **Όνομα πεδίου δεδομένων**, επιλέξτε την κατάλληλη καταχώρηση.
4. Στη στήλη **Συγκριτική τιμή**, πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα * ως μπαλαντέρ.
5. Κάντε κλικ στο **OK**.
6. Στο πεδίο **Ημ/νία και ώρα**, εισαγάγετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και την ημερομηνία και ώρα λήξης για τη διαδικασία της αναζήτησης.
7. Στη λίστα **Αριθμός αποτελεσμάτων**, περιορίστε τον αριθμό των καταχωρήσεων που προκύπτουν από την αναζήτηση.
8. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Καταχωρίσεις ημερολογίου για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου** με τις καταχωρήσεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης.

9. Επιλέξτε τις κατάλληλες καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλές καταχωρήσεις ταυτόχρονα, πιέζοντας το πλήκτρο CTRL ή το πλήκτρο SHIFT.
10. Κάντε κλικ στο **Διαγραφή δεδομένων κειμένου από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις**.
11. Κάντε κλικ στο **OK**.
Διαγράφονται τα δεδομένα κειμένου των επιλεγμένων καταχωρήσεων.

Παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου

Προσθήκη/Επεξεργασία

Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Συνθήκες αναζήτησης.

Κατάργηση

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε την επιλεγμένη καταχώριση κατάστασης.

Κατάργηση όλων

Κάντε κλικ εδώ, για να καταργήσετε όλες τις καταχωρήσεις κατάστασης.

Αναζήτηση

Κάντε κλικ εδώ, για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Καταχωρήσεις ημερολογίου για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου**.

Ανατρέξτε στο

- *Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 117*
- *Αναζήτηση για δεδομένα κειμένου σε καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 125*

12.21

Προβολή βίντεο μέσω χαμηλού εύρους ζώνης

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να αναπαράγετε τις εγγραφές μιας κάμερας ή να δείτε τις ζωντανές εικόνες μιας κάμερας με Operator Client ακόμα και αν έχετε μια σύνδεση δικτύου χαμηλού εύρους ζώνης με ταξίτου BVMS και του υπολογιστή σας Operator Client. Οι διακωδικοποιητές δεν υποστηρίζουν υπερθέσεις intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics και δεδομένα κειμένου.


Διακωδικοποίηση

Για τη μετακωδικοποίηση, το VRM πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον μία συσκευή μετακωδικοποίησης. Αυτή η συσκευή διακωδικοποίησης δεν είναι διαμορφωμένη στο BVMS. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση VRM σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης μιας συσκευής διακωδικοποίησης. Οι συσκευές διακωδικοποίησης διαθέτουν πολλαπλές εκδοχές διακωδικοποίησης. Οι συσκευές DIVAR IP παραδίδονται η καθεμία με προδιαμορφωμένη εκδοχή διακωδικοποίησης. Κάθε ζωντανή ροή ή εγγραφή χρειάζεται τη δική της εκδοχή διακωδικοποίησης.

Η διακωδικοποίηση είναι δυνατή μόνο για συσκευές IP βίντεο που είναι συνδεδεμένες σε VRM. Τόσο η κάμερα όσο και η συσκευή κωδικοποίησης πρέπει να διαχειρίζονται από τον ίδιο VRM.

Για την ενεργοποίηση της διακωδικοποίησης:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, κάντε δεξί κλικ στην επιθυμητή κάμερα, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το **Διακωδικοποίηση**.
2. Εμφάνιση κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνων.
⇒ Αυτή η κάμερα εμφανίζει διακωδικοποιημένο βίντεο .

Στη γραμμή εργαλείων αυτού του παραθύρου εικόνας, εμφανίζεται το εικονίδιο . Αν η κάμερα που επηρεάζεται εμφανίζεται ήδη σε ένα Πλαίσιο εικόνας, εξακολουθεί να εμφανίζει μη-διακωδικοποιημένο βίντεο μέχρι να κλείσετε αυτό το Πλαίσιο εικόνας. Εάν ένα αίτημα διακωδικοποίησης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το σχετικό Πλαίσιο εικόνας γίνεται μαύρο.

Για την απενεργοποίηση της διακωδικοποίησης σε Λειτουργία Ζωντανού βίντεο:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, κάντε δεξί κλικ στην επιθυμητή κάμερα, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν επιλέξτε άλλη ροή.
2. Εμφάνιση κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνων.
⇒ Αυτή η κάμερα εμφανίζει μη διακωδικοποιημένο βίντεο. Το εικονίδιο διακωδικοποίησης δεν εμφανίζεται. Αν η κάμερα που επηρεάζεται εμφανίζεται ήδη σε ένα Πλαίσιο εικόνας, εξακολουθεί να εμφανίζει διακωδικοποιημένο βίντεο μέχρι να κλείσετε αυτό το Πλαίσιο εικόνας.

Για την απενεργοποίηση της διακωδικοποίησης σε Λειτουργία αναπαραγωγής:

1. Στη Λογική δένδρική δομή, καταδείξτε το **Επιθυμητή ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε το **Διακωδικοποίηση**.
2. Εμφάνιση κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνων.
⇒ Αυτή η κάμερα εμφανίζει μη διακωδικοποιημένο βίντεο. Το εικονίδιο διακωδικοποίησης δεν εμφανίζεται. Αν η κάμερα που επηρεάζεται εμφανίζεται ήδη σε ένα Πλαίσιο εικόνας, εξακολουθεί να εμφανίζει διακωδικοποιημένο βίντεο μέχρι να κλείσετε αυτό το Πλαίσιο εικόνας.

Γνωστοποίηση!

Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την διακωδικοποίηση απευθείας σε ένα Πλαίσιο εικόνων:

Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, καταδείξτε το **Επιλέξτε ροή**, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιθυμητή εντολή μενού.

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο το επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.

Αυτή η εντολή δεν επηρεάζει τη ρύθμιση για την προτιμώμενη ροή στη Λογική Δένδρική Δομή.



Γνωστοποίηση!


Η διακωδικοποίηση δεν είναι διαθέσιμη για κωδικοποιητές προφίλ ONVIF G.



Ανατρέξτε στο


- *Παράθυρο διαλόγου Επιλογές, σελίδα 183*
- *Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188*

12.22 Αλλαγή της πηγής εγγραφής



Κύριο παράθυρο > 

Αν έχει διαμορφωθεί, μπορείτε να αλλάξετε τη πηγή εγγραφής.

Ένα εικονίδιο για την αλλαγή της πηγής εγγραφής εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση.

Παράδειγμα:  υποδεικνύει ότι εμφανίζεται η εγγραφή του Δευτερεύοντος VRM.

Για αλλαγή:

- ▶ Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο για την αλλαγή της πηγής εγγραφής, για παράδειγμα  .
Το εικονίδιο αλλάζει, για παράδειγμα, σε  .
Η Γραμμή χρόνου εμφανίζει την εγγραφή της επιλεγμένης πηγής.

Ανατρέξτε στο

- Χρησιμοποιούμενα εικονίδια, σελίδα 173
- Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων βίντεο, σελίδα 96
- Εναρξη άμεσης αναπαραγωγής, σελίδα 58

12.23 Αποσυγχρονισμός τμημάτων παραθύρου εικόνας

Κύριο παράθυρο > 





Μπορείτε να αποσυγχρονίσετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος παραθύρου εικόνας και να το ελέγξετε ανεξάρτητα από τα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να παρακολουθείτε πιο αποτελεσματικά ένα άτομο σε διαφορετικές κάμερες.



Γνωστοποίηση!

Ο αποσυγχρονισμός πλαισίων εικόνας δεν υποστηρίζεται για κωδικοποιητές με προφίλ ONVIF G.

Για να αποσυγχρονίσετε την αναπαραγωγή ενός τμήματος παραθύρου εικόνας:

1. Κάντε κλικ στο  . Το εικονίδιο αλλάζει σε  .
Η γραμμή χρόνου εμφανίζει έναν δείκτη όπου η εικόνα δεν είναι συγχρονισμένη.
Μια γραμμή ελέγχου αναπαραγωγής εμφανίζεται στο τμήμα παραθύρου εικόνας.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής για να αλλάξετε τη θέση της γραμμής χρόνου.
3. Κάντε κλικ στο  για να επιστρέψετε στη συγχρονισμένη αναπαραγωγή.
4. Κάντε κλικ στο  για να συγχρονίσετε όλα τα μη συγχρονισμένα τμήματα παραθύρου εικόνας.



Γνωστοποίηση!

Ειδική περίπτωση χρήσης κατά την εξαγωγή, τη διαγραφή ή τον περιορισμό/κατάργηση περιορισμού, την προστασία/κατάργηση προστασίας δεδομένων βίντεο:

Εάν το παράθυρο εικόνας εμφανίζει τουλάχιστον ένα μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας και δεν υπάρχει επιλογή χρονοδιαγράμματος, ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τη γραμμή δείκτη χρησιμοποιείται για όλα τα συγχρονισμένα παράθυρα εικόνας, αλλά όχι για το μη συγχρονισμένο παράθυρο εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο καθορισμένος χρόνος πριν και μετά τον μη συγχρονισμένο δείκτη.

12.24

Σύνδεση με μη διαχειριζόμενη τοποθεσία

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μη διαχειριζόμενη τοποθεσία. Όλες οι διαθέσιμες συσκευές όλων των συσκευών δικτύου βίντεο αυτής της τοποθεσίας εμφανίζονται τότε στη Λογική Δενδρική Δομή. Αμέσως μόλις αποσυνδεθείτε ή εξέλθετε από το Operator Client, αυτή η σύνδεση τερματίζεται.

Για να συνδεθείτε:


1. Κάντε δεξιό κλικ στο .
2. Κάντε κλικ στο **Σύνδεση με την τοποθεσία**.


Με την προϋπόθεση ότι η συσκευή συνδέεται, εμφανίζεται το .

Μετά την επιτυχή αποκατάσταση της σύνδεσης, εμφανίζεται το .


Όλες οι διαθέσιμες συσκευές αυτής της τοποθεσίας εμφανίζονται στο Λογικό δένδρο.

Εάν δεν μπορούν να συνδεθούν όλες οι συσκευές που ανήκουν σε αυτή την τοποθεσία,

εμφανίζεται το . Μπορείτε να προσπαθήσετε αργότερα να συνδέσετε τις υπόλοιπες συσκευές που δεν έχουν συνδεθεί έως τώρα.

Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο  για να συνδεθείτε.

Για τη σύνδεση των συσκευών που απομένουν:

1. Κάντε δεξί κλικ στο .
2. Κάντε κλικ στο **Επανασύνδεση**.


Για να αποσυνδέσετε μια μεμονωμένη τοποθεσία:

1. Κάντε δεξί κλικ στο  ή .
2. Κάντε κλικ στο **Αποσύνδεση από τοποθεσία**.

Τότε, το εικονίδιο θα αλλάξει σε: .

Όλα τα Πλαίσια εικόνας με συσκευές που ανήκουν σε αυτή την τοποθεσία κλείνουν αυτόματα.

Για να αποσυνδέσετε όλες τις τοποθεσίες:

- ▶ Κάντε κλικ στο  .
Όλες οι τοποθεσίες έχουν αποσυνδεθεί. Οι μερικώς συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν αποσυνδέονται.
Όλα τα πλαίσια εικόνας με συσκευές που ανήκουν σε αυτή την τοποθεσία, κλείνουν αυτόματα.

Ανατρέξτε στο

- *Unmanaged site, σελίδα 20*

13 Χειρισμός συμβάντων και συναγερμών

Στο κεφάλαιο αυτό, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των συναγερμών.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να είναι απενεργοποιημένα για τη δική σας ομάδα χρηστών.



Γνωστοποίηση!

Ένας χάρτης τοποθεσίας που εμφανίζεται σε πλαίσιο εικόνας συναγερμού βελτιστοποιείται για προβολή και περιέχει μόνο την αρχική προβολή του αρχικού αρχείου χάρτη.

Ανατρέξτε στο

- Διαχείριση συναγερμών ταυτοποίησης ατόμων, σελίδα 138
- Έλεγχος λειτουργιών ελέγχου πρόσβασης, σελίδα 147



13.1 Αποδοχή ενός συναγερμού

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 

Μπορείτε να αποδεχθείτε έναν μόνο συναγερμό ή πολλούς συναγερμούς για διαγραφή ή ένα ροή εργασιών.

Για να αποδεχθείτε έναν συναγερμό:

1. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση συναγερμού και κάντε κλικ στο .
 2. Για να επιστρέψετε στο παράθυρο εικόνας, κάντε κλικ στο . Μόλις αποδεχθείτε έναν συναγερμό, πολλαπλάγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα:
 - Ο συναγερμός καταργείται από τις λίστες συναγερμών όλων των άλλων χρηστών.
 - Εάν δεν εμφανίζεται ήδη, ένα παράθυρο εικόνας συναγερμού αντικαθιστά το παράθυρο ζωντανής εικόνας στην οθόνη που έχει ενεργοποιηθεί για συναγερμούς.
 - Το περιεχόμενο του συναγερμού (ζωντανή εικόνα, άμεση αναπαραγωγή εικόνας ή χάρτες τοποθεσίας) εμφανίζεται σε μια σειρά πλαισίων εικόνας συναγερμού στο παράθυρο εικόνας συναγερμού.
- Εάν υπάρχει ροή εργασιών που σχετίζεται με τον συναγερμό, το κουμπί ροής εργασιών είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε πλέον να διαγράψετε τον συναγερμό ή να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών. Εάν ο συναγερμός έχει διαμορφωθεί στο «επιβολή ροής εργασιών», τότε απαιτείται να ολοκληρώσετε τη ροή εργασιών για να μπορέσετε να διαγράψετε τον συναγερμό.

Για να προβάλετε μια κάμερα συναγερμού σε μια οθόνη:

- ▶ Σύρετε την εικόνα κάμερας από το δικό της πλαίσιο εικόνας συναγερμού σε μια ομάδα οθονών.

Για την αποδοχή όλων των συναγερμών σε έναν χάρτη:

1. Απεικόνιση χάρτη που περιέχει hotspot κάμερας σε Πλαίσιο Εικόνας.
2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κάμερα PTZ που βρίσκεται επάνω σε χάρτη και κάντε κλικ στο **Αποδοχή όλων των συναγερμών αυτής της συσκευής**. Όλοι οι συναγερμοί αυτής της συσκευής γίνονται αποδεκτοί. Η λίστα συναγερμών Εμφανίζεται αντίστοιχα τους αποδεκτούς συναγερμούς.

Ανατρέξτε στο



- *Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137*

13.2

Προσθήκη σχολίων σε έναν συναγερμό

Κυρίως παράθυρο >  > καρτέλα  > Επιλέξτε τον

επιθυμητό συναγερμό >
ή


Κυρίως παράθυρο >  > καρτέλα  > Επιλέξτε τον

επιθυμητό συναγερμό >

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε έναν συναγερμό μόνο αφού τον αποδεχθείτε.

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σε έναν συναγερμό:





1. Κάντε κλικ στο  . Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ροής εργασίας, για την εισαγωγή ενός σχολίου και την εμφάνιση του σχεδίου δράσης για τον συγκεκριμένο συναγερμό. Εάν δεν έχει εκχωρηθεί σχέδιο δράσης στον συγκεκριμένο συναγερμό, το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει μόνο το πεδίο **Σχόλιο**.
2. Στο πεδίο **Σχόλιο**, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το σχόλιό σας.
3. Κάντε κλικ στο **Κλείσιμο**.
4. Απαλείψτε τον συναγερμό. Το σχόλιο προστίθεται ως ξεχωριστή καταχώρηση στο Ημερολόγιο και προστίθεται στην καταχώρηση του συναγερμού στο Ημερολόγιο.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137*


13.3

Απαλοιφή ενός συναγερμού

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα  > ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 

Για να διαγράψετε έναν συναγερμό:

- ▶ Επιλέξτε τις επιθυμητές καταχωρήσεις συναγερμών και κάντε κλικ στο . Εάν ο συναγερμός φέρει τον χαρακτηρισμό «Σχόλιο» ή «Επιβολή ροής εργασιών», δεν μπορείτε να τον διαγράψετε απευθείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται να εμφανίσετε πρώτα το σχέδιο ενεργειών και να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο. Ο συναγερμός διαγράφεται και καταργείται από τη λίστα συναγερμών. Εάν δεν εμφανίζονται άλλοι συναγερμοί επί του παρόντος, το παράθυρο εικόνας συναγερμού κλείνει και εμφανίζεται το πλαίσιο εικόνας.



Για να διαγράψετε όλους τους συναγερμούς σε ένα χάρτη:

1. Απεικόνιση ενός χάρτη που περιέχει ένα ενεργό σημείο κάμερας σε ένα Πλαίσιο εικόνας.
2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κάμερα PTZ που βρίσκεται επάνω σε χάρτη και κάντε κλικ στο **Απαλοιφή όλων των συναγερμών αυτής της συσκευής**. Όλοι οι συναγερμοί αυτής της συσκευής διαγράφονται. Η λίστα συναγερμών εμφανίζει αντίστοιχα τους διαγραμμένους συναγερμούς.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137*

13.4**Προσαρμογή του παραθύρου Λίστα συναγερμών**

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 

Για να ταξινομήσετε τον πίνακα:

1. Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα μιας στήλης. Το βέλος στην επικεφαλίδα της στήλης υποδεικνύει εάν ο πίνακας ταξινομήθηκε σε αύξουσα σειρά ή φθίνουσα σειρά.
2. Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης ξανά.


Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες:

- ▶ Κάντε δεξιό κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια επισημασμένη καταχώρηση για να αφαιρέσετε την αντίστοιχη στήλη ή κάντε κλικ σε μια μη επισημασμένη καταχώρηση για να προσθέσετε την αντίστοιχη στήλη.

Για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών:

- ▶ Σύρετε έναν τίτλο στήλης και μεταφέρετέ τον στην απαιτούμενη θέση.


Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης:


1. Δείξτε με τον δείκτη το δεξιό περίγραμμα της επικεφαλίδας της στήλης. Ο δείκτης μετατρέπεται σε βέλος με δύο κεφαλές . Σύρετε το περίγραμμα της στήλης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ή
2. Για να μεγαλώσετε γρήγορα το πλάτος της στήλης, ώστε να εμφανίζεται όλο το περιεχόμενό της, κάντε διπλό κλικ στο δεξιό περίγραμμα της επικεφαλίδας της στήλης.

Ανατρέξτε στο


- *Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137*

13.5 Εμφάνιση του παραθύρου ζωντανής εικόνας

Κύριο παράθυρο >  > Παράθυρο εικόνας συναγερμού
ή

Κύριο παράθυρο >  > Παράθυρο εικόνας συναγερμού
Μπορείτε να μεταβείτε στο παράθυρο εικόνας (ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης) όταν εμφανίζεται το Παράθυρο εικόνας συναγερμού.

Για να εμφανιστεί το παράθυρο εικόνας:

- ▶ Σε ένα παράθυρο εικόνας συναγερμού, κάντε κλικ στο . Εμφανίζεται το παράθυρο εικόνας.

Για έναρξη/διακοπή αναπαραγωγής βρόχου:

- ▶ Κάντε κλικ στο .

Ανατρέξτε στο

- Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137
- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187

13.6 Αλλαγή ενδείξεων συναγερμού του παραθύρου εικόνας συναγερμού

Στο παράθυρο εικόνας συναγερμού, μπορείτε να αλλάξετε τη ν εμφάνιση του συναγερμού. Διατίθενται οι εξής ενδείξεις:

- Ένδειξη συναγερμού σε πολλές σειρές
- Μονή προβολή εμφάνισης συναγερμού

Για να μεταβείτε σε λειτουργία συναγερμού με πολλές σειρές:

- ▶ Κάντε κλικ στο .

Για να μεταβείτε σε ένδειξη μονής προβολής συναγερμού:

- ▶ Κάντε κλικ στο .

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο ενδείξεων συναγερμού:

- ▶ Κάντε διπλό κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο εικόνας συναγερμού
ή
διπλό κλικ σε συγκεκριμένο πλαίσιο εικόνας συναγερμού.



Γνωστοποίηση!

Εάν είστε σε ένδειξη συναγερμού πολλών σειρών και κάνετε διπλό κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο εικόνας συναγερμού, το πρώτο πλαίσιο εικόνας στη σειρά πλαισίων εικόνας συναγερμού θα μεταβεί σε πλαίσιο κύριας εικόνας σε ένδειξη απλής προβολής συναγερμών. Εάν κάνετε διπλό κλικ σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εικόνας συναγερμού στο παράθυρο εικόνας συναγερμού, το συγκεκριμένο πλαίσιο εικόνας συναγερμού θα μεταβεί σε πλαίσιο κύριας εικόνας σε ένδειξη απλής προβολής συναγερμών.

Ανατρέξτε στο


- Εμφάνιση συναγερμού, σελίδα 166

13.7 Εκκίνηση μιας ροής εργασίας

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα  ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 

Για να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών:

1. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση συναγερμού και κάντε κλικ στο . Εάν ο συγκεκριμένος συναγερμός έχει διαμορφωθεί για την επιβολή ροής εργασιών, εμφανίζεται το σχέδιο ενεργειών (εάν έχει διαμορφωθεί για τον συγκεκριμένο συναγερμό). Επιπλέον, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο, εάν έχετε διαμορφώσει τη δυνατότητα αυτή.
2. Εκτελέστε τις απαιτούμενες ενέργειες.
3. Απαλείψτε τον συναγερμό.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137*


13.8 Αναίρεση αποδοχής ενός συναγερμού

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα  ή

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα 

Όταν ανακαλέσετε την αποδοχή ενός συναγερμού, επιστρέφει σε Ενεργή κατάσταση στη λίστα συναγερμών σας και επανεμφανίζεται στις λίστες συναγερμών όλων των χρηστών που έλαβαν αρχικά τον συναγερμό.



Για να καταργήσετε την αποδοχή ενός συναγερμού:

- ▶ Επιλέξτε τον συναγερμό που αποδεχθήκατε και κάντε κλικ στο . Ο συναγερμός εμφανίζεται ξανά ως ενεργός.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137*

13.9 Ενεργοποίηση ενός συμβάντος χρήστη

Κύριο παράθυρο >  > Κάντε κλικ στο  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα συμβάν χρήστη για ένα επιλεγμένο Management Server ενός Enterprise System που έχει διαμορφωθεί σε Configuration Client.

- ▶ Κάντε δεξί κλικ στο επιθυμητό  και κάντε κλικ στην επιθυμητή εντολή συμβάντος χρήστη.

⇒ Το συμβάν θα ενεργοποιηθεί.

13.10 Παράθυρο Λίστα συναγερμών



Κάντε κλικ εδώ για να αποδεχθείτε έναν συναγερμό. Τότε, ο συναγερμός αυτός διαγράφεται από όλες τις λίστες συναγερμών και τις εικόνες βίντεο συναγερμούτων υπολοίπων χειριστών.



Κάντε κλικ εδώ για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο θα εμφανίζεται ένα σχέδιο δράσης. Εάν έχει γίνει η σχετική διαμόρφωση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο.



Κάντε κλικ εδώ για να απαλείψετε ένα συναγερμό. Δεν μπορείτε να απαλείψετε ένα συναγερμό για τον οποίο έχετε ενεργοποιήσει το χαρακτηριστικό του σχολίου ή της επιβολής ροής εργασίας, προτού προβάλετε το σχέδιο δράσης και εισαγάγετε ένα σχόλιο. Εάν ένας συναγερμός είναι διαμορφωμένος ως συναγερμός με αυτόματα απαλοιφή, τότε ο συναγερμός αυτός διαγράφεται από τη λίστα συναγερμών μετά την παρέλευση του χρόνου αυτόματης απαλοιφής (που διαμορφώνεται στο Configuration Client).



Κάντε κλικ εδώ για να ανακαλέσετε την αποδοχή ενός συναγερμού.



Κάντε κλικ εδώ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο συναγερμού.

Ο πλέον πρόσφατος εισερχόμενος συναγερμός ενεργοποιεί έναν ήχο συναγερμού.



Κάντε κλικ εδώ για να εμφανιστεί η λίστα συναγερμών.

Ανατρέξτε στο

– Χειρισμός συναγερμών, σελίδα 25

14 Διαχείριση συναγερμών ταυτοποίησης ατόμων

Όταν αποδέχεστε έναν συναγερμό Person Identification, στο πλαίσιο εικόνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το ταυτοποιημένο άτομο.

Πληροφορίες ταυτοποίησης ατόμων

Ομάδα ατόμων	Ομάδα ατόμων είναι η ομάδα στην οποία εκχωρείται ένα άτομο.
Εικόνα(-ες) ατόμου	Εμφανίζονται η προεπιλεγμένη εικόνα και όλες οι διαθέσιμες εικόνες από τη συσκευή Person Identification.
Όνομα ατόμου	Όνομα ατόμου είναι το όνομα του ταυτοποιημένου ατόμου.
Συντελεστής αξιοπιστίας	Ο συντελεστής αξιοπιστίας είναι ένα μέτρο του βαθμού ορθότητας της ταυτοποίησης του ατόμου από το σύστημα εκφραζόμενο σε ποσοστό επί τοις εκατό (το 0% αντιπροσωπεύει μηδενική αξιοπιστία, και το 100% αντιπροσωπεύει πλήρη αξιοπιστία).

Ανατρέξτε στο

– Χειρισμός συμβάντων και συναγερμών, σελίδα 132

14.1 Διαχείριση ατόμων για συναγερμό ταυτοποίησης ατόμων

Παράθυρο διαλόγου Εργαλεία > Διαχείριση προσώπων... > Διαχείριση προσώπων

Το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προσώπων σας επιτρέπει να προσθέσετε άτομα, να εκχωρήσετε ομάδες ατόμων, να προσθέσετε εικόνες σε υπάρχοντα άτομα και να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ατόμων.



Γνωστοποίηση!

Το Person Identification υποστηρίζει μόνο αρχεία JPEG.

Για να προσθέσετε/εισαγάγετε ένα άτομο:

1. Επιλέξτε ένα άτομο.


2. Κάντε κλικ στο  για να προσθέσετε την εικόνα ενός ατόμου.

Ή

σύρετε την εικόνα ενός ατόμου από την εξερεύνηση αρχείων σας σε μια ομάδα ατόμων ή στην καρτέλα Όλα.

⇒ Αυτή η εικόνα εκχωρείται ως η προεπιλεγμένη εικόνα του ατόμου.

Για να προσθέσετε εικόνες σε υπάρχον άτομο:

1. Επιλέξτε ένα άτομο.
Εμφανίζονται η προεπιλεγμένη εικόνα και όλες οι διαθέσιμες εικόνες του ατόμου.
2. Κάντε κλικ στο  στο παράθυρο εικόνων για να προσθέσετε περισσότερες εικόνες στο άτομο.


Για να εκχωρήσετε μια νέα προεπιλεγμένη εικόνα:

1. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στην κατάλληλη εικόνα.
Εμφανίζεται η εντολή **Ορισμός ως προεπιλογή**.
2. Κάντε κλικ στην εντολή **Ορισμός ως προεπιλογή**.
Η εικόνα εκχωρείται ως η προεπιλεγμένη εικόνα.


Για να εκχωρήσετε μια ομάδα ατόμων σε ένα άτομο.

1. Επιλέξτε ένα άτομο.
Για κάθε νέο άτομο η τιμή **Προεπιλεγμένη ομάδα ατόμων** έχει ήδη επιλεγθεί.
2. Κάντε κλικ στο πεδίο **Προεπιλεγμένη ομάδα ατόμων**.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη ομάδα ατόμων που θέλετε να εκχωρήσετε στο άτομο.


Για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ατόμων:

1. Επιλέξτε ένα άτομο.
2. Κάντε κλικ στο  για να εξαγάγετε το άτομο στην εξερεύνηση αρχείων.


**Γνωστοποίηση!**

Το  είναι απενεργοποιημένο, εάν έχετε επιλέξει την καρτέλα **Όλα**. Επιλέξτε την καρτέλα **Προεπιλεγμένη ομάδα ατόμων** ή την καρτέλα οποιασδήποτε άλλης διαθέσιμης ομάδας ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσετε εξαγωγή ατόμων.


Για να διαγράψετε ένα άτομο:

1. Επιλέξτε ένα άτομο.
2. Κάντε κλικ στο .

Για να διαγράψετε πολλά άτομα ταυτόχρονα:

1. Επιλέξτε ένα άτομο
2. Πιέστε το πλήκτρο CTRL και επιλέξτε πολλά άτομα ταυτόχρονα.
3. Κάντε κλικ στο .


Για να διαγράψετε τις εικόνες ενός μόνο ατόμου:

1. Επιλέξτε την κατάλληλη εικόνα.
2. Κάντε κλικ στο .

Σημείωση: Εάν διαγράψετε την προεπιλεγμένη εικόνα, ως η προεπιλεγμένη εικόνα εκχωρείται η επόμενη εικόνα.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ονομάτων προσώπων:

1. Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα του προσώπου που αναζητάτε.
Σημείωση: Αμέσως μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, τα αποτελέσματα ήδη θα φιλτράρονται και θα εμφανίζονται.
Μπορείτε να αρχίσετε αμέσως την αναζήτηση ονομάτων ακόμα και εάν ο Operator Client συνεχίζει την εισαγωγή της λίστας προσώπων και τις αντίστοιχες εικόνες προσώπων.

2. Για να απορρίψετε την αναζήτησή σας, κάντε κλικ στο  ή πατήστε το πλήκτρο esc.

15

Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας

Κύριο παράθυρο > μενού **Εργαλεία** > εντολή **Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας...** > παράθυρο διαλόγου **Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας**

Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε πινακίδες κυκλοφορίας σε λίστες που έχουν διαμορφωθεί στο Configuration Client και να διαχειριστείτε τα σχετικά δεδομένα όπως κατασκευαστής, μοντέλο και περίοδος εγκυρότητας.

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα πινακίδων κυκλοφορίας μη αυτόματα ή να τα εισάγετε από ένα αρχείο CSV.

Εισαγωγή δεδομένων πινακίδων κυκλοφορίας μη αυτόματα

Πινακίδα κυκλοφορίας

Εισαγάγετε την πινακίδα κυκλοφορίας.

Λίστα

Επιλέξτε τη λίστα στην οποία θέλετε να εκχωρήσετε την πινακίδα κυκλοφορίας.

Κατασκευαστής

Εισαγάγετε τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Μοντέλο

Εισαγάγετε το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Επιπλέον πληροφορίες

Εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες εάν απαιτείται.

Έναρξη ισχύος - Λήξη ισχύος

Εισαγάγετε την περίοδο εγκυρότητας πρόσβασης στην ελεγχόμενη περιοχή.

Ενέργειες

- Κάντε κλικ στο **Προσθήκη** για να προσθέσετε πινακίδα κυκλοφορίας.
- Κάντε κλικ στο **Διαγραφή** για να διαγράψετε πινακίδα κυκλοφορίας.
- Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα τροποποιημένα δεδομένα πινακίδας κυκλοφορίας.

Εξαγωγή δεδομένων πινακίδας κυκλοφορίας

Για να εξαγάγετε καταχωρήσεις σε αρχείο CSV:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εξαγωγή καταχωρίσεων σε αρχείο CSV**.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Αποθήκευση ως...**
2. Πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα αρχείου και κάντε κλικ **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή δεδομένων πινακίδας κυκλοφορίας

Προϋπόθεση

Το αρχείο CSV πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφοποίηση:

- Η πρώτη σειρά πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής κεφαλίδες: LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo

- Οι επόμενες σειρές πρέπει να περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δεδομένα πινακίδας κυκλοφορίας.
Σημείωση: Η μορφή ημερομηνίας και ώρας πρέπει να συμφωνεί με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του συστήματος.

Παράδειγμα:

LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo
MU1212, Allow List, Model, Make, Text, 31.01.2025 10:47:36, 31.03.2025 10:52:25

Για να εισάγετε καταχωρήσεις από αρχείο CSV:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εισαγωγή καταχωρίσεων από αρχείο CSV**.
2. Ανοίξτε το επιθυμητό αρχείο CSV από το τοπικό σύστημα αρχείων σας.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Εισαγωγή καταχωρίσεων από το αρχείο CSV** που δείχνει μια προεπισκόπηση των καταχωρήσεων που θα εισαχθούν.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αντικατάσταση υπάρχουσών καταχωρίσεων** εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες καταχωρήσεις.
Σημείωση: Αυτό ισχύει μόνο εάν υπάρχει ήδη στη διαμόρφωση ένα αναγνωριστικό οχήματος από το εισαγόμενο αρχείο. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι ιδιότητες της υπάρχουσας εγγραφής (για παράδειγμα **Κατασκευαστής** ή **Μοντέλο**) θα ενημερωθούν με τα νέα δεδομένα από το αρχείο σε λειτουργία αντικατάστασης.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εισαγωγή** για να εισάγετε τις καταχωρήσεις
ή
κάντε κλικ στο κουμπί **Άκυρο** για να ακυρώσετε την εισαγωγή.

**Γνωστοποίηση!**

Εάν το αρχείο CSV περιέχει μη έγκυρες τιμές, το σύστημα δεν θα εκτελέσει την εισαγωγή.

Πρότυπο CSV

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Import_LicensePlate.csv
κάτω από: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε κόμμα ως οριοθέτη στηλών CSV.

Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις μιας υπάρχουσας λίστας:

1. Διαγράψτε τη λίστα στο Configuration Client.
2. Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση.
3. Προσθέστε ξανά τη λίστα με νέες καταχωρήσεις.

Ανατρέξτε στο

- *Διαχείριση συμβάντων και συναγεμίων πινακίδων κυκλοφορίας, σελίδα 143*

16

Διαχείριση συμβάντων και συναγερμών πινακίδων κυκλοφορίας

Όταν περνάει ένα όχημα, η κάμερα χρειάζεται έως και 3 δευτερόλεπτα για να εντοπίσει την πινακίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, το BVMS δημιουργεί το συμβάν **Πινακίδα κυκλοφορίας ανιχνεύτηκε** με την αντίστοιχη χρονική σήμανση. Επομένως, λάβετε υπόψη ότι στην ζωντανή λειτουργία και στη λειτουργία αναπαραγωγής, το αυτοκίνητο με την πινακίδα κυκλοφορίας που εντοπίστηκε μπορεί να είναι καλύτερα ορατό περφόρμα 3 δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή του συμβάντος ή του συναγερμού.

Προσθήκη άγνωστου οχήματος σε λίστα

Μπορείτε να προσθέσετε τα δεδομένα ενός άγνωστου οχήματος που ανιχνεύεται από έναν συναγερμό **Πινακίδα κυκλοφορίας ανιχνεύτηκε** σε μια λίστα.

Για να προσθέσετε ένα άγνωστο όχημα σε μια λίστα:

1. Στο παράθυρο λίστας συναγερμών, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώρηση **Πινακίδα κυκλοφορίας ανιχνεύτηκε**.
Ανοίγει το παράθυρο εικόνας συναγερμού.
2. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη στη λίστα**.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας**.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε ένα Enterprise System, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας** για τον αντίστοιχο διακομιστή στον οποίο εντοπίστηκε ο συναγερμός.
3. Επαληθεύστε τις πληροφορίες του νέου οχήματος και κάντε αλλαγές εάν είναι απαραίτητο.
4. Επιλέξτε τη λίστα όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο όχημα.
5. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη** και κλείστε το παράθυρο διαλόγου.

Ανατρέξτε στο

- *Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας, σελίδα 141*

17 Έλεγχος λειτουργιών πίνακα εισβολής


Μπορείτε να ελέγξετε πολλές λειτουργίες του πίνακα προστασίας από εισβολή από το Operator Client.

17.1 Απενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να σβήσετε τις σειρήνες συναγερμού μιας περιοχής πίνακα εισβολής εάν έχετε την αντίστοιχη άδεια.

Για σβήσιμο μιας σειρήνας συναγερμού:

- ▶ Στη Λογική Δενδρική Δομή ή σε χάρτη, κάντε δεξιό κλικ στην επιθυμητή περιοχή  και κάντε κλικ στο **Σίγαση κωδώνων**.
Η σειρήνα του συναγερμού έχει σιγάσει.

17.2 Θύρες λειτουργίας

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω καταστάσεις πίνακα εισβολής μιας πόρτας μέσα από το Operator Client:

- Ασφαλίστε μια πόρτα.
- Απασφαλίστε μια πόρτα. Η κατάσταση αλλάζει σε κλειδωμένη.
- Κλειδώστε μια πόρτα.
- Ξεκλειδώστε μια πόρτα. Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ασφαλίσετε μια ξεκλειδωτή πόρτα.
- Κάντε κύκλο μια πόρτα.

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να περιορίσει τις άδειες για κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

Το κλειδώμα μιας πόρτας σημαίνει ότι ένας κάτοχος κάρτας μπορεί να ανοίξει την πόρτα χρησιμοποιώντας την κάρτα. Το ξεκλείδωμα μιας πόρτας σημαίνει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους.

Η ασφάλεια μιας πόρτας σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, ούτε καν οι κάτοχοι της κάρτας.

Κάνω κύκλο μια πόρτα σημαίνει ξεκλειδώνω μια κλειδωμένη πόρτα για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, την κλειδώνω ξανά.

Για χειρισμό:

- ▶ Κάντε δεξιό κλικ σε μια πόρτα στη Λογική Δενδρική Δομή ή σε ένα χάρτη και κάντε κλικ στην απαιτούμενη εντολή.

Διατίθενται οι παρακάτω εντολές:

- Κλειδώμα / Ξεκλείδωμα
- Ασφάλιση / Απασφάλιση
- Κυκλική εναλλαγή

Σημείωση: Τα μενού συντόμευσης για τη λειτουργία μιας θύρας δεν είναι διαθέσιμα όταν η κατάσταση αυτής της θύρας δεν είναι γνωστή.

Ανατρέξτε στο

– Χρησιμοποιούμενα εικονίδια, σελίδα 173

17.3**Παράκαμψη σημείου**

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση ενός σημείου σε κατάσταση **Εξαιρημένο** μέσα σε Operator Client.

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να περιορίσει τις άδειες για αυτή τη λειτουργία σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

Όταν παρακάμψετε ένα σημείο, αλλάξετε ξανά την κατάσταση του σε κανονική.

Η παράκαμψη ενός σημείου σημαίνει ότι αυτό το σημείο δεν μπορεί να στείλει κανένα συναγερμό. Η κατάργηση παράκαμψης ενός σημείου σημαίνει ότι αυτό το σημείο μπορεί να στέλνει συναγερμούς. Στέλνονται επίσης και εκκρεμείς συναγερμοί, αν είναι διαθέσιμοι.

Για παράκαμψη ή κατάργηση παράκαμψης:

- ▶ Κάντε δεξιά κλικ σε ένα σημείο στη Λογική Δενδροική Δομή ή σε ένα χάρτη και κάντε κλικ στην απαιτούμενη εντολή.

Σημείωση: Τα μενού συντόμευσης για παράκαμψη και κατάργηση παράκαμψης δεν είναι διαθέσιμα όταν η κατάσταση της συσκευής δεν είναι γνωστή.

Ανατρέξτε στο

– Χρησιμοποιούμενα εικονίδια, σελίδα 173

17.3.1**Όπλιση περιοχής**



Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω καταστάσεις πίνακα εισβολής μιας περιοχής μέσα από το Operator Client:



- Οπλισμός μιας περιοχής.
- Αφοπλισμός μιας περιοχής.
- Αναγκαστικός οπλισμός μιας περιοχής που δεν είναι έτοιμη να οπλιστεί.

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να περιορίσει τις άδειες για κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.



Για τον οπλισμό μιας περιοχής:

- ▶ Στη Λογική δενδροική δομή, κάντε δεξιά κλικ στην επιθυμητή αφοπλισμένη περιοχή () και κάντε κλικ στο **Ενεργοποίηση**. Εμφανίζεται το εικονίδιο οπλισμένης περιοχής (.

Για να αφοπλίσετε μια περιοχή:

- ▶ Στη Λογική δενδροική δομή ή σε χάρτη κάντε δεξιά κλικ στην επιθυμητή οπλισμένη περιοχή () και κάντε κλικ στο **Απενεργοποίηση**. Εμφανίζεται το εικονίδιο αφοπλισμένης περιοχής (.

Για να αναγκάσετε τον οπλισμό μιας περιοχής:

- ▶ Στη Λογική δένδρική δομή ή σε χάρτη κάντε δεξί κλικ στην επιθυμητή οπλισμένη περιοχή () και κάντε κλικ στο **Υποχρεωτική ενεργοποίηση**. Εμφανίζεται το εικονίδιο οπλισμένης περιοχής ()

Σημείωση: Τα συνεκτικόμενα για τον οπλισμό και αφοπλισμό δεν είναι διαθέσιμα όταν η κατάσταση της συσκευής δεν είναι γνωστή.

18 Έλεγχος λειτουργιών ελέγχου πρόσβασης

Μπορείτε να ελέγξετε πολλές λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης από το Operator Client.

Ανατρέξτε στο

– Χειρισμός συμβάντων και συναγεμίων, σελίδα 132

18.1 Παραχώρηση και απόρριψη δυνατότητας πρόσβασης


Κύριο παράθυρο




Γνωστοποίηση!

Μόνο συναγεμιοί υψηλής προτεραιότητας **Ζητήθηκε πρόσβαση** αναδύονται αυτόματα στο παράθυρο εικόνας.

Για να παραχωρήσετε ή να απορρίψετε τη δυνατότητα πρόσβασης:

Κάντε κλικ στο  για να αποδεχθείτε τον συναγεμιο **Ζητήθηκε πρόσβαση**. Προς το παρόν έχει ενεργοποιηθεί ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης συναγεμίου, που υποδεικνύει τον υπολοιπόμενο χρόνο.

► Κάντε κλικ στο  για να παραχωρήσετε τη δυνατότητα πρόσβασης.
Ή

κάντε κλικ στο  για να απορρίψετε τη δυνατότητα πρόσβασης.



Γνωστοποίηση!

Με τη λήξη του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης, το σύστημα θα απορρίψει αυτόματα τη δυνατότητα πρόσβασης για το συγκεκριμένο αίτημα.

18.2 Θύρες λειτουργίας

Κύριο παράθυρο

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω καταστάσεις θύρας ελέγχου πρόσβασης από το Operator Client:

- Ασφαλίστε μια πόρτα.
- Κλειδώστε μια πόρτα.
- Ξεκλειδώστε μια πόρτα.

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να περιορίσει τις άδειες αυτών των λειτουργιών σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

Η ασφάλιση μιας πόρτας σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, ούτε καν οι εξουσιοδοτημένοι κάτοχοι κάρτας.

Το κλειδώμα μιας πόρτας σημαίνει ότι ένας εξουσιοδοτημένος κάτοχος κάρτας μπορεί να ανοίξει την πόρτα χρησιμοποιώντας την κάρτα.

Το ξεκλειδώμα μιας πόρτας σημαίνει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους.

Για χειρισμό:

- ▶ Κάντε δεξιό κλικ σε μια θύρα στη Λογική Δενδρική Δομή ή σε ένα χάρτη και κάντε κλικ στην απαιτούμενη εντολή.

Διατίθενται οι εξής εντολές:

- **Κλείδωμα θύρας / Ξεκλείδωμα θύρας**
- **Ασφάλιση θύρας**

Σημείωση: Τα μενού συντόμευσης για τη λειτουργία μίας πόρτας δεν είναι διαθέσιμα όταν η κατάσταση αυτής της πόρτας δεν είναι γνωστή.

19 Χρήση πληκτρολογίου CCTV

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης BVMS Operator Client με ένα πληκτρολόγιο IntuiKey ή ένα πληκτρολόγιο KBD Universal XF.

19.1 Χρήση πληκτρολογίου KBD Universal XF



Γνωστοποίηση!

Συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο οδηγιών που παραδόθηκε μαζί με το πληκτρολόγιο σας KBD-Universal XF και είναι διαθέσιμο στον ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο KBD-Universal XF ως πληκτρολόγιο USB για BVMS.















Επισυνάψτε το πρότυπο πληκτρολόγιο για το πληκτρολόγιο BVMS πριν από τη χρήση.



Μπορείτε να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο για χρήση από αριστερόχειρα χειριστή. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών που παραλάβατε με το πληκτρολόγιο KBD Universal XF.

19.1.1 Περιβάλλον εργασίας χρήστη του πληκτρολογίου KBD Universal XF

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τα εικονίδια του προτύπου του πληκτρολογίου, καθώς και την αντίστοιχη λειτουργία τους.

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση συμβάντος χρήστη, διαθέσιμη μόνο με μεμονωμένο Management Server
	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
	Έναρξη/ διακοπή εγγραφής συναγερμού
	Εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας Ζωντανού Βίντεο και τρόπου λειτουργίας Αναπαραγωγής Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
	Εναλλαγή επιλεγμένου Πλαισίου εικόνας μεταξύ λειτουργίας Ζωντανού βίντεο και άμεσης αναπαραγωγής. Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
	Φόρτωση αλληλουχίας. Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό αλληλουχίας και επιβεβαιώστε με το OK . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αλληλουχίας. Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι απαιτείται εισαγωγή αριθμού.
	Μείωση αριθμού Πλαισίων εικόνας

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Αύξηση αριθμού Πλαισίων εικόνας
	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση πλήρους οθόνης
	Μεγιστοποίηση/επαναφορά επιλεγμένου Πλαισίου εικόνας
ESC	Τερματίζει την εισαγωγή ενός αριθμού. Πατήστε δύο φορές για να κλείσει το επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.
OK	Επιβεβαιώστε μια καταχώριση αριθμού.
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας PTZ. Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
	Επιλέξτε μια θέση PTZ. Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό μιας προεπιλογής και επιβεβαιώστε με το OK . Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι απαιτείται εισαγωγή αριθμού.
	Εστίαση μακριά
	Εστίαση κοντά
	Κλειστή ίριδα
	Άνοιγμα ίριδας
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας αναλογικού μόνιτορ. Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό μόνιτορ, πατήστε το OK , εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό κάμερας και πατήστε το OK . Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι απαιτείται εισαγωγή αριθμού.
	Ορίστε το προεπιλεγμένο Management Server, που διατίθεται μόνο όταν συνδέεστε στο Operator Client ως χρήστης ενός Enterprise User Group. Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό διακομιστή και επιβεβαιώστε με το OK . Το αναβόσβημα υποδηλώνει ότι απαιτείται εισαγωγή αριθμού.
	Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (βάσει βημάτων)
	Αναπαραγωγή προς τα πίσω
	Παύση

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Αναπαραγωγή
	Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (βάσει βημάτων)

Όταν δεν είναι αναμμένο ένα κουμπί, δεν έχει καμία λειτουργία. Όλα τα αναμμένα κουμπιά έχουν μία λειτουργία. Όταν αναβοσβήνει ένα κουμπί, η λειτουργία του είναι ενεργή. Για παράδειγμα, όταν αναβοσβήνει το κουμπί Αναπαραγωγή, σημαίνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία Αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή στην άλλη κατάσταση. Για παράδειγμα, πατώντας το κουμπί Αναπαραγωγή όταν αναβοσβήνει, μεταβαίνετε στη Λειτουργία Ζωντανού βίντεο.

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιβεβαιώστε με OK για να εμφανίσετε την αντίστοιχη κάμερα στο επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.

19.2


Περιβάλλον εργασίας χρήστη πληκτρολογίου IntuiKey




Γνωστοποίηση!

Κάθε εισαγωγή στο πληκτρολόγιο απαλείφεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εάν δεν ακολουθήσει άλλη εισαγωγή.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το περιβάλλον χρήστη του πληκτρολογίου IntuiKey. Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζονται τα διάφορα μέρη του πληκτρολογίου:

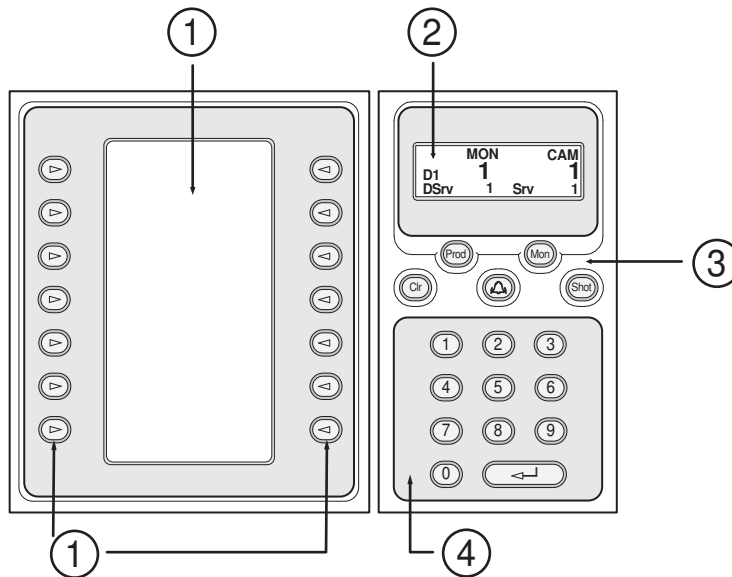


1	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα και η οθόνη τους	Σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε ένα καθορισμένο σύνολο εντολών ή να ελέγξετε τη Λογική δένδρική δομή. Οι εντολές που εμφανίζονται στην οθόνη των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας.
2	Οθόνη κατάστασης	Αλλάζει δυναμικά και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
3	Πλήκτρα λειτουργίας	<p>Σας επιτρέπουν να ελέγχετε απ' ευθείας συγκεκριμένες λειτουργίες.</p> <p>Prod: Εκκινεί μια διαδικασία σάρωσης για τον εντοπισμό του συνδεδεμένου σταθμού εργασίας. Εάν η σάρωση είναι επιτυχής: Στην οθόνη των προγραμματιζόμενων πλήκτρων θα εμφανιστούν τα μενού Terminal και Keyboard Control. Για να επιλέξετε το BVMS, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Terminal.</p> <p>Mon: Σας επιτρέπει να εισαγάγετε έναν αριθμό μόνιτορ (ψηφιακού ή αναλογικού μόνιτορ).</p> <p>Clr: Απαλείφει τυχόν αριθμητική εισαγωγή ή εκτελεί τη λειτουργία Backspace.</p> <p>: Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται.</p> <p>Shot: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια προκαθορισμένη θέση κάμερας ή να βγείτε από τη λειτουργία Selection (Επιλογή).</p>
4	Αριθμητικό πληκτρολόγιο με πλήκτρο ENTER	<p>Σας επιτρέπει να εισαγάγετε λογικούς αριθμούς. Ο εκάστοτε αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης.</p> <p>Κάθε αριθμητική εισαγωγή ερμηνεύεται ως λογικός αριθμός κάμερας, εκτός εάν έχει προηγηθεί το πάτημα του πλήκτρου Mon ή Shot. Η κάμερα με τον αριθμό που πληκτρολογήσατε θα εμφανιστεί σε ένα Πλαίσιο εικόνας ή σε ένα αναλογικό μόνιτορ.</p>

19.2.1

Οθόνη κατάστασης

Η οθόνη κατάστασης αλλάζει δυναμικά, για να εμφανίσει πληροφορίες για τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας του πληκτρολογίου.

Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζονται τα διάφορα μέρη της οθόνης κατάστασης:

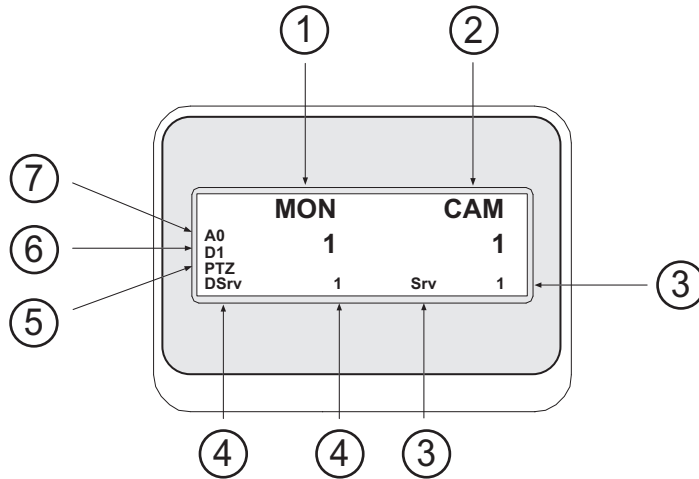

1	Μόνιτορ	Εμφανίζει τον επιλεγμένο αριθμό αναλογικού μόνιτορ ή Πλαισίου εικόνας.
2	Κάμερα	Εμφανίζει τον αριθμό της επιλεγμένης κάμερας.
3	Διακομιστής	Εμφανίζει τον αριθμό διακομιστή του Management Server όπου έχει διαμορφωθεί η κάμερα που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη χρονική στιγμή.
4	Προεπιλεγμένος διακομιστής	Εμφανίζει τον αριθμό διακομιστή του Management Server ενός Enterprise System που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο ως προεπιλεγμένος διακομιστής. Η Λογική δενδρική δομή αυτού του διακομιστή θα εμφανιστεί στη λειτουργία Δενδρικής δομής.
5	PTZ / JOGSHUTTLE	Εμφανίζει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
6	D1	Εμφανίζει τον επιλεγμένο αριθμό μόνιτορ H/Y.
7	A0	Εμφανίζει τον επιλεγμένο αριθμό αναλογικού μόνιτορ.

19.3 Χρήση ενός πληκτρολογίου IntuiKey που είναι συνδεδεμένο με έναν σταθμό εργασίας

Ένα πληκτρολόγιο που έχει συνδεθεί σε σταθμό εργασίας του BVMS προσφέρει μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων. Είναι διαθέσιμη τόσο η αναλογική όσο και η ψηφιακή λειτουργία.

Εάν το πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο σε αποκωδικοποιητή, το σύνολο των δυνατοτήτων είναι μειωμένο. Είναι διαθέσιμη μόνον η αναλογική λειτουργία. Κατά τη σύνδεση σε έναν σταθμό εργασίας που χρησιμοποιεί ένα Enterprise System, πρέπει να επιλέξετε πρώτα το επιθυμητό Management Server και μετά την κάμερα που έχει διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο Management Server.

Ανατρέξτε στο

- Περιβάλλον εργασίας χρήση πληκτρολογίου IntuiKey, σελίδα 151

19.3.1 Εκκίνηση του πληκτρολογίου IntuiKey

Το πληκτρολόγιο πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα COM ενός σταθμού εργασίας.

1. Εκκινήστε το Operator Client στο σταθμό εργασίας.
2. Πατήστε το κουμπί Prod.
Τότε, το πληκτρολόγιο θα εκτελέσει σάρωση για να εντοπίσει τυχόν συνδεδεμένες συσκευές.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Terminal.
Τότε, θα εμφανιστεί ο τρόπος λειτουργίας Selection (Επιλογή).

19.3.2 Εισαγωγή τρόπων λειτουργίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

- Τρόπος λειτουργίας Selection (Επιλογή)
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα Πλαίσιο Εικόνας μετακινώντας το joystick προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Τρόπος λειτουργίας PTZ
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας επιτρέπει να ελέγχετε σταθερές κάμερες και κάμερες PTZ, χάρτες και έγγραφα σε τρόπο λειτουργίας Ζωντανού Βίντεο.
- Τρόπος λειτουργίας Jogshuttle
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας επιτρέπει να ελέγχετε κάμερες σε τρόπο λειτουργίας Άμεσης αναπαραγωγής ή Αναπαραγωγής.

Για να εισέλθετε σε τρόπο λειτουργίας Selection:

1. Εκκινήστε το Operator Client και το πληκτρολόγιο.
ή
2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εγκαταλείψετε τον τρόπο λειτουργίας PTZ ή Jogshuttle και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας Selection.

Για να εισέλθετε σε τρόπο λειτουργίας PTZ:

1. Επιλέξτε μια κάμερα PTZ.
2. Πατήστε το Shot.
Για να εκκινήσετε μια προκαθορισμένη θέση, πατήστε ξανά το Shot, πατήστε τον αριθμό της προκαθορισμένης θέσης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Για να εισέλθετε σε τρόπο λειτουργίας Jogshuttle:

1. Εκκινήστε τον τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγής.
2. Πατήστε το Shot.

Για να εγκαταλείψετε τον τρόπο λειτουργίας PTZ ή Jogshuttle:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εγκαταλείψετε τον τρόπο λειτουργίας PTZ ή Jogshuttle και να επανεκκινήσετε τον τρόπο λειτουργίας Selection.

19.3.3 Εμφάνιση καμερών

Πληκτρολογήστε μια αριθμητική εντολή για να εμφανίσετε την κάμερα με το συγκεκριμένο λογικό αριθμό στο ενεργό Πλαίσιο εικόνας ή αναλογικό μόνοιτορ.

Για προβολή των καμερών ενός Enterprise System, επιλέξτε το Management Server όπου έχουν διαμορφωθεί αυτές οι κάμερες.

Εναλλαγή μεταξύ αναλογικού τρόπου λειτουργίας και τρόπου λειτουργίας σταθμού εργασίας


- ▶ Πατήστε το Mon δύο φορές.

Εμφάνιση μιας κάμερας στην οθόνη H/Y

1. Μεταβείτε σε ψηφιακό τρόπο λειτουργίας.

2. Πατήστε Mon, πατήστε 1 - 4 για να επιλέξετε το επιθυμητό μόνιτορ σταθμού εργασίας, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού Πλαισίου Εικόνας και τέλος πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η αρίθμηση των Πλαισίων Εικόνας γίνεται με φορά από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω.
3. Πατήστε τον επιθυμητό αριθμό κάμερας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Τότε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή κάμερα.
Παράδειγμα: Πατήστε διαδοχικά Mon, 412 και ENTER. Κατόπιν, πατήστε 7 και ENTER. Με τον τρόπο αυτό, η κάμερα 7 θα εμφανιστεί στο 12ο Πλαίσιο Εικόνας στο μόνιτορ σταθμού εργασίας 4.

Επιλογή Management Server ενός Enterprise System:

1. Πατήστε το NEXT.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τον αριθμό του διακομιστή. Ο αριθμός του διακομιστή έχει διαμορφωθεί στο Configuration Client στη λίστα **Αριθμός διακομιστή**.
Τώρα, όταν πληκτρολογήσετε το λογικό αριθμό μιας κάμερας, θα εμφανιστεί μια κάμερα που έχει διαμορφωθεί σε αυτό το Management Server.

Εμφάνιση κάμερας σε αναλογικό μόνιτορ

1. Μεταβείτε σε αναλογικό τρόπο λειτουργίας.
2. Πατήστε Mon, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού μόνιτορ και τέλος πατήστε το πλήκτρο ENTER. Οι αριθμοί μόνιτορ διαμορφώνονται μέσα στο Configuration Client.
3. Πατήστε τον επιθυμητό αριθμό κάμερας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Τότε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή κάμερα.
Παράδειγμα: Πατήστε διαδοχικά Mon, 3 και ENTER. Κατόπιν, πατήστε 4 και ENTER. Με τον τρόπο αυτό, η κάμερα 4 θα εμφανιστεί στο 3ο αναλογικό μόνιτορ.



Γνωστοποίηση!

Όταν εμφανίζετε μια κάμερα PTZ μέσω αριθμητικής εντολής, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας PTZ.

19.3.4

Χρήση του joystick του πληκτρολογίου IntuiKey

Σε τρόπο λειτουργίας Επιλογή, το joystick σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εξής δυνατότητες:

- Μετακινήστε το joystick για να επιλέξετε ένα Πλαίσιο Εικόνας.

Σε τρόπο λειτουργίας PTZ, το joystick σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες:

- Περιστρέψτε το joystick για να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας της κάμερας.
- Μετακινήστε το joystick για να μετακινήσετε οριζόντια ή κατακόρυφα την κάμερα PTZ.
- Για τις κάμερες PTZ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Focus και Iris.

Σε τρόπο λειτουργίας Jogshuttle, περιστρέψτε το joystick για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες:

- Αναπαραγωγή προς τα εμπρός/ πίσω, για όσο διάστημα περιστρέψετε το joystick.
- Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής: Η ταχύτητα εξαρτάται από το βαθμό περιστροφής.
- Διακοπή ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή του.

Σε τρόπο λειτουργίας Jogshuttle, μετακινήστε το joystick για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες:

- Μετακίνηση επάνω/ κάτω, σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής βίντεο: Έναρξη αναπαραγωγής προς τα εμπρός/ πίσω.

- Μετακίνηση επάνω/ κάτω, σε κατάσταση αναπαραγωγής βίντεο: Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
 - Μετακίνηση αριστερά/ δεξιά: Παύση και αναπαραγωγή καρέ-καρέ προς τα εμπρός/ πίσω.
- Σε τρόπο λειτούργειας Jogshuttle, τα κουμπιά Focus και Iris σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω δυνατότητα:*
- Πιέστε το Focus ή το Iris για να μετακινήσετε τη γραμμή δείκτη της Γραμμής χρόνου εμπρός ή πίσω, το Focus για να μετακινήσετε τη γραμμή δείκτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εμπρός ή πίσω, το Iris για να μετακινήσετε τη γραμμή δείκτη για μικρότερο χρονικό διάστημα εμπρός ή πίσω.
- Λειτουργία αναπαραγωγής:*
- Για να κλειδώσετε το σύστημα στην τρέχουσα ταχύτητα αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί Shot ενώ περιστρέφετε το joystick.

19.3.5

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου IntuiKey

Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες:

- Λειτουργία δένδρου
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε συσκευές που είναι διαθέσιμες στο Λογικό δένδρο του Operator Client.
- Λειτουργία εντολών
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε εντολές όπως Μετάβαση σε λειτουργία αναπαραγωγής.

Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας δένδρου και λειτουργίας εντολών:

1. Στη λειτουργία δένδρου: Πιέστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο Level Up όσο συχνά απαιτείται για να εμφανιστεί το επίπεδο ρίζας και, στη συνέχεια, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Exit για να εμφανιστεί η λειτουργία εντολών.
Ή
2. Στη λειτουργία εντολών: Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Tree Mode.

Για να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Λογικής Δενδρικής Δομής:

- ▶ Μεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας Tree.



Δεξιά πλευρά της οθόνης προγραμματιζόμενων πλήκτρων:

- ▶ Πατήστε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ελέγξετε το στοιχείο (π.χ. εμφάνιση μιας κάμερας ή ενεργοποίηση ενός ρελέ).
Εάν πατήσετε έναν χάρτη ή έναν φάκελο (μαύρο φόντο), αυτός μετακινείται προς την αριστερή πλευρά. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται το περιεχόμενό του.

Αριστερή πλευρά της οθόνης προγραμματιζόμενων πλήκτρων:

1. Πατήστε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο στην αριστερή πλευρά, για να επιλέξετε έναν φάκελο ή έναν χάρτη και να εμφανιστεί το περιεχόμενό του στη δεξιά πλευρά της οθόνης προγραμματιζόμενων πλήκτρων.
Για να εμφανίσετε έναν χάρτη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο μία φορά για να τον επισημάνετε (με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) και κατόπιν πατήστε ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να τον εμφανίσετε στο επιλεγμένο Πλαίσιο Εικόνας.
2. Πατήστε το Level Up για να εισέλθετε στο επόμενο επάνω επίπεδο της Λογικής Δενδρικής Δομής.
3. Πατήστε το UP ή το DOWN για να μετακινηθεί η επιλογή προς τα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα.

Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζεται ένα παράδειγμα Λογικής Δενδρικής Δομής και η παράστασή της στην οθόνη προγραμματιζόμενων πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

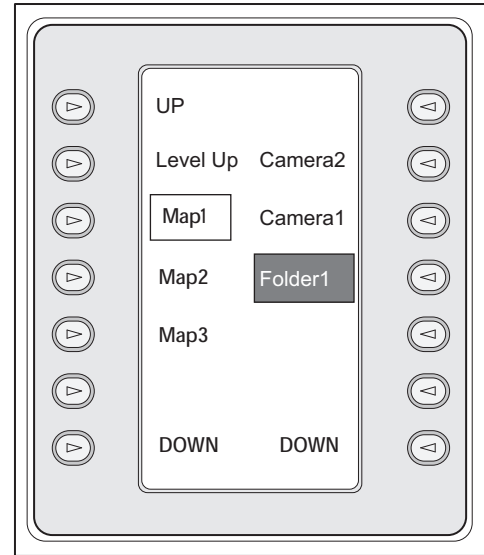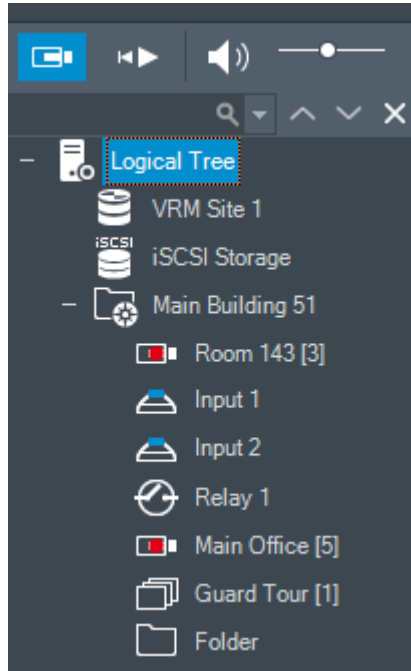



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντολών:

1. Μετάβαση σε λειτουργία εντολών.
2. Πιέστε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εκτελέσετε την επιθυμητή εντολή.

Διατίθενται οι εξής εντολές:

- : Φορτώστε μια ακολουθία. Στην **Οθόνη κατάστασης**, πληκτρολογήστε τον αριθμό της ακολουθίας.
 - : Αναπαραγωγή, παύση ακολουθίας
 - : Βήμα εμπρός / πίσω στην ακολουθία
 - : Μεγιστοποίηση / αποκατάσταση επιλεγμένου πλαισίου εικόνας
 - : Κλείσιμο επιλεγμένου πλαισίου εικόνας
 - : Εναλλαγή μεταξύ ζωντανής λειτουργίας και λειτουργίας αναπαραγωγής
 - : Εναλλαγή μεταξύ ζωντανής λειτουργίας και λειτουργίας άμεσης αναπαραγωγής για το επιλεγμένο πλαίσιο εικόνας
 - : Εμφάνιση περισσότερων σειρών πλαισίων εικόνας / Εμφάνιση λιγότερων σειρών πλαισίων εικόνας
- Σημείωση:** Δεν μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας από τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση, όπως ορίζεται σε παράμετρο του BVMS Configuration Client.
- / REC: Έναρξη / διακοπή εγγραφής συναγεμίου
 - : Ενεργ. / απενεργ. ήχου
 - ΕΠΟΜΕΝΟ: Μετάβαση στην επόμενη σελίδα
 - : Ενεργοποίηση συμβάντος χρήστη (1-4), διατίθεται μόνο με ενιαίο Management Server
 - : Ορίστε την προεπιλογή Management Server, διατίθεται μόνο όταν συνδέεστε στο Operator Client ως χρήστης μιας Ομάδας χρηστών Enterprise.

- : Γραμμές πλαισίου εικόνας ενεργ. / απενεργ.
- : Πλήρης οθόνη ενεργ. / απενεργ.

Δεν μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας από τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση, όπως ορίζεται σε παράμετρο

19.4 Χρήση ενός πληκτρολογίου IntuiKey που είναι συνδεδεμένο με αποκωδικοποιητή

Ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο σε αποκωδικοποιητή σας επιτρέπει την πρόσβαση στο Management Server χωρίς λογισμικό Operator Client. Συνεπώς, θα πρέπει να κάνετε έναρξη σύνδεσης. Είναι διαθέσιμη μόνον η αναλογική λειτουργία.

19.4.1 Εκκίνηση του πληκτρολογίου

Μετά την εκκίνηση του πληκτρολογίου, θα πρέπει να κάνετε έναρξη σύνδεσης στο Management Server.

Γνωστοποίηση!




Μόνον οι χρήστες του BVMS, με ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης που απαρτίζονται αποκλειστικά από αριθμητικά ψηφία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναλογική λειτουργία ενός πληκτρολογίου IntuiKey.


Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει δικαιώματα πρόσβασης στον αποκωδικοποιητή στον οποίο είναι συνδεδεμένο το πληκτρολόγιο IntuiKey.

Για να εκκινήσετε το πληκτρολόγιο:

- ▶ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Terminal.
Τότε, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη έναρξης σύνδεσης:

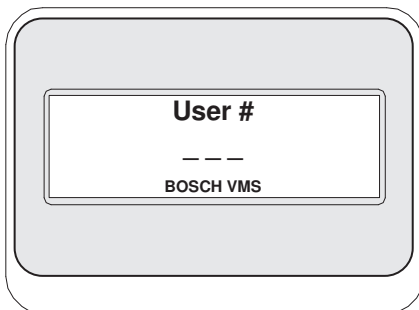

- ▶ Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη.

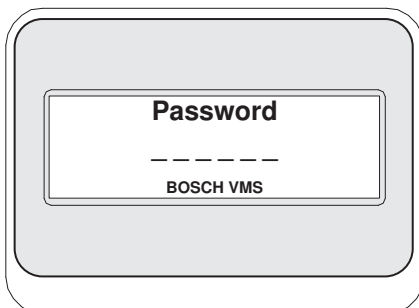

Μετά την επιτυχή έναρξη σύνδεσης, εμφανίζονται τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα Terminal και Keyboard Control στην οθόνη προγραμματιζόμενων πλήκτρων.

19.4.2 Εμφάνιση καμερών

1. Πατήστε Mon, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού μόνιτορ και τέλος πατήστε το πλήκτρο ENTER. Οι αριθμοί μόνιτορ διαμορφώνονται μέσα στο Configuration Client.
2. Πατήστε τον επιθυμητό αριθμό κάμερας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Τότε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή κάμερα.
Παράδειγμα: Πατήστε διαδοχικά Mon, 3 και ENTER. Κατόπιν, πατήστε 4 και ENTER. Με τον τρόπο αυτό, η κάμερα 4 θα εμφανιστεί στο 3ο αναλογικό μόνιτορ.
Όταν στο επιλεγμένο μόνιτορ εμφανίζεται κάμερα PTZ, το πληκτρολόγιο μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας PTZ.

19.4.3 Χρήση του joystick

Το joystick σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες:

- Περιστρέψτε το joystick για να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας της κάμερας.
- Μετακινήστε το joystick για να μετατοπίσετε οριζόντια ή κατακόρυφα την κάμερα PTZ.
- Για τις κάμερες PTZ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Focus και Iris.

19.4.4 Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Διατίθεται ο παρακάτω τρόπος λειτουργίας:

- Command, τρόπος λειτουργίας

Για να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Command:

- ▶ Πατήστε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εκτελέσετε την επιθυμητή εντολή.

Διατίθενται οι παρακάτω εντολές:

- Έναρξη/ διακοπή εγγραφής συναγερμού
- Τερματισμός σύνδεσης

20 Διασύνδεση χρήστη

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται πληροφορίες σχετικά με όλα τα παράθυρα που υπάρχουν διαθέσιμα στο Operator Client του BVMS.



Γνωστοποίηση!

Στο παρόν περιγράφονται ορισμένες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για το BVMS Viewer.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις BVMS συμβουλευθείτε το

www.commerce.iqsight.com και τον Οδηγό γρήγορης επιλογής BVMS.

Ανατρέξτε στο

- Λειτουργία Ζωντανού βίντεο, σελίδα 160
- Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής, σελίδα 163
- Εμφάνιση συναγερμού, σελίδα 166

20.1 Λειτουργία Ζωντανού βίντεο

Κύριο παράθυρο >




Κάθε φορά που κάνετε ένα ροξή σύνδεσης, προσπελάνετε αυτόματα τη λειτουργία Ζωντανού βίντεο.


Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας επιτρέπει να μετακινήτε ή να αποκρύψετε όλα τα στοιχεία ελέγχου ή να προσαρμόξετε το μέγεθός τους, όπως απαιτείται.

Για να εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος, κάντε δεξί κλικ.





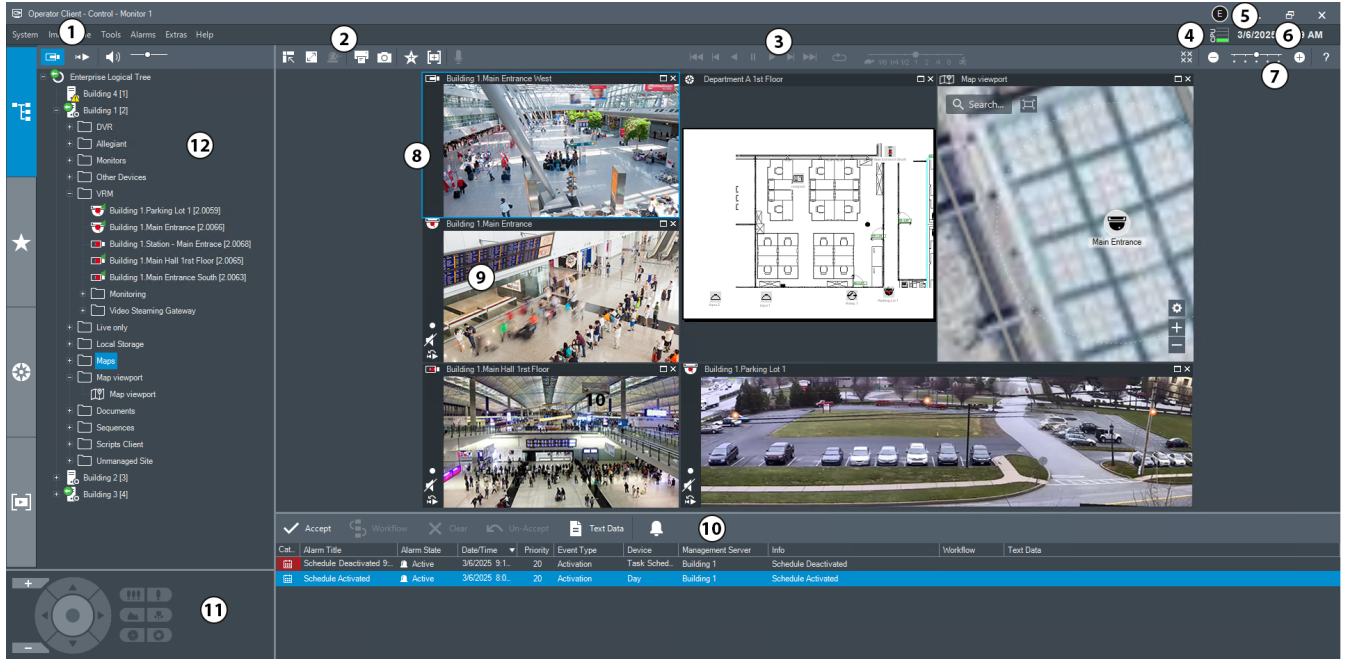

Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από το παράθυρο εικόνας που εμφανίζεται

τη δεδομένη χρονική στιγμή, η καρτέλα  αρχίζει να αναβοσβήνει για να υποδηλώσει συναγερμό.

Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το τρέχον εμφανιζόμενο παράθυρο εικόνας, εμφανίζεται αυτόματα ο εισερχόμενος συναγερμός (αυτόματα αναδύμενος συναγερμός).



1	Γραμμή μενού	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εντολή μενού.
2	Γραμμή εργαλείων	Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα εικονίδιο για να εμφανιστεί μια επεξήγηση του εργαλείου.
3	Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής	Σας επιτρέπουν να ελέγχετε την άμεση αναπαραγωγή ή μια αλληλουχία καμερών ή μια αλληλουχία συναγεμμένων.
4	Μετρητής απόδοσης	Εμφανίζει τη χρήση της CPU.
5	Εικονίδιο σύνδεσης χρήστη	Εμφανίζει το πρώτο γράμμα του ονόματος χρήστη του συνδεδεμένου χρήστη. Περάστε με το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο για να εμφανιστεί το όνομα του χρήστη και η αντίστοιχη ομάδα χρηστών. Εάν έχει ρυθμιστεί στο Configuration Client, εμφανίζεται επίσης το πλήρες όνομα και η περιγραφή του χρήστη (Διαθέσιμο μόνο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες BVMS. Δεν είναι διαθέσιμο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες Windows, χρήστες LDAP ή μέσω ενός εξωτερικού Identity provider). Για διπλή εξουσιοδότηση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο σύνδεσης για κάθε συνδεδεμένο χρήστη, το οποίο εμφανίζει τις πληροφορίες του χρήστη και την αντίστοιχη ομάδα διπλής εξουσιοδότησης.
6	Επιλογέας ζώνης ώρας	Επιλέξτε μια καταχώρηση για τη ζώνη ώρας προς εμφάνιση στα περισσότερα πεδία που σχετίζονται με την ώρα. Διατίθεται, μόνον εάν τουλάχιστον μία Management Server ή unmanaged site στη λογική δενδρική δομή βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας από το Operator Client.

7	Στοιχεία ελέγχου για Πλαίσια εικόνων	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό πλαισίων Εικόνας και να κλείσετε όλα τα πλαίσια Εικόνας.
8	Παράθυρο Εικόνας	Εμφανίζει τα Πλαίσια εικόνας. Σας επιτρέπει να τακτοποιήσετε τα Πλαίσια εικόνας.
9	Πλαίσιο εικόνας	Εμφανίζει μια κάμερα, έναν χάρτη, μια εικόνα, ένα έγγραφο (αρχείο HTML).
10	Παράθυρο  Λίστα συναγερμών	Εμφανίζει όλους τους συναγερμούς που δημιουργεί το σύστημα. Σας επιτρέπει να αποδεχθείτε ή να διαγράψετε έναν συναγερμό ή να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών, για παράδειγμα, στέλνοντας ένα email στον υπεύθυνο συντήρησης. Η λίστα συναγερμών δεν εμφανίζεται, όταν χαθεί η σύνδεση με το Management Server.
11	Παράθυρο  Έλεγχος PTZ	Σας επιτρέπει να ελέγξετε μια κάμερα PTZ.
12	Παράθυρο  Λογική δενδρική δομή	Εμφανίζει τις συσκευές στις οποίες έχει πρόσβαση η ομάδα χρηστών σας. Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συσκευή για να την εκχωρήσετε σε ένα Πλαίσιο εικόνας.
	Παράθυρο  Δενδρική δομή Αγαπημένων	Σας επιτρέπει να οργανώσετε τις συσκευές της Λογικής δενδρικής δομής ανάλογα με τις ανάγκες.
	Παράθυρο  Σελιδοδείκτες	Επιτρέπει τη διαχείριση των σελιδοδεικτών.
	Παράθυρο  Χάρτης	Εμφανίζει έναν χάρτη της τοποθεσίας. Σας επιτρέπει να σύρετε τον χάρτη, ώστε να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του. Εάν είναι ενεργοποιημένος, ένας χάρτης εμφανίζεται αυτόματα για κάθε κάμερα που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται διαμόρφωση της κάμερας επάνω στον χάρτη.

Ανατρέξτε στο

- Εντολές μενού, σελίδα 179
- Παράθυρο Λογική δενδρική δομή, σελίδα 185
- Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186
- Παράθυρο Έλεγχος PTZ, σελίδα 190
- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187
- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188
- Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137

20.2 Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής

Κυρίως παράθυρο >




Για να εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος, κάντε δεξιά κλικ.





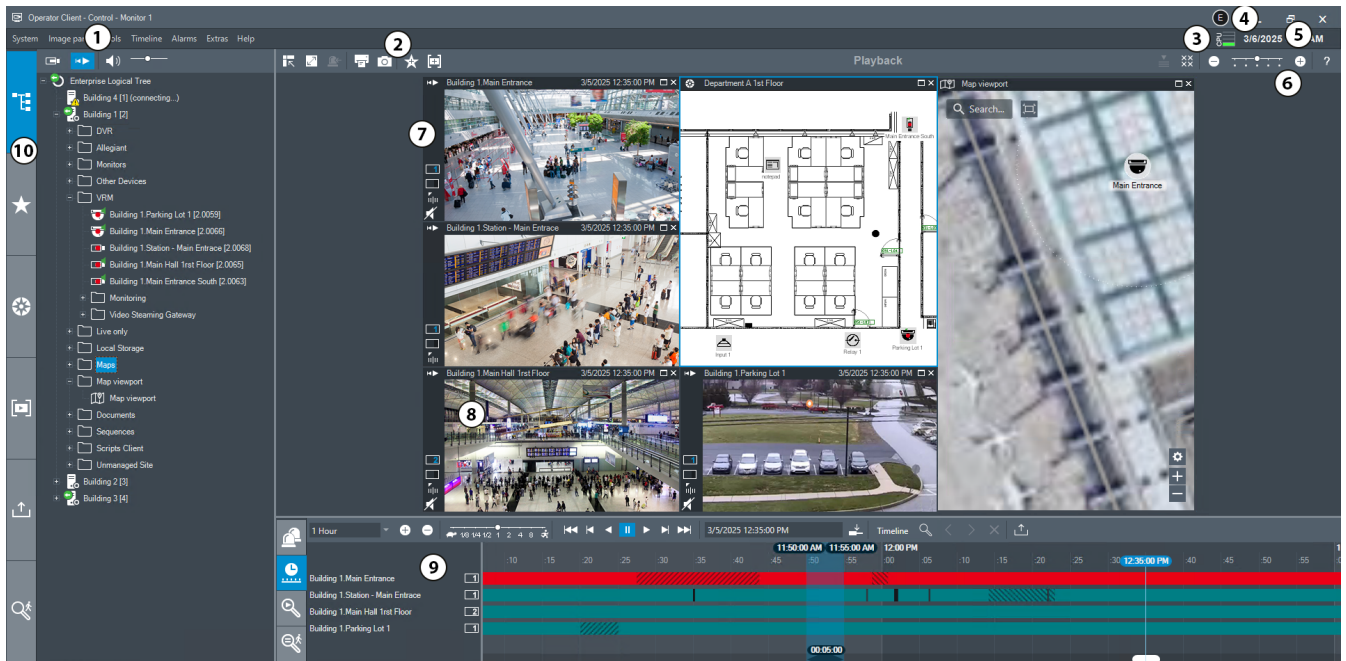

Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από το παράθυρο εικόνας που εμφανίζεται







τη δεδομένη χρονική στιγμή, η καρτέλα ξεκινά να αναβοσβήνει για να υποδηλώσει έναν συναγερμό. Εάν ο εισερχόμενος συναγερμός έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το παράθυρο εικόνας ζωντανής εικόνας ή αναπαραγωγής, το παράθυρο εικόνας συναγερμού εμφανίζεται αυτόματα. Οι προτεραιότητες διαμορφώνονται στο Configuration Client.



1	Γραμμή μενού	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εντολή μενού.
2	Γραμμή εργαλείων	Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικίου σε ένα εικονίδιο για να εμφανιστεί μια επεξήγηση του εργαλείου.
3	Μετρητής απόδοσης	Εμφανίζει τα μετρικά στοιχεία χρήσης της CPU και της μνήμης.
4	Εικονίδιο σύνδεσης χρήστη	Εμφανίζει το πρώτο γράμμα του ονόματος χρήστη του συνδεδεμένου χρήστη. Περάστε με το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο για να εμφανιστεί το όνομα του χρήστη και η αντίστοιχη ομάδα χρηστών. Εάν έχει ρυθμιστεί στο Configuration Client, εμφανίζεται επίσης το πλήρες όνομα και η περιγραφή του χρήστη (Διαθέσιμο μόνο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες BVMS. Δεν είναι διαθέσιμο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες Windows, χρήστες LDAP ή μέσω ενός εξωτερικού Identity provider).

		Για διπλή εξουσιοδότηση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο σύνδεσης για κάθε συνδεδεμένο χρήστη, το οποίο εμφανίζει τις πληροφορίες του χρήστη και την αντίστοιχη ομάδα διπλής εξουσιοδότησης.
5	Επιλογή ζώνης ώρας	Επιλέξτε μια καταχώρηση για τη ζώνη ώρας προς εμφάνιση στα περισσότερα πεδία που σχετίζονται με την ώρα. Διατίθεται, μόνον εάν τουλάχιστον μία Management Server ή unmanaged site στη Λογική δένδρική δομή βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας από το Operator Client.
6	Πλήκτρα ελέγχου για τα πλαίσια "Εικόνες"	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό πλαισίων Εικόνας και να κλείσετε όλα τα πλαίσια Εικόνας.
7	Παράθυρο Εικόνας	Εμφανίζει τα Πλαίσια εικόνας. Σας επιτρέπει να τακτοποιήσετε τα Πλαίσια εικόνας.
8	Πλαίσιο εικόνας	Εμφανίζει μια κάμερα, έναν χάρτη, μια εικόνα, ένα έγγραφο (αρχείο HTML).
9	 Παράθυρο Λίστα συναγεμίων	Εμφανίζει όλους τους συναγεμμούς που δημιουργεί το σύστημα. Σας επιτρέπει να αποδεχθείτε ή να διαγράψετε έναν συναγεμμό ή να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών, για παράδειγμα, στέλνοντας ένα email στον υπεύθυνο συντήρησης. Η λίστα συναγεμμών δεν εμφανίζεται, όταν χαθεί η σύνδεση με το Management Server.
	 Παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο	Εμφανίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης βίντεο.
	 Παράθυρο Αποτελέσματα Forensic Search	Εμφανίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης του Forensic Search.
	 Παράθυρο Γραμμή Χρόνου	Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα εγγεγραμμένα βίντεο.
10	 Παράθυρο Δενδρική δομή συσκευών	Εμφανίζει τις συσκευές στις οποίες έχει πρόσβαση η ομάδα χρηστών σας. Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συσκευή για να την εκχωρήσετε σε ένα Πλαίσιο εικόνας.
	 Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων	Σας επιτρέπει να οργανώσετε τις συσκευές της Λογικής δένδρικής δομής, ανάλογα με τις ανάγκες.

	 Παράθυρο Χάρτης	Εμφανίζει έναν χάρτη της τοποθεσίας. Σας επιτρέπει να σύρετε τον χάρτη, ώστε να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του. Εάν είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται αυτόματα ένας χάρτης για κάθε κάμερα που εμφανίζεται σε ένα Πλαίσιο εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται διαμόρφωση της κάμερας επάνω στον χάρτη.
	 Παράθυρο Δενδρική δομή Σελιδοδεικτών	Επιτρέπει τη διαχείριση των σελιδοδεικτών.
	 Παράθυρο Δενδρική δομή Εξαγωγών	Σας επιτρέπει να φορτώσετε δεδομένα βίντεο που έχουν εξαχθεί για προβολή ή να αναζητήσετε συγκεκριμένα δεδομένα.
	 Παράθυρο Forensic Search	Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το Forensic Search Το Forensic Search σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες ιδιότητες στο βίντεο του επιλεγμένου πλαισίου εικόνας.


Ανατρέξτε στο

- Εντολές μενού, σελίδα 179
- Παράθυρο Λογική δενδρική δομή, σελίδα 185
- Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186
- Παράθυρο "Εξαγωγές", σελίδα 189
- Παράθυρο Χάρτης, σελίδα 189
- Παράθυρο Έλεγχος PTZ, σελίδα 190
- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187
- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188
- Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191
- Παράθυρο Αποτελεσμάτων Forensic Search, σελίδα 117
- Παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο, σελίδα 95
- Παράθυρο Λίστα συναγεμύων, σελίδα 137


20.3

Λειτουργία επιπέδου απειλής

Κύριο παράθυρο > 

Η κύριο παράθυρο > 


Όταν βρίσκεται σε λειτουργία επιπέδου απειλής, ανάλογα με την ομάδα χρηστών, ο χρήστης μπορεί να έχει περιορισμένα δικαιώματα.

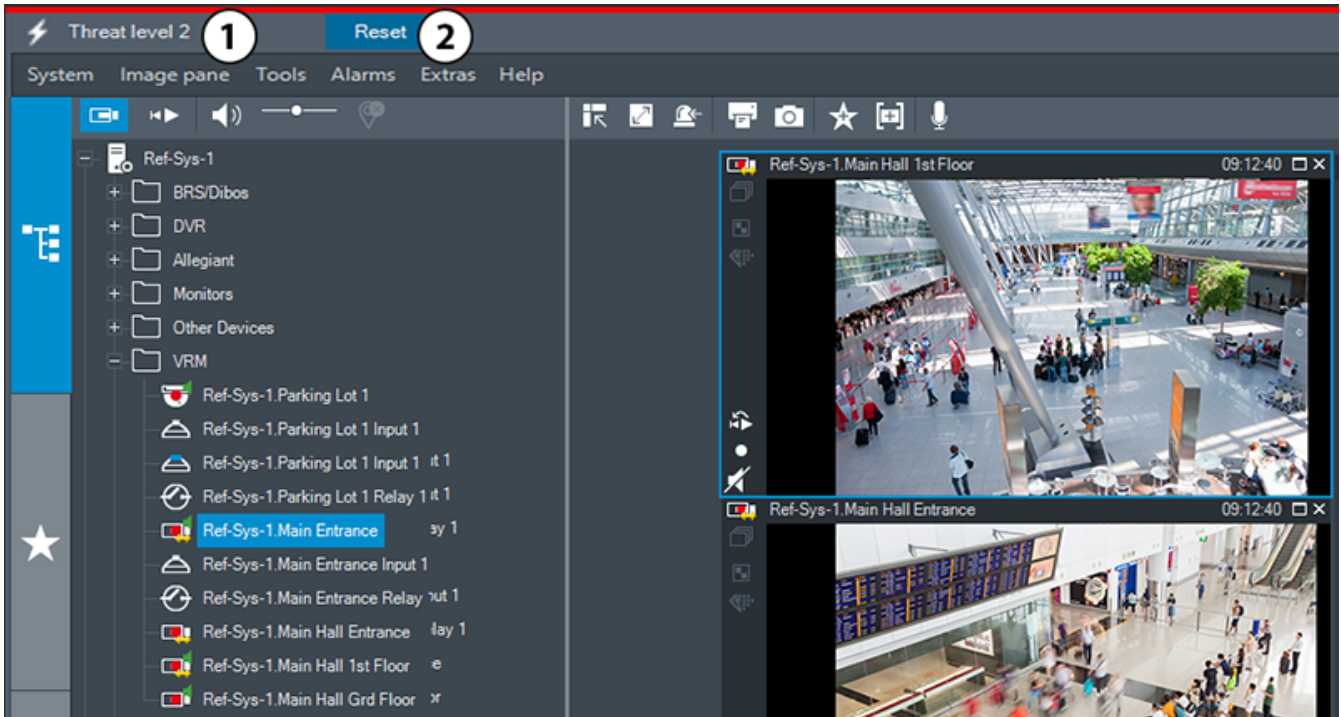

Εικόνα 20.1:

1	Επίπεδο απειλής	Η λειτουργία επιπέδου απειλής υποδεικνύεται με μια κόκκινη γραμμή. Εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο απειλής (για παράδειγμα Επίπεδο απειλής 2).
2	Επαναφορά	Το κουμπί Επαναφορά εμφανίζεται μόνο εάν ο χρήστης έχει την αντίστοιχη άδεια. Κάντε κλικ για να τερματίσετε τη λειτουργία επιπέδου απειλής.

20.4 Εμφάνιση συναγερμού

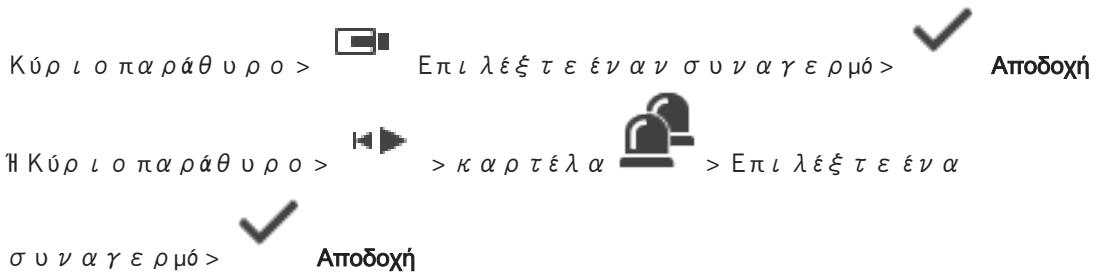

Στο παράθυρο εικόνων συναγερμών εμφανίζεται ζωντανό βίντεο ή βίντεο άμεσης αναπαραγωγής από μια κάμερα, χάρτες, έγγραφα ή θέσεις προβολής χάρτη που θα εμφανίζονται σε περίπτωση συναγερμού. Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το τρέχον εμφανιζόμενο παράθυρο εικόνων ζωντανής εικόνων αναπαραγωγής εμφανίζεται αυτόματα ο εισερχόμενος συναγερμός. Οι προτεραιότητες διαμορφώνονται στο Configuration Client.

Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από το παράθυρο εικόνας που εμφανίζεται




τη δεδομένη χρονική στιγμή, η καρτέλα αρχίζει να αναβοσβήνει για να υποδηλώσει συναγερμό. Εάν έχει διαμορφωθεί συναγερμός πολλών σειρών και όταν εμφανίζονται περισσότεροι συναγερμοί από τις διαθέσιμες σειρές εικόνων συναγερμού, στην τελευταία σειρά εμφανίζονται εκπεριτροπής οι υπόλοιποι συναγερμοί σε μορφή αλληλουχίας. Μπορείτε να ελέγξετε την αλληλουχία συναγερμών με τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου εικόνας συναγερμών. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άμεση αναπαραγωγή στην τελευταία σειρά.







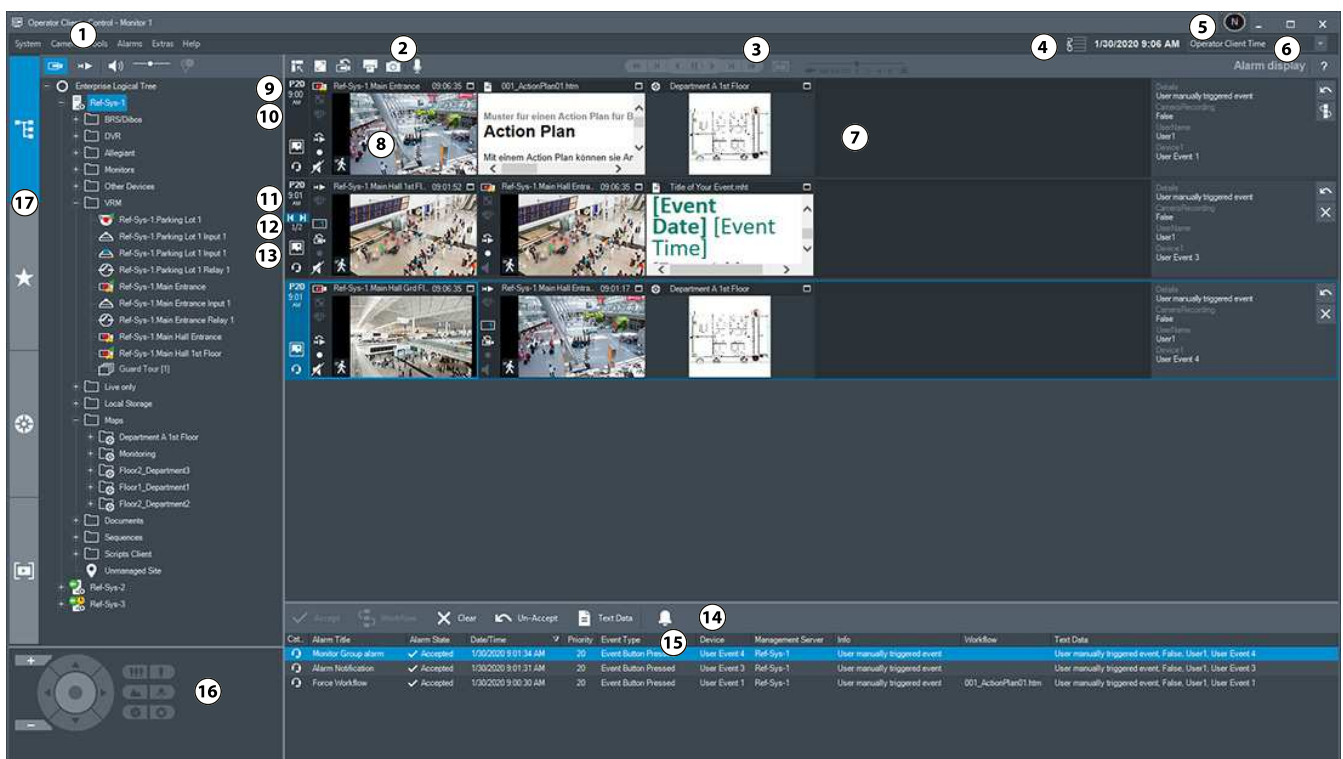



Γνωστοποίηση!

Ένας χάρτης τοποθεσίας που εμφανίζεται σε πλαίσιο εικόνας συναγερμού βελτιστοποιείται για προβολή και περιέχει μόνο την αρχική προβολή του αρχικού αρχείου χάρτη.



1	Γραμμή μενού	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εντολή μενού.
2	Γραμμή εργαλείων	Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα εικονίδιο για να εμφανιστεί μια επεξήγηση του εργαλείου.
3	Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής	Σας επιτρέπουν να ελέγχετε την άμεση αναπαραγωγή ή μια αλληλουχία καμερών ή μια αλληλουχία συναγερμών.

4	Μετρητής απόδοσης	Εμφανίζει τα μετρικά στοιχεία χρήσης της CPU και της μνήμης.
5	Εικονίδιο σύνδεσης χρήστη	Εμφανίζει το πρώτο γράμμα του ονόματος χρήστη του συνδεδεμένου χρήστη. Περάστε με το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο για να εμφανιστεί το όνομα του χρήστη και η αντίστοιχη ομάδα χρηστών. Εάν έχει ρυθμιστεί στο Configuration Client, εμφανίζεται επίσης το πλήρες όνομα και η περιγραφή του χρήστη (Διαθέσιμο μόνο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες BVMS. Δεν είναι διαθέσιμο για χρήστες που έχουν συνδεθεί ως χρήστες Windows, χρήστες LDAP ή μέσω ενός εξωτερικού Identity provider). Για διπλή εξουσιοδότηση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο σύνδεσης για κάθε συνδεδεμένο χρήστη, το οποίο εμφανίζει τις πληροφορίες του χρήστη και την αντίστοιχη ομάδα διπλής εξουσιοδότησης.
6	Επιλογέας ζώνης ώρας	Επιλέξτε μια καταχώρηση για τη ζώνη ώρας προς εμφάνιση στα περισσότερα πεδία που σχετίζονται με την ώρα. Διατίθεται μόνο εάν τουλάχιστον ένα Management Server unmanaged site στο Λογικό δένδρο βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας από το δικό σας Operator Client.
7	Παράθυρο εικόνας συναγερμού	Εμφανίζει τα πλαίσια εικόνας συναγερμού.
8	Πλαίσιο εικόνας συναγερμού	Εμφανίζει μια κάμερα, έναν χάρτη, μια εικόνα, ένα έγγραφο.
9	Προτεραιότητα συναγερμού	Εμφανίζει την τιμή προτεραιότητας που διαμορφώθηκε στο Configuration Client για αυτόματη συμπεριφορά οθόνης.
10	Ωρα	Εμφανίζει την ώρα, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.
11	Κουμπιά ακολουθίας συναγερμού	Κάντε κλικ για να εμφανιστεί το προηγούμενο ή το επόμενο πλαίσιο εικόνας συναγερμού.
12	Αριθμός συναγερμών	Εμφανίζει τον αριθμό του συναγερμού που εμφανίζεται επί του παρόντος και τον αριθμό όλων των συναγερμών.
13		Κάντε κλικ εδώ, για να μεταβείτε σε εμφάνιση συναγερμού με πολλές σειρές.
		Κάντε κλικ για να μεταβείτε σε ένδειξη μονής προβολής συναγερμού.



14	 Παράθυρο Λίστα συναγερμών	Εμφανίζει όλους τους συναγερμούς που δημιουργεί το σύστημα. Σας επιτρέπει να αποδεχθείτε ή να διαγράψετε έναν συναγερμό ή να ξεκινήσετε μια ροή εργασιών, για παράδειγμα, στέλνοντας ένα email στον υπεύθυνο συντήρησης. Η λίστα συναγερμών δεν εμφανίζεται, όταν χαθεί η σύνδεση με το Management Server.
15	Τύπος συμβάντος	Υποδεικνύει τον τύπο του συμβάντος που ενεργοποίησε τον συναγερμό.
16	 Παράθυρο Έλεγχος PTZ	Σας επιτρέπει να ελέγξετε μια κάμερα PTZ.
17	 Παράθυρο Λογική δενδρική δομή	Εμφανίζει τις συσκευές στις οποίες έχει πρόσβαση η ομάδα χρηστών σας. Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συσκευή για να την εκχωρήσετε σε ένα Πλαίσιο εικόνας.
	 Παράθυρο Αγαπημένων Δενδρική δομή	Σας επιτρέπει να οργανώσετε τις συσκευές της Λογικής δενδρικής δομής ανάλογα με τις ανάγκες.
	 Παράθυρο Σελιδοδείκτης	Επιτρέπει τη διαχείριση των σελιδοδεικτών.
	 Παράθυρο Χάρτης	Εμφανίζει έναν χάρτη της τοποθεσίας. Σας επιτρέπει να σύρετε τον χάρτη, ώστε να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του. Εάν είναι ενεργοποιημένος, ένας χάρτης εμφανίζεται αυτόματα για κάθε κάμερα που εμφανίζεται σε ένα Πλαίσιο εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται διαμόρφωση της κάμερας επάνω στον χάρτη.



Ανατρέξτε στο

- Αλλαγή ενδείξεων συναγερμού του παραθύρου εικόνας συναγερμού, σελίδα 135
- Εντολές μενού, σελίδα 179
- Παράθυρο Λογική δενδρική δομή, σελίδα 185
- Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων, σελίδα 186
- Παράθυρο Χάρτης, σελίδα 189
- Παράθυρο Έλεγχος PTZ, σελίδα 190
- Παράθυρο "Εικόνες", σελίδα 187
- Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 188
- Παράθυρο Λίστα συναγερμών, σελίδα 137

20.5

Εμφάνιση του Map-based tracking assistant


Κύριο παράθυρο >  > Επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας με
 κάμερα >  Map-based tracking assistant

Η κύριο παράθυρο >  > Επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας κάμερας >  Map-based tracking assistant


Ο Map-based tracking assistant σας βοηθά να παρακολουθείτε τα κινούμενα αντικείμενα από πολλαπλές κάμερες. Απαιτείται διαμόρφωση των αντίστοιχων καμερών επάνω στον παγκόσμιο χάρτη. Εάν ένα ενδιαφέρον κινούμενο αντικείμενο εμφανίζεται σε ζωντανή εικόνα, αναπαραγωγή σε πλαίσιο εικόνας συναγερμού, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τον Map-based tracking assistant που εμφανίζει αυτόματα όλες τις κοντινές κάμερες.


Εάν μια κάμερα είναι σε λειτουργία άμεσης αναπαραγωγής ή σε λειτουργία αναπαραγωγής και ξεκινήσετε τον Map-based tracking assistant, μόνο οι κάμερες που υποστηρίζουν αναπαραγωγή είναι διαθέσιμες στην εμφάνιση Map-based tracking assistant.





Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από το παράθυρο εικόνας που εμφανίζεται

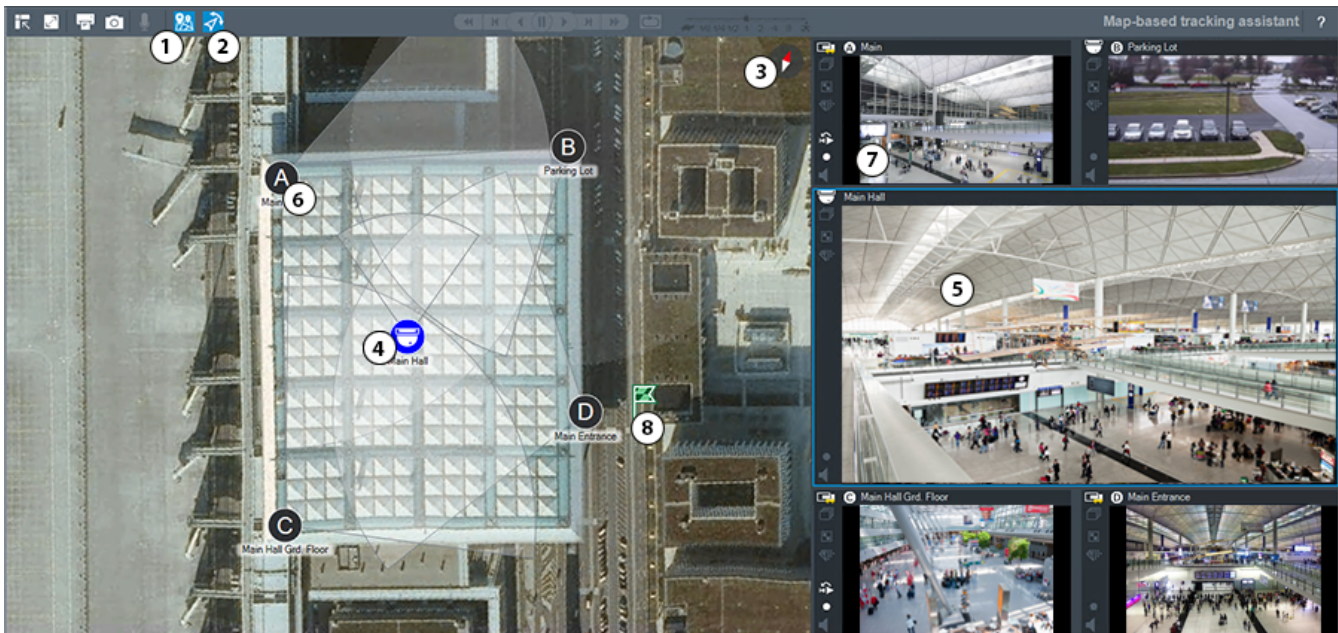τη δεδομένη χρονική στιγμή, η καρτέλα  αρχίζει να αναβοσβήνει για να υποδηλώσει συναγερμό.

Εάν ένας εισερχόμενος συναγερμός έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το τρέχον εμφανιζόμενο παράθυρο εικόνας, εμφανίζεται αυτόματα ο εισερχόμενος συναγερμός (αυτόματα αναδύμενος συναγερμός).



1	 Map-based tracking assistant	Πατήστε για έναρξη ή διακοπή του Map-based tracking assistant.
---	--	--

2	 First person view	Πατήστε για έναρξη ή διακοπή του First person view. Εάν εκκινείτε την Map-based tracking assistant First person view ενεργοποιείται από προεπιλογή.
3		Κάντε κλικ για ευθυγράμμιση του παγκόσμιου χάρτη με τον προεπιλεγμένο προσανατολισμό προς βορρά.
4	Κύρια κάμερα	Η κύρια κάμερα προβάλλεται στο κεντρικό πλαίσιο εικόνας του Map-based tracking assistant.
5	Κύριο πλαίσιο εικόνας	Το κεντρικό πλαίσιο εικόνας προβάλλει την εικόνα της κύριας κάμερας.
6	Γειτονική κάμερα	Οι γειτονικές κάμερες υποδεικνύονται με τους λατινικούς χαρακτήρες A-D. Κατά την πρώτη εκκίνηση του Map-based tracking assistant, αυτοί οι χαρακτήρες επίσης εμφανίζονται για μερικά δευτερόλεπτα στα αντίστοιχα πλαίσια εικόνων.
7	Πλευρικό πλαίσιο εικόνας	Τα πλευρικά πλαίσια εικόνων εμφανίζουν τις γειτονικές κάμερες, των οποίων το οπτικό πεδίο επικαλύπτεται με το οπτικό πεδίο των κύριων καμερών ή είναι οι πλησιέστερες από πλευράς απόστασης.
8		Όταν κάνετε κλικ σε μια τοποθεσία στον παγκόσμιο χάρτη, το σύμβολο της σημαίας  εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα και υποδεικνύει την θέση.

Ανατρέξτε στο

– *Χρήση του Map-based tracking assistant, σελίδα 74*


20.6**Οθόνη Intelligent person tracking**

Κύριο παράθυρο > 

Το Intelligent person tracking *ενεργοποιείται μόνο εάν είναι διαθέσιμη η κατάλληλη άδεια χρήσης.*



1	Πλαίσιο ατόμου	Το άτομο που παρακολουθείται υποδεικνύεται από ένα πλαίσιο.
2	Επιλεγμένη εικόνα αναφοράς	
3	Λειτουργία αυτόματης παρακολούθησης ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Εάν η λειτουργία Αυτόματη παρακολούθηση είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα την κάμερα όπου εμφανίζεται το άτομο που παρακολουθείται.
4	Κλίμακα ευαισθησίας πέντε σημείων	Όσο πιο δεξιά ρυθμίσετε την ευαισθησία, τόσο πιο ακριβής θα είναι η παρακολούθηση. Σημείωση: Συνιστούμε να διατηρήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση (4).
5	Υποδοχή κάμερας	Οι υποδοχές κάμερας προστίθενται και αφαιρούνται αυτόματα. Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα μια υποδοχή κάμερας. Στη συνέχεια, το παράθυρο εικόνας θα μεταβεί στη ζωντανή ροή της επιλεγμένης υποδοχής κάμερας. Οι πιο πρόσφατα εντοπισμένες εικόνες αναφοράς εμφανίζονται στην αντίστοιχη υποδοχή κάμερας.
6	Ένδειξη χρώματος	Πράσινο: Το άτομο που παρακολουθείται καταγράφηκε από την κάμερα μέσα στα τελευταία ένα έως πέντε δευτερόλεπτα. Πορτοκαλί: Το άτομο που παρακολουθείται καταγράφηκε από την κάμερα μέσα στα τελευταία πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα.

		Γκρι: Το άτομο που παρακολουθείται καταγράφηκε από την κάμερα μέσα στα τελευταία δέκα έως δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
7	Τρέχουσα υποδοχή κάμερας	Το μπλε χρώμα επισημαίνει την τρέχουσα υποδοχή κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα οποιαδήποτε υποδοχή κάμερας. Αυτή η υποδοχή κάμερας θα επισημανθεί στη συνέχεια με μπλε χρώμα.
8		Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε το Intelligent person tracking.
	Συμπυσσομένο ιστορικό εμφάνισης	Κάθε εμφάνιση ενός ατόμου που παρακολουθείται καταγράφεται με ένα χρονικό εύρος. Το ιστορικό εμφάνισης δείχνει τα χρονικά εύρη και τις αντίστοιχες κάμερες. Εάν κάνετε κλικ σε μια καταχώρηση, αυτό ακριβώς το χρονικό εύρος εμφανίζεται ως βίντεο άμεσης αναπαραγωγής βρόχου στο παράθυρο εικόνας. Τώρα μπορείτε να επαληθεύσετε την καταχώρηση χωρίς να φύγετε από το παράθυρο εικόνας παρακολούθησης ατόμων.

20.7

Χρησιμοποιούμενα εικονίδια

Στην παρακάτω επισκόπηση παρατίθενται τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο Operator Client. Για τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στη Γραμμή Χρόνου, δείτε το κεφάλαιο [Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191](#).

Ορισμένα από τα ακόλουθα εικονίδια δεν είναι διαθέσιμα στο BVMS Export Player.

Εικονίδια γραμμής εργαλείων




: Λειτουργία Ζωντανού βίντεο



: Λειτουργία αναπαραγωγής



: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου



: Συρόμενο ρυθμιστικό, για την προσαρμογή της έντασης του ήχου σε όλα τα Πλαίσια εικόνας.



: Κάντε κλικ για να αποσυνδέσετε όλα τα συνδεδεμένα unmanaged site. Τα μερικώς συνδεδεμένα site δεν αποσυνδέονται.



: Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων κάθε Πλαίσιο εικόνας.



: Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το Πλαίσιο εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης.



: Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε το Παράθυρο εικόνας συναγερμού (διατίθεται μόνο αν εκκρεμούν συναγερμοί).



: Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε ξανά τη λειτουργία Ζωντανού βίντεο ή τη λειτουργία Αναπαραγωγής, όταν εμφανίζεται το Παράθυρο εικόνας συναγερμών.



: Κάντε κλικ εδώ, για να εκτυπώσετε μια εικόνα από το επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.



: Κάντε κλικ εδώ, για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο εικόνας από το επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.



: Κάντε κλικ για να προσθέσετε μια Προβολή αγαπημένων.



: Κάντε κλικ για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη:



: Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να μιλήσετε στα μεγάφωνα ενός κωδικοποιητή με διαμορφωμένο τον ήχο. Το κουμπί είναι ενεργό, όταν επιλεγεί κωδικοποιητής με λειτουργία ήχου σε ένα Πλαίσιο εικόνας.



: Κάντε κλικ για ένα ρξη / διακοπή AI person tracking.



: Κάντε κλικ για ένα ρξη / διακοπή Map-based tracking assistant.



: Κάντε κλικ για ένα ρξη / διακοπή First person view.



: Κάντε κλικ για να κλείσετε όλα τα ανοικτά Πλαίσια εικόνων. Αυτό το εικονίδιο έχει την ίδια λειτουργία με τη συντόμευση για το κλείσιμο όλων των Πλαισίων εικόνων.



: Κάντε κλικ για να εμφανιστούν λιγότερες σειρές πλαισίων εικόνας.



: Ρυθμιστικό για την αλλαγή των σειρών πλαισίων εικόνας.



: Κάντε κλικ για να εμφανιστούν περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας.



: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια.

Εικονίδια λογικής δενδρικής δομής



: Το Operator Client είναι συνδεδεμένο σε ένα Management Server.

- : Νέα διαμόρφωση διαθέσιμη. Αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά για αποδοχή.
- : Αυτό το εικονίδιο κατάστασης εμφανίζεται όταν δεν μπορούν να συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του Operator Client ή όταν υπάρχουν αλλαγές στη διεπαφή επικοινωνίας με ταξύ του Operator Client και του Management Server.
- : Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επεξήγηση εργαλείου.
- : Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή σύνδεση με το ίδιο όνομα χρήστη
- : Η κατάσταση είναι άγνωστη
- : Μη διαθέσιμη άδεια χρήσης
- : Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επεξήγηση εργαλείου.
- : Το Management Server βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας.
- : Φάκελος που περιέχει διάφορα αντικείμενα
- : Φάκελος που περιέχει διάφορα στοιχεία και έχει εκχωρήσει έναν χάρτη
- : Φάκελος που περιέχει σελιδοδείκτες AI person tracking.
- : Θέση προβολής χάρτη
- : Ρελέ
- : Είσοδοι
- : Δέσμη ενεργειών εντολών
- : Έγγραφο
- : Ακολουθία καμερών
- : Εξωτερική εφαρμογή
- : Πρωτεύον VRM
- : Δευτερεύον VRM
- : Πρωτεύον εφεδρικό VRM



: Δευτερεύον εφεδρικό VRM



: Υποδεικνύει συσκευή video analytics.



: Υποδεικνύει μια unmanaged site η οποία δεν είναι συνδεδεμένη.



: Υποδεικνύει μια unmanaged site σε άλλη ζώνη ώρας από εκείνη του υπολογιστή του Operator Client.



: Υποδεικνύει μια unmanaged site στην οποία γίνεται σύνδεση.



: Υποδεικνύει μια unmanaged site η οποία είναι τελείως συνδεδεμένη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συσκευές αυτής της τοποθεσίας είναι συνδεδεμένες.



: Υποδεικνύει μια unmanaged site η οποία είναι μερικώς συνδεδεμένη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι όλες οι συσκευές αυτής της τοποθεσίας συνδεδεμένες.



: ομάδα οθονών



: Πίνακας εισβολής.



: Περιοχή διαμορφωμένη σε έναν πίνακα εισβολής.



: Η περιοχή είναι οπλισμένη.



: Η περιοχή είναι αφοπλισμένη.



: Σημείο διαμορφωμένο σε έναν πίνακα εισβολής και σε κατάσταση κατάργησης παράκαμψης.



: Το σημείο είναι σε κατάσταση παράκαμψης.



: Το σημείο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.



: Πόρτα (πίνακας εισβολής)



: Η θύρα (πίνακας εισβολής) είναι ασφαλισμένη.



: Η θύρα (πίνακας εισβολής) είναι κλειδωμένη.
















: Η θύρα (πίνακας εισβολής) είναι ξεκλειδωτή.

















: Αναγνώστης (έλεγχος πρόσβασης)



: Ο αναγνώστης (έλεγχος πρόσβασης) δεν είναι συνδεδεμένος.

-  /  : Η θύρα (έλεγχος πρόσβασης) είναι κλειδωμένη.
-  /  : Η θύρα (έλεγχος πρόσβασης) είναι ξεκλειδωτή.
-  : Η θύρα (έλεγχος πρόσβασης) είναι ασφαλισμένη.
-  : Θύρα (έλεγχος πρόσβασης) με άγνωστες καταστάσεις θύρας.
-  : Σταθερή, DVR, κάμερα με τοπικό χώρο αποθήκευσης
-  : Σταθερή κάμερα ONVIF
-  : Πανοραμική κάμερα
-  : Κάμερα PTZ
-  : Κάμερα ONVIF PTZ
-  : Κάμερα μη τρώου
-  : Κάμερα VSG

Εικονίδια επικάλυψης κάμερας

-  : Τρέχουσα λειτουργία εγγραφής: Συνεχής εγγραφή ή Εγγραφή συναγεμού
-  : Απώλεια βίντεο: Απώλεια σήματος βίντεο
-  : Ήχος: Ο ήχος είναι διαμορφωμένος
-  : Κατάσταση σύνδεσης: Άγνωστη
-  : Κατάσταση σύνδεσης: Χωρίς έλεγχο ταυτότητας
-  : Κατάσταση σύνδεσης: Αποσυνδέθηκε
-  : Σήμα βίντεο: Υπερβολικά φωτεινό σήμα βίντεο
-  : Σήμα βίντεο: Υπερβολικά σκοτεινό σήμα βίντεο
-  : Σήμα βίντεο: Υπερβολικά θορυβώδες σήμα βίντεο
-  : Σήμα βίντεο: Σήμα βίντεο πολύ θολό.
-  : Γενική αλλαγή σκηνικού: Ανιχνεύτηκε
-  : Έλεγχος εικόνας αναφοράς: Απορρυθμίστηκε
-  : Video Analysis: Απενεργοποιημένη
-  : Παράκαμψη: Εξαιρεμένο

Εικονίδια γραμμής εργαλείων πλαισίου εικόνας

: τ ο Forensic Search δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε .



: τ ο Forensic Search ή τ α ν ε π ι τ υ χ έ σ .



: τ ο Forensic Search α κ υ ρ ώ θ η κ ε .



: τ ο Forensic Search α π έ τ υ χ ε .

: Μ ε γ ι σ τ ο π ο ί η σ η π λ α ι σ ί ο υ ε ι κ ό ν α s



: Α κ ο λ ο υ θ ί α κ α μ ε ρ ώ ν



: Η α κ ο λ ο υ θ ί α κ α μ ε ρ ώ ν έ χ ε ι δ ι α κ ο π ε ί .



: Η α κ ο λ ο υ θ ί α κ α μ ε ρ ώ ν α ν α π α ρ ά γ ε τ α ι .



: Ψ η φ ι α κ ό ξ ο υ μ



: Η δ ι α κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ο π ο ι η μ έ ν η .



: Υποδεικνύει την πηγή της εμφανιζόμενης εγγραφής: εγγραφή Πρωτεύοντος VRM. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής (διατίθεται μόνο αν έχει διαμορφωθεί το Δευτερεύον VRM ή το ANR).



: Υποδεικνύει την πηγή της εμφανιζόμενης εγγραφής: εγγραφή Δευτερεύοντος VRM. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής.



: Υποδεικνύει ότι το ANR εκτελεί αναπαραγωγή. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής.



: Υποδεικνύει ότι το τμήμα παραθύρου εικόνας βρίσκεται σε λειτουργία συγχρονισμένης αναπαραγωγής.




: Υποδεικνύει ότι το τμήμα παραθύρου εικόνας βρίσκεται σε λειτουργία μη συγχρονισμένης αναπαραγωγής.





: Υποδεικνύει ότι το Πρωτεύον εφεδρικό VRM εκτελεί αναπαραγωγή. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής (διατίθεται μόνο αν έχει διαμορφωθεί το Δευτερεύον VRM ή το ANR).





: Υποδεικνύει ότι το Δευτερεύον εφεδρικό VRM εκτελεί αναπαραγωγή. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής.


: Υποδεικνύει ότι ο Αποκωδικοποιητής εκτελεί αναπαραγωγή. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής (διατίθεται μόνο αν έχει διαμορφωθεί το Δευτερεύον VRM ή το ANR).


: Υποδεικνύει ότι ο Αποκωδικοποιητής εκτελεί αναπαραγωγή. Στη γραμμή εργαλείων Πλαισίου εικόνας, κάντε κλικ για να αλλάξετε την πηγή εγγραφής.

 Διαθέσιμα δεδομένα κειμένου


 Δεν υπάρχουν δεδομένα κειμένου


: Άμηση αναπαραγωγή


: Κάντε κλικ για να εμφανιστεί ξανά η λειτουργία ζωντανού βίντεο.


: Μη αυτόματη εγγραφή συναγερωμών


Εικονίδια πλαισίου εικόνας

: Αναπαραγωγή μόνο καρτέι

: Ενεργοποιημένη ανάλυση περιεχομένου

: Υποδεικνύει σφάλμα καρτέ βίντεο, το οποίο συνήθως οφείλεται σε προβλήματα δικτύου (όπως ασταθής σύνδεση ή πολύ χαμηλό εύρος ζώνης).

: Υποδεικνύει ότι το σφάλμα καρτέ βίντεο δεν υπάρχει πλέον. Αυτό το εικονίδιο εξαφανίζεται αυτόματα μετά από 1 δευτερόλεπτο.

: Κάντε κλικ για να εμφανιστεί η συλλογή αρχικοποίησης παρακολούθησης ατόμων

Ανατρέξτε στο

– Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191

20.8

Εντολές μενού

Ορισμένες από τις ακόλουθες εντολές δεν είναι διαθέσιμες στο BVMS Export Player.

Εντολές μενού Σύστημα	
Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής / Τρόπος λειτουργίας Ζωντανού Βίντεο	Μεταβαίνει σε λειτουργία Αναπαραγωγής ή σε λειτουργία Ζωντανού βίντεο, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης...	Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης.

	Τερματισμός σύνδεσης	Τερματίζει το πρόγραμμα και εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου έναρξης σύνδεσης.
	Exit	Τερματίζει το πρόγραμμα.
Παράθυρο εικόνας εντολές μενού		
	Αποθήκευση εικόνας...	Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας.
	Εκτύπωση εικόνας...	Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου για την εκτύπωση μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας.
	Ήχος Ναι / Ήχος Όχι	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο της επιλεγμένης κάμερας.
	Εγγραφή κάμερας	Ξεκινά την εγγραφή της επιλεγμένης κάμερας. Χρησιμοποιείται το επίπεδο ποιότητας για τη λειτουργία Εγγραφής συναγερμών.
	Άμεση αναπαραγωγή	Ξεκινά την αναπαραγωγή της επιλεγμένης κάμερας για το διαμορφωμένο χρόνο γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω. (Όχι σε λειτουργία Αναπαραγωγής)
	Κλείσιμο	Κλείνει το επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.
Εντολές μενού Εργαλεία		
	Εύρεση στο ημερολόγιο...	Εμφανίζει τα παράθυρα διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης και Αποτελέσματα ημερολογίου . Εάν κάνατε έναρξη σύνδεσης ως χρήστης ενός Enterprise User Group, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε διακομιστή .
		Εμφανίζει τα παράθυρα διαλόγου Καταχωρίσεις ημερολογίου για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου και Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου .
	Διαγραφή δεδομένων κειμένου από ημερολόγιο καταγραφής...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραμέτρων αναζήτησης για τη διαγραφή δεδομένων κειμένου .
	Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πινακίδων κυκλοφορίας .
	Εναλλαγή γραμμών πλαισίου εικόνας	Αποκρύπτει ή εμφανίζει τις γραμμές των πλαισίων εικόνας.
	Εμφάνιση λιγότερων σειρών πλαισίων εικόνας	Μειώνει τον αριθμό των σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας.

	Εμφάνιση περισσότερων σειρών πλαισίων εικόνας	Αυξάνει τον αριθμό των σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας. Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας από τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση, όπως ορίζεται σε παράμετρο στο BVMS Configuration Client.
Εντολές μενού Γραμμή Χρόνου (λειτουργία αναπαραγωγής μόνο).		
	Πρώτη εγγραφή	Μετακινεί την Πολύ λεπτή γραμμή στην πιο παλιά εγγραφή.
	Τελευταία εγγραφή	Μετακινεί τη Γραμμή δείκτη στην πλέον πρόσφατη εγγραφή.
	Αναπ/γή	Ξεκινά την αναπαραγωγή προς τα εμπρός, αρχίζοντας από την τρέχουσα θέση της Γραμμής δείκτη.
	Παύση	Διακόπτει την αναπαραγωγή στην τρέχουσα θέση. Πατήστε Αναπ/γή για συνέχιση.
	Αναπαραγωγή προς τα πίσω	Ξεκινά την αναπαραγωγή προς τα πίσω, αρχίζοντας από την τρέχουσα θέση της Γραμμής δείκτη.
	Προστασία βίντεο...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προστασία βίντεο .
	Κατάργηση προστασίας βίντεο	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προστασίας βίντεο .
	Περιορισμός βίντεο...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Περιορισμός βίντεο .
	Κατάργηση περιορισμού βίντεο...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Κατάργηση περιορισμού βίντεο .
	Διαγραφή βίντεο...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή βίντεο .
	Έλεγχος ταυτότητας...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ταυτότητας .
	Εξαγωγή βίντεο...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βίντεο .
	Φόρτωση εξαχθέντος βίντεο...	Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ενός αρχείου εξαγωγής. Στη συνέχεια, το εξαχθέν αρχείο θα εμφανιστεί στη Δενδρική δομή Εξαγωγές .
Εντολές μενού Συναγερμοί		
	Αποδοχή επιλεγμένων συναγερμών	Θέτει όλους τους επιλεγμένους συναγερμούς σε κατάσταση Αποδεκτός και τους εμφανίζει στο Παράθυρο εικόνας συναγερμών.
	Αποδοχή όλων των νέων συναγερμών	Θέτει όλους τους συναγερμούς σε κατάσταση Αποδεκτός .

	Διαγραφή όλων των αποδεκτών συναγερμών	Θέτει όλους τους συναγερμούς που έχουν γίνει αποδεκτοί σε κατάσταση Απαλείφθηκε . Η καταχώρηση καταργείται από τη Λίστα συναγερμών και από το Παράθυρο εικόνας συναγερμών.
	Απαλοιφή επιλεγμένων συναγερμών	Θέτει όλους τους επιλεγμένους συναγερμούς σε κατάσταση Απαλείφθηκε . Η καταχώρηση καταργείται από τη Λίστα συναγερμών και από το Παράθυρο εικόνας συναγερμών.
	Ροή εργασίας...	Εμφανίζει το σχέδιο δράσης για το συναγερμό, εάν υπάρχει.
Εντολές μενού Πρόσθετα		
	Προσθήκη αγαπημένου	Αποθηκεύει το τρέχον μοτίβο Πλαισίων εικόνας ως Προβολή στη Δενδρική δομή Αγαπημένων .
	Προσθήκη σελιδοδείκτη	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σελιδοδείκτη .
	Σίγαση συστήματος	Απενεργοποιεί τον ήχο των διαθέσιμων πλαισίων εικόνας και τον ήχο συναγερμού.
	Επιλογές...	Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές .
	Επαναφορά > Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Αποκαθιστά τις ρυθμίσεις για τη διάταξη οθονών, τη διασύνδεση χρήστη και τις επιλογές στις εργασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σημείωση: Η επιλογή αυτή λαμβάνει υπόψη τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση των σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας. Ο προεπιλεγμένος αριθμός σειρών πλαισίων εικόνας αποκαθίσταται μόνο εάν δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση, όπως ορίζεται σε παράμετρο στο BVMS Configuration Client.
	Επαναφορά > Τελευταίες ρυθμίσεις	Αποκαθιστά τις ρυθμίσεις για τη διάταξη οθονών, τη διασύνδεση χρήστη και τις επιλογές στις εργασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σημείωση: Η επιλογή αυτή λαμβάνει υπόψη τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση των σειρών πλαισίων εικόνας που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας. Ο αριθμός, που φορτώθηκε την τελευταία φορά, των σειρών πλαισίων εικόνας αποκαθίσταται μόνο εάν δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση, όπως ορίζεται σε παράμετρο στο BVMS Configuration Client.

Εντολές μενού Βοήθεια		
	Εμφάνιση βοήθειας	Εμφανίζει την ηλεκτρονική βοήθεια για το BVMS.
	Πληροφορίες.....	Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο σύστημα, για παράδειγμα, τον αριθμό έκδοσης.

20.9 Παράθυρο διαλόγου Επιλογές

Κύριο παράθυρο > μενού Πρόσθετα > εντολή Επιλογές...

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις παραμέτρους χρήσης του Operator Client.

Ανατρέξτε στο

– Προβολή βίντεο μέσω χαμηλού εύρους ζώνης, σελίδα 127

20.9.1

Καρτέλα Έλεγχος

Καρτέλα Έλεγχος

Χρόνος παραμονής για αυτόματες αλληλουχίες [s]

Εισαγάγετε τον απαιτούμενο αριθμό δευτερολέπτων εμφάνισης μιας κάμερας σε ένα Πλαίσιο Εικόνας. Ο χρόνος αυτός ισχύει και για τις αλληλουχίες συναγερωμών.

Ταχύτητα ελέγχου PTZ

Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα ελέγχου κάμερών PTZ.

Χρόνος γρήγορης κίνησης προς τα πίσω για άμεση αναπαραγωγή [s]

Εισαγάγετε τον απαιτούμενο αριθμό δευτερολέπτων για τον χρόνο γρήγορης κίνησης προς τα πίσω της άμεσης αναπαραγωγής.

Προβολή του χάρτη που περιέχει την κάμερα του επιλεγμένου Πλαισίου εικόνας

Κάντε κλικ για να ορίσετε ότι θα εστιάζεται ο χάρτης της κάμερας στο επιλεγμένο πλαίσιο εικόνας. Ο χάρτης θα προβάλλεται στο παράθυρο **Χάρτης** του μόνιτορ **Έλεγχος**. Εάν η επιλεγμένη κάμερα δεν έχει διαμορφωθεί σε κάποιο χάρτη, το παράθυρο **Χάρτης** θα απαλειφθεί.

Ο χάρτης που εμφανίζεται είναι ο πρώτος χάρτης που βρέθηκε στη Λογική δένδρική δομή αρχίζοντας από το στοιχείο ρίζας, το οποίο περιλαμβάνει την επιλεγμένη κάμερα. Εάν μια αλληλουχία κάμερών εκτελείται εντός του επιλεγμένου Πλαισίου εικόνας, μετά από κάθε βήμα της ακολουθίας ο χάρτης στο παράθυρο **Χάρτης** θα ενημερώνεται κατάλληλα.

Έναρξη λειτουργίας PTZ κατά την επιλογή πλαισίου εικόνας PTZ με ποντίκι

Επιλέξτε για αυτόματα ενεργή λειτουργία PTZ για πληκτρολόγια IntuiKey για τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα Πλαίσιο εικόνας που απεικονίζει μια κάμερα PTZ.

- Όταν ο χρήστης σύρει μια κάμερα PTZ σε ένα Πλαίσιο εικόνας.

Προτιμώμενη επανάληψη VRM

Επιλέξτε τη ν προτιμώμενη επανάληψη VRM.

20.9.2

Καρτέλα Απεικόνισης

Καρτέλα Οθόνη

Αναλογίες πλαισίου εικόνας

Για κάθε συνδεδεμένο μονιτορ, επιλέξτε τον απαιτούμενο λόγο διαστάσεων για τα Πλαίσια εικόνας στο Operator Client.

Για κάμερες HD χρησιμοποιήστε 16:9. Η ρύθμιση αυτή παρακάμπτει τη ρύθμιση που εφαρμόστηκε στο Configuration Client για την αρχική εκκίνηση του Operator Client.


Εμφάνιση λογικού αριθμού

Επιλέξτε το για να εμφανίζεται ο λογικός αριθμός μιας κάμερας στη Λογική δένδρική δομή.

Διεύθυνση IP ορατή κατά την εκτύπωση και αποθήκευση

Επιλέξτε για να είναι διαθέσιμες οι διευθύνσεις IP των συσκευών στη Λογική δένδρική δομή σε εκτυπωμένες ή αποθηκευμένες εικόνες.

Θέση δεδομένων κειμένου

Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή για τη θέση του πλαισίου των δεδομένων κειμένου κάνοντας κλικ στο .

Προτιμάται η επιτάχυνση υλικού

Μετά τη σύνδεση στο Operator Client η λειτουργία επιτάχυνσης υλικού ενεργοποιείται από προεπιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιτάχυνσης υλικού, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αυτή η ρύθμιση διατηρείται μετά την επόμενη επανεκκίνηση ή επανασύνδεση του Operator Client.

Εμφάνιση πληροφοριών διαγνωστικών ελέγχων στα πλαίσια εικόνας (ενεργοποίηση έως την αποσύνδεση)

Επιλέξτε ώστε να εμφανίζεται η μέθοδος αποκωδικοποίησης στο πλαίσιο εικόνας.

Η μέθοδος αποκωδικοποίησης εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου όλων των ανοικτών πλαισίων εικόνας.

Αυτή η ρύθμιση δεν παραμένει μετά την επόμενη επανεκκίνηση ή επανασύνδεση του Operator Client.

Ενεργοποίηση έγχρωμης γραμμής χρόνου

Επιλέξτε για να ενεργοποιηθεί η έγχρωμη γραμμή χρόνου για εγγραφές. Με ενεργοποιημένη την έγχρωμη γραμμή χρόνου, η εγγραφή συναγερωμών, η εγγραφή προσυναγερωμών και η εγγραφή κίνησης υποδεικνύονται με διαφορετικά χρώματα.

Ανατρέξτε στο

- *Παράθυρο Γραμμή Χρόνου, σελίδα 191*

20.9.3

Καρτέλα Ήχου

Καρτέλα Ήχος

Αναπαραγωγή ήχου του επιλεγμένου πλαισίου εικόνας

Επιλέξτε το, για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου του βίντεο στο επιλεγμένο Πλαίσιο εικόνας.

Πολυκαναλική αναπαραγωγή ήχου

Επιλέξτε το, για να ενεργοποιήσετε την ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου όλων των βίντεο που εμφανίζονται στα Πλαίσια εικόνας.

Ένταση ήχου:

Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων συναγερού.

Απλά αμφίδρομη



Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τον απλά αμφίδρομο τρόπο λειτουργίας της δέσμης λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας.



Πλήρως αμφίδρομη

Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τον πλήρως αμφίδρομο τρόπο λειτουργίας της δέσμης λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας.

20.10

Παράθυρο Λογική δενδρική δομή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 
ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Εμφανίζει την ιεραρχική δομή όλων των συσκευών στις οποίες έχει πρόσβαση η ομάδα χρηστών στην οποία ανήκετε. Αν έχετε συνδεθεί σε ένα Enterprise Management Server, το όνομα του διακομιστή εμφανίζεται ως πρόθεμα στο όνομα της κάμερας. Μόνο ένας Διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει τη Λογική Δενδρική Δομή στο Configuration Client. Σας επιτρέπει να σύρετε ένα αντικείμενο στα παρακάτω στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη:

- Κάμερα, χάρτη ή έγγραφο σε ένα Πλαίσιο Εικόνας
- Κάθε στοιχείο στο παράθυρο **Δενδρική δομή Αγαπημένων**
- Χάρτη στο παράθυρο **Χάρτης**
- Κάμερα στο παράθυρο **Μόνιτορ**

Ανατρέξτε στο

- Διάταξη και αλλαγή μεγέθους των Πλαισίων εικόνας, σελίδα 50
- Εμφάνιση κάμερας μέσα σε ένα Πλαίσιο Εικόνας, σελίδα 46
- Προσθήκη στοιχείων στη δενδρική δομή αγαπημένων, σελίδα 82
- Έναρξη μιας προδιαμορφωμένης αλληλουχίας καμερών, σελίδα 52
- Προβολή βίντεο μέσω χαμηλού εύρους ζώνης, σελίδα 127

20.11 Παράθυρο Δενδρική δομή Αγαπημένων

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Μπορείτε να προσθέσετε κάθε στοιχείο της Λογικής δενδρικής δομής σε μια προβολή στη Δενδρική δομή αγαπημένων, για να δημιουργήσετε το δικό σας υποσύνολο στοιχείων της Λογικής δενδρικής δομής. Μπορείτε οποτεδήποτε να εμφανίσετε την προβολή ή να προσθέσετε ή να διαγράψετε συσκευές σε μια προβολή.



Κατά την αποθήκευση μιας προβολής στη Δενδρική δομή αγαπημένων, αποθηκεύετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Την αντιστοίχιση καμερών ή άλλων αντικειμένων σε Πλαίσια εικόνας
- Το Μοτίβο Πλαισίων εικόνας
- Την τρέχουσα ρύθμιση του ψηφιακού ζουμ
- Την ενότητα εικόνας
- Την επιλεγμένη ροή (διαθέσιμη μόνο για τη Λειτουργία ζωντανού βίντεο)

Ανατρέξτε στο

- Προσθήκη στοιχείων στη δενδρική δομή αγαπημένων, σελίδα 82
- Δημιουργία/επεξεργασία προβολών, σελίδα 82


20.12 Παράθυρο "Σελιδοδείκτες"

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

ή

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια χρονική περίοδο ζωντανής προβολής ή μια εγγραφή σε έναν σελιδοδείκτη. Ένας σελιδοδείκτης αποθηκεύει χρόνο έναρξης και λήξης, τις κάμερες που έχουν εκχωρηθεί στο Παράθυρο εικόνας τη συγκεκριμένη στιγμή και ολόκληρο το Μοτίβο πλαισίων εικόνας. Είναι δυνατό να επιλέξετε χρονική περίοδο διάρκειας 0 δευτερολέπτων. Οι σελιδοδείκτες

αποθηκεύονται στο πλαίσιο . Η διαγραφή ενός σελιδοδείκτη δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες εγγραφές. Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάμερες από έναν σελιδοδείκτη. Για να αλλάξετε ένα σελιδοδείκτη, φορτώστε τον, κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και αποθηκεύστε τον.

Εάν μια εγγραφή έχει διαγραφεί, ο αντίστοιχος σελιδοδείκτης δεν θα συγχρονίζεται. Εάν φορτωθεί, θα εμφανιστεί ένα μαύρο Πλαίσιο εικόνας.

Αν έχετε συνδεθεί σε έναν Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται μαζί με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθεμα.


Σημείωση: Μην προσθέτετε περισσότερες από 4 κάμερες σε ένα σελιδοδείκτη προκειμένου να αποφύγετε θέματα επιδόσεων κατά τη φόρτωση του σελιδοδείκτη.

Ανατρέξτε στο

- Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη, σελίδα 85
- Φόρτωση σελιδοδείκτη, σελίδα 86

20.13 Παράθυρο "Εικόνες"

Κύριο παράθυρο

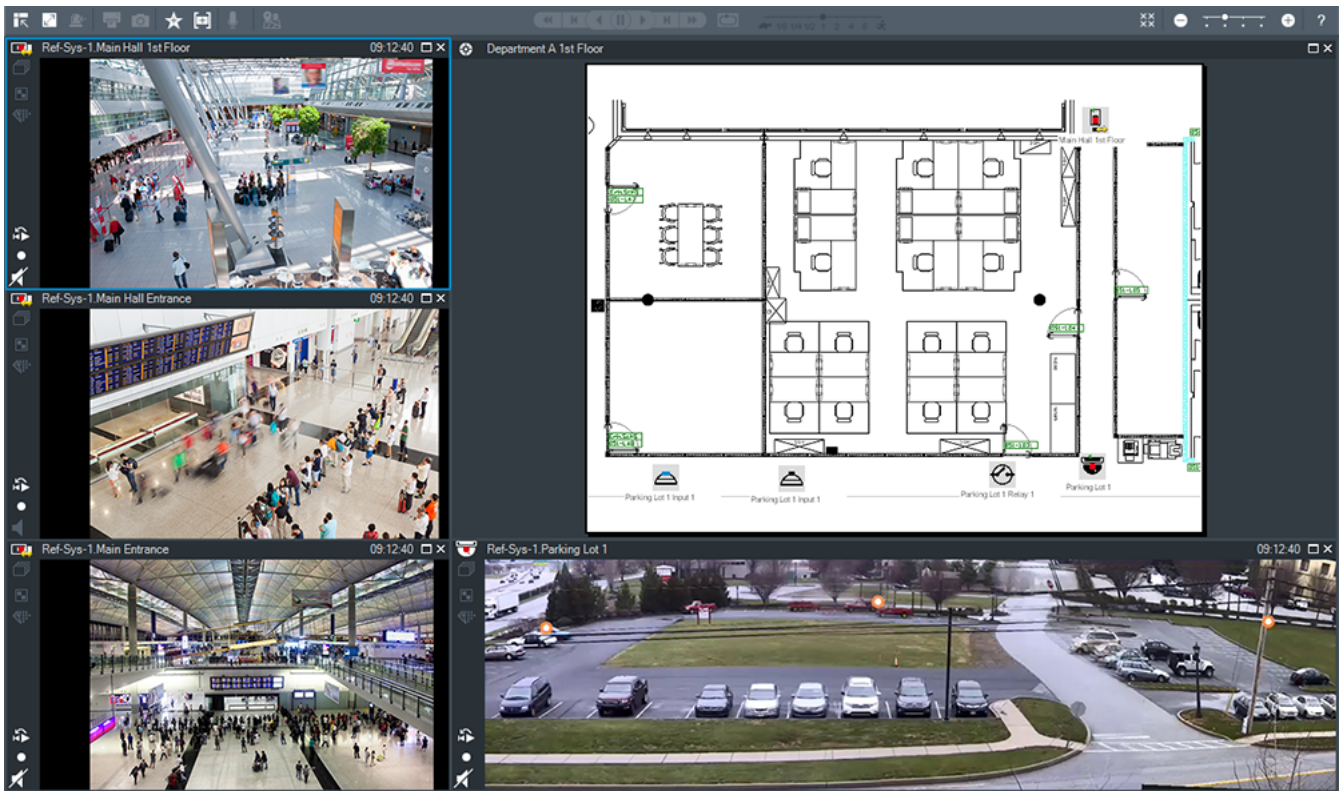

Εμφανίζει έναν μεταβλητό αριθμό Πλαισίων Εικόνας. Το ελάχιστο είναι ένα (1) Πλαίσιο Εικόνας. Μπορείτε να εμφανίσετε μία κάμερα σε περισσότερα του ενός Πλαίσια Εικόνας ταυτόχρονα.

Σας επιτρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες (δεν είναι διαθέσιμες όλες οι εργασίες στο BVMS Export Player):

- Αλλαγή του αριθμού των εμφανιζόμενων πλαισίων εικόνας.
- Τακτοποίηση των πλαισίων εικόνας με μεγάλη ευκολία, αλλαγή του μοτίβου των πλαισίων εικόνας και αποθήκευση αυτής της τακτοποίησης ως Προβολή στο **Δενδρική δομή Αγαπημένων**.
- Εναλλαγή μεταξύ ζωντανής λειτουργίας και λειτουργίας αναπαραγωγής (και της εμφάνισης συναγερμών, εάν υπάρχουν συναγερμοί).
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των πηγών ήχου (απαιτείται διαμόρφωση της εφαρμογής για λειτουργία πολλών καναλιών).
- Έναρξη ακολουθίας.

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των γραμμών εργαλείων των πλαισίων εικόνας.
- Εκτέλεση άμεσης αναπαραγωγής.
- Χρήση δυνατότητας ενδοεπικοινωνίας.

Ανατρέξτε στο

- *Αλλαγή αριθμού σειρών πλαισίων εικόνας, σελίδα 49*
- *Διάταξη και αλλαγή μεγέθους των Πλαισίων εικόνας, σελίδα 50*

20.14

Πλαίσιο Εικόνας

Κύριο παράθυρο

Το BVMS Export Player προσφέρει μόνο μια περιορισμένη ομάδα δυνατοτήτων.

Σας επιτρέπει να εμφανιστεί:

- Ζωντανή εικόνα από οποιαδήποτε πηγή βίντεο (μόνο ζωντανή εικόνα)
- Βίντεο Άμεσης αναπαραγωγής
- Εγγεγραμμένο βίντεο (σε τρόπο λειτουργίας Αναπαραγωγής μόνον)
- Χάρτες
- Έγγραφα (αρχεία HTML)
- Δεδομένα κειμένου
- Πηγή εγγραφής

Το μπλε περίγραμμα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο Εικόνας είναι επιλεγμένο, π.χ. για την εμφάνιση της εικόνας μιας κάμερας στο συγκεκριμένο πλαίσιο Εικόνας.

Σημείωση: Η γραμμή εργαλείων ενός πλαισίου εικόνας

εμφανίζεται μόνο εάν το πλαίσιο εικόνας είναι επιλεγμένο. Εάν συνδεθείτε σε ένα Enterprise Management Server, το όνομα κάμερας με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθεμα εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων του πλαισίου εικόνας, εάν το πλαίσιο εικόνας είναι επιλεγμένο.

Οι κάμερες που υπάρχουν στον χάρτη εμφανίζονται ως hotspot. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια κάμερα που υπάρχει στον χάρτη με διπλό κλικ, μέσω του μενού περιεχομένου ή με ταφορά και απόθεση της κάμερας σε ένα πλαίσιο Εικόνας. Όταν εμφανίζεται μια κάμερα PTZ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου μέσα από το παράθυρο.

Κάντε διπλό κλικ σε μια κάμερα μέσα στη Λογική δενδρική δομή, για να την εμφανίσετε στο επόμενο ελεύθερο πλαίσιο Εικόνας.

Κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο Εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ιδιότητες** για να εμφανιστεί το παράθυρο **Ιδιότητες**.

Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες για την κάμερα.





Η εμφάνιση της ώρας στη γραμμή εργαλείων ενός πλαισίου Ζωντανής εικόνας υποδεικνύει πάντα την τοπική ώρα της εμφανιζόμενης κάμερας. Η εμφάνιση της ώρας στη γραμμή εργαλείων ενός πλαισίου Εικόνας αναπαραγωγής δείχνει πάντα την ώρα του εγγεγραμμένου βίντεο.

Ανατρέξτε στο




- Χρησιμοποιούμενα εικονίδια, σελίδα 173
- Εμφάνιση δεδομένων κειμένου, σελίδα 123

20.15**Πλαίσιο αναζήτησης**



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα στοιχείο στη Λογική δενδρική δομή, στη Δενδρική δομή αγαπημένων και στους Σελιδοδείκτες.

1. Κυρίως παράθυρο >  >  ή  ή καρτέλα  > Κάντε δεξιά κλικ στον επιθυμητό κόμβο ρίζας ή στο επιθυμητό στοιχείο > Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση μέσα στη Δενδρική Δομή Η**:
Στο παράθυρο Λογικής δενδρικής δομής, στο παράθυρο Δενδρικής δομής αγαπημένων ή στο παράθυρο Σελιδοδεικτών πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F.

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο αναζήτησης .

2. Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά αναζήτησης η οποία αντιπροσωπεύει το εμφανιζόμενο όνομα ενός στοιχείου.
Η λειτουργία αναζήτησης ενεργοποιείται άμεσα κατά την πληκτρολόγηση και επισημαίνεται το πρώτο στοιχείο που αντιστοιχεί στη συμβολοσειρά αναζήτησης.
Εάν δεν βρεθεί η συμβολοσειρά αναζήτησης, το χρώμα φόντου του πλαισίου αναζήτησης αλλάζει.
3. Κάντε κλικ στο  ή  για να επισημάνετε το προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο που αντιστοιχεί.
Η αναζήτηση προχωρά σε όλα τα στοιχεία της δενδρικής δομής που αντιστοιχούν στη συμβολοσειρά αναζήτησης και όχι μόνο στα στοιχεία του επιλεγμένου κόμβου της δενδρικής δομής.
4. Κάντε κλικ στο  για να κλείσετε το πλαίσιο αναζήτησης.




20.16**Παράθυρο "Εξαγωγές"**

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα 
Μπορείτε να εισαγάγετε εξηγμένα δεδομένα βίντεο, να τα εμφανίσετε σε ένα Πλαίσιο Εικόνων, να αναζητήσετε συγκεκριμένα δεδομένα μέσα σε αυτά και ξανά να τα ξεφορτώσετε.

Ανατρέξτε στο

- Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103
- Φόρτωση εξηγμένου βίντεο, σελίδα 111

20.17**Παράθυρο Χάρτης**

Κύριο παράθυρο >  > Σύρετε έναν χάρτη από το  στην  καρτέλα ή

Κύριο παράθυρο >  > Σύρετε έναν χάρτη από το  στην

καρτέλα 

Εμφανίζει έναν χάρτη της τοποθεσίας, όχι όμως περιεχόμενο βίντεο, με τη διαφορά ότι δεν περιορίζεται σε αναλογία πλευρών 4:3.



Εάν είναι δυνατή η προβολή ολόκληρου του χάρτη στο παράθυρο **Χάρτης**, μπορείτε να τον σύρετε. Για το σκοπό αυτό, εμφανίζεται ένας ειδικός δρομέας στην οθόνη.

Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες βήμα-προς-βήμα:

- [Εμφάνιση χάρτη τοποθεσίας, σελίδα 72](#)

20.18

Παράθυρο Έλεγχος PTZ

Κύριο παράθυρο >  > καρτέλα  Έλεγχος PTZ

Το παράθυρο 

καθίσταται ενεργό όταν στο επιλεγμένο Πλαίσιο Εικόνας εμφανίζεται μια κάμερα PTZ ή μια κάμερα με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης περιστροφής. Σας επιτρέπει να ελέγξετε μια κάμερα με τις αντίστοιχες λειτουργίες που εμφανίζονται στο επιλεγμένο Πλαίσιο Εικόνας.

Κάντε κλικ εδώ, για να εκτελέσετε ψηφιακή μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας της κάμερας. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι ενεργά, ακόμη κι όταν επιλέγετε μια κάμερα που δεν είναι PTZ.



Κάντε κλικ σε ένα βέλος ή σύρετε το joystick στο κέντρο, για να μετακινήσετε την κάμερα προς όλες τις κατευθύνσεις.



Κάντε κλικ εδώ, για να εκτελέσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση της οπτικής γωνίας της κάμερας.



Κάντε κλικ εδώ, για να εστιάσετε κοντά/μακριά.



Κάντε κλικ εδώ, για να κλείσετε/ανοίξετε την ίριδα της κάμερας.

Προκαθορισμένες θέσεις:

Επιλέξτε μια καταχώρηση για να μετακινήσετε τον έλεγχο ΡΤΖ στην προκαθορισμένη θέση.






Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση της κάμερας ΡΤΖ στην επιλεγμένη καταχώρηση προκαθορισμένης θέσης.

Εντολές AUX:

Επιλέξτε μια καταχώρηση για να εκτελέσετε αυτήν την εντολή.

20.19

Παράθυρο Γραμμή Χρόνου

Κύριο παράθυρο >  > Καρτέλα  

Σας επιτρέπει να ελέγξετε την αναπαραγωγή εγγεγραμμένων βίντεο. Μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες της μίας κάμερες ταυτόχρονα.

Η αναπαραγωγή ήχου είναι εφικτή μόνο όταν το βίντεο αναπαραγεται σε κανονική ταχύτητα.







Εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να προβάλετε εγγεγραμμένα βίντεο, μπορείτε επίσης να ακούτε τη συνοδευτική εγγραφή ήχου.





Εάν επιλέξετε άλλη ζώνη ώρας, η γραμμή χρόνου αλλάζει ανάλογα.

Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε μέσα στα εγγεγραμμένα βίντεο. Η αναπαραγωγή όλων των εμφανιζόμενων πλαισίων εικόνας είναι συγχρονισμένη.











Πολλές δυνατότητες επιτρέπουν τον επακριβή εντοπισμό των σκηνών που αναζητάτε.

Η γραμμή χρόνου για εγγραφές στο Operator Client και στο BVMS Export Player εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες που υποδεικνύονται από ένα χρώμα ή γραμμοσκίαση:

Εγγραφή	Χρώμα
Συνεχής εγγραφή	
Απώλεια εγγραφής / απουσία εγγραφής	
Προστατευμένη εγγραφή	Σκούρες γκρι διαγώνιες λωρίδες με φόντο το αρχικό χρώμα (για παράδειγμα: )
Περιορισμένη εγγραφή	Σκούρες γκρι διαγώνιες λωρίδες με φόντο το αρχικό χρώμα (για παράδειγμα: )
Ήχος	
Δεδομένα που δεν έχουν φορτωθεί ακόμη	

Εγγραφή	Χρώμα
Αποτέλεσμα αναζήτησης	
Εγγραφή συναγερμού	
Εγγραφή πριν από συναγερμό	
Εγγραφή κίνησης	

Για να εμφανίσετε τη νύχρωμη γραμμή χρόνου για εγγραφή συναγερμών, προειδοποίηση συναγερμών και κίνηση, ενεργοποιήστε την έγχρωμη γραμμή χρόνου στην καρτέλα Οθόνη. Δείτε το κεφάλαιο [Καρτέλα Απεικόνισης, σελίδα 184](#).

	Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής για τις εμφανιζόμενες κάμερες.
	Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή των εμφανιζόμενων καμερών. Από αριστερά προς τα δεξιά: <ul style="list-style-type: none"> – Μεταπήδηση στην παλιότερη εγγραφή – Ένα μόνο καρέ προς τα πίσω ανεξαρτήτως τύπου καρέ – Αναπαραγωγή προς τα πίσω, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής με το ρυθμιστικό ταχύτητας – Παύση αναπαραγωγής ή αναπαραγωγή προς τα πίσω – Αναπαραγωγή, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής με το συρόμενο ρυθμιστικό ταχύτητας – Ένα μόνο καρέ προς τα εμπρός ανεξαρτήτως τύπου καρέ – Μεταπήδηση στην πλέον πρόσφατη εγγραφή
	Εισαγάγετε την ώρα για γρήγορη τοποθέτηση της γραμμής δείκτη στη γραμμή χρόνου.
	Κάντε κλικ για να μετακινηθείτε στην τωρινή ώρα.
	Κάντε κλικ για να επιλέξετε έναν τύπο αναζήτησης.
	Εμφανίζει τον επιλεγμένο τύπο αναζήτησης, για παράδειγμα Βίντεο βάσει αναζήτησης συμβάντος .
	Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο προηγούμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.
	Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.
	Κάντε κλικ για να αφαιρέσετε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης.
	Κάντε κλικ για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βίντεο .

	<p>Εμφανίζει όλες τις κάμερες που εμφανίζονται στο παράθυρο εικόνας. Εάν συνδεθείτε σε ένα Enterprise Management Server, το όνομα της κάμερας εμφανίζεται μαζί με το όνομα του Management Server αυτής της κάμερας ως πρόθημα.</p>
	<p>Εμφανίζει τις γραμμές χρόνου των καμερών στη λίστα καμερών. Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα την ώρα για αναπαραγωγή των αντίστοιχων βίντεο.</p>

Ανατρέξτε στο

- *Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής, σελίδα 97*
- *Χρήση της γραμμής χρόνου, σελίδα 96*
- *Εύρεση καταχωρήσεων στο αρχείο καταγραφής, σελίδα 117*
- *Εξαγωγή δεδομένων βίντεο, σελίδα 103*
- *Επαλήθευση της αυθεντικότητας δεδομένων βίντεο, σελίδα 101*
- *Προστασία ή κατάργηση προστασίας βίντεο, σελίδα 98*
- *Περιορισμός ή κατάργηση περιορισμού βίντεο, σελίδα 97*
- *Διαγραφή δεδομένων βίντεο, σελίδα 99*
- *Φόρτωση εξηγμένου βίντεο, σελίδα 111*

21 Συνομηύσεις πληκτρολογίου

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται οι διαθέσιμες συνομηύσεις πληκτρολογίου, με διάταξη πληκτρων Η.Π.Α.+: υποδηλώνει ότι τα πλήκτρα πρέπει να πατηθούν όλα μαζί ταυτόχρονα (π.χ. το Control+z σημαίνει ότι το πλήκτρο Control και το πλήκτρο z πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα). Στο CD εγκατάστασης, θα βρείτε ένα αρχείο Acrobat το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε. Το όνομα αυτού του αρχείου είναι keyboard_layout_en.pdf.

21.1 Γενικοί έλεγχοι

Λειτουργία	Πλήκτρο συντόμευσης
Προβολή Ηλεκτρονικής βοήθειας	F1
Μετονομασία (π.χ. στα Αγαπημένα)	F2

21.2 Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής

Λειτουργία	Πλήκτρο συντόμευσης
Αναπαραγωγή/Παύση	Διάστημα
Προηγούμενο καρέ	,
Επόμενο καρέ	.
Επιλογή κατεύθυνσης προς τα εμπρός	Enter
Επιλογή κατεύθυνσης προς τα πίσω	Backspace
Μεταπήδηση στην πιο παλιά εγγραφή	Αρχική σελίδα
Μεταπήδηση στην πιο πρόσφατη εγγραφή	Τέλος
Αύξηση ταχύτητας αναπαραγωγής	Page Up
Μείωση ταχύτητας αναπαραγωγής	Page Down

21.3 Πλήκτρα ελέγχου για το Παράθυρο "Εικόνες"

Οι ακόλουθες συνομηύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν μόνο όταν το παράθυρο εικόνας έχει την εστίαση.

Λειτουργία	Πλήκτρο συντόμευσης
Μετακίνηση επιλεγμένου Πλαίσιο εικόνας	Πλήκτρα δρομέα
Κλείσιμο Πλαίσιο εικόνας	Διαγραφή,
Κλείσετε όλα τα πλαίσια εικόνας	Control + Delete
Για να εμφανιστούν λιγότερες σειρές πλαισίων εικόνας	F7

Λειτουργία	Πλήκτρο συντόμευσης
Για να εμφανιστούν περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας	F8*
Για να εμφανίσετε / αποκρύψετε τις γραμμές των πλαισίων εικόνας	F9
*Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες σειρές πλαισίων εικόνας από τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί στη διαμόρφωση, όπως ορίζεται σε παράμετρο στο BVMS Configuration Client.	

22 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε γνωστά προβλήματα με τη χρήση του BVMS Operator Client BVMS Export Player.

Προβλήματα με τις ρυθμίσεις εγγραφής στο πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας ήχου

Πρόβλημα	Αίτιο	Λύση
Ακούγεται "σφύριγμα" κατά τη χρήση μικροφώνου για τη δέσμη λειτουργιών ενδοεπικοινωνίας.	Στο πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας ήχου, πρέπει να επιλέξετε το μικρόφωνο και όχι τη στερεοφωνική μίξη (ή οτιδήποτε άλλο). Το Operator Client ελέγχει το αρχείο διαμόρφωσής του κατά την εκκίνηση και αλλάζει ανάλογα τις ρυθμίσεις εγγραφής στο πρόγραμμα οδήγησης. Αυτό το αρχείο διαμόρφωσης περιέχει μια προεπιλεγμένη καταχώρηση η οποία μπορεί να μη συμφωνεί με τη διαμόρφωση του συστήματός σας. Αυτή η ρύθμιση αποκαθίσταται σε κάθε εκκίνηση του Operator Client.	Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτή στο αρχείο διαμόρφωσης του Operator Client σε "μικρόφωνο".

22.1 Αποκατάσταση σύνδεσης με πληκτρολόγιο IntuiKey

1. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ή περιμένετε μέχρις ότου ο σταθμός εργασίας βρεθεί σε σύνδεση. Τότε, το μήνυμα Off Line θα εξαφανιστεί.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Terminal για να μπείτε στο BVMS.

