

BVMS

ru Руководство оператора

Содержание

1	Использование справки	8
1.1	Поиск информации	8
1.2	Печать Справки	9
2	Используйте самую актуальную версию ПО	10
3	Введение	11
3.1	Версии BVMS	14
4	Обзор системы	15
4.1	Требования к аппаратному оборудованию	16
4.2	Требования к программному обеспечению	16
4.3	Лицензионные требования	16
5	Понятия	17
5.1	Основы проектирования BVMS	17
5.1.1	Система с одним сервером управления	17
5.1.2	Enterprise System	18
5.1.3	Server Lookup	19
5.1.4	Unmanaged site	20
5.2	Запись	22
5.2.1	Автоматическая компенсация сети (ANR)	22
5.2.2	Обзор событий, связанных с запоминающим устройством	24
5.3	Обработка сигналов тревоги	25
5.4	Включение/отключение анализа видеоданных	27
5.5	Отключение при бездействии	29
5.6	Клиент Operator Client, независимый от версии	29
5.6.1	Работа в режиме совместимости	30
5.7	Режимы просмотра панорамной камеры	30
5.7.1	Панорамная камера 360°, монтируемая на полу или потолке	31
5.7.2	Панорамная камера 180°, монтируемая на полу или потолке	33
5.7.3	Панорамная камера 360°, монтируемая на стене	35
5.7.4	Панорамная камера 180°, монтируемая на стене	36
5.7.5	Кадрированное представление изображения с панорамной камеры	37
5.8	Туннелирование SSH	38
6	Начало работы	40
6.1	Запуск Operator Client	40
6.2	Запуск Operator Client с параметрами командной строки	42
6.3	Принятие новой конфигурации	42
6.4	Доступ к системе	43
6.5	Использование просмотра сервера	43
7	Отображение изображений с камер	45
7.1	Выбор часового пояса	45
7.2	Отображение камеры в области изображений	46
7.3	Вывод панорамного изображения на экран	47
7.4	Переключение в режим просмотра панорамной камеры	48
7.5	Отображение изображения с двойной тепловизионной/оптической камеры	48
7.6	Отображение камер с нескольких серверов управления	49
7.7	Поиск элемента в логическом дереве	49
7.8	Изменение числа строк области изображений	49
7.9	Упорядочивание и изменение размера областей изображений	50
7.10	Отображение окна тревожных сигналов	51

7.11	Запись вручную	51
7.12	Запуск предварительно сконфигурированной последовательности камер	52
7.13	Запуск автоматической последовательности камеры	53
7.14	Использование одноканального аудиорежима	53
7.15	Использование многоканального аудиорежима	54
7.16	Использование цифрового увеличения	54
7.17	Сохранение отдельной области изображения	55
7.18	Печать отдельной области изображения	55
7.19	Переключение в полноэкранный режим	55
7.20	Отображение или скрытие панелей инструментов области изображений	56
7.21	Отображение информации о камере	56
7.22	Включение анализа видеоданных (VCA)	56
7.23	Отображение правил анализа видеоданных (VCA)	57
7.24	Запуск немедленного воспроизведения	58
7.25	Назначение камеры монитору	59
7.26	Использование аудиорежима	59
7.27	Использование внутренней связи	59
7.28	Блокировка управления камерой PTZ	61
7.29	Обновление контрольного изображения	62
7.30	Отображение группы мониторов	62
7.31	Выбор потока, отображаемого в режиме реального времени	63
7.32	Отображение видео при низкой пропускной способности	64
7.33	Использование TCP для надежного соединения	65
7.34	Подключение к неуправляемому объекту	66
7.35	Отображение тревожного сигнала видеоаналитики	67
7.36	Отображение виджетов Intelligent Insights	68
8	Использование камер PTZ	69
8.1	Управление камерами PTZ	69
8.2	Использование оконных элементов управления PTZ камерой	69
8.3	Использование функции ROI	70
8.4	Использование интеллектуального слежения Intelligent Tracking	71
9	Использование карт, глобальной карты и окон просмотра карт	73
9.1	Отображение карты объекта	74
9.2	Отображение окна просмотра карт	74
9.3	Использование Map-based tracking assistant	75
9.4	Отображение обнаруженных объектов на карте	77
10	Использование интеллектуального слежения за человеком	79
11	Использование избранного и закладок	82
11.1	Добавление элементов в дерево избранного	83
11.2	Создание/редактирование рабочей области	83
11.3	Экспорт параметров избранного	85
11.4	Импорт параметров избранного	85
11.5	Добавление закладки	86
11.6	Изменение закладки	86
11.7	Загрузка закладки	87
11.8	Экспорт видео из закладок	87
11.8.1	Диалоговое окно «Экспорт видео из закладки»	88
11.8.2	Диалоговое окно «Экспорт видео из нескольких закладок»	90
11.9	Экспорт параметров закладок	92

11.10	Импорт параметров закладок	93
12	Управление записанными видеоизображениями	94
12.1	Выбор часового пояса	94
12.2	Поиск записанных видеоданных	95
12.2.1	Окно Результаты поиска видео	96
12.3	Воспроизведение записанных видеоизображений	96
12.4	Использование временной шкалы	97
12.5	Изменение скорости воспроизведения	98
12.6	Ограничение доступа к видео и снятие ограничения	98
12.7	Защита видео и снятие защиты	99
12.8	Удаление видеоданных	100
12.9	Проверка подлинности видеоданных	101
12.9.1	Диалоговое окно «Результат проверки подлинности»	102
12.10	Экспорт видеоданных	104
12.10.1	Экспорт периода времени	107
12.10.2	Экспорт отдельного элемента, полученного в результате поиска	107
12.10.3	Экспорт в отдельный файл ZIP	108
12.10.4	Задание пароля для экспорта	108
12.10.5	Диалоговое окно «Экспорт видео»	109
12.10.6	Диалоговое окно Экспорт	111
12.11	Загрузка экспортированного видео	112
12.12	Включение анализа видеоданных (VCA)	113
12.13	Выполнение поиска на основе ИИ	114
12.14	Выполнение поиска с использованием функции Forensic Search	115
12.15	Окно «Результаты Forensic Search»	118
12.16	Поиск записей в журнале	118
12.16.1	Поиск входов на неуправляемый объект	119
12.16.2	Выберите сервер	119
12.16.3	Диалоговое окно Выбрать параметры поиска	120
12.16.4	Диалоговое окно Выбор события	122
12.16.5	Диалоговое окно Выбор устройства	122
12.16.6	Диалоговое окно "Условия поиска"	122
12.16.7	Диалоговое окно Результаты поиска по журналу:	123
12.17	Отображение текстовых данных	123
12.18	Поиск текстовых данных	125
12.19	Поиск текстовых данных в записях журнала	126
12.20	Удаление текстовых данных из записей журнала	126
12.21	Отображение видео при низкой пропускной способности	127
12.22	Переключение источника записи	129
12.23	Отключение синхронизации области изображений	129
12.24	Подключение к неуправляемому объекту	130
13	Обработка событий и тревожных сигналов	132
13.1	Принятие тревожного сигнала	132
13.2	Добавление комментариев к тревожному сигналу	133
13.3	Отключение тревожного сигнала	133
13.4	Настройка окна Список тревожных сигналов	134
13.5	Отображение окна изображений в реальном времени	135
13.6	Переключение вариантов отображения тревоги окна тревожных событий	135
13.7	Запуск потока заданий	136

13.8	Отмена принятия тревожного сигнала	136
13.9	Вызов пользовательского события	136
13.10	Окно Список тревожных сигналов	137
14	Управление тревогами Person Identification	138
14.1	Управление лицами для тревог Person Identification	138
15	Управление номерными знаками	140
16	Обработка событий и тревог для номерных знаков	142
17	Функции управления охранной панелью	143
17.1	Выключение сигнальных сирен	143
17.2	Управление дверьми	143
17.3	Обход точки	144
17.3.1	Постановка области на охрану	144
18	Управление функциями управления доступом	146
18.1	Предоставление и блокировка доступа	146
18.2	Управление дверями	146
19	Использование клавиатуры CCTV	148
19.1	Использование клавиатуры KBD Universal XF	148
19.1.1	Интерфейс пользователя клавиатуры KBD Universal XF	148
19.2	Интерфейс пользователя клавиатуры IntuiKey	150
19.2.1	Дисплей состояния	151
19.3	Использование клавиатуры IntuiKey, подключенной к рабочей станции	152
19.3.1	Запуск клавиатуры IntuiKey	153
19.3.2	Выбор режимов работы	153
19.3.3	Отображение камер	153
19.3.4	Использование джойстика клавиатуры IntuiKey	154
19.3.5	Использование программных клавиш клавиатуры IntuiKey	155
19.4	Использование клавиатуры IntuiKey, подключенной к декодеру	157
19.4.1	Включение клавиатуры	157
19.4.2	Отображение камер	158
19.4.3	Использование джойстика	158
19.4.4	Использование программных клавиш	158
20	Интерфейс пользователя	159
20.1	Режим реального времени	159
20.2	Режим воспроизведения	162
20.3	Режим уровня угрозы	164
20.4	Тревожный дисплей	165
20.5	Отображение Map-based tracking assistant	169
20.6	Дисплей интеллектуальной функции слежения за человеком	171
20.7	Используемые значки	172
20.8	Команды меню	179
20.9	Диалоговое окно Параметры	182
20.9.1	Вкладка "Управление"	182
20.9.2	Вкладка "Отображение"	183
20.9.3	Вкладка "Аудио"	184
20.10	Окно Логическое дерево	184
20.11	Окно Дерево избранного	185
20.12	Окно закладок	186
20.13	Окно изображений	186
20.14	Область изображений	187

20.15	Окно поиска	188
20.16	Окно Экспорт	189
20.17	Окно Карта	189
20.18	Окно Управление камерами PTZ	190
20.19	Окно Временная шкала	191
21	Клавиатурные сокращения	194
21.1	Общие элементы управления	194
21.2	Элементы управления воспроизведением	194
21.3	Элементы управления окном изображения	194
22	Устранение неполадок	196
22.1	Повторная установка соединения с клавиатурой IntuiKey	196

1 Использование справки



Замечание!

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer.


Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

Чтобы получить дополнительные сведения о выполнении определенных действий в системе BVMS, откройте интерактивную справку одним из следующих способов.

Для использования вкладок «Содержание», «Указатель» и «Поиск» выполните следующие действия.

- ▶ В меню **Справка** нажмите **Показать справку**. Используйте кнопки и ссылки для перехода к соответствующим разделам справки.

Для вызова справки в окне или диалоговом окне выполните следующие действия.

- ▶ На панели инструментов щелкните значок  .
- ИЛИ
- ▶ Нажмите клавишу F1 для вызова справки по окну программы или диалоговому окну.

1.1 Поиск информации

Информацию в справке можно искать несколькими способами.

Для поиска информации в интерактивной справке:

1. В меню **Справка** выберите пункт **Справка**.
2. Если левая часть скрыта, нажмите кнопку **Показать**.
3. В окне "Справка" выполните следующее:

Элемент	Действие
Содержание	Отобразить содержание интерактивной справки. Нажмите по очереди каждый значок книги, чтобы открыть нужный раздел. Затем нажмите ссылку на страницу для отображения соответствующего раздела справа.
Указатель	Начать поиск определенных слов или выражений либо сделать выбор из списка ключевых слов указателя. Дважды нажмите ключевое слово для отображения соответствующего раздела справа.
Поиск	Найти слова или выражения в содержании данного раздела. Введите слово или выражение в текстовое поле, нажмите клавишу ВВОД и выберите нужный раздел из списка.

Текст интерфейса пользователя выделен **жирным шрифтом**.

- ▶ Щелкните подчеркнутый текст или элемент приложения, на который указывает стрелка..

Дополнительная информация

- ▶ Нажмите для отображения раздела, содержащего сведения об используемом вами окне приложения. В данном разделе содержатся сведения об управляющих элементах окна приложения.

Понятия, Страница 17 предоставляет основные сведения по выбранным вопросам.

**Замечание!**

Этот символ указывает на потенциальный риск повреждения собственности или потери данных.

1.2

Печать Справки

При использовании интерактивной справки можно распечатать разделы и сведения непосредственно из окна обозревателя.

Чтобы распечатать раздел Справки:

1. Щелкните правой кнопкой мыши в области справа и выберите пункт **Печать**.
Откроется диалоговое окно **Печать**.
 2. Нажмите кнопку **Печать**.
- ⇒ Раздел будет распечатан на указанном принтере.

2 Используйте самую актуальную версию ПО

Перед первым использованием программного приложения убедитесь, что используется программное обеспечение (ПО) самой последней версии. Для обеспечения оптимальной функциональности, совместимости, производительности и безопасности регулярно обновляйте ПО в течение всего срока пользования программным приложением. Следуйте инструкциям по установке и обновлению ПО, содержащимся в документации к продукту.

Мы выпускаем обновления только для общедоступных и ограничено доступных версий программного обеспечения.

Подробнее:

[Служба технической поддержки и обслуживание.](#)

3 Введение

Нажмите ссылку, чтобы посмотреть, какие лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом используются в BVMS и мобильном приложении:

<http://www.keenfinity-group.com/oss/>



Подпадает под действие одного или нескольких патентов, перечисленных на patentlist.hevcadvance.com.

BVMS


BVMS обеспечивает интеграцию цифрового видео, аудио и данных по любой IP-сети.

Система состоит из следующих программных модулей:

- Management Server
- VRM (Video Recording Manager)
- Operator Client
- Configuration Client

BVMS Configuration Client


Начать работу с BVMS Configuration Client лучше всего с настройки устройств и логического дерева. Затем на соответствующих страницах можно настроить расписания, записи, события и сигналы тревоги для устройств. Последний этап заключается в настройке групп пользователей на одноименной странице. После настройки всех страниц слева направо оператор может приступить к работе с Operator Client.

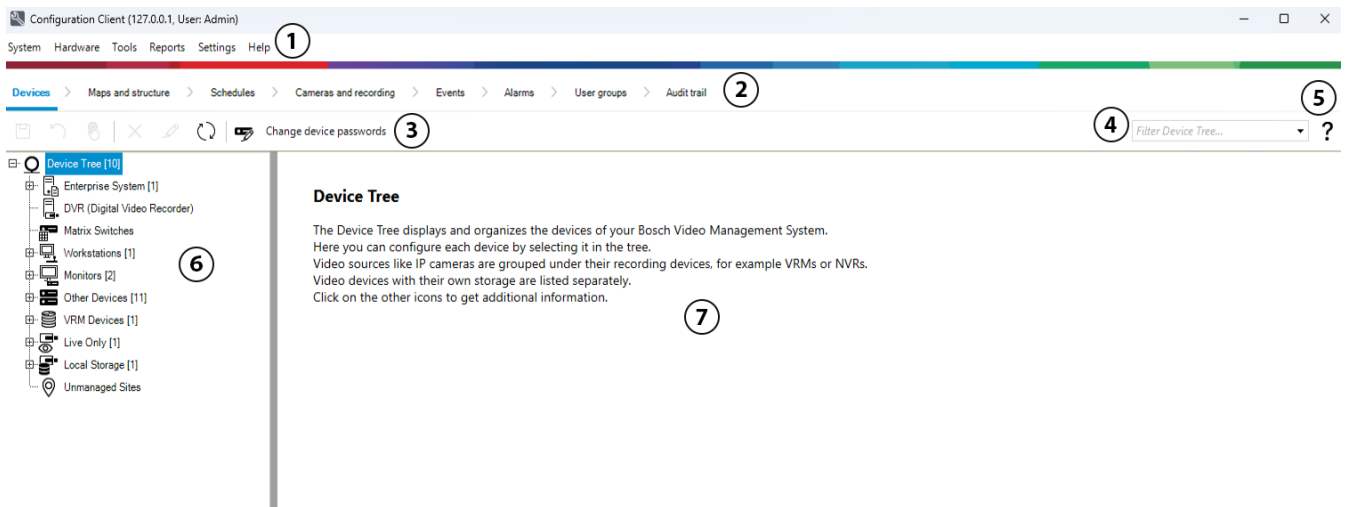





1	Панель меню	Позволяет выбрать команду меню.
2	Панель вкладок	Позволяет настроить все необходимые действия слева направо.
3	Панель инструментов	Отображает доступные кнопки согласно активной вкладке. Наведите курсор мыши на значок, чтобы посмотреть всплывающую подсказку.

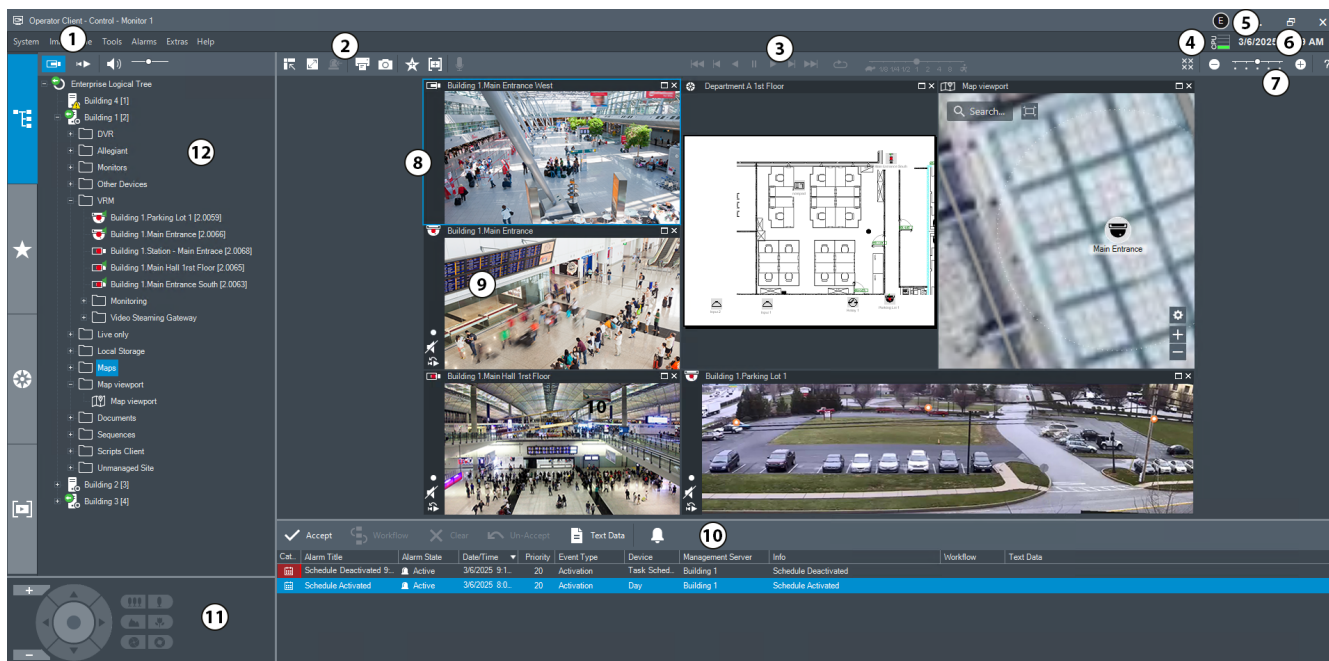

4	Панель поиска	Позволяет выполнять поиск определенного устройства и соответствующих родительских элементов в дереве устройств.
5	Значок справки	Отображает интерактивную справку по BVMS Configuration Client.
6	Окно выбора	Иерархический список всех доступных устройств системы.
7	Окно Конфигурация	Позволяет настроить выбранное устройство.

BVMS Operator Client



1	Строка меню	Позволяет выбрать команду меню.
2	Панель инструментов	Отображает доступные кнопки. Наведите курсор мыши на значок для отображения всплывающей подсказки.
3	Элементы управления воспроизведением	Позволяет управлять немедленным воспроизведением, последовательностью камер или последовательностью тревожных сигналов.
4	Измеритель производительности	Отображение загрузки ЦП.

5	Значок входа пользователя в систему	<p>Отображает первую букву имени пользователя, вошедшего в систему.</p> <p>Если навести курсор на этот значок, то отобразятся имя пользователя и соответствующая группа пользователей.</p> <p>Кроме того, могут также отображаться полное имя и описание пользователя, если они настроены в Configuration Client (возможно только для пользователей, вошедших в систему как пользователи BVMS; невозможно для пользователей, вошедших в систему как пользователи Windows или LDAP либо посредством внешнего Identity provider).</p> <p>При двойной авторизации для каждого вошедшего пользователя отображается значок входа в систему, показывающий информацию о пользователе и соответствующую группу двойной авторизации.</p>
6	Выбор часового пояса	<p>Выберите часовой пояс, который будет отображаться в большинстве полей, относящихся ко времени.</p> <p>Доступен, только если хотя бы один Management Server или unmanaged site в логическом дереве расположен в часовом поясе, отличном от часового пояса клиента Operator Client.</p>
7	Элементы управления для областей изображений	<p>Позволяет выбрать нужное количество областей изображений и закрывать все области изображений.</p>
8	Окно изображений	<p>Отображает области изображений. Позволяет компоновать области изображений.</p>
9	Область изображений	<p>Отображает камеру, карту, изображение, документ (файл HTML).</p>
10	 <p>Окно Список тревожных сигналов</p>	<p>Отображает все тревоги, генерируемые системой.</p> <p>Позволяет принять или сбросить тревогу либо запустить поток заданий, например, отправив сообщение электронной почты лицу, ответственному за обслуживание.</p> <p>Список тревог не отображается, когда пропадает связь с Management Server.</p>
11	 <p>Окно Управление камерами PTZ</p>	<p>Позволяет управлять камерой PTZ.</p>
12	 <p>Окно Логическое дерево</p>	<p>Отображает устройства, к которым имеет доступ ваша пользовательская группа. Позволяет выбрать устройство, чтобы назначить его области изображений.</p>
	 <p>Окно Дерево избранного</p>	<p>Позволяет упорядочить устройства логического дерева в соответствии с вашими потребностями.</p>

	 Окно Закладки	Позволяет управлять закладками.
	 Окно Карта	Отображает карту объекта. Позволяет перетаскивать карту для отображения отдельного фрагмента карты. Если эта функция включена, карта автоматически отображается для каждой камеры в Области изображений. В таком случае камера должна быть настроена на карте.

3.1

Версии BVMS

Различные версии BVMS обеспечивают полную масштабируемость и возможность расширения системы в соответствии с вашими потребностями. Доступны следующие версии BVMS:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer и BVMS Professional – чисто программные продукты. Их можно использовать на устройствах DIVAR IP.

Использовать BVMS Lite и BVMS Plus можно на устройствах DIVAR IP или в качестве исключительно программных продуктов на любом другом аппаратном обеспечении. Подробные сведения о различных редакциях BVMS см.: www.commerce.iqsight.com и в руководстве по быстрому выбору BVMS.

4

Обзор системы

**Замечание!**

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer.

Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

Если вы планируете установить и настроить систему BVMS, примите участие в обучении по системе BVMS.

Поддерживаемые версии аппаратного и микропрограммного обеспечения и другую важную информацию см. в замечаниях к выпуску текущей версии BVMS.

Сведения о рабочих станциях и серверах, на которые можно установить BVMS, см. в соответствующих технических характеристиках.

Программные модули BVMS можно устанавливать на один компьютер.

Важные компоненты

Компонент	Описание
Management Server (доступно для выбора при установке)	Управление потоком, обработка тревог, управление приоритетами, журнал Management, управление пользователями, управление состояниями устройств. Дополнительная лицензия Enterprise System: управление группами Enterprise User Groups и учетными записями Enterprise Accounts.
Config Wizard	Простая и быстрая настройка системы записи.
Configuration Client (доступно для выбора при установке)	Конфигурирование системы и администрирование для Operator Client.
Operator Client (доступно для выбора при установке)	Наблюдение в режиме реального времени, поиск сохраненных данных и воспроизведение, тревоги и доступ к нескольким компьютерам Management Server одновременно.
Video Recording Manager (доступно для выбора при установке)	Распределение объема хранилища на устройствах iSCSI по кодерам при одновременном распределении нагрузки между несколькими устройствами iSCSI. Поточковая передача видео- и аудиоданных с iSCSI на клиенты Operator Client.
Веб-клиент	Может использоваться для доступа к транслируемым видеоданным и воспроизведения видеозаписи через веб-браузер.
Мобильное приложение	Это приложение можно использовать на iPhone или iPad для доступа к транслируемым видеоданным и воспроизведения видеозаписи.

Компонент	Описание
Video Streaming Gateway (доступно для выбора при установке)	Обеспечивает интеграцию камер сторонних производителей, например в сетях с низкой пропускной способностью.
Cameo SDK (доступно для выбора при установке)	Комплект Cameo SDK используется для встраивания областей изображений BVMS, как получаемых в режиме реального времени, так и записанных, во внешние приложения сторонних производителей. Области изображений используют разрешения пользователя на основе BVMS. Комплект Cameo SDK предоставляет набор функций BVMS Operator Client, позволяющий создавать приложения, сходные с Operator Client.
Client Enterprise SDK	Комплект Client Enterprise SDK используется для управления и мониторинга поведения Operator Client в системе Enterprise System с помощью внешних приложений. Этот комплект разработчика ПО позволяет просматривать устройства, доступные включенному и соединенному с сетью клиенту Operator Client, и управлять некоторыми функциями интерфейса пользователя.
Client SDK / Server SDK	Комплект Server SDK используется для управления и мониторинга сервера Management Server с помощью сценариев и внешних приложений. Эти интерфейсы можно использовать при наличии действующей учетной записи администратора. Комплект Client SDK используется для управления и мониторинга клиента Operator Client с помощью сценариев (часть конфигурации соответствующего сервера) и внешних приложений.

4.1 Требования к аппаратному оборудованию

См. технические характеристики для BVMS. Имеются также технические характеристики для различных платформ ПК.

4.2 Требования к программному обеспечению

Невозможно установить BVMS Viewer туда же, где установлен какой-либо другой компонент системы BVMS.

См. технические характеристики для BVMS.

4.3 Лицензионные требования

Доступные лицензии указаны в технических характеристиках BVMS.

5

Понятия



Замечание!

В BVMS Viewer доступны только основные функции. Дополнительные функции доступны в BVMS Professional. Подробные сведения о различных редакциях BVMS см.: www.commerce.igsight.com и в руководстве по быстрому выбору BVMS.

В данном разделе содержится основная информация по данным вопросам.

5.1

Основы проектирования BVMS

Система с одним сервером управления, Страница 17

Одна система BVMS Management Server обеспечивает поддержку, мониторинг и управление до 2000 камер или кодеров.

Enterprise System, Страница 18

Enterprise Management Server обеспечивает одновременный доступ к нескольким Management Servers. Enterprise System позволяет получить полный доступ к событиям и тревогам из нескольких подсистем.

Server Lookup, Страница 19

Функция Server Lookup предоставляет список доступных BVMS Management Servers для BVMS Operator Client. Оператор может выбрать сервер из списка доступных. При подключении к Management Server клиент имеет полный доступ к Management Server.

Unmanaged site, Страница 20

Устройства могут быть сгруппированы в unmanaged sites. Устройства группы unmanaged sites не контролируются при помощи Management Server. Management Server предоставляет список unmanaged sites для Operator Client. Оператор может по требованию подключаться к объекту и получать доступ видеoinформации в режиме реального времени и записанным видеоданным. События и обработка тревог недоступны для функции unmanaged site.

5.1.1

Система с одним сервером управления

- Один BVMS Management Server может обслуживать до 2000 каналов.
- BVMS Management Server обеспечивает обслуживание, мониторинг и управление всей системы.
- BVMS Operator Client подключен к Management Server, принимает события и тревоги с BVMS Management Server и отображает данные в режиме реального времени и воспроизведения записей.
- В большинстве случаев все устройства находятся в одной локальной сети с высокой пропускной способностью и низкой задержкой.

Функции

- Конфигурационные данные
- Журнал событий
- Профили пользователей
- Приоритеты пользователей

- Лицензирование
- Управление событиями и тревогами




	Отображение в режиме реального времени, воспроизведение записей, события, тревоги
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Камеры
	VRM
	iSCSI
	Другие устройства.

5.1.2

Enterprise System

- Назначением системы уровня BVMS Enterprise System предоставляет возможность пользователю программы Operator Client для одновременного доступа к нескольким Management Servers (подсистемам).
- Клиенты при подключении к серверу Enterprise имеют доступ ко всем камерам и записям из подсистем.
- При подключении к серверу Enterprise клиенты в реальном времени получают все события и тревоги от всех подсистем.
- Характерные области применения:

- Метрополитены
- Аэропорты

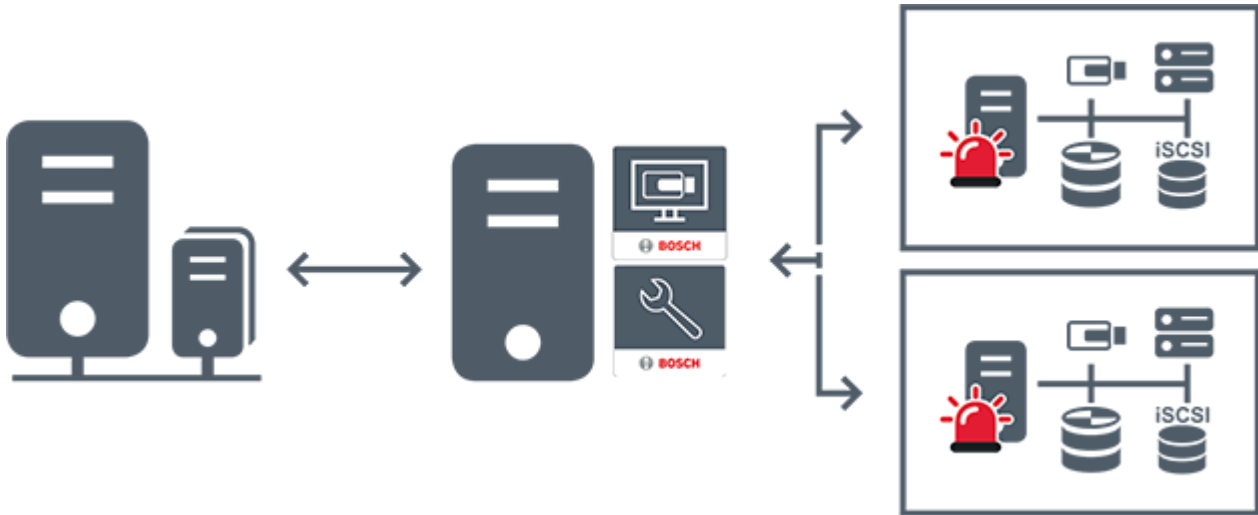

	Отображение в режиме реального времени, воспроизведение записей, события, тревоги
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	Подсистема BVMS

См.


- *Доступ к системе, Страница 43*

5.1.3

Server Lookup

- Функция BVMS Server Lookup позволяет операторам подключаться к BVMSManagement Server из доступного списка серверов.
- Один пользователь Configuration Client или Operator Client может последовательно подключаться к нескольким системным точкам доступа.
- Системные точки доступа могут быть Management Server или Enterprise Management Server.
- Server Lookup использует специальный Management Server для размещения списка серверов.
- Функции Server Lookup и Management Server или Enterprise Management Server могут быть запущены на одном компьютере.
- Server Lookup поддерживает поиск системных точек доступа по имени или описанию.

- Operator Client, подключенный к Management Server, принимает события и тревоги с BVMS Management Server и отображает данные в режиме реального времени и воспроизведения записей.

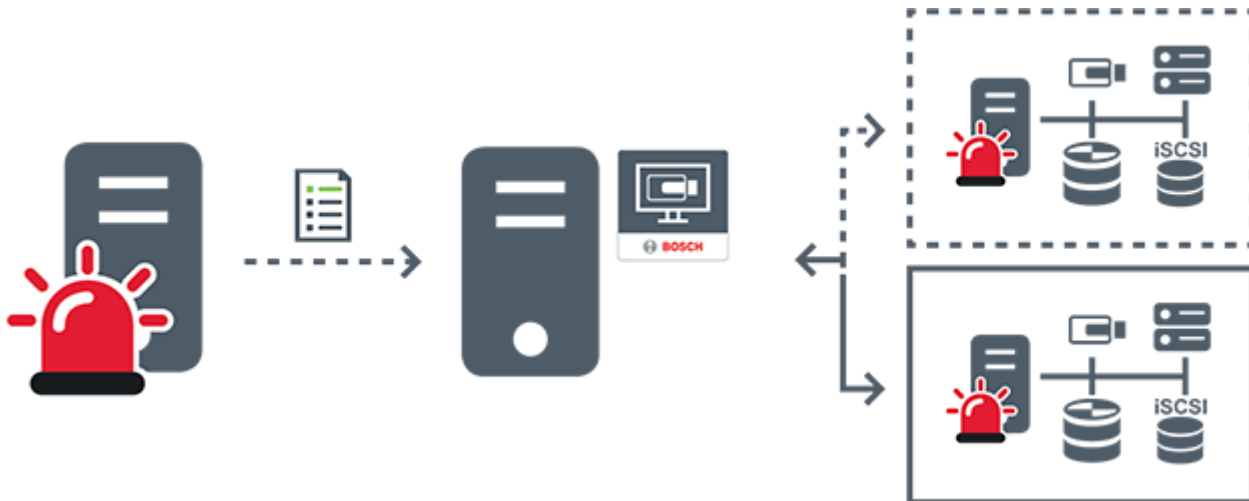

	Отображение по требованию в режиме реального времени, воспроизведение записей, события, тревоги — подключено
	Отображение по требованию в режиме реального времени, воспроизведение записей, события, тревоги — не подключено
	Management Server
	Список серверов
	Operator Client
	Подключенная система BVMS из списка серверов
	Неподключенная система BVMS из списка серверов

См.

- *Использование просмотра сервера, Страница 43*

5.1.4

Unmanaged site


- Вариант построения системы BVMS со множеством небольших подсистем.


- Он позволяет настроить до 9999 местоположений в одном BVMS Management Server
- Операторы имеют доступ к видеоданным в реальном времени и записям с 20 sites одновременно.
- Для упрощения навигации объекты sites можно сгруппировать по папкам или расположить на картах. Предустановленные имя пользователя и пароль позволяют операторам быстро подключаться к site.




Функция unmanaged site поддерживает систему BVMS на основе IP, а также аналоговые решения DVR:

- Аналоговые регистраторы DIVAR AN 3000/5000
- Регистраторы DIVAR hybrid
- Регистраторы DIVAR network
- DIP 3000/7000 устройств записи на основе IP
- Отдельная система BVMS Management Server

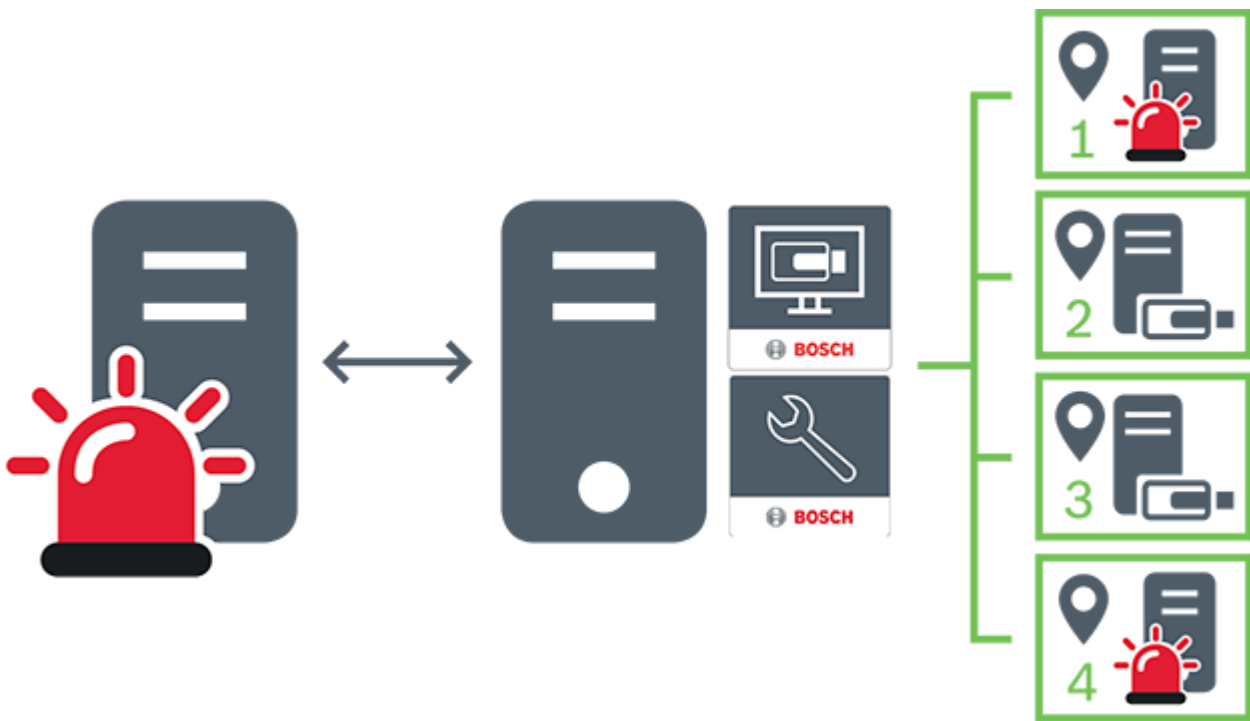Для добавления объекта site для централизованного мониторинга требуется только лицензия на каждый объект site; это не зависит от количества каналов на объекте site.



↔	Отображение в режиме реального времени, воспроизведение записей, события, тревоги
—	Отображение в режиме реального времени по требованию и воспроизведение видеотрафика
	Management Server

	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

5.2 Запись

В данной главе описываются различные функции системы, связанные с записью и воспроизведением.

5.2.1 Автоматическая компенсация сети (ANR)




Замечание!

В BVMS Viewer доступны только основные функции. Дополнительные функции доступны в BVMS Professional. Подробные сведения о различных редакциях BVMS см.: www.commerce.iqsight.com и в руководстве по быстрому выбору BVMS.

Использование по назначению

При сбое сети или центрального хранилища данных функция ANR обеспечивает передачу кодером записи, помещенной в локальный буфер, за недостающий период времени в центральное хранилище после устранения неполадки.

На следующем рисунке показана передача видеоданных после устранения неполадки сети или хранилища.

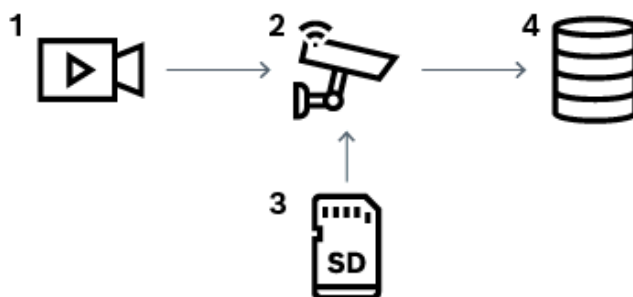

1	Видео
2	Кодер, IP-сеть
3	SD-карта (кольцевой буфер)

4	Получатель iSCSI (центральное хранилище)
---	--

Пример. Работа при сбое сети

Если возникает неожиданный сбой сети, функция ANR отправляет в центральное хранилище сохраненную в локальный буфер запись, когда доступ к сети восстанавливается.

Пример. Сохранение видеоданных при отсутствии доступа к сети

Поезд метро не имеет сетевого соединения с центральным хранилищем, когда он находится между станциями. Помещенную в буфер запись можно передавать в центральное хранилище только во время обычных остановок.

Проследите за тем, чтобы время, необходимое для передачи помещенной в буфер записи, не превышало продолжительность остановки.

Пример. ANR для записи по тревоге

Данные, предшествующие записи по тревоге, хранятся локально. Эти данные, предшествующие записи по тревоге, передаются в центральное хранилище только в случае срабатывания сигнала тревоги. Если сигнал тревоги не срабатывает, эти избыточные данные, предшествующие записи по тревоге, не передаются в центральное хранилище и, соответственно, не нагружают сеть.

Ограничения**Замечание!**

Если в кодере заданы пароли для режимов user и live, воспроизведение с локальных носителей данных использовать невозможно. При необходимости снимите эти пароли.

Функция ANR работает только с записью VRM.

Функция ANR не работает с кодером, для которого настроено безопасное подключение для отображения в реальном времени.

Для использования функции ANR необходимо предварительно настроить носитель данных кодера. Кодер, для которого выполняется настройка функции ANR, должен иметь версию микропрограммного обеспечения 5.90 или выше. Не все типы кодеров поддерживают функцию ANR.

Функцию ANR невозможно использовать с двойной записью.

Система хранения iSCSI должна быть настроена соответствующим образом.

В следующем перечне приводятся возможные причины, не позволяющие настроить функцию ANR.

- Кодер недоступен (неверный IP-адрес, сбой сети и т. п.).

- Носитель данных кодера недоступен или находится в режиме "только чтение".
- Неверная версия микропрограммного обеспечения.
- Тип кодера не поддерживает функцию ANR.
- Включена двойная запись.

5.2.2

Обзор событий, связанных с запоминающим устройством

В данном разделе описываются различные события, связанные с запоминающим устройством.

Состояние буферного хранилища

При сбросе сети или центрального хранилища данных функция ANR обеспечивает передачу кодером записи, помещенной в локальный буфер, за недостающий период времени в центральное хранилище после устранения неполадки.

Состояния буфера:

- **Неизвестное состояние хранилища**
- **Состояние хранилища - в порядке**
- **Состояние хранилища - критический уровень наполнения буфера**
- **Состояние отказа хранилища**

Переполнение буферного хранилища

Это событие указывает на то, что буфер хранения уже заполнен и записи больше не передаются в центральное хранилище.

Состояние хранилища / Состояние вторичного хранилища

Состояние хранилища отображает состояние подключения между камерой и центральным хранилищем. Событие

Состояние отказа хранилища запускается, если камера теряет связь с центральным хранилищем. Если отключение кратковременное, такое событие не обязательно означает, что видеоданные потеряны.

Состояния запоминающего устройства:

- **Неизвестное состояние хранилища**
- **Состояние хранилища - в порядке**
- **Состояние отказа хранилища**

Состояние монитора записи / Состояние дополнительного монитора записи

Это событие указывает, что ведется мониторинг записи. Пока камера может сохранять запись в буфер ОЗУ, авария не срабатывает. Событие **Состояние монитора записи:**

потеря записи запускается, только если в течение последних двух минут видеоматериалы больше не могут быть сохранены в буфер ОЗУ и будут потеряны. Событие также отображает период времени, за который видеоматериалы потеряны.

Состояния монитора записи:

- **Состояние монитора записи: неизвестно**
- **Состояние монитора записи: ok**
- **Состояние монитора записи: потеря записи**

См.

– *Автоматическая компенсация сети (ANR), Страница 22*

5.3 Обработка сигналов тревоги

Тревоги могут быть настроены индивидуально для обработки одной или несколькими группами пользователей. При срабатывании тревоги она появляется в списке тревожных сигналов всех пользователей, принадлежащих к тем пользовательским группам, настройки которых позволяют принимать этот тревожное событие. После того как один из этих пользователей начинает обработку данной тревоги, она исчезает из списка тревожных сигналов других пользователей. Тревоги отображаются на тревожном мониторе рабочей станции. Это поведение описывается в следующих разделах.

Движение тревожного события

1. В системе возникает тревожное событие.
2. Уведомления о тревоге появляются в списках тревожных сигналов всех пользователей, которые настроены на эту тревогу. Тревожное видеоизображение немедленно отображается на настроенных мониторах. Если этот тревожное событие является автоматически отображаемым (всплывающим), тревожное видеоизображение автоматически отображается также на тревожных мониторах рабочей станции Operator Client.
Если тревожное событие сконфигурирован как автоматически отключающийся, он удаляется из списка тревожных сигналов по истечении времени автоотключения (настраиваемого в Configuration Client).
В аналоговых мониторах режим квадрированного просмотра VIP XD временно заменяется полноэкранным режимом.
3. Один из пользователей принимает тревожное событие. На рабочей станции этого пользователя отображается тревожное видеоизображение (если оно еще не отображено автоматически). Тревожный сигнал удаляется из всех других списков тревожных сигналов и не отображается на экранах других операторов.
4. Пользователь, принявший тревожное событие, запускает поток заданий, который может включать в себя чтение плана действий и ввод комментариев. Этот шаг является факультативным: требования к потоку заданий могут быть настроены администратором.
5. В конечном итоге пользователь отключает тревожное событие. Это действие удаляет тревожное событие из списка тревожных сигналов, и он перестает отображаться на экране. В группе мониторов отображаются те камеры, которые отображались до возникновения тревожного события.

Окно тревожных изображений

1. Для отображения тревожного видеоизображения окно тревожных изображений занимает место окна изображения в режиме реального времени или окна воспроизведения записей на мониторе, который был настроен как монитор тревожных сигналов.

2. Каждому тревожному сигналу выделяется ряд областей изображения. С каждым тревожным сигналом может быть ассоциировано до 5 областей изображений. Эти области изображений могут отображать видео в режиме реального времени, воспроизводить запись или отображать карту.
В группе мониторов каждый тревожный сигнал может выводить камеры в ряду мониторов. Количество камер в каждом ряду ограничено количеством столбцов в группе мониторов. Мониторы в столбце, который не используется для отображения тревожных видеоизображений, могут быть настроены на отображение текущего изображения или пустого экрана.
3. Тревожные сигналы с более высоким приоритетом отображаются над тревожными сигналами с более низким приоритетом как в рядах мониторов, так и в рядах отображения тревожных сигналов рабочей станции Operator Client.
4. Если окно тревожных изображений полностью занято рядами тревожных изображений и при этом должен быть отображен дополнительный тревожный сигнал, в нижнем ряду окна тревожных изображений будет отображаться последовательность тревожных сигналов с наиболее низким приоритетом. Вы можете переключаться между тревожными сигналами в стеке при помощи элементов управления слева от строки тревожного сигнала. Можно переключаться между стеками тревожных сигналов в группе мониторов с помощью кнопок управления в окне **Мониторы** рабочей станции Operator Client. Мониторы с тревожными сигналами обозначены красными значками с мигающими «светодиодными» индикаторами.
Название, время и дата тревожного сигнала могут быть отображены на всех мониторах или только на первом мониторе в тревожном ряду.
5. В отношении тревожных сигналов с одинаковым приоритетом система может быть настроена администратором одним из двух способов:
 - Режим "Last-in-First-out" (LIFO): при этой конфигурации новые тревожные сигналы помещаются *над* старыми тревожными сигналами с тем же приоритетом.
 - Режим "First-in-First-out" (FIFO); при этой конфигурации новые тревожные сигналы помещаются *под* старыми тревожными сигналами с тем же приоритетом.
6. Ряд тревожных изображений может отображаться в окне тревожных изображений одним из двух способов:
 - При его создании (автоматическое всплывание). Это происходит, когда приоритет тревожного сигнала выше приоритета дисплея.
 - После принятия тревожного сигнала. Это происходит, когда приоритет тревожного сигнала ниже приоритета дисплея.

Автоматически всплывающие тревожные сигналы

Тревожный сигнал может быть настроен как автоматически отображающийся (всплывающий) в окне тревожных сигналов, в соответствии с приоритетом. Дисплеям реального времени и воспроизведения каждой пользовательской группы также назначаются приоритеты. При получении тревожного сигнала с приоритетом, превышающим приоритет дисплея пользователя, этот тревожный сигнал автоматически отображает свой тревожный ряд в окне тревожных сигналов. Если окно тревожных сигналов не отображается в данный момент на экране, оно

автоматически занимает место окна изображений в реальном времени или окна воспроизведения на мониторе, настроенном на отображение тревог. Несмотря на то что всплывающие тревожные сигналы отображаются в окне тревожных сигналов, они не принимаются автоматически. Они могут одновременно отображаться на дисплеях нескольких пользователей. Когда пользователь принимает всплывающий тревожный сигнал, он удаляется из списка тревожных сигналов всех остальных пользователей и перестает отображаться на их дисплеях.

Обработка тревог в случае выключения системы

Все активные тревоги сохраняются по завершении работы сервера. Тревоги будут восстановлены и снова появятся в окне **Список тревожных сигналов**, когда система перезапустится.

Тревоги в состоянии **Принято** или **Поток заданий** автоматически переводятся обратно в состояние **Активно** после перезагрузки системы. Комментарии, введенные для тревог в состоянии **Поток заданий**, сохраняются.



Замечание!

Данные тревог сохраняются автоматически каждую минуту, поэтому максимально возможная потеря данных — это данные, накопленные за одну минуту.

См.



- *Тревожный дисплей, Страница 165*
- *Обработка событий и тревожных сигналов, Страница 132*

5.4

Включение/отключение анализа видеоданных

Участники группы пользователей с соответствующим разрешением могут временно включать или отключать анализ видеоданных для определенных камер.


Чтобы настроить разрешения в Configuration Client:

- Главное окно > **Группы пользователей** > вкладка **Группы пользователей** >  > вкладка **Рабочие разрешения** > вкладка **Функции оператора** > **Включить/отключить Video Analysis**
- или
- Главное окно > **Группы пользователей** > вкладка **Enterprise User Groups** >  > вкладка **Рабочие разрешения** > вкладка **Функции оператора** > **Включить/отключить Video Analysis**

В Operator Client анализ видео по умолчанию включен для всех камер. Вы можете отключить его для одной или нескольких камер.


Чтобы отключить анализ видео для одной камеры:

1. В Operator Client выберите нужную камеру в логическом дереве, дереве избранного, области изображений или на карте объекта.
2. Щелкните камеру правой кнопкой мыши и нажмите **Отключить Video Analysis**.

Анализ видео будет отключен, а на камере отобразится значок .

Чтобы отключить анализ видео для нескольких камер:

1. В Operator Client перейдите в логическом дереве или дереве избранного к папке с нужными камерами.
2. Щелкните папку правой кнопкой мыши и нажмите **Отключить Video Analysis**.

Анализ видео будет отключен для всех камер в этой папке, и на всех этих камерах отобразится значок .

Чтобы включить анализ видео для одной камеры со следующим статусом анализа видео:

Отключено:


1. В Operator Client выберите нужную камеру в логическом дереве, дереве избранного, области изображений или на карте объекта.
2. Щелкните камеру правой кнопкой мыши и нажмите **Включить Video Analysis**.

Анализ видео будет включен, и значок  на камере исчезнет.

Чтобы включить анализ видео для нескольких камер со следующим статусом анализа видео:

Отключено:

1. В Operator Client перейдите в логическом дереве или дереве избранного к папке с нужными камерами.
2. Щелкните папку правой кнопкой мыши и нажмите **Включить Video Analysis**.

Анализ видео будет включен для всех камер в этой папке, и значок  на этих камерах исчезнет.



Замечание!

Анализ видеоданных можно включать и отключать в Operator Client, только если Operator Client подключен к Central Server.



Замечание!

Анализ видеоданных нельзя включать и отключать для кодеров ONVIF с профилем G.



Замечание!

После перезапуска Operator Client или Central Server восстанавливается последняя настройка.

5.5 Отключение при бездействии

Использование по назначению

Отключение при бездействии предназначено для защиты клиента Operator Client или Configuration Client в отсутствие оператора или администратора.

Для каждой группы пользователей можно задать такие настройки, чтобы Operator Client автоматически отключался по истечении заданного времени бездействия.

Для Configuration Client пользовательские группы недоступны. Настройка отключения при бездействии действует только для администратора.

Все операции с использованием клавиатуры, мыши и клавиатуры CCTV влияют на заданное время отключения при бездействии. Автоматические действия Operator Client не влияют на это время. Такие автоматические действия Configuration Client, как загрузка микропрограммного обеспечения или настройка iSCSI предотвращают отключение при бездействии. Также можно настроить отключение при бездействии для веб-клиента BVMS.

Незадолго до отключения при бездействии диалоговое окно напоминает пользователю, что отключение при бездействии можно предотвратить каким-либо действием.

В журнал вносится запись о произошедшем отключении при бездействии.

Пример

Если рабочая станция находится в общественном месте, отключение при бездействии сводит к минимуму опасность получения несанкционированного доступа к Operator Client оставленной без присмотра рабочей станции.

Член группы администраторов должен автоматически отключаться по истечении времени бездействия, но дежурный (группа операторов) может просто смотреть видео без использования системы и не использовать отключение при бездействии.

Ограничения

Активность Client SDK не поддерживает отключение при бездействии, что означает, что активность Client SDK не влияет на заданный период времени.

5.6 Клиент Operator Client, независимый от версии

Для использования режима совместимости на клиенте Operator Client, и на сервере Management Server должна быть версия выше 5.5.

Пользователь Operator Client может успешно подключиться к серверу Management Server, на котором используется программное обеспечение предыдущей версии.

Если сервер предоставляет конфигурацию новее, чем доступна на рабочей станции Operator Client, эта конфигурация автоматически копируется на рабочую станцию Operator Client. Пользователь может решить загрузить новую конфигурацию.

Клиент Operator Client предоставляет ограниченный набор функций и подключен к данному серверу Management Server.

Следующие функции, связанные с сервером Management Server, доступны после входа на сервер Management Server предыдущей версии:

- пользовательские настройки;
- запуск записи вручную;
- отображение состояний устройства;
- переключение состояний реле;
- поиск в журнале;
Поиск событий невозможен.
- поиск сервера;
- удаленный экспорт.

5.6.1

Работа в режиме совместимости



: это состояние Operator Client отображается в режиме совместимости.

В версиях выше 5.5 Operator Client будет работать в режиме совместимости, если версия Management Server ниже версии Operator Client.

В версиях выше 10.0 Operator Client будет работать в режиме совместимости в следующих случаях:

- Не все службы связи могут подключаться с помощью Operator Client.
- Пример. Management Server запущен и работает, но WebServiceHost отключен.
- В коммуникационном интерфейсе между клиентом Operator Client и сервером Management Server есть изменения.

Только семантические изменения интерфейса или частичная неработоспособность услуг могут привести к тому, что некоторые функции могут быть недоступными в Operator Client.

5.7

Режимы просмотра панорамной камеры

В этом разделе показаны режимы просмотра изображения с панорамной камеры, которые доступны в системе BVMS.

Доступны следующие режимы просмотра:

- Круговое представление
- Панорамное представление
- Кадрированное представление

Панорамное и кадрированное представления создаются в результате операции устранения искажений в BVMS. Устранение искажений в камере не применяется.

Администратор должен настроить положение установки панорамной камеры в Configuration Client. Размер области изображений можно изменить требуемым образом. Соотношение сторон области изображений не ограничено соотношениями 4:3 и 16:9.



См.

- *Вывод панорамного изображения на экран, Страница 47*
- *Переключение в режим просмотра панорамной камеры, Страница 48*
- *Упорядочивание и изменение размера областей изображений, Страница 50*

5.7.1

Панорамная камера 360°, монтируемая на полу или потолке

На рисунке ниже показана процедура устранения искажений для панорамной камеры 360°, монтируемой на полу или потолке.

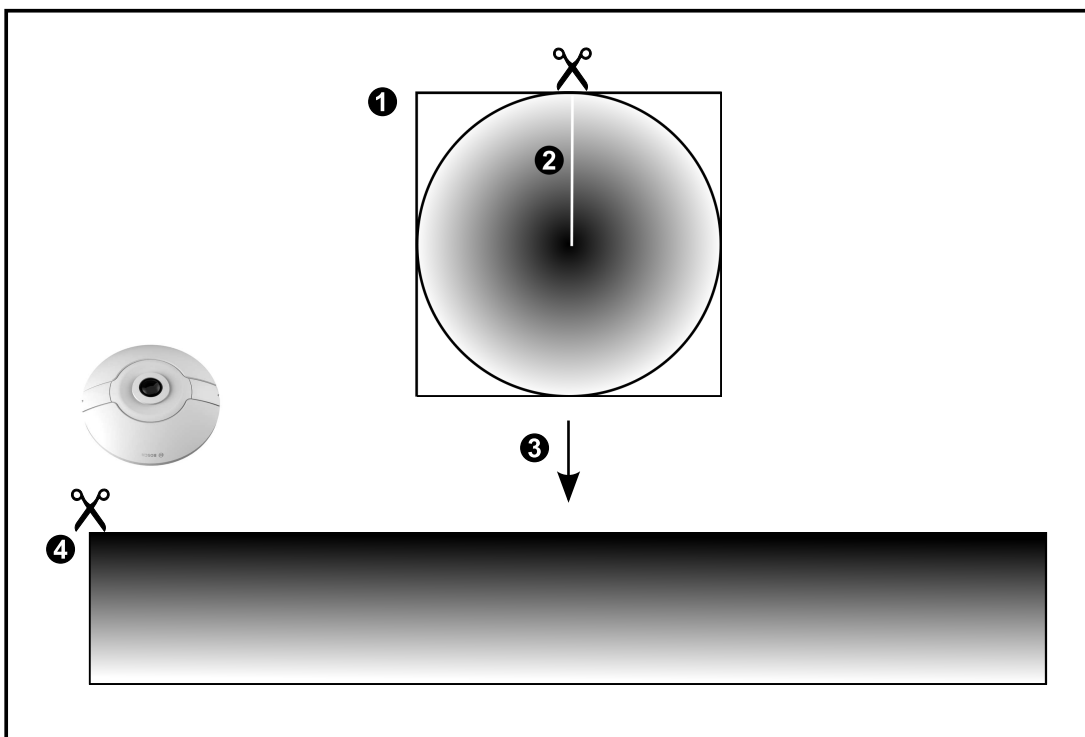
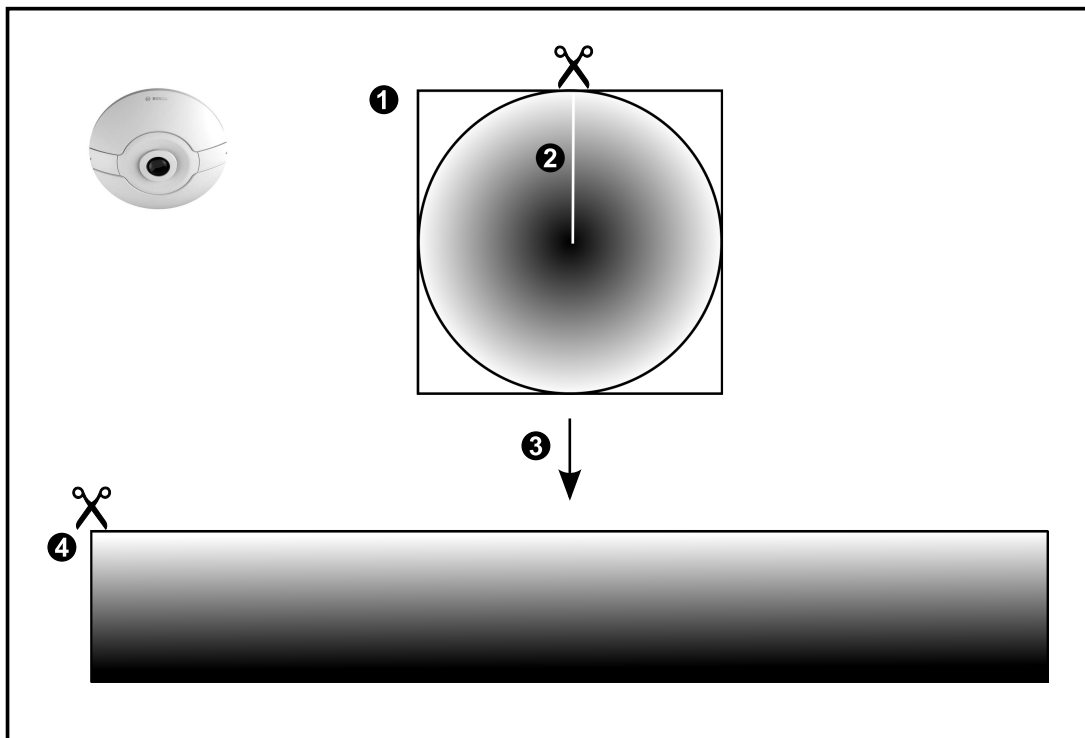


1	Изображение в виде целого круга	3	Устранение искажений
2	Линия разреза (оператор может изменять ее положение, если изображение не является увеличенным)	4	Панорамное представление

5.7.2

Панорамная камера 180°, монтируемая на полу или потолке

На рисунке ниже показана процедура устранения искажений для панорамной камеры 180°, монтируемой на полу или потолке.

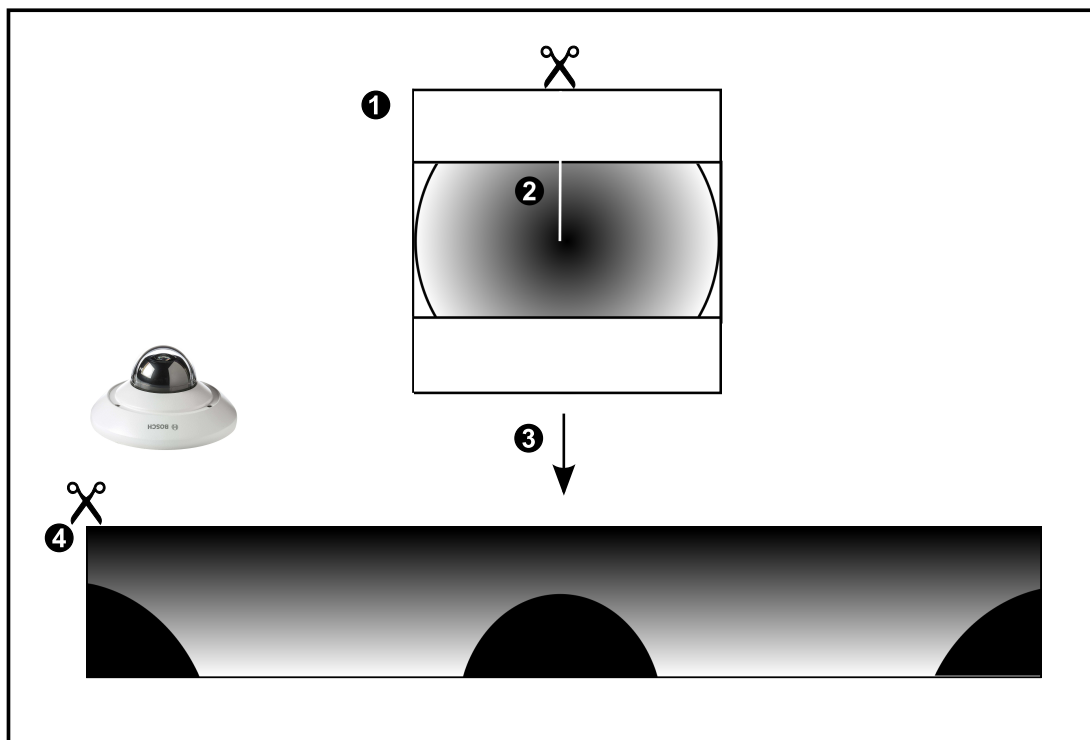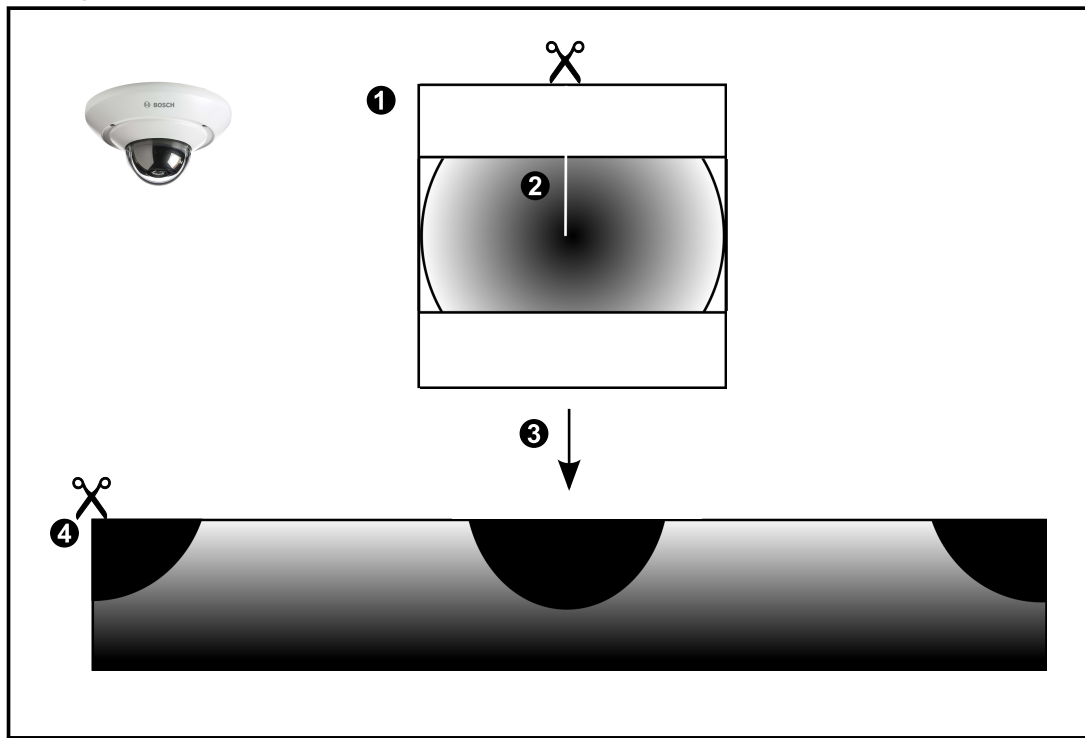

1 Изображение в виде целого круга


3 Развертка изображений

2	Линия разреза (оператор может изменять ее положение, если изображение не является увеличенным)	4	Панорамное представление
---	--	---	--------------------------

5.7.3

Панорамная камера 360°, монтируемая на стене

На рисунке ниже показана процедура устранения искажений для панорамной камеры 360°, монтируемой на стене.

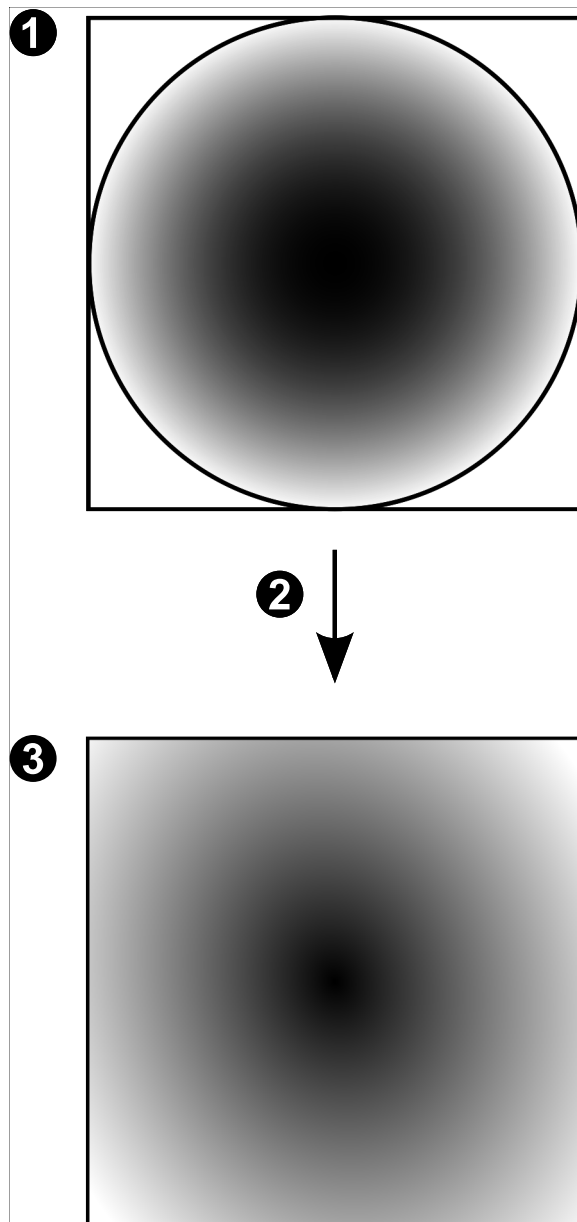


1	Изображение в виде целого круга	3	Панорамное представление
2	Развертка изображений		

5.7.4

Панорамная камера 180°, монтируемая на стене

На рисунке ниже показана процедура устранения искажений для панорамной камеры 180°, монтируемой на стене.

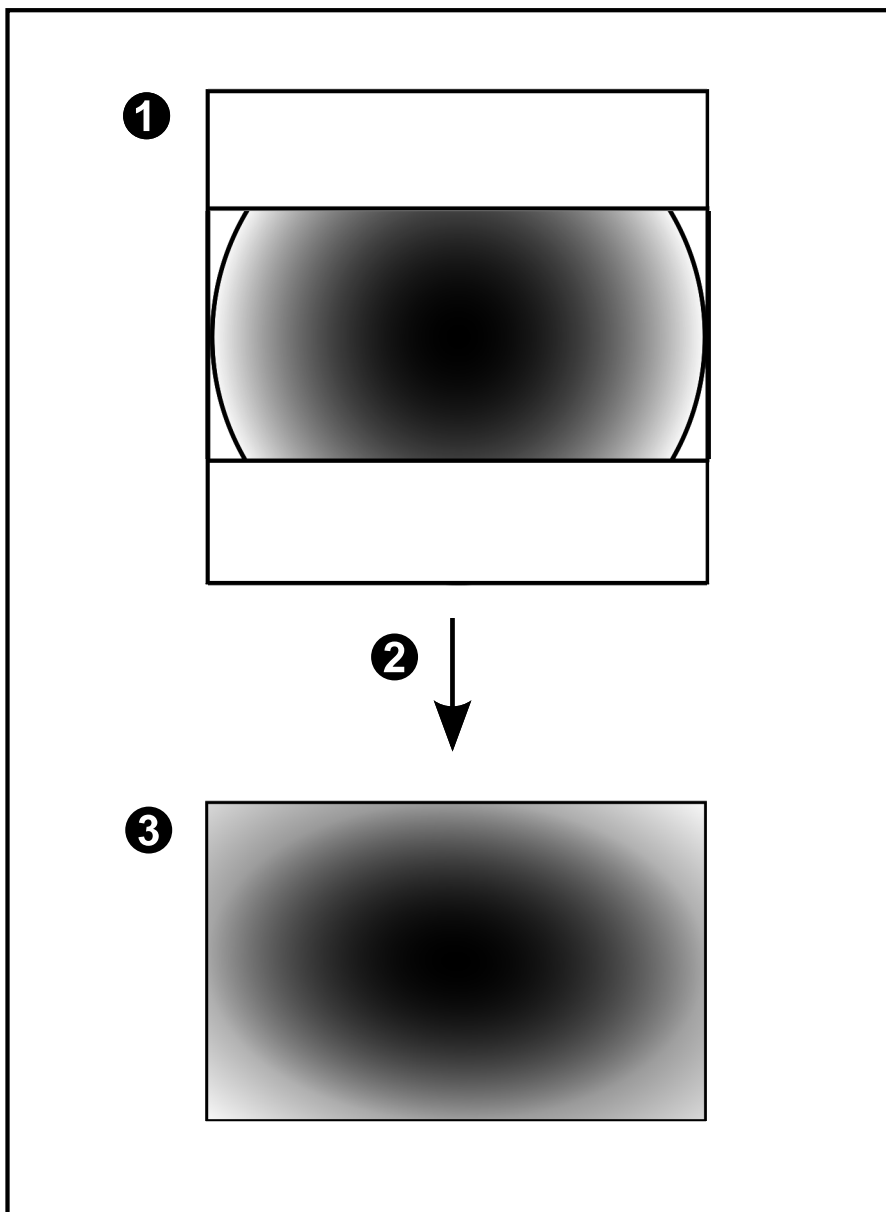


1	Изображение в виде целого круга	3	Панорамное представление
2	Развертка изображений		

5.7.5

Кадрированное представление изображения с панорамной камеры

На рисунке ниже показана процедура кадрирования изображения для панорамной камеры 360°, монтируемой на полу или потолке.

Применяемый для кадрирования прямоугольный фрагмент является фиксированным. Фрагмент можно изменить в области кадрированного изображения с помощью имеющихся средств управления PTZ.

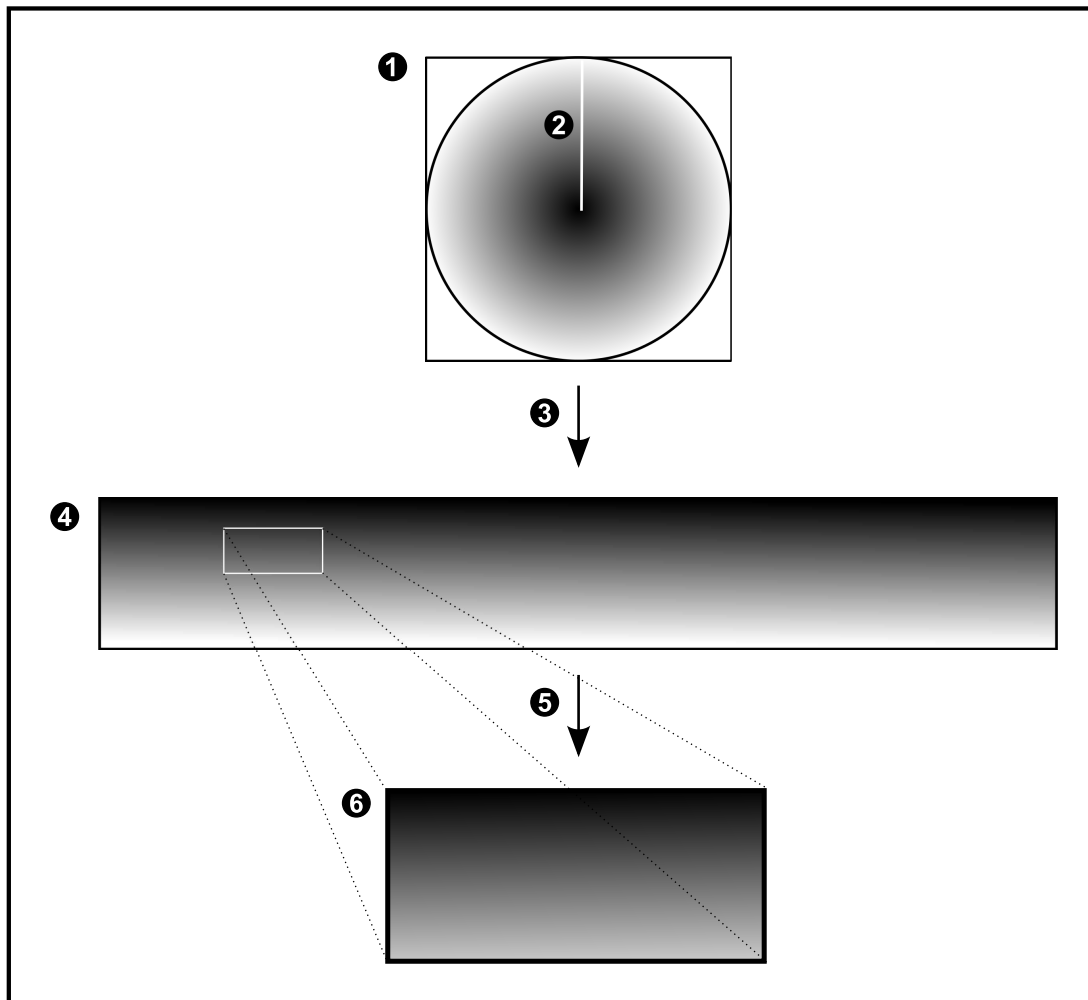

1	Изображение в виде целого круга	4	Панорамное представление
2	Линия разреза (оператор может изменять ее положение, если изображение не является увеличенным)	5	Кадрирование
3	Устранение искажений	6	Кадрированная область изображений

5.8 Туннелирование SSH

BVMS обеспечивает удаленное подключение благодаря использованию технологии туннелирования Secure Shell (SSH).

Туннелирование SSH позволяет создать зашифрованный туннель с помощью подключения протокол/сокет SSH. Этот зашифрованный туннель может передавать как зашифрованные, так и незашифрованные данные. Для реализации SSH также применяется протокол Omni-Path – высокопроизводительный протокол связи с низкой задержкой от Intel.

Ограничения и технические характеристики

- Туннелирование SSH использует порт 5322. Этот порт не может быть изменен.
- Служба SSH должна быть установлена на тот же сервер, что и Management Server BVMS.
- Для учетных записей пользователей (Enterprise) должен быть настроен пароль. Учетные записи пользователей (Enterprise) без пароля не могут выполнять вход при использовании соединения по протоколу SSH.
- Камеры с локальным устройством хранения не поддерживают соединение по протоколу SSH.
- Configuration Client не может подключаться удаленно по протоколу SSH. Соединение с Configuration Client должно осуществляться посредством сопоставления портов.
- Operator Client проверяет соединение со службой SSH каждые 15 секунд. В случае разрыва соединения Operator Client раз в минуту перепроверяет наличие соединения.

Примечание:

Если во время настройки вы включили проверку сертификата TLS, после запуска Operator Client проверит сертификат TLS сервера.

- SSH-сервер проверяет сертификат только после его запуска. Если действительный сертификат не найден, то SSH-сервер переходит в спящий режим. Это означает, что он продолжает работать, но не выполняет никаких действий.
- Если Operator Client сообщает, что сервер отключен даже если служба запущена, то сертификат необходимо заменить действительным, и служба SSH перезапустится.
- В случае замены сертификата необходимо перезапустить службу SSH, чтобы новый сертификат заработал.
- В файле журнала службы SSH можно проверить, какой сертификат используется службой SSH.

Сопоставление портов

- ▶ Настройте один перенаправляющий порт для Management Server BVMS для использования порта 5322 для внутренних и внешних подключений. Это единственное сопоставление портов, которое необходимо выполнить для всей системы. Сопоставление портов BVMS не требуется.

Шифрованная связь

После установления подключения через туннель SSH все соединения между Management Server BVMS и удаленным клиентом являются шифрованными.

6 Начало работы

В данном разделе содержится информация о том, как приступить к работе с BVMS.

6.1 Запуск Operator Client

Примечание.

- Прежде чем использовать систему, следует активировать заказанные вами лицензии. В руководстве по конфигурации или интерактивной справке клиента настроек описан процесс активации лицензий.
- Чтобы убедиться, что BVMS использует нужный вам язык, настройте языковые параметры в Configuration Client. Подробные сведения содержатся в экранной справке.

Если на сервере Management Server выполняется более новая версия BVMS, она будет установлена автоматически при входе в систему.

Примечание:

Если во время настройки вы включили проверку сертификата TLS, после запуска Operator Client проверит сертификат TLS сервера.

- Если это действие было выполнено автоматически, Operator Client запустится без дополнительных действий.
- Если сертификат невозможно проверить автоматически, появится сообщение с запросом проверить сертификат. В окне можно указать, что вы доверяете сертификату и хотите запустить Operator Client, или отменить подключение.
- Если сертификат отозван или во время его проверки произошли критические ошибки, подключение автоматически блокируется. В таком случае вы не сможете продолжить работу.

Для запуска Operator Client необходимо выбрать нужный метод проверки подлинности для входа в систему:

- как **Пользователь BVMS**,
- как **Пользователь Windows** (с использованием единого входа) или
- проверка подлинности с помощью внешнего поставщика удостоверений.

Запуск Operator Client, когда пользователь выступает как Пользователь BVMS:

1. В меню **Пуск** выберите пункты **Программы** > BVMS > Operator Client. Откроется диалоговое окно входа в систему.
2. В списке **Соединение**: выберите IP-адрес либо DNS-имя Management Server или Enterprise Management Server.

Примечание. При использовании SSH-соединения выберите **<Создать...>** и введите адрес в следующем формате: **ssh://IP или servername:5322**.

В случае использования SSH-соединения для учетных записей пользователей должен быть установлен пароль (см. [Туннелирование SSH, Страница 38](#)).

3. В разделе **Аутентификация** выберите **Пользователь BVMS**.
4. Введите свое имя пользователя в поле **Имя пользователя**:

5. Введите пароль в поле **Пароль:**.
Примечание. При первом запуске приложения введите имя пользователя Admin, пароль не требуется.
Для доступа к нескольким компьютерам Management Server введите имя пользователя, входящего в Enterprise User Group.
6. Нажмите **ОК**.
Если для вашей пользовательской группы настроена двойная авторизация, откроется следующее диалоговое окно входа в систему.
Пользователь второй настроенной пользовательской группы вводит требуемую информацию.
Приложение запустится.
Если двойная авторизация не является обязательной, просто еще раз нажмите кнопку **ОК** во втором окне входа в систему. Однако в этом случае вы будете иметь только права пользователя, соответствующие вашей группе пользователей, но не потенциально более широкие права, соответствующие группе двойной авторизации.

Запуск Operator Client, когда пользователь выступает как Пользователь Windows (с использованием единого входа):

**Замечание!**

Для запуска Operator Client с использованием единого входа пользователь должен быть связан с группой пользователей LDAP, настроенной в Configuration Client.

**Замечание!**

Запуск Operator Client с использованием единого входа невозможен при использовании SSH-соединения или двойной авторизации.

1. В меню **Пуск** выберите пункты **Программы > BVMS > Operator Client**.
Откроется диалоговое окно входа в систему.
2. В списке **Соединение:** выберите IP-адрес либо DNS-имя Management Server или Enterprise Management Server.
3. В разделе **Аутентификация** выберите **Пользователь Windows**.
4. Нажмите **ОК**.
Запустится Operator Client.

Запуск Operator Client, когда для проверки подлинности используется внешний Identity provider:

**Замечание!**

В случае, когда для запуска Operator Client для проверки подлинности привлекается внешний Identity provider (IdP), необходимо настроить параметры IdP в Configuration Client.

**Замечание!**

Если для запуска Operator Client используется внешний Identity provider (IdP) для проверки подлинности, на компьютере должен быть установлен браузер.

1. В меню **Пуск** выберите пункты **Программы** > BVMS > Operator Client.
Откроется диалоговое окно входа в систему.
2. В списке **Соединение:** выберите IP-адрес либо DNS-имя Management Server или Enterprise Management Server.
Operator Client проверит, настроен ли на сервере IdP. Если IdP настроен, то в разделе **Аутентификация** будет отображаться параметр **Внешний идентификатор**.
3. Выберите этот параметр и нажмите **ОК**.
Откроется окно браузера.
4. Введите свои учетные данные для проверки подлинности посредством Identity provider.
5. Operator Client запустится после проверки ваших учетных данных.

Чтобы выйти из модуля Operator Client:

- ▶ В меню **Система** щелкните **Выход**.
Появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли вы выйти из приложения.
- Нажмите **Да**, чтобы закрыть Operator Client.
- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в Operator Client.
- Если вы подключены к модулю Operator Client в качестве пользователя, не имеющего права на выход из приложения, отображается диалоговое окно **Введите пароль для выхода из системы**. Попросите пользователя, имеющего соответствующие права доступа, ввести свое имя и пароль для подтверждения процедуры выхода.

См.

- *Туннелирование SSH, Страница 38*

6.2 Запуск Operator Client с параметрами командной строки

BVMS Operator Client служит для автоматического входа с помощью параметризованного запуска. Для этого создайте новый ярлык для OperatorClient.exe и настройте целевой объект ярлыка.

Настройте текст между ** и конкретной ситуацией.

```
*BVMS installation directory*\bin\OperatorClient.exe" /user="*username*" /password="*password*" /connection="*ip address**"
```

Пример:

```
C:\Program Files\BOSCH\VMS\bin\OperatorClient.exe" /user="Admin" /password="password123" /connection="192.168.20.120"
```

Параметр подключения работает на BVMS 9.0 и более новых. Параметры имени пользователя и пароля работают на BVMS 5.0 и более новых.



Замечание!

Имя пользователя и пароль сохраняются в виде незашифрованного текста в целевом объекте ярлыка. Это можно отнести к рискам по безопасности.

6.3 Принятие новой конфигурации

Когда системный администратор активирует новую конфигурацию из Configuration Client, каждая Operator Client или автоматически перезагружается, или пользователь

рабочей станции будет предупреждено о новой конфигурации и сможет принять ее позже. Системный администратор настраивает один из этих вариантов. Если системный администратор активировал новую конфигурацию так, что каждой рабочей станции Operator Client не нужно принимать ее, то на всех рабочих станциях Operator Client появится диалоговое окно. Пользователи могут отказаться или принять новую конфигурацию. Диалоговое окно закрывается автоматически через несколько секунд, если пользователь не совершил никаких действий. В этом случае новая конфигурация отклоняется. Если устройство (например, камера) удаляется из системы в новой конфигурации, некоторые функции этого устройства будут недоступны при отклонении новой конфигурации.

Если изменить пароль пользователя или удалить пользователя, пока он зарегистрирован в системе, пользователь может продолжить работу с Operator Client и после изменения или удаления пароля. Если после изменения или удаления пароля соединение с Management Server прерывается (например, после активации конфигурации), пользователь не может автоматически повторно подключиться к Management Server без выхода/входа в Operator Client.

Чтобы принять новую конфигурацию, нужно:

- ▶ Выйти из системы и зайти в нее повторно.
Теперь используется новая конфигурация.

6.4 Доступ к системе

Для доступа к системе выполните следующие действия:

1. Выполните одно из следующих действий для выбора сетевого адреса нужной системы:
 - Нажмите заранее выбранный элемент списка.
 - Введите сетевой адрес вручную.
 - Выберите сетевой адрес с помощью Server Lookup.
2. Вход в нужную систему:
 - Система с одним сервером
 - Система Enterprise

6.5 Использование просмотра сервера

- Функция BVMS Server Lookup позволяет операторам подключаться к BVMS Management Server из доступного списка серверов.
- Один пользователь Configuration Client или Operator Client может последовательно подключаться к нескольким системным точкам доступа.
- Системные точки доступа могут быть Management Server или Enterprise Management Server.

- Server Lookup использует специальный Management Server для размещения списка серверов.
- Функции Server Lookup и Management Server или Enterprise Management Server могут быть запущены на одном компьютере.
- Server Lookup поддерживает поиск системных точек доступа по имени или описанию.
- Operator Client, подключенный к Management Server, принимает события и тревоги с BVMS Management Server и отображает данные в режиме реального времени и воспроизведения записей.

Доступ:

1. Запустите клиент Operator Client или Configuration Client.
Откроется диалоговое окно входа в систему.
2. В списке **Соединение:** выберите пункт **<Адресная книга...>** для Configuration Client или **<Адресная книга...>** для Operator Client.
Если для сервера задан внутренний и внешний IP-адреса, они будут указаны.
При первом выборе **<Адресная книга...>** или **<Адресная книга...>** откроется диалоговое окно **Server lookup**.
3. Введите допустимый сетевой адрес необходимого сервера в поле **Адрес сервера (Enterprise) Management Server**.
4. Введите допустимые имя пользователя и пароль.
5. При необходимости нажмите пункт **Запомнить параметры**.
6. Нажмите **ОК**.
Откроется диалоговое окно **Server lookup**.
7. Выберите необходимый сервер.
8. Нажмите **ОК**.
9. Если у выбранного сервера есть и внутренний, и внешний сетевые адреса, появится сообщение, спрашивающее, используете ли вы компьютер, расположенный во внутренней сети выбранного сервера.
Имя сервера добавляется в список **Соединение:** в диалоговом окне входа.
10. Выберите этот сервер в списке **Соединение:** и нажмите кнопку **ОК**.
Если вы установили флажок **Запомнить параметры**, при следующем доступе этот сервер можно выбрать напрямую.

7 Отображение изображений с камер

В данном разделе содержится информация об отображении изображений с камер. Отдельные функции, описанные в этом разделе, могут быть отключены для вашей группы пользователей.

**Замечание!**

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer. Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

7.1 Выбор часового пояса

Главное окно

**Замечание!**

Убедитесь, что на всех компьютерах вашей системы правильно задано время в соответствии с каждым часовым поясом, в котором компьютеры находятся.


Management Server или unmanaged site и все подключенные устройства, включая кодеры, декодеры, компьютеры с VRM-серверами и DVR должны быть в том же часовом поясе. Компьютеры с Operator Client (включая компьютеры с Client SDK и Cameo SDK) и Configuration Client могут быть в других часовых поясах, чем Management Server или unmanaged site.


Если ваш клиент Operator Client расположен в другом часовом поясе, чем один или несколько подключенных Management Server или unmanaged site, вы можете выбрать один из следующих способов отображения времени:

- Местное время
- UTC

- Часовой пояс Management Server или unmanaged site, к которому вы подключены

Области изображений, в которых отображается камера (в режиме реального времени и записи) всегда отображают время соответствующего Management Server или unmanaged site.

В логическом дереве  отображается на значке устройства для всех серверов или unmanaged site, не имеющих общего часового пояса, в данный момент выбранного в Operator Client:

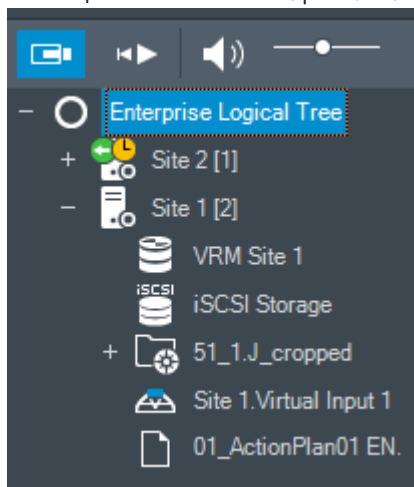


Можно выбрать часовой пояс сервера или unmanaged site для отображения этого часового пояса в Operator Client.

Выберите часовой пояс:

1. В логическом дереве щелкните правой кнопкой мыши значок сервера, чтобы выбрать часовой пояс этого сервера.
2. В списке выбора часового пояса выберите необходимый элемент.
 - **Время Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-х:** часовой пояс каждого доступного Management Server

Время в соответствии с выбранным часовым поясом отображается в строке меню:

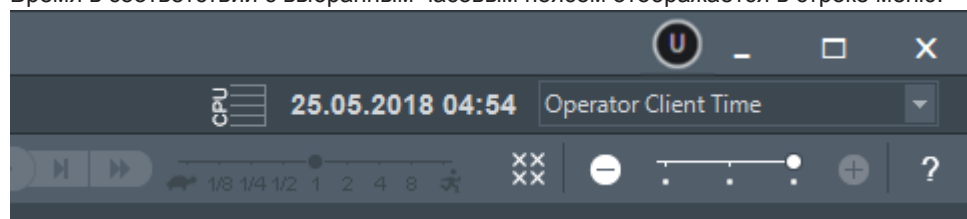

См.

– *Окно Логическое дерево, Страница 184*

7.2

Отображение камеры в области изображений

Главное окно

Чтобы назначить изображение с камер в области изображений:

- ▶ Перетащите камеру из окна **Логическое дерево** в область изображений. Изображение выбранной камеры откроется в области изображений.

Или:

1. Выберите область изображений.
2. В окне **Логическое дерево** дважды щелкните камеру. Изображение выбранной камеры откроется в области изображений.
3. Повторите вышеуказанные действия для всех камер, которые нужно открыть. Кроме того, в области изображений можно перетаскивать карты и документы.

И л и :

- ▶ В логическом дереве щелкните камеру правой кнопкой мыши и выберите команду **в следующей свободной области изображений**.
Камера откроется.

Чтобы переместить камеру внутри окна изображений:

- ▶ Перетащите камеру на другую область изображений.

Выполнение цифрового увеличения

- ▶ Поворачивайте колесико вперед или назад для увеличения или уменьшения.

См.

- *Окно Логическое дерево, Страница 184*
- *Окно изображений, Страница 186*
- *Область изображений, Страница 187*

7.3

Вывод панорамного изображения на экран

Г л а в н о е о к н о

Можно отображать видео с панорамных камер. При отображении в области изображений оригинальное полное круговое изображение с панорамной камеры подвергается автоматическому устранению искажений.


Можно отображать видео с панорамных камер и использовать PTZ в режимах живого просмотра и воспроизведения.

Можно выбрать интересующую точку на панорамном изображении и отобразить ее в другой области изображений. В данной области изображений отображается кадрированное изображение.

Кадрирование и использование PTZ на кадрированном изображении возможны в режимах живого просмотра и воспроизведения.

Окно изображений позволяет гибко изменять размер области изображений, в которой выводится изображение с панорамной или любой другой камеры.

Чтобы отобразить изображение с панорамной камеры:

1. Перетащите камеру с помощью значка  в область изображений.
Изображение с камеры будет отображаться в панорамном представлении.
2. Для перемещения по изображению используйте имеющиеся в области изображений элементы управления.

Чтобы вывести кадрированное изображение:

1. Выведите изображение с панорамной камеры в панорамном представлении.
2. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
Указатель мыши изменится соответствующим образом.
3. Щелкните на интересующей вас точке и удерживайте кнопку мыши.
4. Перетащите выбранную точку в другую область изображений и отпустите кнопку мыши.
Отпустите клавишу CTRL.
Отобразится сегмент панорамного представления вокруг выбранной вами точки.

Таким же способом из этого кадрированного изображения можно создать другое кадрированное изображение. Рекомендуется выводить на экран одновременно не более 10 областей изображений с кадрированными изображениями.

5. Для перемещения по изображению используйте имеющиеся в области изображений элементы управления.

См.

- *Переключение в режим просмотра панорамной камеры, Страница 48*
- *Упорядочивание и изменение размера областей изображений, Страница 50*
- *Режимы просмотра панорамной камеры, Страница 30*




7.4

Переключение в режим просмотра панорамной камеры

Панорамную камеру необходимо настроить в логическом дереве для данного пользователя.

Можно переключить режим просмотра для панорамной камеры, отображаемый в области изображений.

Доступны следующие режимы:

-  Круговое представление
-  Панорамное представление (Начальный вид)
-  Кадрированное представление

Переключение:

- ▶ В заголовке области изображений, отображающей выход с панорамной камеры, нажмите значок **Переключить панорамный режим** и выберите требуемый элемент.

Когда область изображений для данной камеры закрывается и снова открывается, открывается

Панорамное представление.

См.

- *Вывод панорамного изображения на экран, Страница 47*
- *Режимы просмотра панорамной камеры, Страница 30*
- *Область изображений, Страница 187*

7.5

Отображение изображения с двойной тепловизионной/оптической камеры

В Operator Client вы можете отображать тепловизионный и оптический режим двойной камеры как отдельно, так и одновременно.

Для отображения требуемого режима просмотра камеры:

- ▶ Перетащите камеру на область изображений или выберите область изображений и в окне **логического дерева** дважды щелкните требуемую камеру. Изображение с выбранной камеры будет отображаться в области изображений. Режим просмотра отображается в заголовке области изображений:

-  Оптическое
-  Тепловое

Для переключения режима просмотра камеры:

- ▶ В заголовке области изображений, в которой отображается камера, выберите требуемый режим просмотра.

Чтобы одновременно отображать тепловизионное и оптическое изображение камеры:

1. Выберите область изображений, в которой отображается камера.
2. Нажмите клавишу CTRL и перетащите изображение с камеры в другую область изображений.
Второй режим просмотра камеры отображается в новой области изображений.

7.6 Отображение камер с нескольких серверов управления

Главное окно > Корпоративное логическое дерево

Войдите в систему как пользователь из Enterprise User Group. В логическом дереве Enterprise разверните элемент нужного сервера Management Server. Можно использовать устройства, настроенные на этом сервере Management Server.

7.7 Поиск элемента в логическом дереве

Главное окно


Чтобы найти элемент в логическом дереве:

1. Щелкните правой кнопкой мыши корневой узел или дочерний узел логического дерева и нажмите кнопку **Поиск в дереве**

Или:

В окне логического дерева нажмите клавиши Ctrl + F.

Отобразится поле поиска



2. Введите поисковой запрос, содержащий краткое имя элемента.
Поиск начнется мгновенно, во время ввода, после чего будет отмечен первый элемент, удовлетворяющий условиям поиска. Если вы хотите отобразить его в области изображений, дважды щелкните его.
Если поисковой запрос не выполнен, в поле поиска меняется цвет фона.
3. Нажмите **^** или **v** для выбора предыдущего или следующего найденного элемента.
4. Нажмите **X** для закрытия поискового окна.

См.

– *Окно поиска, Страница 188*

7.8 Изменение числа строк области изображений


Главное окно


Вы можете изменить количество строк области изображений, отображаемых в окне изображений.

Чтобы отобразить меньшее число строк области изображений:

- ▶ в меню **Сервис** нажмите **Показать меньше строк области изображений** или

переместите ползунок **Изменить строки в области изображений** влево или




нажмите 
или
нажмите F7.

Чтобы отобразить больше строк области изображений:

- ▶ в меню **Сервис** нажмите **Показать больше строк области изображений**
или

переместите ползунок **Изменить строки в области изображений**  вправо
или

нажмите 
или
Press F8.

Замечание!

Максимальное число строк области изображений, отображаемых в окне изображений, настраивается в BVMS Configuration Client.

Если вы достигли этого числа, команда меню **Показать больше строк области изображений** и

кнопка  неактивны.

Если максимальное количество строк области изображений установлено на 1, ползунок

Изменить строки в области изображений  не отображается.



Замечание!

Это ограничение не влияет на BVMS Export Player.

7.9

Упорядочивание и изменение размера областей изображений

Главное окно

Чтобы упорядочить области изображений:

1. Перетащите элемент из окна **Логическое дерево** на область изображений. Повторите эти действия для всех необходимых камер.
Если в области изображений уже имеется объект, он будет заменен новым.
2. При необходимости вы можете перетащить камеру из одной области изображений в другую.

Чтобы изменить размер области изображений:

1. Наведите указатель мыши на границу или угол области изображений. Указатель представляет собой двустороннюю стрелку.
Вы можете изменить размер области по диагонали, вертикали или горизонтали.
Конечный размер области изображений ограничен сеткой выбранного шаблона области изображений.
Соотношение сторон области изображений не ограничено соотношениями 4:3 и 16:9.
2. Перетащите, чтобы изменить размер области изображений.

См.

- *Окно изображений, Страница 186*

7.10 Отображение окна тревожных сигналов

Главное окно


Если в списке тревог имеется хотя бы одна тревога, можно переключаться между окном изображений и окном тревожных изображений.




Замечание!

Изображение карты объекта в области тревожных изображений оптимизировано для отображения на экране и содержит только исходный вид оригинального файла карты.

Чтобы отобразить окно тревожных изображений:

- ▶ В окне изображений нажмите  .
Отобразится окно тревожных изображений.

Чтобы вновь отобразить окно изображений:

- ▶ В окне изображений нажмите  .
В зависимости от того, какой режим был установлен ранее, отобразится видео в режиме реального времени или в режиме воспроизведения.

См.

- Тревожный дисплей, Страница 165
- Окно изображений, Страница 186


7.11 Запись вручную

Главное окно

Вы можете начать запись с каждой камеры вручную. При этом используется уровень качества режима записи по тревоге. Продолжительность записи по тревоге настраивается в клиенте Configuration Client.

Если запись с выбранной камеры уже производится, уровень качества изменяется на уровень режима записи по тревоге. При записи с использованием диспетчера видеозаписи запись по тревоге не защищается.

Чтобы начать запись:

1. выберите область изображений, в которой отображается камера.
2. Нажмите  .
Начнется запись.

Только записи VRM: вы не можете остановить запись вручную. Запись останавливается по истечении установленного времени записи по тревоге. На Временной шкале камеры запись перед тревогой отображается как запись по тревоге, если запись перед тревогой настроена в Configuration Client.

См.

- Область изображений, Страница 187

– *Окно Временная шкала, Страница 191*

7.12

Запуск предварительно сконфигурированной последовательности камер

Главное окно

Последовательность камер позволяет отображать камеры в группе по очереди. Предварительно настроенные последовательности камер создаются в Configuration Client и отображаются в логическом дереве.

Последовательность настраивается для использования нескольких областей изображения в Operator Client или на группе мониторов. Если для отображения всей последовательности недостаточно областей изображений или областей мониторов, отображаются только те области изображений, которые умещаются в окне изображений. Остальные области не отображаются, и появляется соответствующее сообщение.

Последовательность не отображается при выполнении следующих условий:

- Потеря видеосигнала
- Потеря подключения к камере
- Отсутствие разрешения на отображение камеры
- Камера не сконфигурирована

Замечание!

При изменении и активации конфигурации последовательность камеры (предварительно настроенная или автоматическая) обычно продолжается после перезапуска Operator Client. Однако в следующих случаях последовательность не продолжается:



Монитор, на котором последовательность настроена на отображение, был удален.

Режим монитора (один экран/четыре экрана), на котором последовательность настроена на отображение, был изменен.

Логический номер монитора, на котором последовательность настроена на отображение, был изменен.



Запуск последовательности камер и управление ею:

1. Перетащите нужную последовательность  из окна **Логическое дерево** в область изображений или в группу мониторов.
При работе в области изображений отображаемая последовательность обозначается символом .
2. При работе в области изображений: для управления последовательностью нажмите значок управления воспроизведением, расположенный на панели инструментов окна изображений.

См.

- *Область изображений, Страница 187*

7.13

Запуск автоматической последовательности камер

Главное окно

Последовательность камер позволяет отображать камеры в группе по очереди.

Можно настроить время задержки для этих последовательностей в диалоговом окне **Параметры** (меню

Дополнительно, команда **Параметры...**).

Последовательность не отображается при выполнении следующих условий:

- Потеря видеосигнала
- Потеря подключения к камере
- Отсутствие разрешения на отображение камеры
- Камера не сконфигурирована

Замечание!

При изменении и активации конфигурации последовательность камер (предварительно настроенная или автоматическая) обычно продолжается после перезапуска Operator Client.

Однако в следующих случаях последовательность не продолжается:


Монитор, на котором последовательность настроена на отображение, был удален.

Режим монитора (один экран/четыре экрана), на котором последовательность настроена на отображение, был изменен.


Логический номер монитора, на котором последовательность настроена на отображение, был изменен.




Чтобы запустить последовательность камер:



1. Выберите область изображений, в которой должна воспроизводиться последовательность камер.
2. Щелкните правой кнопкой мыши папку в окне **Логическое дерево** и выберите команду **Показать в виде последовательности в выбранной области изображений**.
Камеры из выбранной папки будут отображаться по очереди в выбранной области изображений.  указывает на выполнение последовательности.

Для приостановки последовательности камер выполните следующие действия.

- ▶ На панели инструментов окна изображений нажмите .

Последовательность остановится, о чем свидетельствует значок .

Для перехода к предыдущему/следующему шагу последовательности камер выполните следующие действия.

- ▶ На панели инструментов окна изображений нажмите  или .
- Последовательность переходит к предыдущему или следующему шагу.

См.

- *Диалоговое окно Параметры, Страница 182*

7.14

Использование одноканального аудиорежима

Главное окно

Вы можете использовать одноканальный аудиорежим, если вы хотите воспроизводить только один аудиоисточник, назначенный камере. Вы не можете активировать аудиорежим для другой камеры.

Включение/отключение многоканального аудиорежима:

1. В меню **Дополнительно** нажмите **Параметры...**
2. Установите флажок **Воспроизводить аудио в выбранной области изображений**.

См.

– *Диалоговое окно Параметры, Страница 182*

7.15

Использование многоканального аудиорежима

Главное окно

Многоканальный аудиорежим можно использовать, если нужно одновременно воспроизводить несколько аудиоисточников. Вы можете активировать различные аудиоисточники, назначенные камере, в области изображений каждой камеры.

Включение/отключение многоканального аудиорежима.

1. В меню **Дополнительно** нажмите **Параметры...**
2. Установите флажок **Многоканальное воспроизведение звука**.

См.

– *Диалоговое окно Параметры, Страница 182*


7.16

Использование цифрового увеличения

Главное окно

Каждая область изображений имеет функцию цифрового увеличения. Цифровое увеличение имеет 11 уровней: 1x, 1.35x, 1.8x, 2.5x, 3.3x, 4.5x, 6x, 8.2x, 11x, 14.9x, 20.1x.

При сохранении вида избранного текущие значения цифрового увеличения и части изображения сохраняются.

При выборе  текущие значения цифрового увеличения и части изображения используются для немедленного воспроизведения.

При перезапуске Operator Client текущие значения цифрового увеличения и части изображения сохраняются.

Использование цифрового увеличения

1. Поворачивайте колесико вперед или назад для увеличения или уменьшения.



указывает на использование цифрового увеличения.

2. Перетаскивайте изображение для перехода к необходимой части изображения.
3. Щелкните правой кнопкой мыши в области изображений и выберите **Масштаб 1:1** для возвращения к исходному размеру.



исчезнет.

Примечание

Можно также использовать элементы управления цифровым увеличением в окне **Управление камерами PTZ**. При повороте колесика мыши для PTZ-камер используется оптический зум.


См.

- *Использование оконных элементов управления PTZ камерой, Страница 69*
- *Окно Дерево избранного, Страница 185*
- *Окно Управление камерами PTZ, Страница 190*
- *Область изображений, Страница 187*

7.17**Сохранение отдельной области изображения**

Главное окно

Чтобы сохранить отдельную область изображения:

1. Выберите область изображений.
2. Нажмите  .
Отобразится диалоговое окно сохранения файла изображения.
3. Выберите нужный каталог, введите имя файла и выберите нужный тип файла. Доступны файлы JPG и BMP.
4. Нажмите **ОК**.
Область изображения будет сохранена. Файл содержит дополнительные сведения о камере, карте или окне просмотра карт.
Если выполняется вход в систему на Enterprise Management Server имя камеры отображается с именем Management Server этой камеры в качестве префикса.


См.

- *Область изображений, Страница 187*

7.18**Печать отдельной области изображения**

Главное окно

Чтобы напечатать отдельную область изображения:

1. Выберите область изображений.
2. Нажмите  .
Отображается диалоговое окно для выбора принтера.
3. Нажмите **ОК**.
Область изображения будет распечатана. Файл печати содержит дополнительные сведения о камере, карте или окне просмотра карт.
Если выполняется вход в систему на Enterprise Management Server имя камеры отображается с именем Management Server этой камеры в качестве префикса.

См.


- *Область изображений, Страница 187*

7.19**Переключение в полноэкранный режим**

Главное окно

Полноэкранный режим скрывает многие элементы управления, например, команды меню списка тревожных сигналов, если монитор тревожных сигналов не был переключен в полноэкранный режим. Для получения доступа к этим элементам управления следует выйти из полноэкранного режима.

Для отображения всего окна изображений в полноэкранном режиме:

- ▶ Нажмите  на панели инструментов окна изображений. Окно изображений будет отображаться в полноэкранном режиме.

Для выхода из полноэкранного режима:

- ▶ Нажмите значок .

Чтобы развернуть выбранную область изображений на весь экран:

- ▶ Нажмите правой кнопкой мыши в области изображений и выберите **Развернуть**. Выбранная область изображений будет занимать все окно изображений.

См.



- *Окно изображений, Страница 186*

7.20

Отображение или скрывание панелей инструментов области изображений

Главное окно

Чтобы отобразить или скрыть панели инструментов:

- ▶ Нажмите  для отображения панелей инструментов выбранной области изображений.
- ▶ Нажмите , чтобы скрыть панели инструментов выбранной области изображений.

См.

- *Окно изображений, Страница 186*

7.21

Отображение информации о камере

Главное окно

Для отображения информации:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений с назначенной камерой и выберите **Свойства**. Отображается диалоговое окно со свойствами камеры.

См.

- *Область изображений, Страница 187*

7.22

Включение анализа видеоданных (VCA)

Главное окно

или

окно изображений тревог

Для включения:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений или область изображений тревог с назначенной камерой и выберите пункт **Включить анализ содержимого**.
Откроются наложения VCA.

Чтобы отключить:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений или область изображений тревог с назначенной камерой и выберите пункт **Отключить анализ содержимого**.
Наложения VCA закроются.

Настойки этого параметра продолжат действовать после перезапуска клиента Operator Client или повторного входа в него, после закрытия и повторного открытия камеры в области изображений, а также после повторного срабатывания тревоги с назначенной камерой.

**Замечание!**

В режиме воспроизведения для кодеров ONVIF с профилем G нельзя включить анализ видеоданных.

7.23

Отображение правил анализа видеоданных (VCA)

Главное окно

**Замечание!**

Кодеры ONVIF с профилем G не поддерживают отображение правил анализа видеоданных.

Чтобы отобразить правила VCA:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений с назначенной камерой и выберите пункт **Показать правила анализа содержимого**.
Отобразятся правила VCA.

Чтобы скрыть правила VCA:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений с назначенной камерой и выберите пункт **Скрыть правила анализа содержимого**.
Правила VCA закроются.

Эта настройка не сохраняется после перезапуска или повторного входа в Operator Client или после закрытия и открытия камеры в области изображений.

7.24 Запуск немедленного воспроизведения

Главное окно > 



Замечание!

Кодеры ONVIF с профилем G не поддерживают немедленное воспроизведение.

Вы можете просматривать записанные изображения с камеры в области изображений в режиме реального времени.

Если настройка выполнена, можно изменить источник записи.

Текущие значения цифрового увеличения и части изображения используются для немедленного воспроизведения.

Время начала (количество секунд в прошлом или время обратной перемотки) немедленного воспроизведения настраивается в диалоговом окне **Параметры** (меню

Дополнительно, команда **Параметры...**).

Чтобы запустить немедленное воспроизведение:


1. выберите нужную область изображений.

2. Нажмите  .

Запись воспроизводится.

3. Переключитесь на требуемый источник записи при наличии.

Примечание. После переключения источника записи время перемотки может отличаться от заданного значения.


▶ Для возвращения в режим реального времени нажмите  .

Примечание. Немедленное воспроизведение изображений с одной камеры возможно более чем в одной области изображений.

Время обратной перемотки для немедленного воспроизведения настраивается в [Вкладка "Управление", Страница 182](#).

Для начала/остановки зацикленного воспроизведения выполните следующие действия.

▶ Нажмите  .

Продолжительность зацикленного мгновенного воспроизведения на панели изображений в режиме живого просмотра — это время обратной перемотки + время перемотки вперед с момента нажатия  .

См.

- [Вкладка "Управление", Страница 182](#)
- [Область изображений, Страница 187](#)
- [Переключение источника записи, Страница 129](#)
- [Диалоговое окно Параметры, Страница 182](#)

7.25 Назначение камеры монитору

Главное окно >  > 

Вы можете назначать декодеру IP-устройства. В результате на мониторе будет отображаться видеосигнал, а в громкоговорителях (если они подключены к декодеру) будет звучать аудиосигнал. Камеры Allegiant не могут быть назначены таким образом.

Чтобы назначить монитору изображение с камеры:

- ▶ перетащите камеру из окна  на нужный монитор в области изображений.

7.26 Использование аудиорежима



Главное окно

Вы можете активировать аудиосигнал для выбранной камеры, если таковой доступен.

Для одновременного воспроизведения аудиосигнала с нескольких камер активируйте многоканальный аудиорежим.

Переключение аудиорежима производится в диалоговом окне **Параметры** (меню **Дополнительно**, команда **Параметры...**).


Включение/отключение аудио.

1. Выберите область изображений.
2. Нажмите  для деактивации или  для активации аудиорежима.

См.


- *Область изображений, Страница 187*
- *Диалоговое окно Параметры, Страница 182*

7.27 Использование внутренней связи

Главное окно > 

Вы можете использовать функцию внутренней связи, только когда активен режим реального времени. Убедитесь, что микрофон на вашей звуковой карте включен, а его громкость не установлена на 0. Эту задачу можно выполнить на панели управления на рабочем месте. На панели управления звуковой картой должен быть выбран только микрофон, а не стереомикшер. Для Windows 7: отключите все устройства ввода, кроме тех, которые вы хотите использовать для внутренней связи.

На следующем снимке экрана приводится пример.

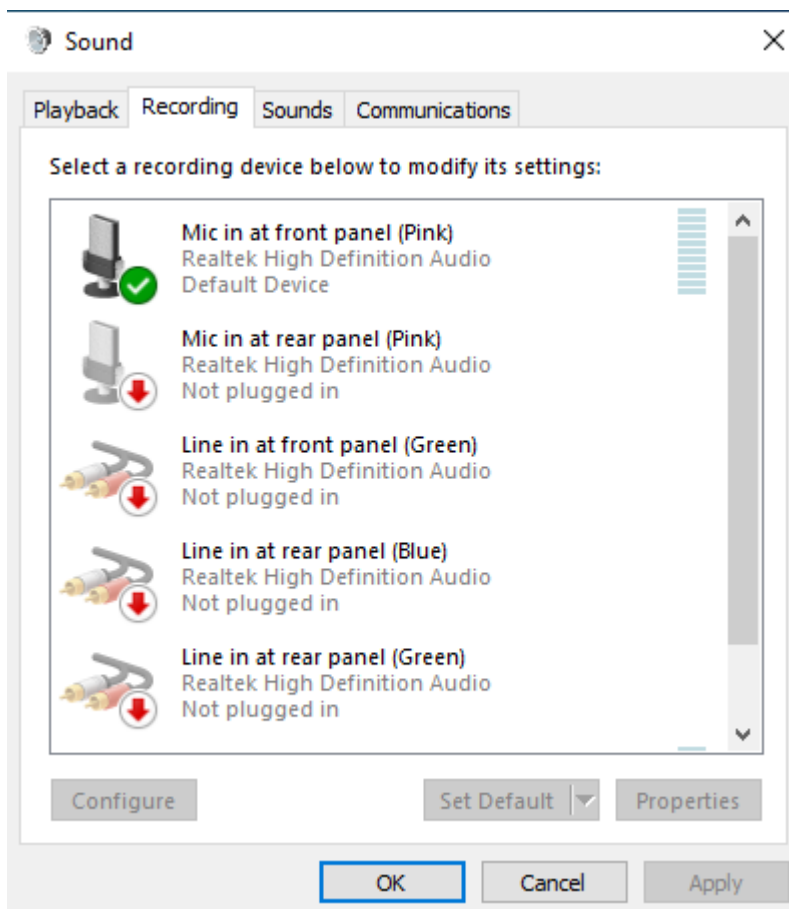

Если вы переключаетесь со стереомикшера на микрофон после первого запуска Operator Client, параметры вступят в силу после следующего запуска Operator Client. Рекомендуется пользоваться гарнитурой вместо сочетания микрофон-громкоговоритель, чтобы избежать возникновения акустической обратной связи.


Функция внутренней связи работает только с кодерами, имеющими аудиовход и аудиовыход. Убедитесь, что уровни громкости микрофона и динамиков кодера больше 0. Эту задачу можно выполнить в Configuration Client.

Для использования функции внутренней связи на рабочей станции вашей пользовательской группе должны быть предоставлены соответствующие права. Эту задачу можно выполнить в Configuration Client.

В диалоговом окне **Параметры** можно настроить полудуплексный или полнодуплексный режим.

Чтобы воспользоваться функцией внутренней связи:

1. Выберите область изображений с аудиокодером.

- Нажмите  и удерживайте кнопку мыши. Если для данной области изображений звук был отключен, он включится автоматически.

Значок изменяется на .

Вы можете говорить. Другая сторона также может говорить (если произведены соответствующие настройки), независимо от того, нажат значок или нет.

- Отпустите кнопку мыши. Передача прервана.
Для данной области изображений звук остается включенным.



Замечание!

Автоматически всплывающий тревожный сигнал может прервать передачу.

См.

– *Окно изображений, Страница 186*

7.28

Блокировка управления камерой PTZ

Главное окно > 

Можно заблокировать камеру PTZ для других пользователей. Пользователь с более высоким приоритетом может взять на себя управление и заблокировать управление камерой. Можно настроить время истечения ожидания для такой блокировки PTZ. При взятии на себя управления камерой без предшествующей блокировки вручную, управление блокируется для пользователя, имеющего более низкий приоритет, на 5 секунд.

Чтобы заблокировать управление PTZ:

- Выберите один из следующих элементов:
 - Область изображений с камерой PTZ
 - Камеру PTZ в логическом дереве
 - Камеру PTZ в дереве избранного
 - Камеру PTZ в окне карт
- Щелкните область изображений или камеру PTZ правой кнопкой мыши и выберите **Блокировать**.
Для пользователей, имеющих более низкий приоритет, управление PTZ блокируется. На их мониторах отображается соответствующее сообщение.
Чтобы отменить блокировку управления камерами PTZ, щелкните область изображений или камеру PTZ правой кнопкой мыши и выберите **Разблокировать**.
Блокировка снимается автоматически по истечении определенного периода времени или при выходе из системы.

См.

- *Окно изображений, Страница 186*
- *Окно Карта, Страница 189*
- *Окно Логическое дерево, Страница 184*
- *Окно Дерево избранного, Страница 185*

7.29 Обновление контрольного изображения

Главное окно > 

Контрольное изображение можно обновить.

Для обновления контрольного изображения:

1. Щелкните правой кнопкой мыши область изображений и нажмите **Контрольное изображение**.
Откроется диалоговое окно **Контрольное изображение**.
2. Нажмите **Обновить**.
Отобразится изображение, соответствующее времени нажатия кнопки **Обновить**.

Диалоговое окно «Контрольное изображение»

Обзор камеры:

Отображает живое видео с выбранной камеры.

Контрольное изображение

Отображает контрольное изображение после нажатия на кнопку **Обновить**.

Обновить

Нажмите для установки контрольного изображения.
Отображается изображение, соответствующее времени нажатия кнопки **Обновить**.

7.30 Отображение группы мониторов

Главное окно >  > 

Для назначения группы мониторов области изображений выполните следующие действия.

1. Перетащите группу мониторов из окна **Логическое дерево** в область изображений.
Выбранная группа мониторов будет показана в области изображений.
Или
выберите область изображений.
2. В окне **Логическое дерево** дважды щелкните группу мониторов.
Выбранная группа мониторов будет показана в области изображений.

Для назначения камеры монитору:

1. Перетащите камеру из окна **Логическое дерево** на монитор.
Выбранная камера будет отображаться на мониторе.

Каждая назначенная камера группы мониторов отображает снимок. Этот снимок помогает идентифицировать правильная ли камера используется или доступна ли сама камера.
Изображение снимка обновляется каждую минуту.

Для изменения схемы расположения группы мониторов:

▶ Нажмите .

Для возврата параметров макета по умолчанию для группы мониторов:

1. Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую группу мониторов в **Логическое дерево**.
2. Выберите **Вернуть параметры расположения по умолчанию**.

Примечание. Параметры макета MG по умолчанию — это параметры, настроенные в Configuration Client данного MG.

7.31

Выбор потока, отображаемого в режиме реального времени

Главное окно > 

Главное окно > 

Вы можете выбрать поток камеры для отображения в области изображений. Это полезно, например, если поток по умолчанию недоступен. В этом случае можно переключиться на другой поток.

В логическом дереве можно выбрать предпочтительный поток, который будет использоваться при последующем отображении камеры.

В области изображений уже отображаемой камеры можно немедленно переключить поток.

Выбор потока в области изображений, в которой отображается камера, сохраняется после перезапуска клиента Operator Client без явного предварительного закрытия данной области. Если поток по умолчанию был выбран в области изображений и изменяется с помощью Configuration Client, поток, используемый для отображения в реальном времени, автоматически изменяется после перезапуска.

Вы можете сохранить выбор потока области изображений в рабочей области в дереве избранного.

При использовании Operator Client версии ниже BVMS 5.5.5 для открытия рабочей области, предварительно сохраненной с помощью клиента Operator Client 5.5.5, используется поток по умолчанию.

При использовании Operator Client с версией 5.5.5 для отображения рабочей области, которая была сохранена с помощью Operator Client версии ниже 5.5.5, используется поток по умолчанию.

Для предварительного выбора предпочтительного потока:

- ▶ в логическом дереве щелкните правой кнопкой мыши камеру, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и нажмите одну из доступных команд меню.

В следующий раз при перемещении камеры в область изображения для отображения используется предпочтительный поток.

Выбор потока:

- ▶ щелкните правой кнопкой мыши изображением с камеры в области изображений, наведите курсор на **Выбрать поток**, а затем нажмите одну из доступных команд меню

Для отображения используется выбранный поток.

При выборе **Оптимизирован размер области изображения** разрешение к отображаемой камере настраивается автоматически в соответствии с размером области изображений в зависимости от разрешения используемого монитора. Команда **Оптимизирован размер области изображения** недоступна для следующих камер:

- камеры с разрешением SD
- камеры с идентичными разрешением на потоке 1 и потоке 2

См.

- *Использование избранного и закладок, Страница 82*

7.32

Отображение видео при низкой пропускной способности

Главное окно

Можно воспроизводить записи камеры или просматривать изображения в режиме реального времени с камеры с помощью Operator Client, даже если соединение между BVMS и вашим компьютером Operator Client обладает низкой пропускной способностью.

Транскодеры не поддерживают intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics наложения и текстовые данные.

Транскодирование

Для транскодирования оборудование VRM должно быть оснащено по меньшей мере одним транскодирующим устройством. Это транскодирующее устройство не настраивается в системе BVMS. См. документацию VRM, чтобы ознакомиться со способами настройки транскодирующего устройства. У устройств транскодирования может быть несколько транскодирующих экземпляров.

В комплект поставки DIVAR IP входит предварительно настроенный транскодирующий экземпляр.

Для каждого потока в режиме реального времени или записи требуется собственный транскодирующий экземпляр.

Транскодирование возможно только для IP-видеоустройств, подключенных к VRM.

Камерой и транскодирующим оборудованием должно управлять одно и то же устройство VRM.

Включение транскодирования:

1. В логическом дереве щелкните нужную камеру правой кнопкой мыши, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и нажатием включите **Транскодирование**.
 2. Откройте камеру в области изображений.
- ⇒ Видео с этой камеры будет транскодироваться перед отображением.

На панели инструментов этой области изображения отображается значок



Если соответствующая камера уже открыта в области изображений, она продолжает показывать нетранскодированное видео, пока вы не закроете данную область изображений.

Если не удастся выполнить запрос транскодирования, соответствующая область изображений станет черной.

Отключение транскодирования в режиме реального времени:

1. В логическом дереве щелкните нужную камеру правой кнопкой мыши, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и выберите другой поток.
2. Откройте камеру в области изображений.
 - ⇒ Камера показывает нетранскодированное видео. Значок транскодирования не отображается.
 - Если соответствующая камера уже открыта в области изображений, она продолжает показывать транскодированное видео, пока вы не закроете данную область изображений.

Отключение транскодирования в режиме воспроизведения:

1. В логическом дереве щелкните нужную камеру правой кнопкой мыши, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и нажатием отключите **Транскодирование**.
2. Откройте камеру в области изображений.
 - ⇒ Камера показывает нетранскодированное видео. Значок транскодирования не отображается.
 - Если соответствующая камера уже открыта в области изображений, она продолжает показывать транскодированное видео, пока вы не закроете данную область изображений.

Замечание!



Также можно включить или отключить транскодирование непосредственно в области изображений:

щелкните элемент правой кнопкой мыши, выберите пункт **Выбрать поток** и нажмите нужную команду меню.

Эта настройка влияет только на выбранную область изображений.

Эта команда не влияет на настройку для основного потока в логическом дереве.



Замечание!

Транскодеры не работают с кодерами ONVIF с профилем G.

См.

- *Диалоговое окно Параметры, Страница 182*
- *Область изображений, Страница 187*

7.33

Использование TCP для надежного соединения



Главное окно >

Для каждого IP-видеоустройства в системе при необходимости можно установить более надежное соединение. Это может быть полезно, например, если соединение прерывается вследствие высокой

нагрузки на сеть. Для обеспечения большей надежности соединения необходимо включить TCP для выбранной камеры.

Для всех камер всей рабочей станции системный администратор может задать TCP или UDP в качестве протокола по умолчанию. Для отдельной камеры можно задать отличный от заданного по умолчанию протокол.

Примечание. Начиная с версии микропрограммы кодера 7.0 можно отображать защищенный протокол UDP для кодеров BVIP. Вы можете переключаться между протоколами TCP и UDP для видеоскодера в режиме реального времени. Если используются старые версии программного обеспечения и администратор включил шифрование видеоскодера в реальном времени в Configuration Client, TCP выбирается по умолчанию и протокол TCP не может быть отключен.

Чтобы включить TCP:

- ▶ В логическом дереве правой кнопкой мыши щелкните на камере и нажмите **Включить TCP**.
- ⇒ Теперь подключение к камере устанавливается по протоколу TCP. Запись камеры в контекстном меню меняется на **Отключить TCP**.

Чтобы включить UDP:

- ▶ В логическом дереве правой кнопкой мыши щелкните на камере и нажмите **Отключить TCP**.
- ⇒ Теперь подключение к камере устанавливается по протоколу UDP. Запись камеры в контекстном меню меняется на **Включить TCP**.

Использование настроенного протокола по умолчанию:

- ▶ В логическом дереве щелкните правой кнопкой мыши по камере и нажмите **Использовать протокол по умолчанию (TCP)** или **Использовать протокол по умолчанию (UDP)**. То, какая из этих двух команд меню будет доступна, зависит от текущей конфигурации.

7.34

Подключение к неуправляемому объекту


Главное окно

Можно подключиться к неуправляемому объекту. Все доступные устройства всех сетевых видеоустройств этого объекта отображаются в логическом дереве. Как только вы выйдете из системы или из Operator Client, это соединение завершается.


Подключение


1. Щелкните правой кнопкой мыши .
2. Нажмите **Подключиться к объекту**.

Пока устанавливается соединение с устройством, отображается значок .


После успешного установления соединения отображается значок .

Все доступные устройства этого объекта отображаются в логическом дереве.

Если удастся подключиться не ко всем устройствам, относящимся к этому объекту, отображается значок . Позднее можно попробовать подключить остальные устройства, не подключенные сейчас.

Совет: вы также можете дважды нажать  для подключения.

Подключение остальных устройств:

1. Щелкните правой кнопкой мыши .
2. Нажмите **Повторить попытку подключения**.


Для отключения отдельного объекта:

1. Щелкните правой кнопкой мыши  или .
2. Нажмите **Отключиться от объекта**.

Значок изменяется: .

Все области изображения с устройствами, относящимися к этому объекту, автоматически закрываются.

Для отключения всех объектов:

- ▶ Нажмите кнопку . Все объекты отключаются. Частично подключенные объекты не отключаются. Все области изображений устройств, относящихся к этому объекту, автоматически закрываются.

См.


– *Unmanaged site, Страница 20*

7.35

Отображение тревожного сигнала видеоаналитики

Главное окно > 
 Можно открыть приложение для просмотра аналитики настроенной платформы для видеоаналитики. Приложение для просмотра аналитики отображает сведения об анализе тревожных сигналов.

Необходимые условия

- ▶ Перетащите элемент видеоаналитики  в область изображений. Отображается изображение по умолчанию приложения для просмотра аналитики. Чтобы открыть приложения для просмотра аналитики, в списке тревожных сигналов должен быть доступен тревожный сигнал видеоаналитики.

Запуск приложения для просмотра тревожных сигналов

- ▶ В списке тревожных сигналов нажмите, чтобы выбрать тревожный сигнал видеоаналитики. Приложение для просмотра аналитики отображается в области изображений, куда вы перетащили элемент системы видеоаналитики.

7.36

Отображение виджетов Intelligent Insights

Главное окно

Виджет Intelligent Insights можно отобразить в области изображений.

Для отображения виджета Intelligent Insights в области изображений:

- ▶ Перетащите виджет Intelligent Insights из окна **Логическое дерево** в область изображений. Виджет Intelligent Insights появится в области изображений.

8 Использование камер PTZ



Замечание!

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer. Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

В данном разделе содержится информация о том, как пользоваться окном **Управление камерами PTZ**.

Отдельные функции, описанные в этом разделе, могут быть отключены для вашей группы пользователей, вашей группы Enterprise User Group или вашей учетной записи Enterprise Account.

8.1 Управление камерами PTZ



Главное окно > вкладка

Можно управлять камерами в окне **Управление камерами PTZ** или в области изображений.



Замечание!

При управлении камерой MIC 500 PTZ функции фокусировки на ближней зоне и фокусировки на дальней зоне меняются местами. Это поведение можно переключить непосредственно на устройстве.

Управление камерами в окне **Управление камерами PTZ**:

1. Выберите нужную область изображений.
2. Нажимайте различные элементы управления в окне **Управление камерами PTZ** для управления камерой.

Перемещение к препозиции камеры PTZ на карте:

1. Откройте карту, содержащую активную точку камеры PTZ в области изображений.
2. Щелкните правой кнопкой мыши камеру PTZ на карте, выберите пункт **Предопределенные позиции** и нажмите нужную команду препозиции. Камера перемещает фокус к выбранной препозиции.

Блокировка элемента управления камеры PTZ на карте:

1. Откройте карту, содержащую активную точку камеры PTZ в области изображений.
2. Щелкните правой кнопкой мыши камеру PTZ на карте и нажмите кнопку **Блокировать**. Управление PTZ этой камеры будет заблокировано для других пользователей.
3. Снятие блокировки: щелкните заблокированную камеру PTZ правой кнопкой мыши и выберите команду **Разблокировать**.

См.

– *Окно Управление камерами PTZ, Страница 190*


8.2 Использование оконных элементов управления PTZ камерой

Главное окно


После назначения камеры PTZ области изображений вы можете использовать функции управления камерой непосредственно из области изображений.

Чтобы использовать функцию панорамирования и наклона:

1. Переместите курсор на область изображений, отображающую камеру PTZ.

Курсор примет следующий вид: .

2. Нажмите и удерживайте кнопку мыши.


Курсор примет вид .

Для плавного поворота и наклона изображения немного переместите указатель мыши в нужном направлении.

Для более резкого поворота и наклона переместите указатель мыши немного дальше.

Чтобы использовать функцию оптического увеличения:

- Поверните колесико мыши вперед для увеличения масштаба изображения.
- Поверните колесико мыши назад для уменьшения масштаба изображения.

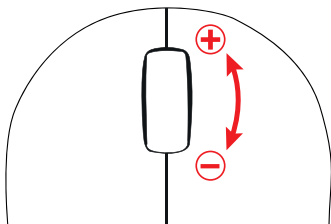

См.

- *Область изображений, Страница 187*

8.3

Использование функции ROI



Главное окно > вкладка

Функцию ROI можно использовать на фиксированных камерах HD.

Можно управлять камерами в окне **Управление камерами PTZ** или в области изображений.





Замечание!

Системный администратор должен настроить функцию ROI в Configuration Client.

Использование ROI.

1. Используйте следующие элементы управления PTZ:



2. Кроме того можно использовать цифровое масштабирование ( ). Но это не влечет сокращения нагрузки на сеть.
или
3. Используйте расположенные в окне элементы управления.

8.4

Использование интеллектуального слежения Intelligent Tracking



Главное окно > вкладка

Назначение

Функция Intelligent Tracking предназначена для того, чтобы камера могла следовать за выбранным объектом. В настройках можно задать автоматический или ручной выбор объекта. Камера может относиться к типу PTZ или типу фиксированных камер HD (только при включенной области интереса).

Можно использовать следующие 3 режима.

- **Выкл.:** функция Intelligent Tracking выключена.
- **Авто:** функция Intelligent Tracking включена, для слежения автоматически выбирается наиболее крупный объект; рекомендуемое использование: редкие движущиеся объекты на изображении.
- **Нажать:** пользователь выбирает объект для слежения.

После выбора объекта для отслеживания камера PTZ движется и следит за объектом, пока объект не покинет область видимости или оператор не прекратит слежение.

Фиксированная камера HD с включенной функцией Intelligent Tracking определяет область, окружающую границы выбранного объекта, и масштабирует изображение, чтобы отображалась только эта область. Затем эта область перемещается в соответствии с перемещением объекта.

Для использования функции Intelligent Tracking:

1. Щелкните правой кнопкой мыши по области изображений камеры и выберите **Включить анализ содержимого**.
2. Нажмите **Авто** или **Нажать**, чтобы включить функцию Intelligent Tracking.

⇒ Камера будет следить за объектом, перемещающимся в отображаемую камерой область.

9

Использование карт, глобальной карты и окон просмотра карт

**Замечание!**

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer.

Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

В этой главе содержится информация об использовании карт объектов, окна **Карта** и окно просмотра карт.

Карты объектов

Вы можете просматривать карту объекта в нужном масштабе и с нужным увеличением. Таким образом, вы можете сразу увидеть все устройства и их местонахождение.

Можно включить функцию автоматического переключения фокуса на карту объекта с камеры в выбранной области изображений. Эта карта объекта будет отображаться в окне **Карта** монитора **Управление**.

Глобальная карта

На глобальной карте отображаются все настроенные камеры. Также можно выполнять поиск камер или мест расположения. Можно использовать Map-based tracking assistant, если на соответствующей камере включена данная функция.

Map-based tracking assistant позволяет отслеживать движущиеся объекты с нескольких камер. Соответствующие камеры должны быть предварительно настроены на глобальной карте. Если в области тревожных событий или в записи появляется интересные движущиеся объекты, пользователь может запустить Map-based tracking assistant, который автоматически покажет все соседние камеры.

Окна просмотра карт

Окно просмотра карт — это область глобальной карты с конкретным центром и уровнем масштабирования. Вы можете увеличивать и уменьшать или выполнять перемещение в любом направлении или вернуться к настроенной позиции по умолчанию в окне просмотра карты.

Отдельные функции, описанные в этом разделе, могут быть отключены для вашей группы пользователей, вашей группы Enterprise User Group или вашей учетной записи Enterprise Account.

9.1 Отображение карты объекта

Главное окно

Можно посмотреть карту объекта в окне **Карта** или в области изображений.




Замечание!

Изображение карты объекта в области тревожных изображений оптимизировано для отображения на экране и содержит только исходный вид оригинального файла карты.

В зависимости от конфигурации на карте объекта могут отображаться мигающие и выделенные цветом активные точки. Каждая активная точка означает, что произошло определенное изменение состояния соответствующего устройства.

Просмотр карты объекта в окне карты:

- ▶ Перетащите карту из логического дерева на вкладку  , дождитесь появления окна **Карта** и отпустите кнопку мыши с карты объекта в окне **Карта**.
Откроется карта объекта.

Для просмотра карты в области изображений:

- ▶ Перетащите карту объекта из окна **Логическое дерево** в область изображений.
Карта объекта откроется в области изображений.

См.

– *Окно Карта, Страница 189*

9.2 Отображение окна просмотра карт


Главное окно

Вы можете отобразить окно просмотра карт в области изображений.

Для отображения окна просмотра карт в области изображений:

- ▶ Перетащите окно просмотра карт из окна **Логическое дерево** в область изображений.
Окно просмотра карт откроется в области изображений.

Для перехода в настроенное по умолчанию положение окна просмотра карт:

- ▶ После увеличения или уменьшения окна просмотра карт нажмите  , чтобы вернуться к настроенной позиции по умолчанию.

Для поиска камер или мест расположения в окне просмотра карт:


1. Введите в поле поиска имя камеры, месторасположение или адрес.
Как только вы начнете вводить, появится раскрывающееся меню со списком соответствующих вариантов.
2. Выберите из списка соответствующий вариант:


на несколько секунд камера, месторасположение или адрес отобразятся с флажком  .

Для предварительного просмотра видео с камеры в режиме реального времени:

- ▶ Наведите мышью на соответствующую камеру на глобальной карте.

Для изменения этажей в окнах просмотра карт:

1. Нажмите .

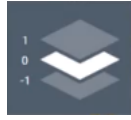

Откроется поле

2. Выберите соответствующий этаж.

9.3

Использование Map-based tracking assistant

Map-based tracking assistant позволяет отслеживать движущиеся объекты с нескольких камер. Соответствующие камеры должны быть предварительно настроены на глобальной карте. Если в области тревожных событий или в записи появляется интересные движущиеся объекты, пользователь может запустить Map-based tracking assistant, который автоматически покажет все соседние камеры.

Если камера находится в режиме мгновенного воспроизведения или в режиме воспроизведения и вы запускаете Map-based tracking assistant на дисплее доступны только те камеры, которые поддерживают воспроизведение с Map-based tracking assistant.

На дисплее Map-based tracking assistant отобразится пять областей изображения: одна основная и не более четырех боковых, обозначенных латинскими буквами A-D.

В основной области изображения отображается выбранная главная камера. В боковых областях изображения отображаются соседние камеры, поле обзора которых перекрывается с полем обзора основной камеры или которые находятся ближе всего физически.

На глобальной карте соседние камеры также обозначены латинскими буквами A-D. При первом запуске Map-based tracking assistant эти буквы также отображаются в течение нескольких секунд в соответствующих областях изображения. Буквы также отображаются на панели области изображений, если она включена.

Примечание: Чтобы воспользоваться функциями управления камерой, необходимо выбрать соответствующую область изображения.

Запуск Map-based tracking assistant

1. Выберите область изображения соответствующей камеры.



2. Нажмите .

Отобразится дисплей **Map-based tracking assistant**.

Выбранная камера отображается в качестве основной на центральной области

изображения. Боковые камеры отображаются в боковых областях изображения. Конусы просмотра соседних камер автоматически поворачиваются в направлении конуса просмотра основной камеры.


Примечание: Если соседней камерой является PTZ-камера, то угол обзора камеры PTZ автоматически поворачивается в направлении угла обзора основной камеры.

Для предварительного просмотра видео с камеры в режиме реального времени:

- ▶ Наведите мышью на соответствующую камеру на глобальной карте.


Для переназначения основной камеры:

1. Дважды щелкните по активной точке соответствующей камеры. Выбранная камера отображается в качестве основной на центральной области изображения. Соседние камеры переназначаются соответствующим образом.
2. Дважды щелкните в боковой области изображения соответствующей соседней камеры. Эта бывшая соседняя камера теперь отображается в качестве основной камеры на центральной странице изображения. Соседние камеры переназначаются соответствующим образом.
3. Дважды щелкните в любом месте на глобальной карте, где хотите сосредоточиться.

В течение нескольких секунд отображается местоположение камеры  , а в качестве основной в центральной области изображения отображается ближайшая камера. Соседние камеры переназначаются соответствующим образом.


Примечание: Если угол обзора камеры не покрывает выбранное место, то ближайшая камера, расположенная в пределах 80 м, автоматически отображается в качестве основной камеры. Если угол обзора камеры не покрывает выбранное место и в пределах 80 м нет камер, то в качестве основной камеры автоматически не отображается ни одна из камер.

Запуск или остановка First person view:

- ▶ Нажмите  .
Если включена First person view, то глобальная карта поворачивается, чтобы выровнять угол обзора основной камеры в северном направлении.
Если основной камерой является купольная камера, то глобальная карта поворачивается, чтобы выровнять угол обзора купольной камеры в северном направлении.

Примечание: First person view по умолчанию включается при запуске Map-based tracking assistant.

Чтобы привести глобальную карту в положение ориентации на север по умолчанию:

- ▶ Нажмите  .
Глобальная карта развернется, чтобы выровняться в направлении на север по умолчанию.


Примечание. First person view остановится.



Замечание!

Если по умолчанию включена ориентация на север, и вы выбираете новую главную камеру, глобальная карта не разворачивается, чтобы выровнять ориентацию углов обзора камер. Если вы хотите, чтобы это действие выполнялось, необходимо запустить First person view.

Остановка Map-based tracking assistant

1. Если дисплей **Map-based tracking assistant** включен, нажмите , чтобы остановить Map-based tracking assistant.

Произойдет возврат к предыдущему режиму (режим реального времени, режим воспроизведения или отображения сигналов тревоги).

См.

– *Отображение Map-based tracking assistant, Страница 169*

9.4

Отображение обнаруженных объектов на карте

Обнаруженные объекты, например люди и транспортные средства, могут отображаться на карте.



Замечание!

Система показывает обнаруженные объекты на карте, только если используются камеры на платформе CPP6 или выше. При этом в Configuration Client должна быть включена функция **Отображение объектов на карте**, а для соответствующих камер должно быть активировано отслеживание объектов.

Подробные сведения см. в руководстве по конфигурации BVMS или в интерактивной справке Configuration Client.



Замечание!

Обнаруженные объекты отображаются только с камер, которые видны на карте или находятся рядом с пределами видимой области.

Отображение обнаруженных объектов на карте:

1. Откройте окно просмотра карты в области изображения или запустите отображение Map-based tracking assistant.
2. В области изображения окна просмотра карты или в окне Map-based tracking assistant

нажмите , чтобы выбрать типы объектов, которые должны отображаться на карте:

Камера и метка, Человек, Автомобиль.

В случае движущихся людей и транспортных средств отображаются траектории за последние 5 с.

Примечание. При самом первом запуске Operator Client все три типа объектов будут по умолчанию выбраны и будут отображаться на карте.


Примечание. После закрытия и повторного открытия области изображения окна просмотра карты или окна Map-based tracking assistant, а также после перезапуска Operator Client остается выбранным тип объекта, который выбирался в последний раз.

3. Нажмите необходимые объекты на карте.

Цвет отмеченных объектов изменится с голубого на красный.

Объекты остаются отмеченными до тех пор, пока они не покидают соответствующую зону обзора («вид») камеры.

Прекращение отображения обнаруженных объектов на карте

- ▶ В области изображения окна просмотра карты или в окне Map-based tracking assistant нажмите , после чего отмените выбор типов объектов, которые не должны отображаться на карте, нажимая на них.



См.

- *Отображение окна просмотра карт, Страница 74*
- *Использование Map-based tracking assistant, Страница 75*

10

Использование интеллектуального слежения за человеком

Главное окно >  > 
или

Главное окно >  > Область изображений > 



В этом разделе дано описание интеллектуальной функции слежения за человеком.

Интеллектуальная функция слежения за человеком – это функция видеонаблюдения, позволяющая пользователю отслеживать конкретного человека в реальном времени с нескольких камер в сети камер. Эта функция основана на механизме повторной идентификации на базе ИИ (ReID), который работает локально на рабочей станции Operator Client. Когда пользователь выбирает интересующего его человека из потокового видео в реальном времени, система непрерывно анализирует входящие изображения видео с камер в соответствующей зоне. Любая камера, на которой обнаруживается этот человек, выделяется без необходимости ручного переключения между камерами.

Требования

- Доступна соответствующая лицензия.
- **Advanced tracking suite** и **Отображение объектов на карте** включены в Configuration Client.
- **Отслеживание объектов** включено на вкладке **Камеры и запись** в Configuration Client.
- Соответствующие камеры добавлены на глобальную карту.

Для активации интеллектуального слежения за человеком:

1. Выберите область изображения соответствующей камеры.
2. Удерживая клавишу **Ctrl**, нажмите на соответствующего человека или щелкните  и выберите человека, которого нужно отслеживать, или нажмите .
- Откроется галерея инициализации. Отобразятся все обнаруженные люди. Если вы напрямую выбрали интересующего человека, то этот человек уже будет выделен.
3. Убедитесь, что выбран правильный человек, и при необходимости измените выбор.
4. Если доступно больше эталонных изображений одного и того же человека, откроется новая галерея. Выберите наилучшее эталонное изображение человека. Откроется дисплей интеллектуального слежения за человеком.

Для использования интеллектуальной функции слежения за человеком:

1. Выберите соответствующую камеру из окна камер. Выбранная камера будет отображаться в области изображений. Синий цвет указывает на выбранную в данный момент камеру.

Примечание: При включении **автоматического слежения** система автоматически выбирает камеру, в которой в данный момент обнаруживается интересующий человек. Окно этой камеры выделено зеленым значком. Дополнительные сведения о цветовых индикаторах можно найти в разделе *Дисплей интеллектуальной функции слежения за человеком*, [Страница 171](#).

2. Для контроля порога сходства по отношению к эталонным изображениям соответствующего человека можно вручную настроить шкалу чувствительности из пяти уровней.

Примечание: Чем дальше вправо вы настроите чувствительность, тем более точным будет отслеживание.



3. Щелкните в поле **История появлений**, чтобы открыть мгновенное циклическое воспроизведение в области изображений.

Для добавления истории внешнего вида в закладки:

1. Щелкните в поле **История появлений**, затем **Сохранить в закладки**. Откроется диалоговое окно **Сохранить в закладки**.
2. Если это применимо, запишите новое имя папки и щелкните **ОК**. Полная история внешнего вида будет сохранена в закладки.
3. Перейдите на вкладку закладок.
4. Перетащите одну закладку или папку с закладками в окно изображений, чтобы открыть соответствующее записанное видео в «отсоединенном» режиме воспроизведения.

Примечание: На временной шкале каждая камера отображается только один раз, независимо от количества совпадений отслеживания.

Для остановки интеллектуального слежения за человеком:

- ▶ Нажмите  или щелкните .

Дисплей интеллектуальной функции слежения за человеком

Автоматическое слежение

Включение/выключение **автоматического слежения**.

Примечание: Если **автоматическое слежение** включено, то система автоматически выбирает камеру, в которой появляется отслеживаемый человек.

Чувствительность

Можно вручную выбрать один из пяти уровней чувствительности. По умолчанию шкала установлена на четыре.

История появлений

Каждый вариант внешнего вида отслеживаемого человека записывается в диапазоне времени. При двойном щелчке по записи этот диапазон времени всплывает как мгновенное циклическое видео. Теперь можно проверять записи, не закрывая экран слежения за человеком.

Сохранить в закладки

Можно добавить историю внешнего вида в закладки.

См.

– *Дисплей интеллектуальной функции слежения за человеком, Страница 171*

11 Использование избранного и закладок

В данном разделе содержится информация об использовании дерева избранного и дерева закладок.

Дерево избранного


Вы можете добавить любой элемент логического дерева рабочей области в дерево избранного для создания своего подмножества элементов логического дерева. В любое время можно открывать рабочую область, добавлять или удалять устройства из рабочей области.

При сохранении рабочей области в дереве избранного можно сохранить следующие параметры:

- назначение камер или других объектов областям изображений
- шаблон областей изображений
- текущие значения цифрового увеличения
- часть изображения
- выбранный поток (доступно только для режима реального времени)

Дерево избранного

Определенный период времени, представление в реальном времени или запись можно сохранить в форме закладки. В закладке сохраняются время начала и окончания, камеры, назначенные окну изображения в это время, и весь шаблон области изображений. Возможна установка периода времени 0

секунд. Закладки сохраняются на панели .

Удаление закладки не оказывает влияния на соответствующие записи. Невозможно добавлять или удалять камеры из закладок. Для изменения закладки загрузите ее, внесите изменения и сохраните закладку.

Если запись удаляется, соответствующая закладка не синхронизируется. При загрузке отображается черная область изображений.

После входа в Enterprise Management Server отображается имя камеры с именем Management Server этой камеры в качестве префикса.

Примечание. Не добавляйте более 4 камер кодной закладке, чтобы избежать проблем с производительностью при загрузке этой закладки.



Замечание!

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer.


Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

См.

- *Окно Дерево избранного, Страница 185*

– *Выбор потока, отображаемого в режиме реального времени, Страница 63*

11.1 Добавление элементов в дерево избранного

Главное окно >  > вкладка
или

Главное окно >  > вкладка

Каждый элемент логического дерева может быть добавлен в дерево избранного. Это позволяет вам определить свое подмножество элементов логического дерева.



Чтобы добавить элемент:

- ▶ Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите **Добавить в избранное**.

См.

- *Окно Логическое дерево, Страница 184*
- *Окно Дерево избранного, Страница 185*

11.2 Создание/редактирование рабочей области

Главное окно >  > вкладка 
или

Главное окно >  > вкладка 

После назначения камер, карт и файлов HTML областям изображений можно сохранить эти назначения и шаблон областей изображений в рабочей области дерева избранного.

Для создания новой рабочей области:

1. разместите камеры в окне изображений в режиме реального времени и в режиме воспроизведения.
2. При необходимости используйте цифровое увеличение и выберите часть изображения. При отображении рабочей области изображением в реальном времени с камеры отображается в режиме реального времени, и записанное видео с камеры отображается в режиме воспроизведения.

3. На панели инструментов окна изображений нажмите  .

Добавляется новая рабочая область  . Введите имя для новой рабочей области.

Ограничения для неконтролируемых объектов: вы можете создать вид для камер из максимум 20 неконтролируемых объектов.

Чтобы отобразить рабочую область:

- ▶ Дважды щелкните рабочую область или нажмите правой кнопкой мыши рабочую область и нажмите **Загрузить вид области изображений**. Назначения, сохраненные в этой рабочей области, будут отображаться в окне изображений.

Замечание!

Максимальное число строк области изображений, отображаемых в окне изображений, настраивается в BVMS Configuration Client. Если это число было изменено с момента последнего выхода из системы Operator Client и количество строк области изображений в сохраненном виде превышает максимальное число, заданное системным параметром, сохраненный вид невозможно отобразить, при этом отображается соответствующее предупреждение.

Вы можете просмотреть вид без избыточных строк.

**Отображение вида для неуправляемых объектов (unmanaged site)**

Когда загружается вид с камер неуправляемых объектов (unmanaged site), в окне изображений отображается назначение, сохраненное для этого вида, и автоматически подключаются неуправляемые объекты (unmanaged site).

Если соединение занимает более 3 секунд, отображается диалоговое окно **Подключение**, отображающее ход выполнения подключения.

- ▶ Для отмены процесса соединения нажмите **Отмена**. Подключение к новым неуправляемым объектам (unmanaged site) не осуществляется, изображения с камер не будут загружены. Неуправляемые объекты (unmanaged site), которые уже были подключены, останутся подключены, изображения с камер, которые уже были загружены, останутся открытыми.


При проблемах с соединением неуправляемые объекты (unmanaged site), которые не удалось подключить, отображаются в диалоговом окне **Подключение**.

- ▶ После завершения процесса соединения нажмите кнопку **ОК**.


Если количество уже подключенных неуправляемых объектов (unmanaged site), а также неуправляемых объектов (unmanaged site), назначенных избранному виду, превышает максимальное число (20), отобразится предупреждение.

- ▶ Для отмены нажмите кнопку **Нет**. Или нажмите **ОК** для продолжения. При продолжении неуправляемые объекты (unmanaged site), которые уже подключены, но не назначены избранному виду, будут отключены. Подключенными останутся только неуправляемые объекты (unmanaged site), которые были назначены избранному виду.

Чтобы изменить вид:

1. Дважды кликните вид , который необходимо изменить.
2. Внесите необходимые изменения, например, назначьте камеры областям изображений.
3. Щелкните нужный вид правой кнопкой мыши и выберите команду **Обновить вид области изображений**.

Чтобы переименовать вид:

1. щелкните вид  правой кнопкой мыши и выберите команду **Переименовать**.
2. Введите имя вида и нажмите клавишу ВВОД.


Чтобы удалить вид:

- ▶ щелкните вид правой кнопкой мыши и выберите команду **Удалить**. Вид будет удален из дерева избранного.

См.

– *Окно Дерево избранного, Страница 185*

11.3 Экспорт параметров избранного

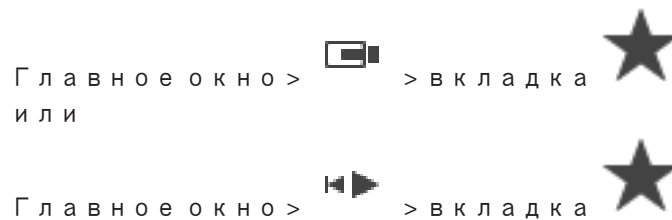

Вы можете экспортировать любой отдельный элемент, папку или все дерево избранного. Кроме того, вы можете поделиться экспортированным файлом или файлами с другими пользователями.

Чтобы экспортировать параметры избранного:

1. Щелкните правой кнопкой мыши любой элемент, папку или корневой элемент дерева избранного и выберите **Экспорт**.
Откроется диалоговое окно **Экспортировать избранные**.
2. Введите пароль, который соответствует минимальным требованиям по сложности.
Или уберите флажок **Защитить файл паролем**, если защита файла экспорта не требуется.
3. При необходимости выберите папку и измените имя файла.
4. Нажмите **Сохранить**.

Примечание. Эта функция активна только для пользователей с соответствующим разрешением.

11.4 Импорт параметров избранного



и ли

Главное окно >  > вкладка 


Импорт параметров избранного:

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте дерева избранного, куда нужно импортировать параметры избранного, и выберите **Импорт**.
Откроется диалоговое окно **Импортировать избранные**.
2. Выберите соответствующий файл и нажмите **Открыть**.
3. Если файл защищен, введите пароль и нажмите **ОК**.

Примечание. Эта функция активна только для пользователей с соответствующим разрешением.

11.5

Добавление закладки

Главное окно >  > назначьте требуемые камеры областям изображений
или

Главное окно >  > назначьте требуемые камеры областям изображений

Чтобы добавить закладку:

1. Используя визирную линию, выберите временной промежуток на временной шкале.

2. На панели инструментов нажмите значок .

Отобразится диалоговое окно **Добавить закладку**.

Если вы выполнили вход в Enterprise Management Server, имя камеры отображается с именем Management Server этой камеры в качестве префикса.

3. Выбранный период времени копируется в соответствующие поля.
 4. При необходимости внесите изменения.
 5. Нажмите **ОК**.
- ⇒ Закладка сохраняется в дереве закладок.

Диалоговое окно «Добавление закладки»

Имя

Измените имя закладки.

Начальное время:

Выберите из списка дату и время.

Время окончания

Выберите из списка дату и время.

Источники

Отображение камер, принадлежащих к этой закладке.

11.6

Изменение закладки

Главное окно >  > вкладка 

и ли



Главное окно >  > вкладка 

Чтобы изменить закладку:

1. Щелкните правой кнопкой мыши по закладке и нажмите **Редактировать закладку**.
Отображается диалоговое окно **Редактировать закладку**.
 2. При необходимости внесите изменения.
 3. Нажмите **ОК**.
- ⇒ Закладка сохраняется в дереве закладок.

11.7

Загрузка закладки

Главное окно >  >  вкладка
или

Главное окно >  > вкладка 

Чтобы отобразить закладку:

- ▶ Перетащите закладку в окно изображений. Вся компоновка окна изображения, сохраненная в закладке, отображается на временной шкале. Визирная линия располагается на времени начала закладки.
- ⇒ Предыдущее окно изображения перезаписывается.



Замечание!

Максимальное число строк области изображений, отображаемых в окне изображений, настраивается в BVMS Configuration Client. Если это число было изменено с момента последнего выхода из системы Operator Client и количество строк области изображений в сохраненной закладке превышает максимальное число, заданное системным параметром, сохраненный вид невозможно отобразить, при этом отображается соответствующее предупреждение.

Вы можете просмотреть вид без избыточных строк.

См.

– *Окно закладок, Страница 186*


11.8

Экспорт видео из закладок

Главное окно > 
или

Главное окно > 

Чтобы экспортировать видео из закладок:

1. Нажмите вкладку .
 2. Щелкните закладку правой кнопкой мыши.
 3. Чтобы экспортировать одну закладку, нажмите **Экспорт видео из закладки**.
Откроется диалоговое окно **Экспорт видео из закладки**.
- или

- Чтобы экспортировать несколько закладок, нажмите **Экспортировать видео из нескольких закладок**.
- Откроется диалоговое окно **Экспортировать видео из нескольких закладок**.
4. Задайте необходимые параметры.
Если вы хотите зашифровать экспортируемые файлы, введите пароль и подтвердите его.
 5. Нажмите **Экспорт**.
Производится приблизительная оценка размера экспортируемых записей. Наложения записей друг на друга исключаются. Если свободного пространства недостаточно, отобразится сообщение об ошибке.
Подлинность экспорта проверяется автоматически.
Записи экспортируются на указанный носитель данных.
 6. При наличии нажмите **Сведения о проверке** для отображения диалогового окна **Результат проверки подлинности**. Если никаких проблем проверки подлинности не обнаружено, кнопка **Сведения о проверке** неактивна.

**Замечание!**

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer. Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

См.

- *Диалоговое окно «Результат проверки подлинности», Страница 102*
- *Окно Временная шкала, Страница 191*

11.8.1

Диалоговое окно «Экспорт видео из закладки»

Главное окно >  > щелкните правой кнопкой мыши закладку > команда **Экспорт видео из закладки** > диалоговое окно

Экспорт видео из закладки

Позволяет экспортировать видеоданные закладки в собственном формате (BVMS Export Player) либо в формате MP4 или MOV. Можно изменить период времени для экспорта. Для каждой камеры в конечной папке создается подпапка. Подробные сведения о различных местоположениях для экспорта см. в разделе [Экспорт видеоданных, Страница 104](#).

Имя

При необходимости введите имя для экспортируемого файла или используйте имя по умолчанию.

Начало:

Отображает заданное начальное время для экспорта.

Конец:

Отображает заданное конечное время для экспорта.

Время до текущего воспроизведения / Время после текущего воспроизведения

Отображается, если в закладках есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений, а диапазон времени не задан. Введите соответствующие значения. Значения применяются для всех камер в экспортированной закладке.

Собственный

Нажмите, чтобы выбрать формат BVMS Export Player.

Выберите диалоговое окно **Добавить Export Player**, если вы хотите экспортировать видео вместе с BVMS Export Player.

Добавить Export Player

При экспорте видео в собственном формате можно добавить BVMS Export Player в качестве программы просмотра. Нажмите, чтобы выбрать этот параметр, если вы хотите включить проигрыватель BVMS Export Player.

MOV

Нажмите, чтобы выбрать формат MOV (совместим, например, с проигрывателем QuickTime компании Apple).

Собственный

Нажмите, чтобы выбрать формат MP4 (совместимый, например, с проигрывателем VLC или Windows Media Player).

Добавить аудио

Нажмите, чтобы выбрать этот параметр, если вы хотите включить аудио.

Исключить пропуски

Если во время экспорта записей была изменена кадровая частота или разрешение, а также если в записи есть пропуск более двух секунд, экспортируемые данные могут быть разделены на отдельные файлы.

Выберите этот вариант, если требуется экспортировать записи в один файл.

Добавить метку времени в качестве подзаголовка

Установите этот флажок, чтобы добавить метку времени в качестве подзаголовка.

Privacy overlay

Установите этот флажок, чтобы добавить Privacy overlay на видео, экспортируемое с камер, на которых наложение Privacy overlay не включено.

Примечание. Собственный и удаленный экспорт не поддерживается для камер с Privacy overlay.

Шифрование экспорта

Нажмите, чтобы выбрать шифрование для этого экспорта.

Пароль

Введите пароль для зашифрованного экспорта.
Подтвердить этот пароль в поле **Подтвердить пароль**.

Экспортировать как один ZIP-файл

Выберите, чтобы сохранить экспортированные файлы в один ZIP-файл. Формат файла ZIP используется, чтобы сохранить все экспортированные файлы в одном файле, сжатие данных недоступно.
В разделе FAT32 максимальный размер ZIP-файла — 4 ГБ.

Удаленный экспорт

Нажмите, чтобы включить удаленный экспорт. Можно выбрать Management Server из своей Enterprise System. Экспорт будет выполняться на этом Management Server.
Убедитесь, что требуемый носитель данных доступен.

Диск

Нажмите **Обзор**, чтобы выбрать раздел жесткого диска для экспорта.

CD/DVD/Blu-Ray

Выберите из списка пишущий привод CD/DVD/Blu-Ray для экспорта.
Неактивно при выборе параметра **Удаленный экспорт**.

Финализировать диск

Нажмите, чтобы указать, что работа с носителем данных завершена после успешного окончания процедуры записи. После завершения работы последующая запись данных на носитель невозможна.

Комментарий:

Введите комментарий для экспорта.

См.

- *Экспорт видео из закладок, Страница 87*
- *Задание пароля для экспорта, Страница 108*

11.8.2

Диалоговое окно «Экспорт видео из нескольких закладок»

Главное окно >  > щелкните правой кнопкой мыши закладку > команда **Экспортировать видео из нескольких закладок** >

диалоговое окно **Экспортировать видео из нескольких закладок**

Позволяет экспортировать видеоданные нескольких закладок в собственном формате (BVMS Export Player) либо в формате MP4 или MOV. Это позволяет за одну операцию экспортировать несколько временных периодов для одной или нескольких разных камер. Для каждой камеры в конечной папке создается подпапка.
Подробные сведения о различных местоположениях для экспорта см. в разделе *Экспорт видеоданных, Страница 104*.

Имя

При необходимости введите имя для экспортируемого файла или используйте имя по умолчанию.

Начало:

Отображает заданное начальное время для экспорта.

Конец:

Отображает заданное конечное время для экспорта.

Время до текущего воспроизведения / Время после текущего воспроизведения

Отображается, если в закладках есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений, а диапазон времени не задан. Введите соответствующие значения. Значения применяются для всех камер в экспортированной закладке.

Собственный

Нажмите, чтобы выбрать формат BVMS Export Player.

Выберите диалоговое окно **Добавить Export Player**, если вы хотите экспортировать видео вместе с BVMS Export Player.

Добавить Export Player

При экспорте видео в собственном формате можно добавить BVMS Export Player в качестве программы просмотра. Нажмите, чтобы выбрать этот параметр, если вы хотите включить проигрыватель BVMS Export Player.

MOV

Нажмите, чтобы выбрать формат MOV (совместим, например, с проигрывателем QuickTime компании Apple).

Собственный

Нажмите, чтобы выбрать формат MP4 (совместимый, например, с проигрывателем VLC или Windows Media Player).

Добавить аудио

Нажмите, чтобы выбрать этот параметр, если вы хотите включить аудио.

Исключить пропуски

Если во время экспорта записей была изменена кадровая частота или разрешение, а также если в записи есть пропуск более двух секунд, экспортируемые данные могут быть разделены на отдельные файлы.

Выберите этот вариант, если требуется экспортировать записи в один файл.

Шифрование экспорта

Нажмите, чтобы выбрать шифрование для этого экспорта.

Пароль

Введите пароль для зашифрованного экспорта.

Подтвердить этот пароль в поле **Подтвердить пароль**.

Диск

Нажмите, чтобы выбрать папку в разделе жесткого диска для экспорта.

CD/DVD/Blu-Ray

Выберите из списка устройство записи для экспорта. Выберите **Финализировать диск**, если вам не потребуется записывать дополнительные данные на данный носитель в будущем.

Закладки

Выберите из списка закладки, которые вы хотите экспортировать.

Финализировать диск

Нажмите, чтобы указать, что работа с носителем данных завершена после успешного окончания процедуры записи. После завершения работы последующая запись данных на носитель невозможна.

Комментарий:

Введите комментарий для экспорта.

Экспортировать как один ZIP-файл

Выберите, чтобы сохранить экспортированные файлы в один ZIP-файл. Формат файла ZIP используется, чтобы сохранить все экспортированные файлы в одном файле, сжатие данных недоступно.

В разделе FAT32 максимальный размер ZIP-файла — 4 ГБ.

Добавить метку времени в качестве подзаголовка

Установите этот флажок, чтобы добавить метку времени в качестве подзаголовка.

Privacy overlay

Установите этот флажок, чтобы добавить Privacy overlay на видео, экспортируемое с камер, на которых наложение Privacy overlay не включено.

Примечание. Собственный и удаленный экспорт не поддерживается для камер с Privacy overlay.

См.

- *Экспорт видео из закладок, Страница 87*
- *Задание пароля для экспорта, Страница 108*

11.9**Экспорт параметров закладок**

Главное окно >  > вкладка 
или

Главное окно >  > вкладка 

Вы можете экспортировать любой элемент, папку или все дерево закладок и поделиться экспортированным файлом или файлами с другими пользователями.

Чтобы экспортировать параметры закладок:

1. Щелкните правой кнопкой мыши любой элемент, папку или корневой элемент дерева закладок и выберите **Экспортировать параметры закладок**.
Откроется диалоговое окно **Экспортировать параметры закладок**.
2. Введите пароль, который соответствует минимальным требованиям по сложности.
Или уберите флажок **Защитить файл паролем**, если защита файла экспорта не требуется.
3. При необходимости выберите папку и измените имя файла.
4. Нажмите **Сохранить**.

Примечание. Эта функция активна только для пользователей с соответствующим разрешением.

11.10

Импорт параметров закладок

Главное окно >  > вкладка 
или

Главное окно >  > вкладка 

Чтобы импортировать параметры закладок:

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте дерева закладок, куда нужно импортировать параметры закладок, и выберите **Импортировать параметры закладок**.
Откроется диалоговое окно **Импортировать параметры закладок**.
2. Выберите соответствующий файл и нажмите **Открыть**.
3. Если файл защищен, введите пароль и нажмите **ОК**.

Примечание. Эта функция активна только для пользователей с соответствующим разрешением.

12 Управление записанными видеоизображениями

В данном разделе содержится информация об управлении видеозаписями. Отдельные функции, описанные в этом разделе, могут быть отключены для вашей группы пользователей.



Замечание!

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer. Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsigth.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

12.1 Выбор часового пояса

Главное окно



Замечание!


Убедитесь, что на всех компьютерах вашей системы правильно задано время в соответствии с каждым часовым поясом, в котором компьютеры находятся.


Management Server или unmanaged site и все подключенные устройства, включая кодеры, декодеры, компьютеры с VRM-серверами и DVR должны быть в том же часовом поясе. Компьютеры с Operator Client (включая компьютеры с Client SDK и Cameo SDK) и Configuration Client могут быть в других часовых поясах, чем Management Server или unmanaged site.

Если ваш клиент Operator Client расположен в другом часовом поясе, чем один или несколько подключенных Management Server или unmanaged site, вы можете выбрать один из следующих способов отображения времени:

- Местное время
- UTC
- Часовой пояс Management Server или unmanaged site, к которому вы подключены

Области изображений, в которых отображается камера (в режиме реального времени и записи) всегда отображают время соответствующего Management Server или unmanaged site.

В логическом дереве  отображается на значке устройства для всех серверов или unmanaged site, не имеющих общего часового пояса, в данный момент выбранного в Operator Client:

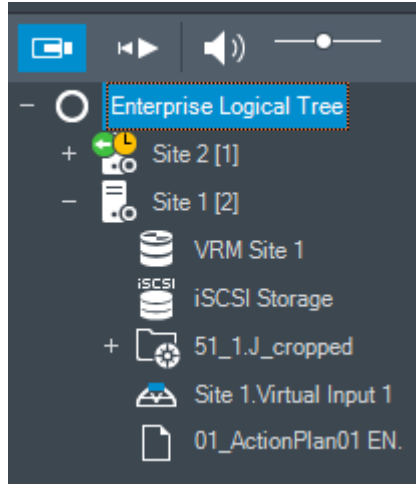


Можно выбрать часовой пояс сервера или unmanaged site для отображения этого часового пояса в Operator Client.

Выберите часовой пояс:

1. В логическом дереве щелкните правой кнопкой мыши значок сервера, чтобы выбрать часовой пояс этого сервера.
2. В списке выбора часового пояса выберите необходимый элемент.
 - **Время Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-х:** часовой пояс каждого доступного Management Server

Время в соответствии с выбранным часовым поясом отображается в строке меню:

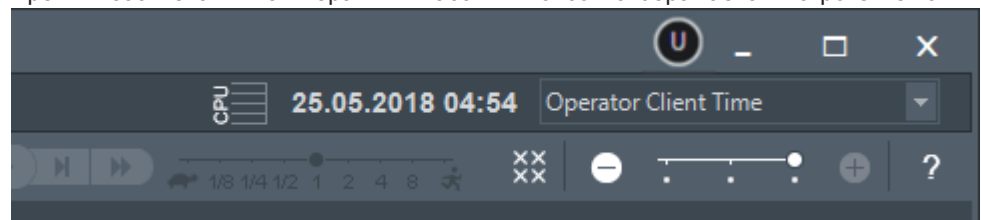







См.


– *Окно Логическое дерево, Страница 184*



12.2

Поиск записанных видеоданных

Главное окно >  >  > нажмите  > пункт **ИИ-поиск** > диалоговое окно **ИИ-поиск** или


Главное окно >  >  > Нажмите  > Запись **Поиск по шкале времени** > Диалоговое окно **Поиск по шкале времени** или


Главное окно >  > нажмите  > пункт **Поиск видео по событию** > диалоговое окно **Выбрать параметры поиска** или

Главное окно >  > нажмите  > пункт **Поиск текстовых данных** > диалоговое окно **Поиск текстовых данных**

Для поиска видеоданных:

1. нажмите мышью в каком-либо месте временной шкалы.
2. Перетащите окно временной шкалы вправо или влево, чтобы выбрать период времени.

3. Нажмите , чтобы выбрать соответствующую запись типа поиска.
4. Введите или выберите необходимые критерии поиска.
5. Нажмите кнопку **Поиск**.

Откроется окно , содержащее записи, удовлетворяющие критериям поиска.

6. Чтобы воспроизвести соответствующее видео, дважды щелкните нужный пункт. Откроется соответствующее видео.



Если вы искали по текстовым данным, автоматически откроется панель текстовых данных в области изображений.

См.

- *Диалоговое окно Выбрать параметры поиска, Страница 120*
- *Диалоговое окно Результаты поиска по журналу., Страница 123*
- *Окно Временная шкала, Страница 191*
- *Выполнение поиска на основе ИИ, Страница 114*
- *Использование временной шкалы, Страница 97*
- *Отображение текстовых данных, Страница 123*
- *Поиск текстовых данных, Страница 125*

12.2.1

Окно Результаты поиска видео

Главное окно >  > вкладка 
 Отображает записи видеоданных, соответствующих определенным критериям поиска. Вы можете выбрать запись для воспроизведения, защиты, проверки подлинности, архивации или экспорта.
 Позволяет воспроизводить записи, соответствующие критериям поиска.

12.3

Воспроизведение записанных видеоизображений

Главное окно >  > вкладка 

Примечание:

Изображения с камер Allegiant нельзя записать с помощью BVMS.

Для воспроизведения записанных видеоизображений:


1. Назначьте камеру в области изображений.
2. Переключитесь на нужный источник записи, если таковой имеется.
3. Настройте необходимые параметры воспроизведения с помощью элементов управления временной шкалы.

См.

- *Окно Временная шкала, Страница 191*
- *Использование временной шкалы, Страница 97*
- *Переключение источника записи, Страница 129*


12.4

Использование временной шкалы

Главное окно  > вкладка 
 Вы можете перейти к определенному моменту времени на временной шкале, используя визирную линию.

Перемещение по временной шкале:

1. Нажмите в какой-либо точке временной шкалы.
Изображения, соответствующие данному моменту времени, будут отображаться в окне изображений.
2. Изображение можно увеличивать или уменьшать с помощью колесика мыши.
3. Окно временной шкалы можно перетаскивать вправо или влево.
4. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.

5. Нажмите .
Визирная линия будет установлена на время данной записи. В окне изображений появятся изображения, соответствующие данному моменту времени. Используйте элементы управления временной шкалы для установки необходимых параметров воспроизведения.

Визирная линия позволяет выбрать определенный период времени на временной шкале. Вы можете использовать этот период времени для осуществления дальнейших действий, например, экспорта видеоданных.

- ▶ Перетащите нижние манипуляторы визирной линии, чтобы выбрать промежуток времени или изменить выделение.
Перетащите верхние манипуляторы, чтобы переместить визирную линию или выделение.

Чтобы отменить выбор определенного периода времени

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши на временной шкале и нажмите **Снять выделение**.
Также можно щелкнуть на любой точке временной шкалы и выбрать новый период с помощью отметки.

Примечание. Если вы только перемещаете отметку, новый выбранный период не сохранится.

См.

- *Окно Временная шкала, Страница 191*
- *Воспроизведение записанных видеоизображений, Страница 96*

12.5

Изменение скорости воспроизведения



Чтобы изменить скорость воспроизведения видео вперед или назад:

- ▶ Переместите ползунок влево для уменьшения скорости воспроизведения или вправо для увеличения скорости воспроизведения.

Примечание: если задана скорость воспроизведения 4x или выше, не все кадры отображаются.

См.

- *Окно Временная шкала, Страница 191*

12.6

Ограничение доступа к видео и снятие ограничения



Главное окно >

Вы можете ограничить доступ к записям с подключенных камер (или снять такое ограничение). Когда доступ ограничен, неавторизованный пользователь не может просмотреть записи с этих камер.

Для установки и снятия ограничения доступа необходимо иметь соответствующее разрешение.



Замечание!

Включение/отключение ограничений записи не работает с кодерами ONVIF с профилем G.



Замечание!


Снятие защиты / ограничения доступа с выбранного периода времени может повлечь снятие защиты / ограничения доступа со всего процесса для данной камеры, даже за пределами выбранного периода времени.

Чтобы открыть диалоговое окно Установить/снять ограничение периода времени из логического дерева:

1. Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую камеру в логическом дереве.
2. Нажмите **Записи**.
3. Нажмите **Установить/снять ограничение**.
Откроется диалоговое окно **Установить/снять ограничение периода времени**.
4. При необходимости выберите тип записи (первичная или вторичная запись).

Чтобы открыть диалоговое окно **Установить/снять ограничение периода времени** с помощью визирной линии:



1. На вкладке  выберите период времени одной или нескольких камер на временной шкале.
2. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.
3. Щелкните правой кнопкой мыши этот период времени и выберите **Установить/снять ограничение**.

Откроется диалоговое окно **Установить/снять ограничение периода времени**.

Диалоговое окно Установить/снять ограничение периода времени:

1. При необходимости отрегулируйте время начала и конца.
2. Выберите нужные камеры или отмените выбор камер, которые вам не нужны.
3. Нажмите **Установить/снять ограничение**, чтобы ограничить доступ к видео или снять ограничение.
4. Чтобы прервать процесс, нажмите **Отмена** или кнопку **X**.
5. По завершении процесса действие появится в столбце состояния операции.
6. Нажмите кнопку **X**.

Действие отобразится на временной шкале.

Видео, доступ к которому ограничен, на временной шкале обозначается темно-серыми диагональными полосами:



Замечание!

Если в окне изображения есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений и не выбрана временная шкала, установленное время до и после отметки будет применено ко всем синхронизированным областям изображений, кроме несинхронизированной. В таком случае используется определенное время до и после маркера несинхронизированного изображения.

12.7

Защита видео и снятие защиты



Главное окно >

Можно защитить изображения с отображаемых камер от перезаписи и удаления.



Замечание!

Вы не можете включить/отключить защиту данных на локальном запоминающем устройстве или кодере ONVIF с профилем G.



Замечание!

Снятие защиты / ограничения доступа с выбранного периода времени может повлечь снятие защиты / ограничения доступа со всего процесса для данной камеры, даже за пределами выбранного периода времени.


**Замечание!**

Если включить защиту записи по тревоге с какой-то камеры, то защищенные видео данные никогда не удаляются VRM автоматически. Учитывайте, что слишком много защищенных блоков может привести к заполнению хранилища и камера остановит запись. Защита видеоданных отключается вручную через Operator Client.

Чтобы открыть диалоговое окно Установить/снять защиту периода времени из логического дерева:

1. Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую камеру в логическом дереве.
2. Нажмите **Запись**.
3. Нажмите **Защитить/снять защиту**.
Откроется диалоговое окно **Установить/снять защиту периода времени**.
4. При необходимости выберите тип записи (первичная или вторичная запись).

Чтобы открыть диалоговое окно Установить/снять защиту периода времени с помощью визирной линии:

1. На вкладке  выберите период времени на временной шкале.
2. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.
3. Щелкните этот период времени и нажмите **Защитить/снять защиту**.
Откроется диалоговое окно **Установить/снять защиту периода времени**.

Диалоговое окно Установить/снять защиту периода времени:

1. При необходимости отрегулируйте время начала и конца.
2. Выберите нужные камеры или отмените выбор камер, которые вам не нужны.
3. Нажмите **Установить защиту**, чтобы установить защиту видео, или **Снять защиту**, чтобы снять защиту.
4. Чтобы прервать процесс, нажмите **Отмена** или кнопку **X**.
5. По завершении процесса действие появится в столбце состояния операции.
6. Нажмите кнопку **X**.
Действие отобразится на временной шкале.

Защищенное видео на временной шкале обозначается темно-серыми диагональными полосами: 

**Замечание!**

Если в окне изображения есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений и не выбрана временная шкала, установленное время до и после отметки будет применено ко всем синхронизированным областям изображений, кроме несинхронизированной. В таком случае используется определенное время до и после маркера несинхронизированного изображения.

См.

– *Окно Временная шкала, Страница 191*

12.8

Удаление видеоданных



Главное окно >

Можно удалить видеоданные с начала записи до положения визирной линии.

Видеоданные со всех доступных на временной шкале камер удаляются.

Записи VRM. Защищенные записи не удаляются.



Замечание!

Удаленные видеоданные восстановить невозможно.



Замечание!


Нельзя удалить данные локального хранилища и устройства ONVIF с профилем G.

Чтобы открыть диалоговое окно Удалить временной интервал из логического дерева:

1. Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую камеру в логическом дереве.
2. Нажмите **Recordings**
3. Нажмите **Удалить**.
4. Подтвердите операцию в окне с предупреждающим сообщением.
Откроется диалоговое окно **Удалить временной интервал**.
5. При необходимости выберите тип записи (первичная или вторичная запись).

Чтобы открыть диалоговое окно Удалить временной интервал с помощью визирной линии:



1. На вкладке  выберите период времени на временной шкале.
2. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.
3. Щелкните правой кнопкой мыши этот период времени и нажмите **Удалить**.
4. Подтвердите операцию в окне с предупреждающим сообщением.
Откроется диалоговое окно **Удалить временной интервал**.

Диалоговое окно Удалить временной интервал:

1. При необходимости отрегулируйте время начала и конца.
2. Выберите нужные камеры или отмените выбор камер, которые вам не нужны.
3. Нажмите **Удалить**.
4. Чтобы прервать процесс, нажмите **Отмена** или кнопку **X**.
5. По завершении процесса действие появится в столбце состояния операции.
6. Нажмите кнопку **X**.
Действие отобразится на временной шкале.



Замечание!

Если в окне изображения есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений и не выбрана временная шкала, установленное время до и после отметки будет применено ко всем синхронизированным областям изображений, кроме несинхронизированной. В таком случае используется определенное время до и после маркера несинхронизированного изображения.

См.

– *Окно Временная шкала, Страница 191*

12.9

Проверка подлинности видеоданных

Главное окно >



> вкладка



или

Вы можете проверить подлинность записей со всех камер, отображаемых в окне изображений, кроме кодеров ONVIF с профилем G.


Проверка подлинности


1. Используя визирную линию, выберите временной промежуток на временной шкале.
2. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.
3. Щелкните этот временной промежуток правой кнопкой мыши и выберите **Проверить подлинность...**
Отобразилось диалоговое окно **Проверить подлинность** с индикатором выполнения.
4. Чтобы прервать процесс, нажмите **Отмена** или кнопку **X**.
5. После окончания проверки подлинности отображается диалоговое окно **Результат проверки подлинности**, показывающее результат проверки подлинности.

12.9.1


Диалоговое окно «Результат проверки подлинности»

Главное окно > меню **Снять ограничения с видео...** > команда **Проверить подлинность...** > диалоговое окно **Проверить подлинность** > кнопка **Подтвердить** > диалоговое окно **Результат проверки подлинности**
или

Главное окно >  > меню **Снять ограничения с видео...** > команда **Экспорт видео...** > диалоговое окно **Экспорт** > кнопка **Сведения о проверке** > диалоговое окно **Результат проверки подлинности**
или

Главное окно >  > меню **Снять ограничения с видео...** > команда **Проверить подлинность...** > диалоговое окно **Проверить подлинность** > кнопка **Подтвердить** > диалоговое окно **Результат проверки подлинности**
или

Главное окно > меню **Снять ограничения с видео...** > команда **Экспорт видео...** > диалоговое окно **Экспорт** > кнопка **Сведения о проверке** > диалоговое окно **Результат проверки подлинности**
или

Главное окно >  > щелкните правой кнопкой мыши закладку > команда **Экспорт видео из закладки** > диалоговое окно **Экспорт видео из закладки** > кнопка **Сведения о проверке** > диалоговое окно **Результат проверки подлинности**
или

Главное окно > вкладка  > щелкните правой кнопкой мыши закладку > команда **Экспортировать видео из нескольких закладок** > диалоговое окно **Экспорт** > кнопка **Сведения о проверке** > диалоговое окно **Результат проверки подлинности**

Вы можете просматривать результаты проверки подлинности выбранного периода времени записанного видео. Вы можете сохранить результаты в файл CSV.

Дата создания

Отображает дату выполнения проверки подлинности.

Автор

Отображает имя пользователя, который запустил проверку подлинности.

Временной диапазон

Отображает период времени для проверки, выбранный пользователем.

Сводка

Отображает количество камер, записи с которых были проверены, и результаты проверки.

Подробно

Нажмите, чтобы отобразить подробную информацию о проверке подлинности.

Подлинный

Отображает подлинный результат. Значок описывается в сводке.

Камера

Отображает камеру, которая была проверена.

Дата / Время

Отображает подлинный период времени.

Дополнительные сведения

Отображает подробные сведения о сертификате.

Экспорт CSV

Отображает диалоговое окно для ввода пути и имени файла для отчета о проверке подлинности.

Authenticity Verification Result
✕

Created on 25.05.2018 04:45:33

By admin

Time range 25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24

Summary Recording of 1 camera checked

— 0 time spans verified to be authentic.

Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information

CSV Export
Close

См.

- Экспорт видео из закладок, Страница 87
- Экспорт видеоданных, Страница 104

12.10

Экспорт видеоданных

Главное окно > 



Замечание!

Невозможно экспортировать данные с локального носителя данных.

Видео- и аудиоданные можно экспортировать в собственном формате (BVMS Export Player) либо в формате MP4 или MOV.

Для каждой камеры, видео с которой экспортируется, в конечной папке создается подпапка. Данные можно экспортировать на:

- локальный диск;
- CD/DVD-диск или диск Blu-Ray;
- сетевой диск;
- USB-накопитель.

Примечание. Во избежание сбоев используйте быстродействующий USB-накопитель.

В Enterprise System: в качестве целевого ресурса экспорта можно выбрать удаленный Management Server. Экспортировать можно только записи камер, которыми управляет выбранный Management Server.

На рабочей станции в любой момент времени возможно выполнение только одной операции экспорта.

Примечание. Необходимо иметь разрешение для каждой камеры, видео с которой вы хотите экспортировать.



Замечание!

Удаленный экспорт возможен только на USB-накопитель, компакт-диск, DVD-диск или диск Blu-Ray.

Экспорт в собственном формате

В таблице описываются различия между экспортом видеоданных в собственном формате без шифрования и с шифрованием.

Критерий	Экспорт без шифрования	Экспорт с шифрованием
Защита паролем	Нет	Да
Расширение файла	<i>.info</i>	<i>.encr</i>
Пользователь отменяет процедуру экспорта	Все видеоданные текущей операции экспорта удаляются.	Все видеоданные текущей операции экспорта удаляются.
Экспорт завершился неудачей	При экспорте видео с нескольких камер видеоданные всех успешных операций экспорта сохраняются. Видеоданные неуспешной операции экспорта удаляются.	Все видеоданные текущей операции экспорта удаляются.

Экспорт на несколько дисков

Разбивка на несколько дисков CD/DVD/Blu-Ray невозможна при экспорте с шифрованием и экспорте в один ZIP-файл. Экспорт с шифрованием на диск CD/DVD/Blu-Ray возможен, если экспортируемые данные помещаются на один такой диск.

Записи, выбранные для экспорта на диски CD/DVD/BluRay, сначала записываются на локальный жесткий диск и лишь затем — на один или несколько дисков, поддерживающих запись.

Экспорт без шифрования на несколько дисков возможен только в собственном формате. Экспорт в формате MP4 или MOV возможен только тогда, когда для него достаточно одного диска.

Первый вставленный диск определяет тип носителя для всех остальных дисков.

Если записи экспортированы на несколько дисков CD/DVD/BluRay и вам требуется посмотреть

экспортированные данные со всех камер за все экспортированные периоды времени, скопируйте содержимое всех дисков на жесткий диск. Все возникающие при этом предупреждения о перезаписи можно игнорировать.

Можно также отдельно посмотреть записи, экспортированные на один диск из группы дисков, созданной во время экспорта.

Если во время экспорта видеоданных на диск CD/DVD/BluRay произойдет сбой или пользователь отменит экспорт, уже экспортированные в ходе данной процедуры экспорта видеоданные сохраняются.

При активированной проверке подлинности в Configuration Client каждый экспорт проверяется автоматически.

Экспорт записей панорамной камеры

Экспорт MP4 или MOV с панорамных камер включает режим просмотра и положение, установленные для этой камеры через пользовательский интерфейс.



Замечание!

При экспорте нескольких изображений с одной и той же камеры экспорт с камеры выполняется только один раз.



Замечание!

Если в окне изображения есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений и не выбрана временная шкала, установленное время до и после отметки будет применено ко всем синхронизированным областям изображений, кроме несинхронизированной. В таком случае используется определенное время до и после маркера несинхронизированного изображения.



См.

- *Диалоговое окно «Экспорт видео из закладки», Страница 88*
- *Диалоговое окно «Экспорт видео из нескольких закладок», Страница 90*
- *Диалоговое окно «Экспорт видео», Страница 109*
- *Окно Временная шкала, Страница 191*
- *Окно Результаты поиска видео, Страница 96*
- *Отключение синхронизации области изображений, Страница 129*
- *Диалоговое окно «Результат проверки подлинности», Страница 102*

12.10.1 Экспорт периода времени

Главное окно > 

Чтобы экспортировать определенный период времени:

1. Перейдите на вкладку .
2. Используя визирную линию, выберите временной промежуток на временной шкале.
3. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.
4. Нажмите .

Откроется диалоговое окно **Экспорт**.
5. Задайте необходимые параметры.

Если вы хотите зашифровать экспортируемые файлы, введите пароль и подтвердите его.
6. Нажмите **Экспорт**.

Производится приблизительная оценка размера экспортируемых записей. Наложения записей друг на друга исключаются. Если свободного места недостаточно, отобразится сообщение об ошибке.

Будет автоматически проверена подлинность экспортируемых данных. Файлы будут экспортированы на указанный носитель данных.
7. При наличии нажмите **Сведения о проверке** для отображения диалогового окна **Результат проверки подлинности**.




Примечание:

- Если у оператора нет разрешения на просмотр видео с ограниченным доступом и экспортирует период времени с ограниченным доступом:
- Файл экспортируется с пустым диапазоном времени.
- Создается несколько файлов.

12.10.2 Экспорт отдельного элемента, полученного в результате поиска

Главное окно > 

Для экспорта отдельного пункта результатов поиска.

1. Выполните поиск видеоданных.
2. Нажмите вкладку .
3. Выберите нужный пункт в списке результатов поиска.
4. Нажмите вкладку .
5. Нажмите .

Откроется диалоговое окно **Экспорт**.
6. Задайте необходимые параметры.

Если вы хотите зашифровать экспортируемые файлы, введите пароль и подтвердите его.
7. Нажмите **Экспорт**.

Подлинность экспорта проверяется автоматически. Запись экспортируется на указанный носитель данных.
8. При наличии нажмите **Сведения о проверке** для отображения диалогового окна **Результат проверки подлинности**.


12.10.3 Экспорт в отдельный файл ZIP

Главное окно > 

Можно экспортировать видеозаписи в один файл ZIP.

Чтобы экспортировать в один файл ZIP:



1. Перейдите на вкладку .
2. Используя визирную линию, выберите временной промежуток на временной шкале.
3. Чтобы изменить значения, нажмите на временную метку на визирной линии.
4. Выберите **Экспортировать как один ZIP-файл**.
5. Установите необходимые параметры.
Если вы хотите зашифровать экспортируемые файлы, введите пароль и подтверждение пароля.
6. Нажмите **Экспорт**.
Будет приблизительно оценен размер экспортируемых записей. Если свободного места недостаточно, отобразится сообщение об ошибке.
Будет автоматически проверена подлинность экспортируемых данных.
Записи будут экспортированы и добавлены в один ZIP-файл.
7. Нажмите **Сведения о проверке** (при наличии) для отображения диалогового окна **Результат проверки подлинности**.




Замечание!


Невозможно загрузить ZIP-файл экспорта в клиенте Operator Client.


См.

– *Диалоговое окно «Экспорт видео», Страница 109*

12.10.4 Задание пароля для экспорта

Главное окно >  > меню **Временная шкала** > команда **Экспорт видео...** > диалоговое окно **Экспорт**
или

Главное окно >  > щелкните правой кнопкой мыши закладку > команда **Экспорт видео из закладки** > диалоговое окно **Экспорт видео из закладки**
или

Главное окно >  > щелкните правой кнопкой мыши закладку > команда **Экспортировать видео из нескольких закладок** > диалоговое окно **Экспортировать видео из нескольких закладок**
Вы можете задать пароль для каждого экспорта, который вы выполняете самостоятельно, с помощью Operator Client.

Чтобы задать пароль:

1. Нажмите, чтобы выбрать **Собственный формат**.

2. Нажмите, чтобы выбрать **Шифрование экспорта**.
3. Введите пароль и подтвердите его.
4. Задайте необходимые параметры.
5. Нажмите **Экспорт**.
Выполняется зашифрованный экспорт.
При загрузке данного экспорта оператору потребуется ввести пароль.

См.

- *Диалоговое окно «Экспорт видео из закладки», Страница 88*
- *Диалоговое окно «Экспорт видео из нескольких закладок», Страница 90*
- *Диалоговое окно «Экспорт видео», Страница 109*


12.10.5

Диалоговое окно «Экспорт видео»



Замечание!

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer. Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

Главное окно >  > меню **Временная шкала** > команда **Экспорт видео...** > диалоговое окно **Экспорт**
или

Главное окно >  > окно  **Временная шкала** > **Экспорт**
контекстное меню или кнопка  **Экспортировать видео**

Имя

При необходимости введите имя для экспортируемого файла или используйте имя по умолчанию.

Начало:

Отображает заданное начальное время для экспорта.

Конец:

Отображает заданное конечное время для экспорта.

Собственный

Нажмите, чтобы выбрать формат BVMS Export Player.

Выберите диалоговое окно **Добавить Export Player**, если вы хотите экспортировать видео вместе с BVMS Export Player.

Добавить Export Player

При экспорте видео в собственном формате можно добавить BVMS Export Player в качестве программы просмотра. Нажмите, чтобы выбрать этот параметр, если вы хотите включить проигрыватель BVMS Export Player.

Шифрование экспорта

Нажмите, чтобы выбрать шифрование для этого экспорта.

Пароль

Введите пароль для зашифрованного экспорта.
Подтвердить этот пароль в поле **Подтвердить пароль**.

MOV

Нажмите, чтобы выбрать формат MOV (совместим, например, с проигрывателем QuickTime компании Apple).

Собственный

Нажмите, чтобы выбрать формат MP4 (совместимый, например, с проигрывателем VLC или Windows Media Player).

Добавить аудио

Нажмите, чтобы выбрать этот параметр, если вы хотите включить аудио.

Исключить пропуски

Если во время экспорта записей была изменена кадровая частота или разрешение, а также если в записи есть пропуск более двух секунд, экспортируемые данные могут быть разделены на отдельные файлы.
Выберите этот вариант, если требуется экспортировать записи в один файл.

Добавить метку времени в качестве подзаголовка

Установите этот флажок, чтобы добавить метку времени в качестве подзаголовка.

Privacy overlay

Установите этот флажок, чтобы добавить Privacy overlay на видео, экспортируемое с камер, на которых наложение Privacy overlay не включено.

Примечание. Собственный и удаленный экспорт не поддерживается для камер с Privacy overlay.

Экспортировать как один ZIP-файл

Выберите, чтобы сохранить экспортированные файлы в один ZIP-файл. Формат файла ZIP используется, чтобы сохранить все экспортированные файлы в одном файле, сжатие данных недоступно.
В разделе FAT32 максимальный размер ZIP-файла — 4 ГБ.

Удаленный экспорт

Нажмите, чтобы включить удаленный экспорт. Можно выбрать Management Server из своей Enterprise System. Экспорт будет выполняться на этом Management Server.
Убедитесь, что требуемый носитель данных доступен.

Диск

Нажмите **Обзор**, чтобы выбрать раздел жесткого диска для экспорта.

Размер разд.

Позволяет настроить размер экспортируемых разделенных видео с целью адаптации разделенных блоков в зависимости от носителя данных. Эта конфигурация доступна только для сторонних форматов.

Примечание: Значение приблизительное. Экспортируемое видео делится, например, на полные кадры или блоки. Поэтому размер экспортируемых блоков не точно соответствует заданному значению.

CD/DVD/Blu-Ray

Выберите из списка пишущий привод CD/DVD/Blu-Ray для экспорта.

Неактивно при выборе параметра **Удаленный экспорт**.

Финализировать диск

Нажмите, чтобы указать, что работа с носителем данных завершена после успешного окончания процедуры записи. После завершения работы последующая запись данных на носитель невозможна.

Комментарий:

Введите комментарий для экспорта.

Отмена

Нажмите, чтобы сохранить параметры диалогового окна до следующего запуска клиента Operator Client.


См.

- *Экспорт видеоданных, Страница 104*
- *Задание пароля для экспорта, Страница 108*
- *Экспорт в отдельный файл ZIP, Страница 108*

12.10.6**Диалоговое окно Экспорт**


Главное окно >  > меню **Снять ограничения с видео...** > команда **Экспорт видео...** > диалоговое окно **Экспорт** > кнопка **Экспорт** > диалоговое окно **Экспорт**

или
или

Главное окно > вкладка  > щелкните правой кнопкой мыши по закладке > команда **Экспортировать видео из нескольких закладок** > диалоговое окно **Экспорт** > кнопка **Экспорт** > диалоговое окно

Экспорт

или

Главное окно >  щелкните правой кнопкой мыши по закладке > команда **Экспорт видео из закладки** > диалоговое окно **Экспорт** > кнопка **Экспорт** > диалоговое окно **Экспорт**

Позволяет просматривать информацию о выполняемом экспорте и отображать результаты проверки подлинности, которая проводится автоматически при каждом экспорте.

Сведения о проверке

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно **Результат проверки подлинности**.

Эта кнопка доступна только в том случае, если обнаружены проблемы проверки подлинности.

См.

- *Экспорт видеоданных, Страница 104*
- *Экспорт в отдельный файл ZIP, Страница 108*

12.11

Загрузка экспортированного видео

Главное окно > 



Замечание!

Невозможно загрузить ZIP-файл экспорта в клиенте Operator Client.

Форматы экспорта

- Файлы блочного экспорта (info), созданные с помощью VRM eXport Wizard
- Незашифрованные файлы экспорта (*.info), созданные с помощью BVMS Operator Client
- Зашифрованные файлы экспорта (*.encr), созданные с помощью BVMS Operator Client
- Файлы экспорта (*.mp4), созданные с помощью BVC

Дополнительная информация

Экспортированные видеоизображения, созданные с помощью VRM eXport Wizard, отображаются в виде файлов *info*. С помощью VRM eXport Wizard можно экспортировать большой объем данных.

VRM eXport Wizard входит в архив BVMS и содержится в папке Bonus.

Дополнительные сведения см. в руководстве по программному обеспечению VRM eXport Wizard.

Можно загрузить экспортированные записи для отображения. Прежде чем загрузить экспорт из одного ZIP-файла, распакуйте ZIP-файл.

1. В меню **Снять ограничения с видео...** выберите команду **Загрузить экспортированное видео...**

Отобразится диалоговое окно для открытия экспортированных файлов.

2. Выберите нужный файл и нажмите кнопку **Открыть**.
 Зашифрованные экспортированные файлы имеют расширение `.encr`, незашифрованные файлы имеют расширение `.info`, файлы блочного экспорта отображаются в виде файлов `info`.


Если вы выбрали файл с расширением `.encr`, введите пароль для данного экспорта.

Загруженное видео отображается в окне .

Для воспроизведения загруженного видео разверните запись и перетащите изображение в область изображений.

Если изображение экспортировано на компьютер, на котором Operator Client совершил вход в Enterprise Management Server, имя камеры отображается вместе с именем Management Server данной камеры в качестве префикса.

После выхода из Operator Client происходит удаление записей из дерева экспорта.

3. Для удаления экспортированного видео нажмите  правой кнопкой мыши и выберите **Выгрузить экспорт**.

См.

- *Окно Экспорт, Страница 189*
- *Окно Временная шкала, Страница 191*

12.12

Включение анализа видеоданных (VCA)

Г л а в н о е о к н о
 и л и
 о к н о и з о б р а ж е н и й т р е в о г

Для включения:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений или область изображений тревог с назначенной камерой и выберите пункт **Включить анализ содержимого**.
 Откроются наложения VCA.

Чтобы отключить:

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши область изображений или область изображений тревог с назначенной камерой и выберите пункт **Отключить анализ содержимого**.
 Наложения VCA закроются.

Настойки этого параметра продолжат действовать после перезапуска клиента Operator Client или повторного входа в него, после закрытия и повторного открытия камеры в области изображений, а также после повторного срабатывания тревоги с назначенной камерой.



Замечание!

В режиме воспроизведения для кодеров ONVIF с профилем G нельзя включить анализ видеоданных.

12.13 Выполнение поиска на основе ИИ

Главное окно >  >  >  > нажмите  > пункт **ИИ-поиск** > диалоговое окно **ИИ-поиск**

Функция поиска на основе ИИ позволяет находить на видео определенные свойства в выбранной области изображения. Для осуществления поиска можно ввести произвольный текст или загрузить изображение.





Замечание!

Поиск на основе ИИ доступен, только если он настроен в Configuration Client.

Поиск по тексту возможен только при вводе текста на английском языке.

Чтобы выполнить поиск на основе ИИ:

1. Выберите камеру, в видеозаписи с которой нужно выполнить поиск на основе ИИ.
2. С помощью визирной линии выберите нужный временной промежуток на шкале.
3. Нажмите .
4. Выберите пункт **ИИ-поиск**.
Откроется диалоговое окно **ИИ-поиск**.
5. На вкладке **Поиск по тексту** введите произвольный текст на английском языке.
Или
загрузите изображение на вкладке **Поиск по изображению**.
6. При необходимости отрегулируйте параметр **Количество наиболее точно совпадающих изображений на камеру** с помощью ползунка.
7. Нажмите **Поиск**, чтобы запустить поиск на основе ИИ.
8. Откройте вкладку , чтобы просмотреть список найденных соответствий.
9. Чтобы воспроизвести соответствующее видеоизображение, дважды щелкните по записи.
Соответствующее видеоизображение будет воспроизведено.

Диалоговое окно ИИ-поиск

Дата и время

Начало:

Отображает выбранное начальное время диапазона для поиска на основе ИИ.

Конец:

Отображает выбранное конечное время диапазона для поиска на основе ИИ.

Поиск по тексту

Поисковый запрос

Введите произвольный текст на английском языке.

Поиск по изображению

Путь к изображению

Нажмите **Обзор...**, чтобы загрузить изображение.

Количество наиболее точно совпадающих изображений на камеру

Установите требуемое количество с помощью ползунка.

Предпросмотр миниатюр

Показывает миниатюры изображений, в которых обнаружены соответствия.

Примечание. Миниатюры отображаются только для камер, для которых включено создание миниатюр в Configuration Client.

Результаты поиска на основе ИИ

Главное окно >  > вкладка 

Миниатюра

Показывает миниатюры изображений, в которых обнаружены соответствия. Для сортировки результатов щелкните по полю.

Время

Показывает время. Для сортировки результатов щелкните по полю.

Устройство



Показывает соответствующую камеру. Для сортировки результатов щелкните по полю.

Оценка

Показывает точность поиска. Значение 10 означает максимальную степень совпадения. Для сортировки результатов щелкните по полю.

12.14


Выполнение поиска с использованием функции Forensic Search

Главное окно >  > выберите область изображений > вкладка 


Функция Forensic Search позволяет производить в выбранной области изображений поиск определенных свойств в видеоизображении. Функция Forensic Search основана на технологии интеллектуальной аналитики видео (IVA) и доступна только для VRM, локального хранилища, блочного экспорта и записей Video Client.

Поиск с использованием функции Forensic Search:


1. Выберите область изображений, в которой требуется найти движение и настроена функция Forensic Search.
2. Используя визирную линию, выберите временной промежуток на временной шкале.




3. Выберите вкладку .
4. В списке **Режим поиска** выберите нужный элемент.
5. В списке **Тип** выберите нужный элемент.
6. Настройте поиск с использованием Forensic Search.
7. Чтобы запустить функцию Forensic Search, нажмите **Поиск**.


Символ  уведомляет об успешном выполнении функции Forensic Search.

8. Откройте вкладку , чтобы увидеть список записей, удовлетворяющих критериям поиска.
9. Чтобы воспроизвести соответствующее видеоизображение, дважды щелкните по записи. Соответствующее видеоизображение будет воспроизведено.

Чтобы настроить Forensic Search, выполните следующие действия:

1. Выберите соответствующую область изображений.
2. Выберите вкладку .
3. В списке **Режим поиска** выберите режим, например **Индивидуальный поиск камеры**.
4. При необходимости выберите предустановку.

Примечание. Предустановка **<сохранено автоматически>** загружает предварительно настроенные задачи.
5. Выберите тип из списка **Тип**, например **Video Analytics**.
6. Выберите вкладку **Задачи**.
7. Нажмите , чтобы добавить новую задачу.
8. Выберите задачу, например **Объект в поле**.
9. Нажмите .
10. Определите задачу и нажмите , чтобы завершить.



Символ  означает, что функция Forensic Search настроена.

Настройка Motion+:

1. Перетащите область, чтобы выбрать ячейки, которые нужно проверить на наличие движения.

Выбранная область отображается прозрачным желтым цветом.
2. Чтобы очистить выбранную область, щелкните ее правой кнопкой и нажмите **Очистить все**.

Чтобы изменить существующую задачу:

1. Выберите задачу, которую вы хотите изменить.
2. Нажмите .
3. Внесите соответствующие изменения.
4. Нажмите .

Окно Forensic Search

Позволяет выполнять поиск видеоданных при выборе типа Forensic Search, например MOTION+.

Режим поиска

Выберите необходимый режим поиска.

Индивидуальный поиск камеры

Выполните функцию Forensic Search для выбранной области изображений.

Примечание. Если функция Forensic Search настроена для нескольких открытых областей изображений, поиск выполняется во всех областях в зависимости от настроек каждой из них.

Простой поиск камеры

Выполните функцию Forensic Search, применив настройки поиска выбранной области изображений ко всем остальным открытым областям.

Препозиции

Выберите нужный пункт, чтобы загрузить сохраненные ранее параметры.

Примечание. Последние настроенные параметры всегда сохраняются автоматически. Вы можете загрузить их, выбрав пункт **<сохранено автоматически>**.

Нажмите , чтобы сохранить предварительно заданные параметры. Можно ввести описательное имя.

Примечание. Несохранившиеся предварительно заданные параметры доступны, только пока открыта камера. Если закрыть и снова открыть ее, конфигурация будет сохранена как **<сохранено автоматически>**.

Тип

Выберите необходимый тип анализа, например:

- Intelligent Video Analytics
- MOTION+

Примечание. После выбора одного из этих алгоритмов можно сразу же настроить соответствующие параметры.

Задачи

Настройте поиск с использованием Forensic Search. См. документацию пользователя для используемой вами версии Intelligent Video Analytics.

Проверка метаданных

Проанализируйте свойства выбранных объектов в области изображений и используйте эти свойства, чтобы уточнить условия поиска с использованием Forensic Search и получить более точные результаты.

Поиск

Нажмите, чтобы запустить Forensic Search.



Более подробные сведения об анализе видео смотрите в документации по анализу видеоданных (VCA).

См.

– *Окно Временная шкала, Страница 191*

12.15

Окно «Результаты Forensic Search»

Главное окно >  > вкладка 
Отображает записи, касающиеся видеоданных, содержащих записи движущихся объектов с камеры, отображаемой в выбранной области изображения. Вы можете выбрать запись для воспроизведения, защиты, проверки подлинности, архивации или экспорта. Отображает записи, соответствующие критериям поиска.

См.

– *Выполнение поиска с использованием функции Forensic Search, Страница 115*

– *Экспорт видеоданных, Страница 104*

12.16

Поиск записей в журнале

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** >

диалоговое окно **Выберите сервер** (если требуется) >

диалоговое окно **Выбрать параметры поиска**

В журнале можно выполнять поиск отдельных событий, тревог, устройств и последовательностей событий. Вы можете сохранить критерии поиска в качестве фильтра. Если выбирается другой часовой пояс, отображаемые в результатах поиска в Журнале данные даты и времени соответствующим образом изменяются.

Чтобы начать поиск записей в журнале:

1. В корпоративной системе Enterprise System выберите требуемый сервер управления для поиска.
2. Если возможно, выберите заранее определенный фильтр из списка **Фильтр**. Фильтр будет содержать все параметры, установленные в данном диалоговом окне. Можно сохранить, загрузить и удалить выбранный фильтр. Можно сбросить параметры выбранного фильтра.

3. В поле **Дата и время** введите дату начала и дату окончания и время для процесса поиска.
4. В списке **Кол-во результатов** ограничьте количество записей, удовлетворяющих критериям поиска.
5. Нажмите **Добавить**, чтобы сузить поиск до определенных событий.
6. Нажмите **Добавить/изменить**, чтобы ввести критерии поиска по текстовым данным.
7. В поле **Тревожные сигналы** выберите критерии поиска для ограничения поиска определенных тревожных сигналов.
8. Нажмите **Добавить** для ограничения поиска определенных событий.
9. В поле **Подробно** введите строку поиска. Пользуйтесь подстановочным символом *.
10. В поле **Имя пользователя** введите имя пользователя, поиск которого вы хотите осуществить.
11. Нажмите **Поиск**.
Откроется диалоговое окно **Результаты в журнале**: со списком записей, удовлетворяющих критериям поиска.

См.

- *Диалоговое окно Выбрать параметры поиска, Страница 120*
- *Диалоговое окно Результаты поиска по журналу:, Страница 123*
- *Диалоговое окно "Условия поиска", Страница 122*
- *Диалоговое окно Выбор устройства, Страница 122*
- *Диалоговое окно Выбор события, Страница 122*

12.16.1

Поиск входов на неуправляемый объект

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** > диалоговое окно **Выберите сервер** (если требуется) > диалоговое окно **Выбрать параметры поиска**

Можно обнаружить событие входа в систему на рабочей станции, настроенной в другой системе BVMS как объект unmanaged site. Если пользователь Operator Client получает доступ к этой рабочей станции с помощью неуправляемого объекта, это событие регистрируется в журнале как **Вход оператора**.

Чтобы найти событие входа в систему:

1. Нажмите **Добавить**, чтобы сузить поиск до определенных событий.
2. В диалоговом окне **Выбор события** разверните **События и тревоги**, разверните **Системные устройства**, разверните **Действия пользователя**.
3. Выберите **Вход оператора** и **Выход оператора**.
4. Нажмите **Поиск**.
Откроется диалоговое окно **Результаты в журнале**: со списком записей, удовлетворяющих критериям поиска.

12.16.2

Выберите сервер



Главное окно > меню **Сервис** > команда **Выберите сервер**
Это диалоговое окно откроется, только если вы вошли в систему как пользователь из Enterprise User Group.
Можно выбрать сервер Management Server, на котором выполняется поиск в Журнале.

Management Server:

Введите IP-адрес нужного Management Server.

12.16.3**Диалоговое окно Выбрать параметры поиска**

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** > диалоговое окно (при необходимости) **Выберите сервер** или

Главное окно >  >  > Запись **Поиск видео по событию**
Позволяет устанавливать и сохранять критерии поиска записей в журнале. Если это окно открывается из режима воспроизведения через меню **Сервис**, выбранный в окне **Временная шкала** период времени копируется в поля **Дата и время**.

Если открыть это диалоговое окно через **Поиск видео по событию**, поиск текстовых данных не поддерживается.

Если открыть его с помощью команды **Поиск в журнале...**, поиск текстовых данных поддерживается.

Если открыть это диалоговое окно через **Поиск видео по событию**, камеры текущего окна изображений заранее выбираются для поиска, а также заранее выбирается сервер Management Server камеры, открытой в выбранной области изображений. Если в окне изображений не отображается камера, выбирается первый сервер Management Server в логическом дереве.

Если выбирается другой часовой пояс, отображаемые в результатах поиска в журнале данные даты и времени соответствующим образом изменяются.

Фильтр

Выберите фильтр с предустановленными критериями поиска или введите имя нового фильтра.

Удалить

Нажмите для удаления записи из списка **Фильтр**.

Загрузить

Нажмите для загрузки критериев поиска выбранного названия фильтра.

Сохранить

Нажмите для сохранения критериев поиска выбранного названия фильтра.

Сброс

Нажмите для очистки всех критериев поиска выбранного названия фильтра.

Дата и время

Введите дату и время для определения временного интервала, в котором должен производиться поиск.

Кол-во результатов

Выберите элемент в списке для ограничения количества совпадений при поиске.

Добавить

Нажмите для отображения диалогового окна **Выбор события**.

Удалить

Нажмите для удаления выбранного события.

Удалить все

Нажмите для удаления всех событий.

Добавить/изменить

Нажмите для отображения диалогового окна **Условия поиска**.

Удалить

Нажмите для удаления выбранного элемента условия.

Удалить все

Нажмите для удаления всех элементов условия.

Приоритет тревожного сигнала

Выберите приоритет тревожного события для поиска.

Состояние тревожного сигнала

Выберите состояние тревожного события для поиска.

Только запись

Нажмите, чтобы поиск производился только среди тревожных сигналов, имеющих атрибут "Только запись".

Форсировать поток заданий

Нажмите, чтобы поиск производился только среди тревожных сигналов, имеющих атрибут "Форсировать поток заданий".

Автоматическое отключение

Нажмите для поиска автоматически отключающихся тревожных сигналов.

Добавить

Нажмите для отображения диалогового окна **Выбор устройства**.

Удалить

Нажмите для удаления выбранного устройства.

Удалить все

Нажмите для удаления всех устройств.

Подробно

Введите строку поиска. Некоторые важные события содержат строки, которые стоит поискать. Например, определенное событие SystemErrorEvent содержит строку

Достигнут максимальный объем очереди тревожных сигналов сервера! Пользуйтесь

подстановочным символом *. Например, введите *triggered* для поиска строки An alarm was triggered by a network failure.*triggered или triggered* исключают эту строку из поиска.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для поиска.

Поиск

Нажмите для начала поиска. Отображается диалоговое окно **Результаты в журнале:**

Закрыть

Нажмите для закрытия диалогового окна. Поиск не осуществляется. Если вы не сохранили критерии поиска в фильтре, эти критерии утрачиваются.

См.

– *Поиск записанных видеоданных, Страница 95*

12.16.4

Диалоговое окно Выбор события

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** > диалоговое окно **Выбрать параметры поиска** > кнопка **Добавить**
Позволяет добавлять события для фильтрации.

См.

– *Поиск записанных видеоданных, Страница 95*

12.16.5

Диалоговое окно Выбор устройства

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** > диалоговое окно **Выбрать параметры поиска** > кнопка **Добавить**
Позволяет выбрать соответствующие устройства для нахождения записей в журнале и записанных видеоизображений.

См.

- *Поиск записанных видеоданных, Страница 95*
- *Поиск записей в журнале, Страница 118*
- *Диалоговое окно Выбрать параметры поиска, Страница 120*

12.16.6

Диалоговое окно "Условия поиска"

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** > диалоговое окно **Выбрать параметры поиска** > кнопка **Добавить/изменить**
Можно совмещать несколько значений различных элементов текстовых данных для поиска требуемой записи в журнале. Например, можно совместить код банковской маршрутизации с датой для поиска соответствующих записей журнала.

Добавить условие

Нажмите для добавления нового элемента в столбец **Имя поля данных**.

В списке доступных значений данных выберите требуемый элемент.

В столбце **Сравнительные значения** введите строку поиска. Повторите эти действия для остальных значений данных.

Удалить условие

Нажмите для удаления выбранного элемента.

Удалить все

Нажмите для удаления всех элементов.

См.

- *Диалоговое окно Выбрать параметры поиска, Страница 120*
- *Поиск записей в журнале, Страница 118*

12.16.7

Диалоговое окно Результаты поиска по журналу:

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** >

диалоговое окно **Выбрать параметры поиска** > кнопка **Поиск**

Отображает результаты поиска по журналу. Если выбирается другой часовой пояс, отображаемые в результатах поиска в журнале данные даты и времени соответствующим образом изменяются.

Назад к фильтру

Нажмите для отображения диалогового окна **Выбрать параметры поиска**.

Сохранить результаты

Нажмите, чтобы отобразить диалоговое окно для сохранения текстового файла, содержащего записи журнала, в формате CSV.



Замечание!

При открытии такого экспортированного файла CSV в Microsoft Excel в ячейках, связанных со временем, могут не отображаться секунды.

Для изменения такого поведения измените формат этих ячеек с m/d/yyyy h:mm на m/d/yyyy h:mm:ss

12.17

Отображение текстовых данных

Главное окно >  > Щелкните правой кнопкой мыши в области изображений > **Показать текстовые данные внизу** или **Показать текстовые данные справа**

или

Главное окно > Щелкните правой кнопкой мыши в области изображений > **Показать текстовые данные внизу** или **Показать текстовые данные справа**




Замечание!

Системный администратор должен настроить запись текстовых данных в Configuration Client.

Записанные текстовые данные можно отображать на панели текстовых данных. Текстовые значения отображаются в левом столбце, имена текстовых полей отображаются в правом столбце.

Для поиска записей с текстовыми данными:


1. Выберите временной интервал.
2. Нажмите .
3. Выберите **Поиск текстовых данных**.
4. Введите или выберите необходимые критерии поиска.
5. Нажмите **Поиск**.

Для отображения текстовых данных:

1. Переместите визирную линию в позицию времени, когда было записано событие с текстовыми данными.
2. Запустите воспроизведение на временной шкале.

Текстовые данные будут отображаться на панели текстовых данных.

На следующем снимке экрана приводится пример.

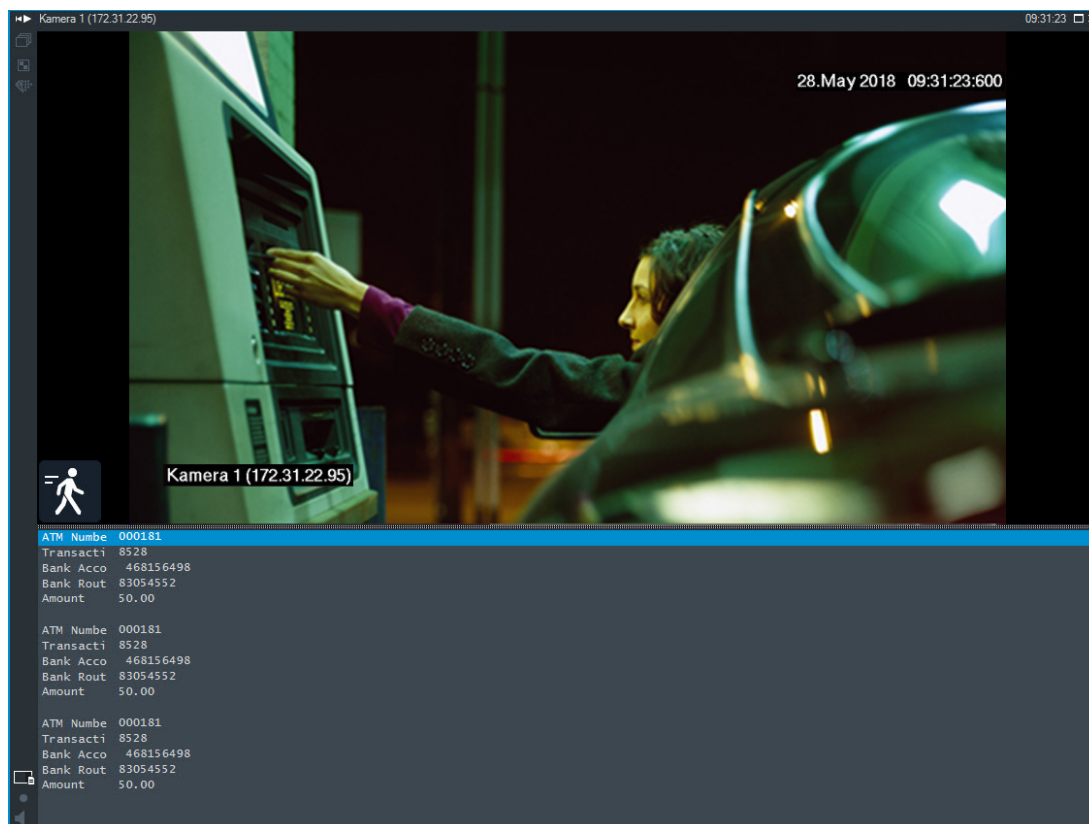




См.

– Поиск записанных видеоданных, Страница 95

12.18

Поиск текстовых данных

Главное окно >  >  > нажмите  > пункт **Поиск текстовых данных** > диалоговое окно **Поиск текстовых данных**

Оператор может искать нужные видеозаписи по текстовым данным. Текстовые данные должны храниться в журнале.

Текстовые данные предоставляются такими системами, как устройства чтения кредитных карточек, банкоматы, виртуальные входы, устройства LPR и устройства Person Identification. Текстовые данные содержат текстовые данные транзакций, например: номера счетов, коды банковской маршрутизации, имена людей или названия стран регистрации номерных знаков.

Текстовые данные устройства записываются вместе с соответствующими видеоданными.

Ограничения

Для поиска видеозаписей с текстовыми данными необходимо, чтобы было настроено сохранение текстовых данных в журнал.

Кодер, для которого выполняется настройка функции записи текстовых данных, должен иметь версию микропрограммного обеспечения 5.92 или выше.

Для одной камеры возможна синхронная запись текстовых данных не более чем 32 различных устройств.

В кодере может сохраняться не более 3000 байт текстовых данных для каждого события.

При появлении проблем с поиском по журналу, отображением дополнительных данных или экспортом результатов поиска по журналу в CSV-файл, причиной могут быть непечатаемые символы, например x00-x1F, в дополнительных текстовых данных.

Диалоговое окно «Поиск текстовых данных»

Можно выполнить поиск текстовых данных в записях. Поиск можно сузить путем добавления определенных текстовых данных с конкретным значением.

Записи в полях **Имя поля данных** и полях **Сравнительные значения** сохраняются после перезапуска или повторного входа в клиент Operator Client.

Источники

Выберите в списке требуемые камеры для выполнения поиска.

Дата и время

Отображает период, по которому необходимо выполнить поиск.

Условия поиска

Добавьте условие поиска, чтобы сузить поиск.

12.19

Поиск текстовых данных в записях журнала

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Поиск в журнале...** >
диалоговое окно **Выберите сервер** (если требуется) >
диалоговое окно **Выбрать параметры поиска**

Вариант использования Person Identification

Можно выполнить поиск конкретного человека во всех событиях и тревогах Person Identification, чтобы найти прошлые видеозаписи с определенным идентифицированным человеком.

Для поиска конкретного человека можно выполнить поиск следующих текстовых данных в записях журнала:

- Имя лица
- Группа лиц
- Идентификатор лица

Для поиска текстовых данных в записях журнала:

1. В поле **Текстовые данные** нажмите **Добавить/изменить**, чтобы задать конкретные текстовые данные для сужения поиска.
2. Нажмите **Добавить условие**.
3. Выберите соответствующий параметр **Имя поля данных**.
4. Введите **Сравнительные значения**.
5. Нажмите **ОК**.
6. Нажмите **Поиск**.

Откроется диалоговое окно **Результаты в журнале**: со списком записей, удовлетворяющих критериям поиска.

См.

- *Поиск записей в журнале, Страница 118*
- *Удаление текстовых данных из записей журнала, Страница 126*

12.20

Удаление текстовых данных из записей журнала

Сервис > Стереть текстовые данные из журнала...

Для выполнения запроса на удаление личных данных можно удалить текстовые данные из записей журнала.

Примечание. Возможно лишь удаление одновременно всех личных текстовых данных из записи журнала.

Для удаления текстовых данных из записей журнала:

1. Нажмите **Стереть текстовые данные из журнала...**
Откроется диалоговое окно **Выберите параметры поиска для удаления текстовых данных**.
2. Нажмите **Добавить/изменить**, чтобы ввести критерии поиска по текстовым данным.
3. В столбце **Имя поля данных** выберите нужный элемент.
4. В столбце **Сравнительные значения** введите строку поиска. Пользуйтесь подстановочным символом *.
5. Нажмите **ОК**.
6. В поле **Дата и время** введите дату начала и дату окончания и время для процесса поиска.
7. В списке **Кол-во результатов** ограничьте количество записей, удовлетворяющих критериям поиска.
8. Нажмите кнопку **Поиск**.
Откроется диалоговое окно **Записи журнала для удаления текстовых данных**, содержащее записи, удовлетворяющие критериям поиска.
9. Выберите соответствующие записи журнала.
Можно выбрать несколько записей, нажав клавишу CTRL или SHIFT.
10. Нажмите **Удалить текстовые данные из выбранных записей**.
11. Нажмите **ОК**.
Текстовые данные выбранных записей будут удалены.

Диалоговое окно Выберите параметры поиска для удаления текстовых данных**Добавить/изменить**

Нажмите для отображения диалогового окна **Условия поиска**.

Удалить

Нажмите для удаления выбранного элемента условия.

Удалить все

Нажмите для удаления всех элементов условия.

Поиск

Нажмите для начала поиска. Отображается диалоговое окно **Записи журнала для удаления текстовых данных**.

См.

- *Поиск записей в журнале, Страница 118*
- *Поиск текстовых данных в записях журнала, Страница 126*

12.21

Отображение видео при низкой пропускной способности

Главное окно

Можно воспроизводить записи камеры или просматривать изображения в режиме реального времени с камеры с помощью Operator Client, даже если соединение между BVMS и вашим компьютером Operator Client обладает низкой пропускной способностью. Транскодеры не поддерживают intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics наложения и текстовые данные.

Транскодирование

Для транскодирования оборудование VRM должно быть оснащено по меньшей мере одним транскодирующим устройством. Это транскодирующее устройство не настраивается в системе BVMS. См. документацию VRM, чтобы ознакомиться со способами настройки транскодирующего устройства. Устройство транскодирования может быть несколько транскодирующих экземпляров.

В комплект поставки DIVAR IP входит предварительно настроенный транскодирующий экземпляр.

Для каждого потока в режиме реального времени или записи требуется собственный транскодирующий экземпляр.

Транскодирование возможно только для IP-видеоустройств, подключенных к VRM.

Камерой и транскодирующим оборудованием должно управляться одно и то же устройство VRM.

Включение транскодирования:

1. В логическом дереве щелкните нужную камеру правой кнопкой мыши, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и нажатием включите **Транскодирование**.
 2. Откройте камеру в области изображений.
- ⇒ Видео с этой камеры будет транскодироваться перед отображением.

На панели инструментов этой области изображения отображается значок .

Если соответствующая камера уже открыта в области изображений, она продолжает показывать нетранскодированное видео, пока вы не закроете данную область изображений.

Если не удастся выполнить запрос транскодирования, соответствующая область изображений станет черной.

Отключение транскодирования в режиме реального времени:

1. В логическом дереве щелкните нужную камеру правой кнопкой мыши, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и выберите другой поток.
 2. Откройте камеру в области изображений.
- ⇒ Камера показывает нетранскодированное видео.
Значок транскодирования не отображается.
Если соответствующая камера уже открыта в области изображений, она продолжает показывать транскодированное видео, пока вы не закроете данную область изображений.

Отключение транскодирования в режиме воспроизведения:

1. В логическом дереве щелкните нужную камеру правой кнопкой мыши, выберите пункт **Предпочитаемый поток** и нажатием отключите **Транскодирование**.
 2. Откройте камеру в области изображений.
- ⇒ Камера показывает нетранскодированное видео.
Значок транскодирования не отображается.
Если соответствующая камера уже открыта в области изображений, она продолжает показывать транскодированное видео, пока вы не закроете данную область изображений.

**Замечание!**

Также можно включить или отключить транскодирование непосредственно в области изображений:

щелкните элемент правой кнопкой мыши, выберите пункт **Выбрать поток** и нажмите нужную команду меню.

Эта настройка влияет только на выбранную область изображений.

Эта команда не влияет на настройку для основного потока в логическом дереве.

**Замечание!**

Транскодеры не работают с кодерами ONVIF с профилем G.

См.

- *Диалоговое окно Параметры, Страница 182*
- *Область изображений, Страница 187*

12.22**Переключение источника записи**



Главное окно >

Если настройка выполнена, можно изменить источник записи.

Значок изменения источника записи отображает текущее состояние.

Пример:  указывает, что отображается запись вторичного диспетчера VRM.

Переключение:

- ▶ Нажмите значок для изменения источника записи, например .
- Значок сменится, например на .
- На шкале времени отображается запись выбранного источника.

См.

- *Используемые значки, Страница 172*
- *Воспроизведение записанных видеоизображений, Страница 96*
- *Запуск немедленного воспроизведения, Страница 58*

12.23**Отключение синхронизации области изображений**





Главное окно >

Синхронизацию воспроизведения определенной области изображений можно отключить. После этого областью можно управлять независимо с помощью встроенных элементов управления воспроизведением. К примеру, так можно более эффективно отслеживать человека с разных камер.

**Замечание!**

Кодеры ONVIF с профилем G не поддерживают отключение синхронизации области изображений.

Чтобы отключить синхронизацию воспроизведения области изображений:

1. Нажмите . Значок изменяется на . На временной шкале отображается маркер, после которого изображение не синхронизировано. На области изображений появляется панель управления воспроизведением.
2. Используйте кнопки управления воспроизведением, чтобы перемещаться по временной шкале.
3. Нажмите , чтобы снова включить синхронизированное воспроизведение.
4. Нажмите , чтобы синхронизировать все несинхронизированные области изображений.

**Замечание!**

Особый случай при экспорте, удалении или включении/отключении доступа к видеоданным и их защиты:

Если в окне изображения есть хотя бы одна несинхронизированная область изображений и не выбрана временная шкала, установленное время до и после отметки будет применено ко всем синхронизированным областям изображений, кроме несинхронизированной. В таком случае используется определенное время до и после маркера несинхронизированного изображения.

12.24**Подключение к неуправляемому объекту****Главное окно**

Можно подключиться к неуправляемому объекту. Все доступные устройства всех сетевых видеоустройств этого объекта отображаются в логическом дереве. Как только вы выйдете из системы или из Operator Client, это соединение завершается.

Подключение


1. Щелкните правой кнопкой мыши .
2. Нажмите **Подключиться к объекту**.


Пока устанавливается соединение с устройством, отображается значок .

После успешного установления соединения отображается значок .


Все доступные устройства этого объекта отображаются в логическом дереве.

Если удастся подключиться не ко всем устройствам, относящимся к этому объекту,

отображается значок . Позднее можно попробовать подключить остальные устройства, не подключенные сейчас.

Совет: вы также можете дважды нажать  для подключения.

Подключение остальных устройств:

1. Щелкните правой кнопкой мыши .
2. Нажмите **Повторить попытку подключения**.


Для отключения отдельного объекта:

1. Щелкните правой кнопкой мыши  или .
2. Нажмите **Отключиться от объекта**.

Значок изменяется: .

Все области изображения с устройствами, относящимися к этому объекту, автоматически закрываются.

Для отключения всех объектов:

- ▶ Нажмите кнопку .
Все объекты отключаются. Частично подключенные объекты не отключаются.
Все области изображений устройств, относящихся к этому объекту, автоматически закрываются.

См.

– *Unmanaged site, Страница 20*

13 Обработка событий и тревожных сигналов

В данном разделе содержится информация об обработке тревог.

Отдельные функции, описанные в этом разделе, могут быть деактивированы для вашей группы пользователей.





Замечание!

Изображение карты объекта в области тревожных изображений оптимизировано для отображения на экране и содержит только исходный вид оригинального файла карты.

См.

- *Управление тревогами Person Identification, Страница 138*
- *Управление функциями управления доступом, Страница 146*

13.1 Принятие тревожного сигнала

Главное окно >  > вкладка 
или

Главное окно >  > вкладка 


Вы можете принять одну или несколько тревог для их отключения или запуска потока заданий.

Чтобы принять тревогу:

1. Выберите нужную тревогу и нажмите .

2. Для возвращения в окно изображений нажмите .

После принятия тревоги одновременно происходит следующее:

- Тревога удаляется из списка тревог всех остальных пользователей.
- Если еще не отображается, окно тревог занимает место окна изображений реального времени на мониторе, настроенном на прием тревог.
- Содержимое тревоги (видеоизображение в реальном времени, видеоизображение в режиме немедленного воспроизведения или карты объектов) отображается в ряду области тревог в окне тревог.
- Если с тревогой связан алгоритм реакции, активируется кнопка этого алгоритма . Теперь вы можете отключить тревогу или запустить поток заданий. Если тревога настроена на форсирование алгоритма реакции, вы должны завершить выполнение этого алгоритма, прежде чем вы сможете отключить тревогу.

Для показа изображения с тревожной камеры на мониторе выполните следующие действия.

- ▶ Перетащите изображение с камеры из области тревожных изображений в группу мониторов.

Принятие всех тревожных сигналов на карте:



1. Откройте карту, содержащую активную точку камеры в области изображений.
2. Щелкните правой кнопкой мыши камеру на карте и выберите команду **Принять все тревожные сигналы этого устройства**.

Принимаются все тревожные сигналы для данного устройства. Принятые тревожные сигналы отображаются в списке тревожных сигналов.

См.

– *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*


13.2**Добавление комментариев к тревожному сигналу**

Главное окно > Вкладка  >  > Выберите нужное тревожное событие > или

Главное окно > Вкладка  >  > Выберите нужное тревожное событие > Вы можете добавить комментарий к тревожному сигналу только после его принятия.

Чтобы добавить комментарий к тревожному сигналу:





1. Нажмите  .
Отображается диалоговое окно Поток заданий для ввода комментария и отображения плана действий для данного тревожного события. Если с тревожным сигналом не связан никакой план действий, в диалоговом окне отображается только поле **Комментарий**.
2. В поле **Комментарий**: введите свой комментарий.
3. Нажмите **Закреть**.
4. Отключите тревожное событие.
Комментарий добавляется в журнал в качестве самостоятельной записи и добавляется к записи о тревоге.

См.


– *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*

13.3**Отключение тревожного сигнала**

Главное окно >  > вкладка  или

Главное окно >  > вкладка 

Для отключения тревоги:

- ▶ Выберите необходимую тревогу и нажмите кнопку  .
- Если тревога имеет атрибут комментария или форсирования потока заданий, вы не сможете устранить тревогу напрямую. В этих случаях необходимо сначала отобразить план действий и ввести комментарий.
- Тревога отключается и удаляется из вашего списка тревог.
- Если в данный момент не отображаются другие тревоги, окно тревожных изображений закрывается, и отображается область изображений.

Очистка всех тревожных сигналов на карте:



1. Откройте карту, содержащую активную точку камеры в области изображений.
 2. Щелкните правой кнопкой мыши камеру на карте и выберите команду **Очистить все тревожные сигналы этого устройства**.
- Очищаются все тревожные сигналы для данного устройства. Очищенные тревожные сигналы отображаются в списке тревожных сигналов.

См.

– *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*

13.4

Настройка окна Список тревожных сигналов

Главное окно >  > вкладка 
или

Главное окно >  > вкладка 

Чтобы отсортировать таблицу:

1. Щелкните по заголовку столбца.
Стрелка в заголовке столбца указывает, осуществляется ли сортировка в порядке возрастания или убывания.
2. Для изменения порядка сортировки нажмите заголовок столбца еще раз.


Для добавления или удаления столбцов:

- ▶ нажмите заголовок столбца правой кнопкой мыши и выберите отмеченную запись для удаления соответствующего столбца или неотмеченную запись для добавления столбца.

Для изменения порядка расположения столбцов:

- ▶ Перетащите заголовок столбца в нужное положение.

Для изменения ширины столбца:


1. Поместите указатель мыши на правую границу заголовка столбца. Указатель примет вид двусторонней стрелки  . Перетащите границу столбца влево или вправо.
или
2. Чтобы быстро изменить ширину столбца таким образом, чтобы он отображал все содержимое, дважды нажмите правую границу заголовка столбца.

См.

– *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*

13.5 Отображение окна изображений в реальном времени

Главное окно >  > Окно тревожных изображений или

Главное окно >  > Окно тревожных изображений
Если на экране отображается окно тревожных изображений, вы можете переключиться на окно изображений в реальном времени или на окно воспроизведения.

Для отображения окна изображений:

- ▶ В окне тревожных изображений нажмите . Отображается окно изображений.

Для начала/остановки зацикленного воспроизведения выполните следующие действия.

- ▶ Нажмите .

См.

- *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*
- *Окно изображений, Страница 186*

13.6 Переключение вариантов отображения тревоги окна тревожных событий

Варианты отображения тревог в окне тревожных событий можно переключать. Имеются следующие варианты отображения:

- Многострочное отображение тревог
- Отображение тревог на одном экране

Для перехода в многострочный режим отображения:

- ▶ Нажмите .

Для переключения на отображение тревог на одном экране:

- ▶ Нажмите .

Для переключения между двумя вариантами отображения тревог:

- ▶ Дважды щелкните мышью в окне тревожных событий или дважды нажмите на определенную область тревожных событий.





Замечание!

Если используется многострочный режим отображения сигналов тревоги, дважды щелкните кнопкой мыши в окне тревожных событий, первая область изображений в строке областей отображения тревожных событий станет основной областью изображений в режиме отображения тревог на одном экране. При двойном щелчке по определенной области изображений тревожных событий в окне тревожных событий эта конкретная область тревожных изображений перейдет в одноэкранный режим.

См.


- *Тревожный дисплей, Страница 165*

13.7 Запуск потока заданий

Главное окно >  > вкладка  или

Главное окно >  > вкладка 



Для запуска потока заданий:

1. Выберите необходимую тревогу и нажмите кнопку  .
Если тревога настроена на форсирование потока заданий, отображается план действий (если настроено для данной тревоги). К тревоге при соответствующих настройках можно также добавить комментарий.
2. Выполните требуемые действия.
3. Отключите тревожное событие.

См.

– *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*


13.8 Отмена принятия тревожного сигнала

Главное окно >  > вкладка  или

Главное окно >  > вкладка 

Когда вы отменяете принятие тревоги, она возвращается в Активное состояние в вашем списке тревоги и снова появляется в списках тревог всех остальных пользователей.



Чтобы отменить принятие тревоги:

- ▶ Выберите принятую тревогу и нажмите кнопку  .
Тревога вновь отображается как активная.

См.

– *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*

13.9 Вызов пользовательского события

Главное окно >  > Нажмите  .
Можно вызвать пользовательское событие для выбранного Management Server Enterprise System, которое было настроено в Configuration Client.

- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши нужный  и выберите нужную команду пользовательского события.

⇒ Событие запускается.

13.10 Окно Список тревожных сигналов



Нажмите для принятия тревожного сигнала. Тревожный сигнал удаляется из всех списков тревожных сигналов и не отображается на экранах других операторов.



Нажмите, чтобы отобразить диалоговое окно с планом действий. При соответствующих настройках вы можете добавить комментарий.



Нажмите для отключения тревожного сигнала. Вы не можете отключить тревожный сигнал, который имеет атрибут комментария или форсирования потока заданий, до тех пор пока вы не отобразите план действий и не введете комментарий. Если тревожный сигнал сконфигурирован как автоматически отключающийся, он удаляется из списка тревожных сигналов по истечении времени автоотключения (настраиваемого в Configuration Client).



Нажмите для отмены принятия тревожного сигнала.



Нажмите для включения/отключения тревожного аудиосигнала. Последний входящий тревожный сигнал активирует звуковой сигнал тревоги.



Нажмите для отображения окна Список тревожных сигналов.

См.

– *Обработка сигналов тревоги, Страница 25*

14 Управление тревогами Person Identification

Когда вы принимаете тревогу Person Identification, в области изображений отображается информация об указанном человеке.

Информация Person Identification

Группа лиц	Группа лиц представляет собой группу, к которой принадлежит человек.
Изображения лиц	Отображаются изображение по умолчанию и все доступные изображения с устройства Person Identification.
Имя лица	Имя лица представляет собой имя идентифицированного человека.
Коэффициент достоверности	Коэффициент достоверности представляет собой меру степени точности идентификации лица системой в процентах (0 — неправильно, 100 — полностью правильно).

См.

– *Обработка событий и тревожных сигналов, Страница 132*

14.1 Управление лицами для тревог Person Identification

Сервис > Управление лицами... > Диалоговое окно **Управление людьми**


Диалоговое окно **Управление людьми** позволяет добавлять людей, назначать группы лиц, добавлять изображения к существующим лицам и экспортировать лиц.




Замечание!

Person Identification поддерживает только файлы JPEG.

Чтобы добавить/импортировать лицо:

1. Выберите лицо.
2. Нажмите , чтобы добавить изображение лица.
Или
перетащите изображение лица из проводника в группу лиц или на вкладку **Все**.
⇒ Это изображение назначено как изображение данного лица по умолчанию.

Чтобы добавить изображения к существующему лицу:

1. Выберите лицо.
Появятся изображение по умолчанию и все доступные изображения человека.
2. Нажмите  в окне изображений, чтобы добавить больше изображений для лица.


Чтобы назначить новое изображение по умолчанию:

1. Наведите указатель мыши на соответствующее изображение.
Отобразится команда **Задать по умолчанию**.
2. Нажмите команду **Задать по умолчанию**.
Изображение будет назначено как изображение по умолчанию.


Чтобы внести человека в группу лиц:

1. Выберите лицо.
Для каждого нового лица значение **Группа людей по умолчанию** уже выбрано.
2. Щелкните поле **Группа людей по умолчанию**.
3. Выберите соответствующую группу лиц, которую вы хотите назначить данному лицу.


Чтобы экспортировать лиц:

1. Выберите лицо.
2. Нажмите , чтобы экспортировать лицо в проводник.


**Замечание!**

Параметр  отключен, если выбрана вкладка **Все**. Перейдите на вкладку **Группа людей по умолчанию** или любую другую доступную вкладку группы лиц для экспорта лиц.


Чтобы удалить лицо:

1. Выберите лицо.
2. Нажмите .

Чтобы удалить нескольких лиц:


1. Выберите лицо.
2. Нажмите клавишу CTRL и выберите несколько лиц.
3. Нажмите .

Чтобы удалить отдельные изображения лица:

1. Выберите соответствующее изображение.
2. Нажмите .

Примечание. Если вы удалите изображение по умолчанию, следующее изображение будет автоматически назначено в качестве изображения по умолчанию.

Чтобы найти имя человека:

1. В поле поиска введите имя человека, которое необходимо найти.
Примечание: Как только вы начнете ввод, результаты уже начнут фильтроваться и отображаться.
Вы можете сразу начать поиск имен, даже если Operator Client еще не завершил импорт списка лиц и соответствующих изображений для них.
2. Чтобы отменить поиск, нажмите  или нажмите клавишу esc.

15 Управление номерными знаками

Главное окно > меню **Сервис** > команда **Управление номерными знаками...** > диалоговое окно **Управление номерными знаками**

Позволяет назначать номерные знаки спискам, настроенным в Configuration Client, и управлять связанными данными, такими как марка и модель транспортного средства, а также период действия разрешения для номерного знака.

Данные номерных знаков можно вводить вручную или импортировать из CSV-файла.

Ввод данных номерного знака вручную

Номерной знак

Введите номерной знак.

Список

Выберите список, которому вы хотите назначить этот номерной знак.

Марка

Укажите марку транспортного средства.

Модель

Укажите модель транспортного средства.

Дополнительная информация

При необходимости введите дополнительную информацию.

Действительно с – действительно до

Задайте период, в который этому номерному знаку разрешен доступ в контролируемую зону.

Действия

- Чтобы добавить номерной знак, нажмите **Добавить**.
- Чтобы удалить номерной знак, нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить измененные данные номерного знака.

Экспорт данных номерных знаков

Для экспорта записей в файл CSV:

1. Нажмите кнопку **Экспорт записей в CSV-файл** .
Отобразится диалоговое окно **Сохранить как...** .
2. Введите соответствующее имя файла и нажмите **Сохранить**.

Импорт данных номерных знаков

Предварительное условие

CSV-файл должен иметь правильный формат:

- Первая строка должна содержать следующие заголовки: LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo

- Следующие строки должны содержать соответствующие данные номерных знаков.
Примечание. Формат даты и времени должен соответствовать настройкам даты и времени системы.

Пример:

LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo
MU1212, Allow List, Model, Make, Text, 31.01.2025 10:47:36, 31.03.2025 10:52:25

Чтобы импортировать записи из CSV-файла:

1. Нажмите кнопку **Импорт записей из CSV-файла**.
2. Откройте нужный CSV-файл в локальной файловой системе.
Отобразится диалоговое окно **Импорт записей из CSV-файла**, в котором можно предварительно просмотреть импортируемые записи.
3. Если необходимо переписать существующие записи, установите флажок **Перезаписать существующие записи**.
Примечание: это применимо, только когда идентификатор автомобиля из импортируемого файла уже существует в конфигурации. Если эта возможность включена, свойства существующей записи (например **Марка** или **Модель**) будут обновлены новыми данными из файла в режиме перезаписи.
4. Нажмите кнопку **Импорт**, чтобы импортировать записи, или кнопку **Отмена** для отмены импорта.



Замечание!

Если CSV-файл содержит недопустимые значения, система не выполнит импорт.

CSV шаблон

Можно использовать шаблон Import_LicensePlate.csv в папке C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Примечание. Используйте запятую в качестве разделителя столбцов в файле CSV.

Для удаления всех записей существующего списка:

1. Удалите список в Configuration Client.
2. Активируйте конфигурацию.
3. Повторно добавьте список с новыми записями.

См.

- *Обработка событий и тревог для номерных знаков, Страница 142*

16 Обработка событий и тревог для номерных знаков

Камере требуется до 3 с для обнаружения номерного знака проезжающего мимо автомобиля. Затем BVMS создает событие **Номер определен** с соответствующей временной меткой.

Поэтому учитывайте, что в режиме живого просмотра и в режиме воспроизведения автомобиль с обнаруженным номерным знаком может быть лучше всего виден примерно за 3 с до момента регистрации события или активации сигнала тревоги.

Добавление в список неизвестного транспортного средства

Можно добавить в список данные неизвестного транспортного средства, обнаруженного по сигналу тревоги **Номер определен**.

Чтобы добавить в список неизвестное транспортное средство:

1. В окне списка тревог выберите соответствующую запись **Номер определен**.
Откроется окно с изображением для тревоги.
2. Щелкните **Добавить в список**.
Отобразится диалоговое окно **Управление номерными знаками**.
Примечание: При использовании Enterprise System отображается диалоговое окно **Управление номерными знаками** для соответствующего сервера, на котором был обнаружен сигнал тревоги.
3. Проверьте информацию о новом транспортном средстве и при необходимости внесите изменения.
4. Выберите список, в который хотите добавить новое транспортное средство.
5. Щелкните **Добавить** и закройте диалоговое окно.

См.

- *Управление номерными знаками, Страница 140*

17 Функции управления охранной панелью


Можно управлять несколькими функциями охранной панели в Operator Client.

17.1 Выключение сигнальных сирен

Главное окно

Можно выключить сигнальные сирены области охранной панели, если у вас есть соответствующее разрешение.

Отключение сигнальных сирен:

- ▶ В логическом дереве или на карте щелкните нужную область  правой кнопкой мыши и выберите команду **Отключить сирену**. Сигнальная сирена отключается.

17.2 Управление дверьми

Главное окно

Можно управлять следующими состояниями охранной панели двери из Operator Client:

- Блокировка двери.
- Разблокировка двери. Состояние изменяется на запертое.
- Запирание двери.
- Отпирание двери. Незапертую дверь можно запереть или заблокировать.
- Изменить режим двери.

Системный администратор может дать разрешения на выполнение этих функций только определенным группам пользователей.

Если дверь заперта, это означает, что ее может открыть владелец карточки.

Отпирание двери означает, что дверь может открыть любой человек.

Если дверь заблокирована, это означает, что никто не может открыть дверь, даже если у него есть карточка.

Включение рабочего цикла двери означает, что закрытая дверь открывается на несколько секунд, а затем снова закрывается.

Управление дверью:

- ▶ Щелкните дверь правой кнопкой мыши в логическом дереве или на карте и выберите необходимую команду.

Имеются следующие команды:

- **Закрыть / Открыть**
- **Заблокировать / Разблокировать**
- **Выполнить рабочий цикл**

Примечание. Контекстные меню для управления дверью недоступны, если неизвестно состояние двери.

См.

– *Используемые значки, Страница 172*

17.3

Обход точки

Главное окно

Можно изменить состояние точки на состояние **Выполнен обход** в Operator Client.

Системный администратор может ограничить разрешения на выполнение этой функции только определенным группам пользователей.

При отмене обхода точки ее состояние изменяется на обычное.

Обход точки означает, что эта точка не может отправлять тревожные сигналы. Отмена обхода точки означает, что эта точка может отправлять тревожные сигналы. При наличии также отправляются ожидающие тревожные сигналы.

Включение и отмена обхода:

- ▶ Щелкните точку правой кнопкой мыши в логическом дереве или на карте и выберите необходимую команду.

Примечание. Контекстные меню для обхода и отмены обхода недоступны, если неизвестно состояние устройства.

См.

– *Используемые значки, Страница 172*

17.3.1

Постановка области на охрану



Главное окно

Вы можете управлять следующими состояниями тревожной панели области из Operator Client:




- Постановка области на охрану.
- Снятие области с охраны.
- Принудительная постановка на охрану области, не готовой к постановке на охрану.

Системный администратор может дать разрешения на выполнение этих функций только определенным группам пользователей.



Постановка области на охрану:

- ▶ В логическом дереве щелкните нужную снятую с охраны область () правой кнопкой мыши и выберите команду **Поставить на охрану**. Отображается значок области, поставленной на охрану (.

Снятие области с охраны:

- ▶ В логическом дереве или на карте щелкните нужную поставленную на охрану область  () правой кнопкой мыши и выберите команду **Снять с охраны**. Отображается значок области, снятой с охраны ().

Принудительная постановка области на охрану:

- ▶ В логическом дереве или на карте щелкните нужную снятую с охраны область () правой кнопкой мыши и выберите команду **Принудительная постановка на охрану**.
Отображается значок области, поставленной на охрану ().

Примечание. Контекстные меню для постановки на охрану и снятия с охраны недоступны, если неизвестно состояние устройства.

18 Управление функциями управления доступом

Вы можете контролировать многие функции управления доступом в системе Operator Client.

См.

– *Обработка событий и тревожных сигналов, Страница 132*

18.1 Предоставление и блокировка доступа


Главное окно





Замечание!

В окне изображений автоматически всплывают только тревоги **Доступ запрошен** с высоким приоритетом

Для предоставления или блокировки доступа выполните следующие действия.

Нажмите , чтобы принять тревогу **Доступ запрошен**.
Будет включен таймер тревоги, который отображает оставшееся время.

▶ Нажмите  для предоставления доступа.
Или

Нажмите  для запрета доступа.



Замечание!

После завершения работы таймера система будет автоматически блокировать доступ для этого запроса.

18.2 Управление дверями

Главное окно

С помощью Operator Client можно управлять следующими состояниями дверей системы контроля доступа:

- Блокировка двери.
- Запирание двери.
- Отпирание двери.

Системный администратор может ограничить доступ к этим функциям и разрешить их выполнение только определенным группам пользователей.

Если дверь заблокирована, это означает, что никто не может открыть дверь, даже авторизованный владелец карточки.

Если дверь заперта, это означает, что ее может открыть авторизованный владелец карточки.

Отпирание двери означает, что дверь может открыть любой человек.

Управление дверью:

- ▶ Щелкните дверь правой кнопкой мыши в логическом дереве или на карте и выберите необходимую команду.

Имеются следующие команды:

- **Заблокировать дверь / Открыть дверь**
- **Дверь в обычном режиме**

Примечание. Контекстные меню для управления дверью недоступны, если состояние двери неизвестно.

19 Использование клавиатуры CCTV

В этом разделе описано применение BVMS Operator Client с клавиатурой IntuiKey или универсальной клавиатурой KBD XF.

19.1 Использование клавиатуры KBD Universal XF



Замечание!



Ознакомьтесь с руководством, входящим в комплект вашей клавиатуры KBD-Universal XF и доступным в интернет-каталоге продуктов.















Клавиатуру KBD-Universal XF можно использовать как USB-клавиатуру для BVMS.



Перед использованием прикрепите к данной клавиатуре шаблон клавиатуры для BVMS. Данную клавиатуру можно настроить для использования левшой. См. инструкции по эксплуатации, предоставляемые вместе с клавиатурой KBD Universal XF.

19.1.1 Интерфейс пользователя клавиатуры KBD Universal XF

В таблице ниже приведены значки раскладки клавиатуры и соответствующие им функции.

Значок	Функциональное назначение
	Запуск пользовательского события, доступно только при использовании одного Management Server
	Аудио Вкл./Выкл. Мигание означает, что функция включена.
	Начать / остановить запись по тревоге
	Переключение между режимом реального времени и режимом воспроизведения Мигание означает, что функция включена.
	Переключение выбранной области изображения между режимом реального времени и немедленным воспроизведением. Мигание означает, что функция включена.
	Загрузка последовательности. Введите действительный номер последовательности и подтвердите нажатием ОК. Используйте кнопки воспроизведения для управления последовательностью. Мигание означает, что необходимо ввести номер.
	Сокращение количества областей изображений

Значок	Функциональное назначение
	Увеличение количества областей изображений
	Включить / выключить полноэкранный режим
	Разворачивание / восстановление выбранной области изображения
ESC	Прерывает ввод номера. Нажмите два раза для закрытия выбранной области изображений.
OK	Подтверждение ввода номера.
	Режим PTZ вкл./выкл. Мигание означает, что функция включена.
	Выберите позицию PTZ. Введите действительный номер предварительно заданной настройки и подтвердите нажатием OK . Мигание означает, что необходимо ввести номер.
	Дальний фокус
	Ближний фокус
	Диафрагма закрыта
	Открыть диафрагму
	Режим аналогового монитора вкл. / выкл. Введите действительный номер монитора, нажмите OK , введите действительный номер камеры и нажмите OK . Мигание означает, что необходимо ввести номер.
	Задайте Management Server по умолчанию; доступно только при входе в систему Operator Client в качестве пользователя из корпоративной группы пользователей. Введите действительный номер сервера и подтвердите нажатием OK . Мигание означает, что необходимо ввести номер.
	Перемотка назад (пошаговая)
	Воспроизведение назад
	Пауза

Значок	Функциональное назначение
	Воспроизведение
	Перемотка вперед (пошаговая)

Если кнопка не подсвечивается, это означает, что ей не назначена функция. Все кнопки, которым назначены функции, подсвечиваются.

Если кнопка мигает, ее функция активна. Например, мигание кнопки воспроизведения означает, что активен режим воспроизведения. Нажмите кнопку, чтобы переключиться в другое состояние. Например, при нажатии мигающей кнопки воспроизведения выполняется переключение в режим реального времени.

Введите номер и подтвердите, нажав кнопку ОК, чтобы соответствующая камера появилась в выбранной области изображений.

19.2

Интерфейс пользователя клавиатуры IntuiKey





Замечание!

Каждый вход на клавиатуре отключается через несколько секунд при отсутствии входного сигнала.

В данном разделе описывается интерфейс пользователя клавиатуры IntuiKey.

На следующем рисунке изображены основные элементы интерфейса клавиатуры:

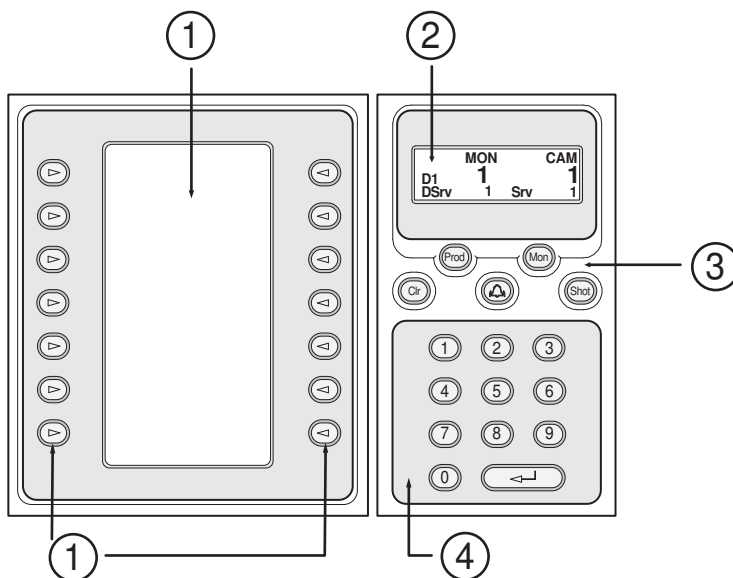


1	Программные клавиши и дисплей	Позволяют воспользоваться заданным набором команд и управлять логическим деревом. Команды, отображаемые на дисплее программных клавиш, изменяются в зависимости от режима работы.
2	Дисплей состояния	Динамически изменяется и отображает информацию о текущем рабочем режиме.
3	Функциональные клавиши	<p>Позволяют непосредственно управлять определенными функциями.</p> <p>Prod: запускает процесс поиска подключенной рабочей станции. В случае успешного завершения поиска отображаются меню Terminal и Keyboard Control. Для выбора BVMS нажмите программную клавишу Terminal.</p> <p>Mon: позволяет ввести номер монитора (цифрового или аналогового).</p> <p>Clr: удаляет любой цифровой элемент или выполняет функция возврата.</p> <p>: в настоящее время не поддерживается.</p> <p>Shot: позволяет выбрать предустановку камеры или выйти из режима выбора.</p>
4	Цифровая клавиатура с клавишей ENTER (ввод)	<p>Позволяет вводить логические номера. Номер отображается на дисплее состояния.</p> <p>Ввод чисел интерпретируется как ввод логический номеров камер, если ему не предшествует нажатие клавиши Mon или Shot. Камера, номер которой соответствует введенному, отображается в области изображений или на аналоговом мониторе.</p>

19.2.1

Дисплей состояния

Дисплей состояния динамически изменяется и отображает информацию о текущем режиме работы клавиатуры.

На следующем рисунке изображены основные элементы дисплея состояния:

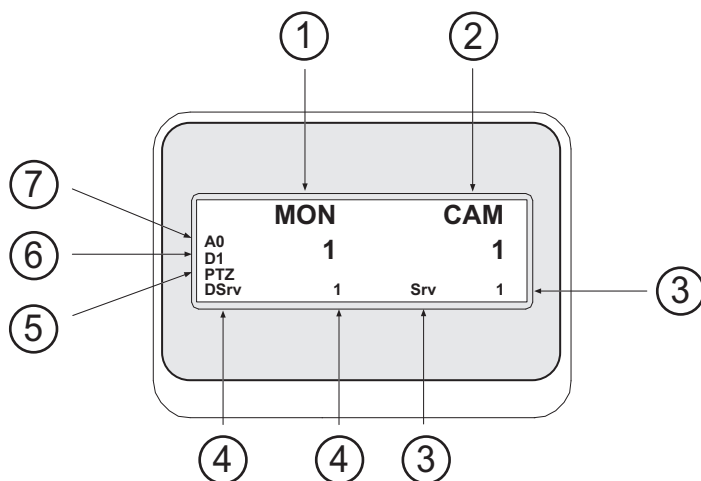

1	Монитор	Отображает номер выбранного аналогового монитора или области изображений.
2	Камера	Отображает номер выбранной камеры.
3	Сервер	Отображает номер сервера Management Server, где настроена выбранная в данный момент камера.
4	Сервер по умолчанию	Отображает номер сервера Management Server Enterprise System, который клавиатура использует по умолчанию. Логическое дерево этого сервера отображается в режиме дерева.
5	PTZ / ПЕРЕМОТКА (JOGSHUTTLE)	Отображает текущий рабочий режим.
6	D1	Отображает номер выбранного монитора компьютера.
7	A0	Отображает номер выбранного аналогового монитора.

19.3

Использование клавиатуры IntuiKey, подключенной к рабочей станции

Клавиатура, подключенная к рабочей станции BVMS, обладает множеством функций. Имеются как аналоговые, так и цифровые модели.

При подключении клавиатуры к декодеру количество функций сокращается. Имеются только аналоговые модели.

При подключении к рабочей станции, которая использует корпоративную систему, необходимо сначала выбрать нужный Management Server, а затем камеру, настроенную на этом Management Server.

См.

– *Интерфейс пользователя клавиатуры IntuiKey, Страница 150*

19.3.1

Запуск клавиатуры IntuiKey

Клавиатура подключается к COM-порту рабочей станции.

1. Запустите Operator Client на рабочей станции.
2. Нажмите кнопку Prod.
Клавиатура осуществляет поиск подключенных устройств.
3. Нажмите программную клавишу Terminal.
Отображается режим выбора.

19.3.2

Выбор режимов работы

Вы можете использовать клавиатуру в следующих режимах:

- Режим выбора
Данный режим позволяет выбрать область изображений перемещением джойстика в нужном направлении.
- Режим PTZ
В данном режиме можно управлять фиксированными и PTZ-камерами, картами и документами в режиме реального времени.
- Режим перемотки (Jogshuttle)
Данный режим позволяет управлять камерами в режиме обычного или немедленного воспроизведения.

Чтобы войти в режим выбора:

1. Запустите Operator Client и клавиатуру.
или
2. Нажмите ENTER (ввод), чтобы выйти из режима PTZ или перемотки (Jogshuttle) и вернуться в режим выбора.

Чтобы войти в режим PTZ:

1. Выберите камеру PTZ.
2. Нажмите Shot.
Чтобы перейти к препозиции, нажмите еще раз Shot, введите номер препозиции и нажмите ENTER.

Чтобы войти в режим перемотки (Jogshuttle):

1. Включите режим воспроизведения
2. Нажмите Shot.

Чтобы выйти из режима PTZ или перемотки (Jogshuttle):

- ▶ Нажмите ENTER (ввод), чтобы выйти из режима PTZ или перемотки (Jogshuttle) и вновь перейти в режим выбора.

19.3.3

Отображение камер

Введите число, чтобы отобразить камеру с данным логическим номером в активной области изображений или на аналоговом мониторе.

Для отображения камер Enterprise System выберите Management Server, где были настроены эти камеры.

Переключение между аналоговым режимом и рабочей станцией


- ▶ Дважды нажмите Mon.

Отображение камеры на мониторе компьютера.

1. Переключитесь в цифровой режим.

2. Нажмите Mon, нажмите 1 - 4 для выбора соответствующего монитора рабочей станции, введите номер нужной области изображений и нажмите ENTER.
Нумерация областей изображений осуществляется слева направо и сверху вниз.
3. Введите соответствующий номер камеры и нажмите ENTER.
Отображается соответствующая камера.
Пример: нажмите Mon, 412 и ENTER. Затем нажмите 7 и ENTER. Отображается камера 7 в 12-й области изображений на 4 мониторе рабочей станции

Выбор Management Server Enterprise System.

1. Нажмите NEXT.
2. Нажмите программную клавишу  и введите номер сервера.
Номер сервера настраивается в Configuration Client в списке **Номер сервера**.
Теперь при вводе логического номера камеры будет отображаться камера, настроенная на этом Management Server.

Отображение камеры на аналоговом мониторе.

1. Переключитесь в аналоговый режим.
2. Нажмите Mon, введите номер соответствующего монитора и нажмите ENTER.
Номера мониторов настраиваются в Configuration Client.
3. Введите соответствующий номер камеры и нажмите ENTER.
Отображается соответствующая камера.
Пример: нажмите Mon, 3 и ENTER. Затем нажмите 4 и ENTER. Камера 4 отображается на 3-м аналоговом мониторе.



Замечание!

При вызове камеры PTZ при помощи цифровой команды система автоматически переходит в режим PTZ.

19.3.4

Использование джойстика клавиатуры IntuiKey

В режиме выбора джойстик позволяет выполнять следующие действия:

- Наклоняйте джойстик для выбора области изображений.

В режиме PTZ джойстик позволяет выполнять следующие действия:

- Поворачивайте джойстик для увеличения и уменьшения изображения.
- Наклоняйте джойстик для поворота и наклона PTZ-камеры.
- Используйте кнопки Focus и Iris для управления камерой PTZ.

В режиме перемотки (Jogshuttle) поворачивайте джойстик, чтобы выполнить следующие действия:

- Воспроизведение вперед/назад при поворачивании.
- Изменение скорости воспроизведения: скорость зависит от угла поворота.
- Остановка воспроизведения видео.

В режиме перемотки (Jogshuttle) наклоняйте джойстик, чтобы выполнить следующие действия:

- Наклоняйте джойстик вперед/назад при остановленном воспроизведении: воспроизведение вперед/назад.
- Наклоняйте джойстик вперед/назад при воспроизведении видео: регулировка скорости воспроизведения.
- Наклоняйте джойстик вправо/влево: пауза и шаг вперед/назад.

В режиме перемотки (Jogshuttle) кнопки Focus и Iris позволяют выполнять следующие действия:

- Нажмите Focus или Iris для перемещения визирной линии на временной шкале вперед или назад. Focus перемещает визирную линию на большее расстояние вперед или назад, Iris перемещает визирную линию на меньшее расстояние вперед или назад.

Режим воспроизведения:

- Чтобы зафиксировать текущую скорость, нажмите кнопку Shot во время поворота джойстика.

19.3.5

Использование программных клавиш клавиатуры IntuiKey

Доступны следующие режимы работы:

- режим дерева
Этот рабочий режим используется для управления устройствами, которые находятся в логическом дереве Operator Client.
- командный режим
В этом режиме можно отправлять команды, например, для переключения в режим воспроизведения.

Для переключения между режимами дерева и командным:

1. в режиме дерева: несколько раз нажмите левую программную клавишу Level Up, чтобы отобразить корневой уровень, и нажмите клавишу Exit для отображения командного режима.
или
2. в командном режиме: нажмите программную клавишу Tree Mode.

Для использования режима логического дерева:

- ▶ Перейдите в режим дерева.



Правая сторона дисплея программных клавиш:

- ▶ Нажмите программную клавишу для управления элементом (например, для отображения камеры или переключения реле).
Когда вы нажимаете на карту или папку (черный фон), они перемещаются на левую сторону. На правой стороне отображается их содержимое.

Левая сторона дисплея программных клавиш:

1. Нажмите программную клавишу на левой стороне для выбора папки или карты и для отображения их содержимого на правой стороне дисплея программных клавиш
Для отображения карты нажмите программную клавишу один раз, чтобы отметить ее (прямоугольником), и нажмите ее еще раз, чтобы отобразить карту в выбранной области изображений.
2. Нажмите Level Up для перехода на вышестоящий уровень логического дерева.
3. Нажмите UP для перемещения выделения вверх или DOWN для перемещения вниз.

На следующих изображениях приведен пример логического дерева и его отображения на дисплее программных клавиш.

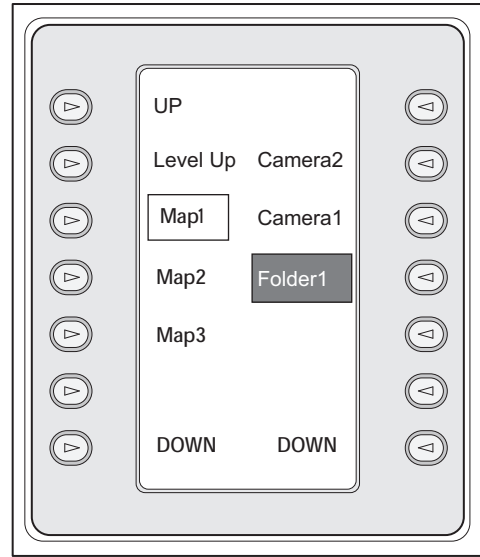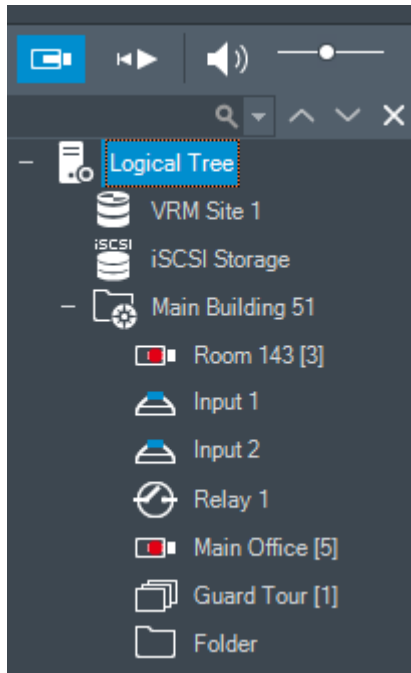

Для использования командного режима:



1. Перейдите в командный режим.
2. нажмите программную клавишу для выполнения соответствующей команды.

И м е ю т с я с л е д у ю щ и е к о м а н д ы:

- : загрузка последовательности. На **дисплее состояния** введите номер последовательности.
- : воспроизведение, приостановка последовательности
- : переход на шаг вперед/назад в последовательности
- : разворачивание/восстановление выбранной области изображений
- : закрыть выбранную область изображений
- : переключение между режимом реального времени и режимом воспроизведения
- : переключение выбранной области изображений между режимом реального времени и немедленным воспроизведением
- : Показать больше строк области изображений / Показать меньше строк области изображений

Примечание. Невозможно отобразить количество строк области изображений, превышающее заданное максимальное значение, установленное в параметре BVMS Configuration Client.

- / **REC**: начать / остановить запись по тревоге
- : аудио вкл. / выкл.
- **ДАЛЕЕ**: перейти на следующую страницу
- : запуск пользовательского события (1 — 4), доступно только при использовании отдельного Management Server
- : задать Management Server по умолчанию; доступно только при входе в систему Operator Client в качестве пользователя из Enterprise User Group.

-  : показать / скрыть панели области изображений
-  : включить / выключить полноэкранный режим

Невозможно отобразить количество строк области изображений, превышающее заданное максимальное значение, установленное в параметре

19.4 Использование клавиатуры IntuiKey, подключенной к декодеру

Клавиатура, подключенная к декодеру, предоставляет доступ к Management Server без программного обеспечения Operator Client. Поэтому вы должны войти в систему. Имеются только аналоговые модели.

19.4.1 Включение клавиатуры

После включения клавиатуры необходимо выполнить вход на Management Server.




Замечание!

Аналоговым режимом клавиатуры IntuiKey могут пользоваться только пользователи BVMS, чьи имена и пароли состоят из одних цифр.


Пользователь должен иметь права доступа к декодеру, подключенному к клавиатуре IntuiKey.

Для запуска клавиатуры:

- ▶ Нажмите программную клавишу Terminal.
Отображается следующее диалоговое окно входа в систему.

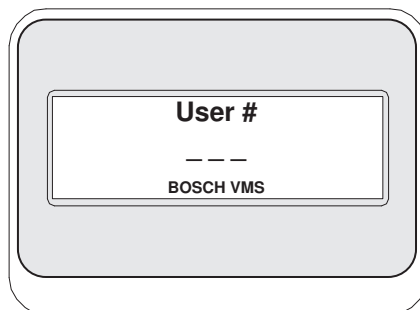

- ▶ Введите имя пользователя.

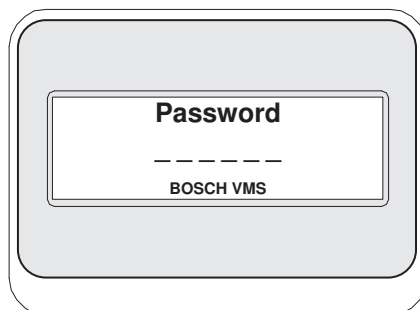

После успешной регистрации на дисплее программных клавиш отображаются клавиши Terminal и Keyboard Control.

19.4.2

Отображение камер

1. Нажмите Mon, введите номер соответствующего монитора и нажмите ENTER.
Номера мониторов настраиваются в Configuration Client.
2. Введите соответствующий номер камеры и нажмите ENTER.
Отображается соответствующая камера.
Пример: нажмите Mon, 3 и ENTER. Затем нажмите 4 и ENTER. Камера 4 отображается на 3-м аналоговом мониторе.
Когда на выбранном мониторе отображается камера PTZ, клавиатура автоматически переключается в режим PTZ.

19.4.3

Использование джойстика

Джойстик позволяет выполнять следующие действия:

- Поворачивайте джойстик для увеличения и уменьшения изображения.
- Наклоняйте джойстик для поворота и наклона PTZ-камеры.
- Используйте кнопки Focus и Iris для управления камерой PTZ.

19.4.4

Использование программных клавиш

Доступен следующий режим работы:

- Командный режим

Для использования командного режима:

- ▶ Нажмите программную клавишу для выполнения соответствующей команды.

Имеются следующие команды:

- Начать / остановить запись по тревоге
- Выход

20 Интерфейс пользователя

В данном разделе содержится информация обо всех окнах, имеющихся в Operator Client BVMS.



Замечание!

В этом документе описаны некоторые функции, недоступные для BVMS Viewer.

Подробнее о различных редакциях BVMS см. www.commerce.iqsight.com и BVMS Руководство по быстрому выбору.

См.

- *Режим реального времени, Страница 159*
- *Режим воспроизведения, Страница 162*
- *Тревожный дисплей, Страница 165*

20.1 Режим реального времени


Главное окно >




Вы автоматически получаете доступ к режиму реального времени при каждом входе в систему. Позволяет при необходимости перемещать, изменять размер или скрывать все элементы управления. Щелчок правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню.

Если поступивший сигнал тревоги имеет более низкий приоритет, чем отображаемое в данный момент



окно изображений, то вкладка  начинает мигать, сигнализируя о наличии тревоги.

Если входящий сигнал тревоги имеет более высокий приоритет, чем окно изображений, отображаемое в данный момент, то входящий сигнал тревоги автоматически отображается на экране (автоматически всплывающее тревожное событие).

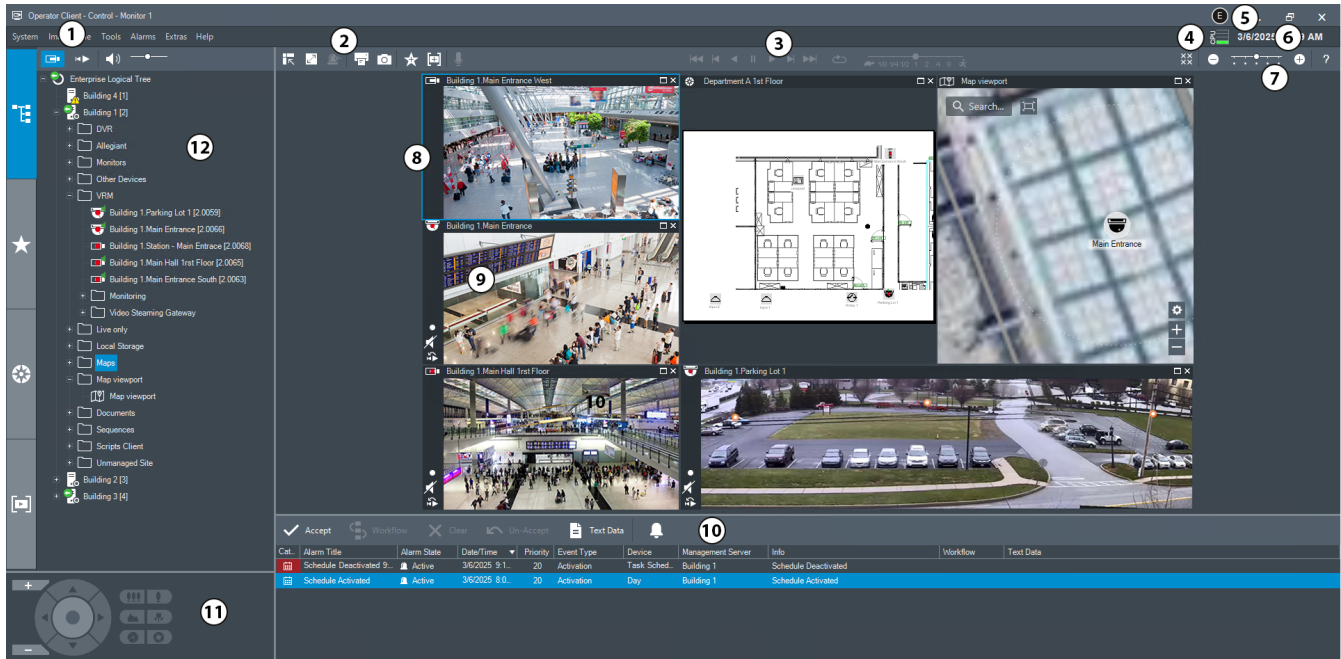

1	Строка меню	Позволяет выбрать команду меню.
2	Панель инструментов	Отображает доступные кнопки. Наведите курсор мыши на значок для отображения всплывающей подсказки.
3	Элементы управления воспроизведением	Позволяет управлять немедленным воспроизведением, последовательностью камер или последовательностью тревожных сигналов.
4	Измеритель производительности	Отображение загрузки ЦП.
5	Значок входа пользователя в систему	<p>Отображает первую букву имени пользователя, вошедшего в систему.</p> <p>Если навести курсор на этот значок, то отобразятся имя пользователя и соответствующая группа пользователей.</p> <p>Кроме того, могут также отображаться полное имя и описание пользователя, если они настроены в Configuration Client (возможно только для пользователей, вошедших в систему как пользователи BVMS; невозможно для пользователей, вошедших в систему как пользователи Windows или LDAP либо посредством внешнего Identity provider).</p> <p>При двойной авторизации для каждого вошедшего пользователя отображается значок входа в систему, показывающий информацию о пользователе и соответствующую группу двойной авторизации.</p>

6	Выбор часового пояса	Выберите часовой пояс, который будет отображаться в большинстве полей, относящихся ко времени. Доступен, только если хотя бы один Management Server или unmanaged site в логическом дереве расположен в часовом поясе, отличном от часового пояса клиента Operator Client.
7	Элементы управления для областей изображений	Позволяет выбрать нужное количество областей изображений и закрывать все области изображений.
8	Окно изображений	Отображает области изображений. Позволяет компоновать области изображений.
9	Область изображений	Отображает камеру, карту, изображение, документ (файл HTML).
10	 Окно Список тревожных сигналов	<p>Отображает все тревоги, генерируемые системой. Позволяет принять или сбросить тревогу либо запустить поток заданий, например, отправив сообщение электронной почты лицу, ответственному за обслуживание.</p> <p>Список тревог не отображается, когда пропадает связь с Management Server.</p>
11	 Окно Управление камерами PTZ	Позволяет управлять камерой PTZ.
12	 Окно Логическое дерево	Отображает устройства, к которым имеет доступ ваша пользовательская группа. Позволяет выбрать устройство, чтобы назначить его области изображений.
	 Окно Дерево избранного	Позволяет упорядочить устройства логического дерева в соответствии с вашими потребностями.
	 Окно Закладки	Позволяет управлять закладками.
	 Окно Карта	Отображает карту объекта. Позволяет перетаскивать карту для отображения отдельного фрагмента карты. Если эта функция включена, карта автоматически отображается для каждой камеры в Области изображений. В таком случае камера должна быть настроена на карте.

См.

- *Команды меню, Страница 179*
- *Окно Логическое дерево, Страница 184*
- *Окно Дерево избранного, Страница 185*
- *Окно Управление камерами PTZ, Страница 190*


- Окно изображений, Страница 186
- Область изображений, Страница 187
- Окно Список тревожных сигналов, Страница 137


20.2 Режим воспроизведения

Главное окно > 





Нажатие правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню.

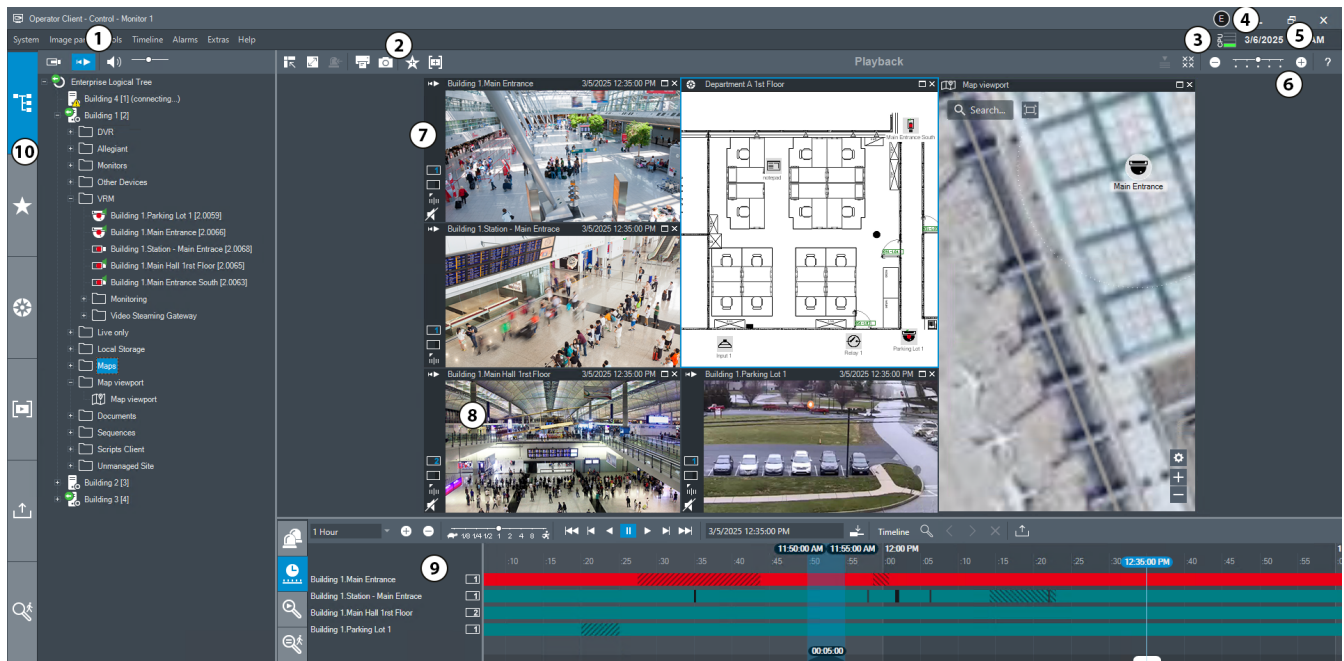Если поступивший сигнал тревоги имеет более низкий приоритет, чем отображаемое в данный момент

в окне изображений, то вкладка  начинает мигать, сигнализируя о наличии тревоги. Окно тревожных изображений отображается автоматически, если поступившая тревога имеет более высокий приоритет, чем режим реального времени или воспроизведение окна изображений. Приоритеты настраиваются в Configuration Client.



1	Строка меню	Позволяет выбрать команду меню.
2	Панель инструментов	Отображает доступные кнопки. Наведите курсор мыши на значок для отображения всплывающей подсказки.
3	Измеритель производительности	Отображает загрузку центрального процессора и использование памяти.
4	Значок входа пользователя в систему	Отображает первую букву имени пользователя, вошедшего в систему.

		<p>Если навести курсор на этот значок, то отобразятся имя пользователя и соответствующая группа пользователей.</p> <p>Кроме того, могут также отображаться полное имя и описание пользователя, если они настроены в Configuration Client (возможно только для пользователей, вошедших в систему как пользователи BVMS; невозможно для пользователей, вошедших в систему как пользователи Windows или LDAP либо посредством внешнего Identity provider).</p> <p>При двойной авторизации для каждого вошедшего пользователя отображается значок входа в систему, показывающий информацию о пользователе и соответствующую группу двойной авторизации.</p>
5	Селектор часового пояса	<p>Выберите часовой пояс, который будет отображаться в большинстве полей, относящихся ко времени.</p> <p>Доступен, только если хотя бы один Management Server или unmanaged site в логическом дереве расположен в часовом поясе, отличном от часового пояса клиента Operator Client.</p>
6	Элементы управления областями изображений	<p>Позволяет выбрать нужное количество областей изображений и закрывать все области изображений.</p>
7	Окно изображений	<p>Отображает области изображений. Позволяет размещать области изображений.</p>
8	Область изображений	<p>Отображает камеру, карту, изображение, документ (файл HTML).</p>
9	 Окно Список тревожных сигналов	<p>Отображает все тревоги, генерируемые системой.</p> <p>Позволяет принять или отключить тревогу либо запустить поток заданий, например, отправив электронное сообщение ответственному за обслуживание лицу.</p> <p>Список тревог не отображается, если нет связи с Management Server.</p>
	 Окно Результаты поиска видео	<p>Отображает записи, соответствующие критериям поиска видео.</p>
	 Окно Результаты Forensic Search	<p>Отображает видеозаписи, соответствующие критериям поиска с использованием Forensic Search.</p>
	 Окно Временная шкала	<p>Позволяет перемещаться по записанным видеоизображениям.</p>

10	 Окно Дерево устройств	Отображает устройства, к которым имеет доступ ваша пользовательская группа. Позволяет выбрать устройство, чтобы назначить его области изображений.
	 Окно Дерево избранного	Позволяет упорядочить устройства логического дерева нужным образом.
	 Окно Карта	Отображает карту объекта. Позволяет перетаскивать карту для отображения отдельного фрагмента карты. Если эта функция включена, карта автоматически отображается для каждой камеры в области изображений. В таком случае камера должна быть настроена на карте.
	 Окно Дерево закладок	Позволяет управлять закладками.
	 Окно Дерево экспорта	Позволяет загрузить экспортированные видеоданные для просмотра или поиска определенных данных.
	 Окно Forensic Search	Позволяет настроить функцию Forensic Search. Функция Forensic Search позволяет производить в выбранной области изображений поиск определенных свойств в видеоизображении.

См.

- Команды меню, Страница 179
- Окно Логическое дерево, Страница 184
- Окно Дерево избранного, Страница 185
- Окно Экспорт, Страница 189
- Окно Карта, Страница 189
- Окно Управление камерами PTZ, Страница 190
- Окно изображений, Страница 186
- Область изображений, Страница 187
- Окно Временная шкала, Страница 191
- Окно «Результаты Forensic Search», Страница 118
- Окно Результаты поиска видео, Страница 96
- Окно Список тревожных сигналов, Страница 137

20.3

Режим уровня угрозы

Главное окно > 

Или главное окно > 

В режиме уровня угрозы можно ограничить разрешения пользователей в зависимости от группы пользователей.

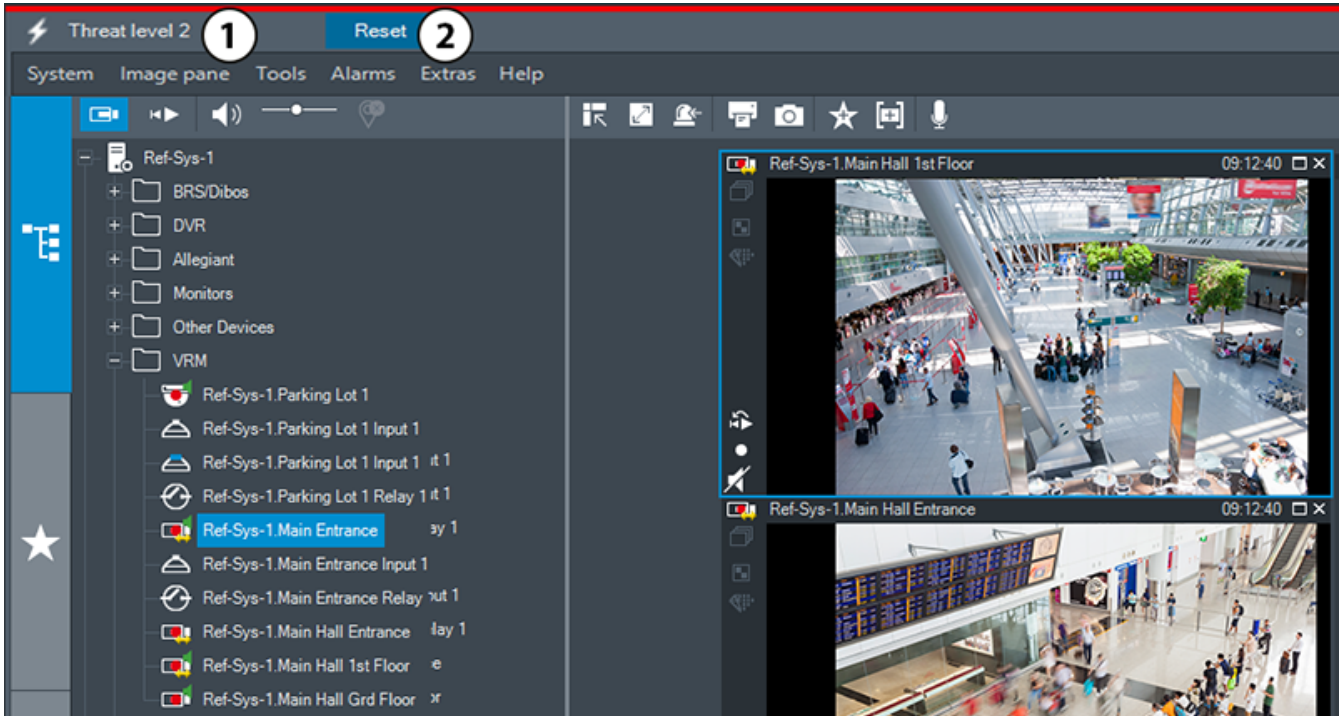



Рис. 20.1:

1	Уровень угрозы	Режим уровня угрозы обозначается красной линией. Отображается текущий уровень угрозы (например, Уровень угрозы 2).
2	Сброс	Кнопка Сброс отображается, только если у пользователя есть соответствующее разрешение. Нажмите ее, чтобы завершить действие режима угрозы.

20.4 Тревожный дисплей

Главное окно >  Выбрать тревогу >  **Принять**


Или главное окно >   вкладка > Выбрать

 тревогу > **Принять**

Окно тревожных изображений отображает видео в режиме реального времени или в режиме мгновенного воспроизведения видео с той камеры, карты, документа, изображение с которого должно отображаться в случае тревоги. Окно тревожных изображений отображается автоматически, если поступившая тревога имеет более высокий приоритет,

чем режим реального времени или воспроизведение окна изображений. Приоритеты настраиваются в Configuration Client.

Если поступивший сигнал тревоги имеет более низкий приоритет, чем отображаемое в данный момент


окно изображений, то вкладка  начинает мигать, сигнализируя о наличии тревоги.

Если настроен режим многострочных тревожных сигналов и если количество тревог превышает количество доступных строк тревожных изображений, в последней строке отображается последовательность тревог. Последовательность тревог можно управлять при помощи элементов управления воспроизведением на панели инструментов окна тревожных изображений. В последней строке невозможно включить немедленное воспроизведение.




Замечание!

Изображение карты объекта в области тревожных изображений оптимизировано для отображения на экране и содержит только исходный вид оригинального файла карты.

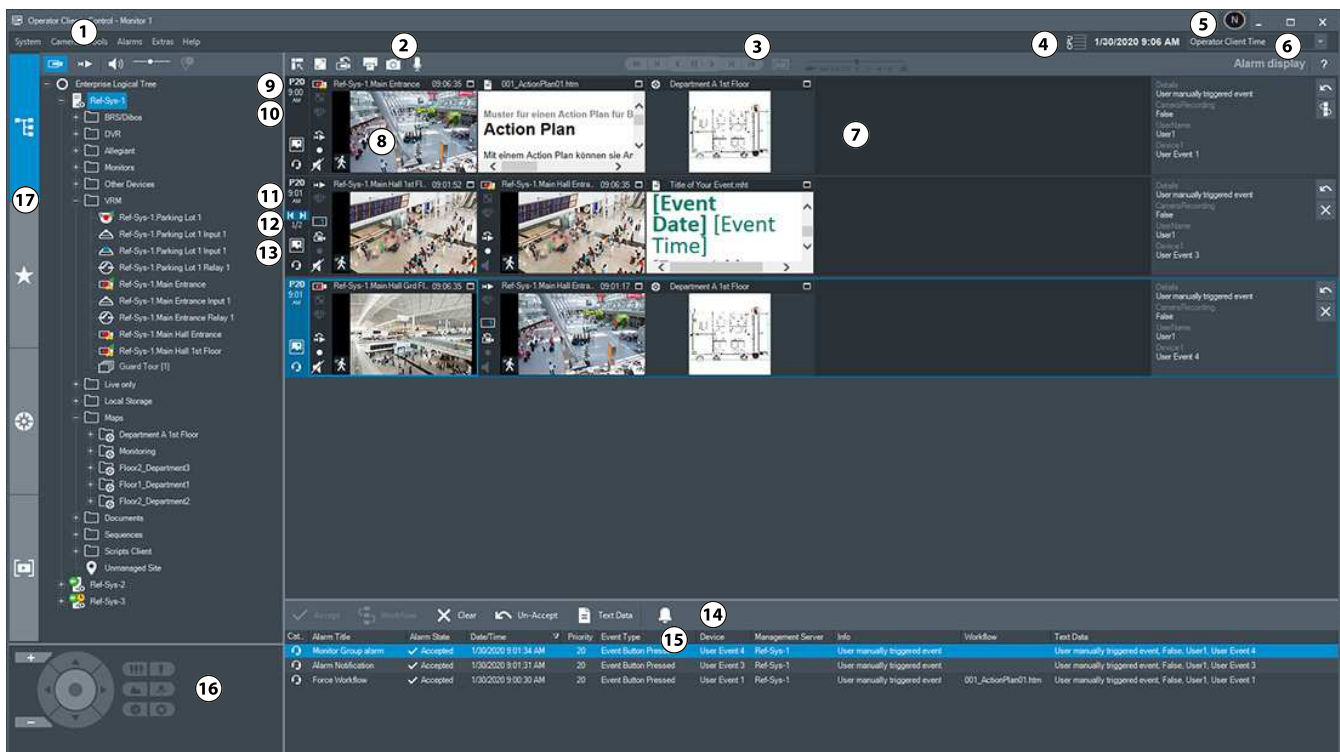

1	Строка меню	Позволяет выбрать команду меню.
2	Панель инструментов	Отображает доступные кнопки. Наведите курсор мыши на значок для отображения всплывающей подсказки.



3	Элементы управления воспроизведением	Позволяет управлять немедленным воспроизведением, последовательностью камер или последовательностью тревожных сигналов.
4	Измеритель производительности	Отображает загрузку центрального процессора и использование памяти.
5	Значок входа пользователя в систему	<p>Отображает первую букву имени пользователя, вошедшего в систему.</p> <p>Если навести курсор на этот значок, то отобразятся имя пользователя и соответствующая группа пользователей.</p> <p>Кроме того, могут также отображаться полное имя и описание пользователя, если они настроены в Configuration Client (возможно только для пользователей, вошедших в систему как пользователи BVMS; невозможно для пользователей, вошедших в систему как пользователи Windows или LDAP либо посредством внешнего Identity provider).</p> <p>При двойной авторизации для каждого вошедшего пользователя отображается значок входа в систему, показывающий информацию о пользователе и соответствующую группу двойной авторизации.</p>
6	Выбор часового пояса	<p>Выберите часовой пояс, который будет отображаться в большинстве полей, относящихся ко времени.</p> <p>Доступен, только если хотя бы один Management Server unmanaged site в логическом дереве расположен в часовом поясе, отличном от часового пояса Operator Client.</p>
7	Окно тревожных изображений	Отображает области отображения тревожных изображений.
8	Область отображения тревожных изображений	Отображает камеру, карту, изображение, документ.
9	Приоритет тревоги	Отображает значение приоритета, которое было установлено в клиенте Configuration Client для автоматического отображения.
10	Время	Отображает время срабатывания тревоги.
11	Кнопки последовательности тревог	Нажмите для отображения предыдущей или последующей области отображения тревожных изображений.
12	Количество тревог	Отображает номер тревоги, отображаемой в данный момент, и общее количество тревог.
13		Нажмите для перехода в режим многострочного отображения тревог.



		Нажмите для переключения на отображение тревог на одном экране.
14	 Окно Список тревожных сигналов	Отображает все тревоги, генерируемые системой. Позволяет принять или сбросить тревогу либо запустить поток заданий, например, отправив сообщение электронной почты лицу, ответственному за обслуживание. Список тревог не отображается, если нет связи с Management Server.
15	Тип события	Указывает тип события, вызвавшего тревогу.
16	 Окно Управление камерами PTZ	Позволяет управлять PTZ-камерой.
17	 Окно Логическое дерево	Отображает устройства, к которым имеет доступ ваша пользовательская группа. Позволяет выбрать устройство, чтобы назначить его области изображений.
	 Окно Дерево избранного	Позволяет упорядочить устройства логического дерева нужным образом.
	 Окно Закладка	Позволяет управлять закладками.
	 Окно Карта	Отображает карту объекта. Позволяет перетаскивать карту для отображения отдельного фрагмента карты. Если эта функция включена, карта автоматически отображается для каждой камеры в Области изображений. В таком случае камера должна быть настроена на карте.

См.

- *Переключение вариантов отображения тревоги окна тревожных событий, Страница 135*
- *Команды меню, Страница 179*
- *Окно Логическое дерево, Страница 184*
- *Окно Дерево избранного, Страница 185*
- *Окно Карта, Страница 189*
- *Окно Управление камерами PTZ, Страница 190*
- *Окно изображений, Страница 186*
- *Область изображений, Страница 187*
- *Окно Список тревожных сигналов, Страница 137*

20.5 Отображение Map-based tracking assistant


Главное окно >  > Выбор области изображения
камеры >  Map-based tracking assistant

Или главное окно >  > Выбор области изображения
камеры >  Map-based tracking assistant


Map-based tracking assistant позволяет отслеживать движущиеся объекты с нескольких камер. Соответствующие камеры должны быть предварительно настроены на глобальной карте. Если в области тревожных событий или в записи появляется интересные движущиеся объекты, пользователь может запустить Map-based tracking assistant, который автоматически покажет все соседние камеры.






Если камера находится в режиме мгновенного воспроизведения или в режиме воспроизведения и вы запускаете Map-based tracking assistant на дисплее доступны только те камеры, которые поддерживают воспроизведение с Map-based tracking assistant.

Если поступивший сигнал тревоги имеет более низкий приоритет, чем отображаемое в данный момент

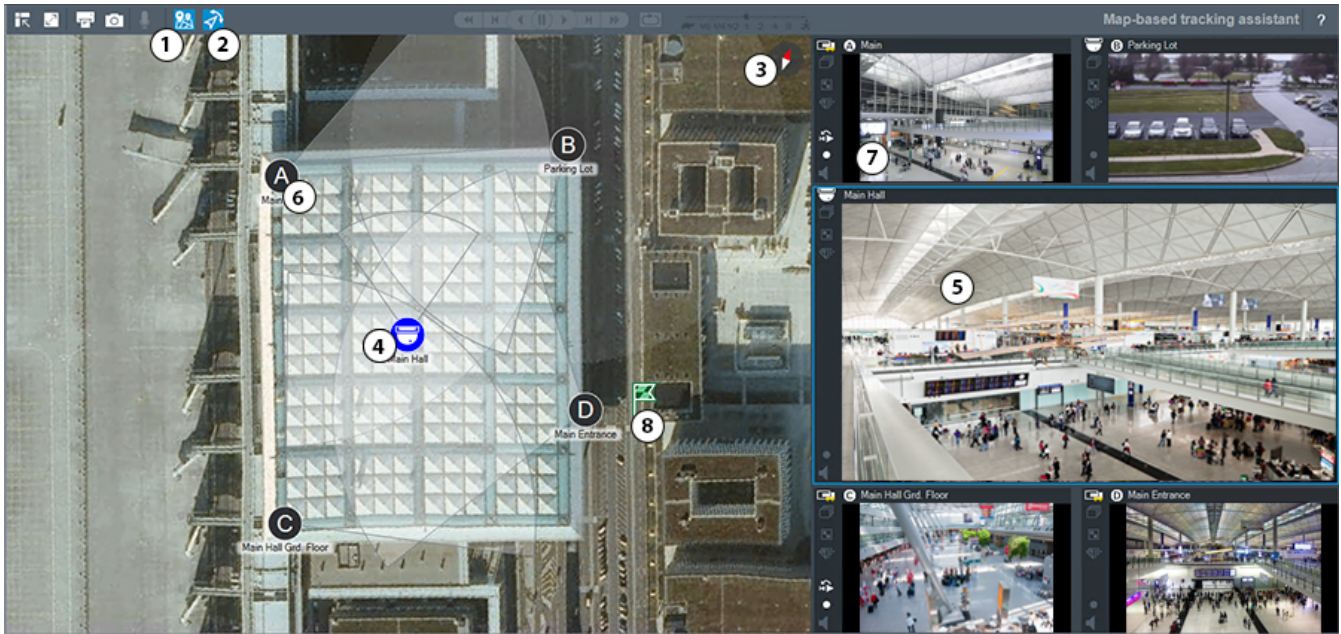окно изображений, то вкладка  начинает мигать, сигнализируя о наличии тревоги.

Если входящий сигнал тревоги имеет более высокий приоритет, чем окно изображений, отображаемое в данный момент, то входящий сигнал тревоги автоматически отображается на экране (автоматически всплывающее тревожное событие).



1	 Map-based tracking assistant	Запуск и остановка выполняются нажатием Map-based tracking assistant.
2	 First person view	Для запуска или остановки нажмите First person view. При запуске Map-based tracking assistant First person view включено по умолчанию.
3		Повторите нажатие, чтобы привести глобальную карту в положение ориентации на север по умолчанию.
4	Главная камера	Главная камера отображается в центральной области изображений Map-based tracking assistant.
5	Главная область изображений	В центральной области изображений отображается изображение с главной камеры.
6	Соседняя камера	Соседние камеры обозначаются латинскими буквами A-D. При первом запуске Map-based tracking assistant эти буквы также отображаются в течение нескольких секунд в соответствующих областях изображения.
7	Размер боковой области изображения	В боковых областях изображения отображаются соседние камеры, угол обзора которых перекрывается с углом обзора основной камеры или которые находятся ближе всего физически.
8		При нажатии на место расположения на глобальной карте в течение нескольких секунд отображается символ флажка  , указывающий на расположение.


См.
 – *Использование Map-based tracking assistant, Страница 75*

20.6 Дисплей интеллектуальной функции слежения за человеком

Главное окно > 
 Интеллектуальное слежение за человеком доступно только при наличии соответствующей лицензии.



1	Кадр с человеком	Отслеживаемый человек выделен рамкой.
2	Выбранное контрольное изображение	
3	Включение/выключение режима автоматического слежения	Если режим автоматического слежения включен, то система автоматически выбирает камеру, в которой появляется отслеживаемый человек.
4	Пятиуровневая шкала чувствительности	Чем дальше вправо вы установите чувствительность, тем более точным будет отслеживание. Примечание: Мы рекомендуем сохранить настройку по умолчанию (4).
5	Окно камеры	Окна камер добавляются и удаляются автоматически. Окно камеры можно выбрать вручную. Затем эта область изображения переключится в режим трансляции в реальном времени из выбранного окна камеры.

		Наиболее свежие найденные эталонные изображения отображаются в окне соответствующей камеры.
6	Цветовая индикация	Зеленый: отслеживаемый человек обнаруживается камерой в течение последних 1–5 секунд. Оранжевый: отслеживаемый человек обнаруживается камерой в течение последних 5–10 секунд. Серый: отслеживаемый человек обнаруживался камерой в течение последних 10–15 секунд.
7	Текущее окно камеры	Синий цвет выделяет активное в этот момент окно камеры. Вручную можно выбрать окно любой камеры. После этого окно камеры будет выделено синим цветом.
8		Нажмите, чтобы запустить или остановить интеллектуальную слежение за человеком.
	Сворачиваемая история вариантов внешности	Каждый вариант внешнего вида отслеживаемого человека записывается в диапазоне времени. В истории внешнего вида отображаются диапазоны времени и соответствующие камеры. При нажатии на запись этот диапазон времени всплывает в области изображений для мгновенного воспроизведения циклического видео. Теперь можно проверить запись, не закрывая область изображений функции слежения за человеком.

20.7

Используемые значки

Ниже представлен обзор значков, используемых в Operator Client. Сведения о значках, используемых на шкале времени, см. в разделе [Окно Временная шкала, Страница 191](#).

Некоторые из приведенных ниже значков недоступны в BVMS Export Player.

Значки панели инструментов



— режим реального времени



: режим воспроизведения



— аудио вкл./выкл.



— ползунок для настройки громкости аудиосигнала всех областей изображения.



: нажмите, чтобы отключить все подключенные неуправляемые объекты. Частично подключенные объекты не отключены.



— нажмите для отображения/сворачивания панели инструментов в каждой области изображений.



— нажмите для отображения области изображений в полноэкранном режиме.



— нажмите для отображения окна тревожных изображений (доступно только в том случае, если тревожные сигналы находятся в процессе ожидания).



— нажмите для отображения в режиме реального времени или в режиме воспроизведения, когда на экране отображается окно тревожных изображений.



— нажмите, чтобы распечатать изображение из выбранной области изображений.



— нажмите, чтобы сохранить файл изображения из выбранной области изображений.



— нажмите для добавления вида избранного.



: нажмите для добавления закладки.



— нажмите и удерживайте, чтобы говорить с использованием громкоговорителей кодера с настроенным аудио. Кнопка становится активной после выбора кодера с аудиофункцией в области изображений.



: Для запуска/остановки нажмите AI person tracking.



: Для запуска/остановки нажмите Map-based tracking assistant.



: Для запуска/остановки нажмите First person view.



— нажмите, чтобы закрыть все открытые области изображений. Функция этого значка совпадает с ярлыком для закрытия всех областей изображений.



: нажать для отображения меньшего числа строк области изображений.



: ползунок для изменения строк области изображений.


 : нажать для отображения большего числа строк области изображений.

 : Нажмите, чтобы получить справку.


Значки логического дерева

 — клиент оператора подключен к серверу управления.

 : доступна новая конфигурация. Выполнить выход и повторный вход для принятия.

 : этот значок состояния отображается, когда не все службы связи могут быть подключены через Operator Client или когда есть изменения в коммуникационном интерфейсе между клиентом Operator Client и сервером Management Server.

 : См. более подробную информацию в подсказках.


 : Множественный вход в систему с одним и тем же именем пользователя отклонен


 : Состояние неизвестно


 — лицензия недоступна

 : См. более подробную информацию в подсказках.

 — сервер Management Server расположен в другом часовом поясе.

 — папка, содержащая различные элементы


 : папка, содержащая различные элементы и назначенная карте

 : Папка с закладками AI person tracking.






















 : Окно просмотра карт


















 : реле

 /  : Входы








 — командный сценарий

 — документ

-  : последовательность камер
-  : Внешнее приложение
-  : Основной диспетчер VRM
-  : Вторичный диспетчер VRM
-  — основной резервный диспетчер VRM
-  — вторичный резервный диспетчер VRM
-  : указывает устройство видеоаналитики.
-  : означает не подключенный неуправляемый объект.
-  : указывает на неуправляемый объект в другом часовом поясе, отличном от часового пояса клиента Operator Client компьютера.
-  : указывает на неуправляемый объект, к которому выполняется подключение.
-  : указывает на полностью подключенный неуправляемый объект. Это означает, что подключены все устройства этого объекта.
-  : указывает на частично подключенный неуправляемый объект. Это означает, что подключены не все устройства этого объекта.
-  : группа мониторов
-  — тревожная панель.
-  — область, настроенная на тревожной панели.
-  : область поставлена на охрану.
-  : область снята с охраны.
-  : точка настроена на охранной панели и находится в состоянии отмена обхода.
-  : точка находится в состоянии обход.
-  : точка в состоянии тревоги.
-  : Дверь (панель охранной сигнализации)

-  : Дверь (панель охранной сигнализации) защищена.
-  : Дверь (панель охранной сигнализации) заблокирована.
-  : Дверь (панель охранной сигнализации) разблокирована.
-  : Считыватель (управление доступом)
-  : устройство считывания (управления доступом) не подключено.
-  /  : Дверь (управление доступом) заблокирована.
-  /  : Дверь (управление доступом) разблокирована.
-  : Дверь (управление доступом) защищена.
-  : Дверь (управление доступом) с неизвестными состояниями дверей.
-  : Фиксированная камера, DVR, с локальным ЗУ
-  : фиксированная камера ONVIF
-  : панорамная камера
-  — камера PTZ
-  : камера ONVIF PTZ
-  : матричная камера
-  : камера VSG

Значки, отображаемые поверх изображения с камеры

-  : Текущий режим записи: **Непрерывная запись** или **Запись по тревоге**
-  : Потеря видеоизображения: **Видеосигнал утерян**
-  : **Аудио:** настроено аудио
-  : Состояние подключения: **Неизвестно**
-  : Состояние подключения: **Не авторизовано**
-  : Состояние подключения: **Отключено**
-  : **Видеосигнал:** Видеосигнал слишком яркий

 : Видеосигнал: Видеосигнал слишком темный

 : Видеосигнал: Видеосигнал с большими помехами

 : Видеосигнал: Видеосигнал слишком размытый.

 : Общее изменение сцены: Обнаружено

 : Проверка контрольного изображения: Настройки отменены

 : Video Analysis: Отключено

 : Обход: Выполнен обход


Значки панели инструментов области изображений

 : функция Forensic Search настроена.

 : функция Forensic Search выполнена.

 : выполнение функции Forensic Search отменено.

 : не удалось выполнить функцию Forensic Search.

 : Развернуть область изображений


 : последовательность камер

 — последовательность камер прервана.

 — последовательность камер воспроизводится.

 — цифровое увеличение

 : транскодирование включено.


 — указывает источник отображаемой записи: запись основного диспетчера VRM. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи (доступен, только если настроен вторичный диспетчер VRM или функция ANR).

 — указывает источник отображаемой записи: запись вторичного диспетчера VRM. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи.


 — указывает, что функция ANR обеспечивает воспроизведение. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи.

 : указывает на то, что область изображений находится в режиме синхронизированного воспроизведения.

 : указывает на то, что область изображений находится в режиме несинхронизированного воспроизведения.


 — указывает, что основной резервный диспетчер VRM обеспечивает воспроизведение. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи (доступен, только если настроен вторичный диспетчер VRM или функция ANR).

 — указывает, что вторичный резервный диспетчер VRM обеспечивает воспроизведение. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи.


 — указывает, что кодер обеспечивает воспроизведение. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи (доступен, только если настроен вторичный диспетчер VRM или функция ANR).

 — указывает, что кодер обеспечивает воспроизведение. На панели инструментов области изображений нажмите значок для изменения источника записи.

 — текстовые данные доступны

 — текстовые данные недоступны


 : немедленное воспроизведение


 : Нажмите, чтобы снова отобразить режим реального времени.

 — запись по тревоге вручную

Значки области изображений

 : воспроизведение только кадров I-frame

 : включен анализ содержимого

 : указывает на ошибку видеокadra, которая обычно возникает из-за проблем в сети (например, неустойчивое соединение или слишком низкая пропускная способность).



: указывает на то, что ошибка видеокадра устранена. Через 1 секунду этот значок автоматически исчезает.



: Нажмите, чтобы отобразить галерею инициализации слежения за человеком

См.

– *Окно Временная шкала, Страница 191*

20.8

Команды меню

Некоторые из приведенных ниже команд недоступны в BVMS Export Player.

Команды меню Система		
	Режим воспроизведения / Режим реального времени	Переключение между режимами воспроизведения и реального времени в зависимости от текущего состояния.
	Изменить пароль...	Отображает диалоговое окно для ввода нового пароля.
	Выход из системы	Выход из программы и отображение диалогового окна для входа в систему.
	Exit	Выход из программы.
Команды меню области изображений		
	Сохранить изображение...	Отображает диалоговое окно для сохранения изображения с выбранной области изображений.
	Печать изображения...	Отображает диалоговое окно для печати изображения с выбранной области изображения.
	Вкл. звук / Выкл. звук	Включает или выключает аудиосигнал с выбранной камеры.
	Записать с камеры	Запускает запись с выбранной камеры. При этом используется уровень качества режима записи по тревоге.
	Немедленное воспроизведение	Запускает воспроизведение с выбранной камеры в соответствии с настроенным временем обратной перемотки. (не в режиме воспроизведения)
	Закрыть	Закрывает выбранную область изображений.
Команды меню Сервис		

	Поиск в журнале...	Отображает диалоговое окно Выбрать параметры поиска и Результаты в журнале . Если вы вошли в систему как пользователь из Enterprise User Group, отобразится диалоговое окно Выберите сервер .
		Отображает диалоговое окно Записи журнала для удаления текстовых данных и Выберите параметры поиска для удаления текстовых данных .
	Стереть текстовые данные из журнала...	Отображает диалоговое окно Выберите параметры поиска для удаления текстовых данных .
	Управление номерными знаками...	Отображает диалоговое окно Управление номерными знаками .
	Переключить панели области изображений	Отображение или скрытие панелей инструментов области изображений.
	Показать меньше строк области изображений	Уменьшает количество строк области изображений, отображаемых в окне изображений.
	Показать больше строк области изображений	Увеличивает количество строк области изображений, отображаемых в окне изображений. Примечание. Невозможно отобразить количество строк области изображений, превышающее заданное максимальное значение, установленное в параметре BVMS Configuration Client.
Команды меню Временная шкала (только в режиме воспроизведения)		
	Первая запись	Перемещение визирной линии к самой первой записи.
	Последняя запись	Перемещение визирной линии к самой последней записи.
	Воспроизведение	Воспроизведение, начиная с текущего положения визирной линии.
	Пауза	Остановка воспроизведения в текущем положении. Нажмите Воспроизведение для возобновления.
	Воспроизведение в обратном направлении	Воспроизведение в обратном направлении, начиная с текущего положения визирной линии.
	Защитить видео...	Отображает диалоговое окно Защитить видео .
	Снять защиту с видео...	Отображает диалоговое окно Отменить защиту видео .
	Ограничить доступ к видео...	Отображает диалоговое окно Ограничить доступ к видео .

	Снять ограничения с видео...	Отображает диалоговое окно Отменить ограничение видео .
	Удалить видео...	Отображает диалоговое окно Удалить видео .
	Проверить подлинность...	Отображает диалоговое окно Проверить подлинность .
	Экспорт видео...	Отображает диалоговое окно Экспорт видео .
	Загрузить экспортированное видео...	Отображается диалоговое окно для выбора файла экспорта. Экспортированный файл затем отображается в дереве Экспорты .
Команды меню Тревожные сигналы		
	Принять выделенные тревожные сигналы	Переводит все выбранные тревожные сигналы в состояние Принято и отображает их в окне тревожных изображений.
	Принять все новые тревожные сигналы	Переводит все новые тревожные сигналы в состояние Принято .
	Удалить все принятые тревоги	Переводит все принятые тревожные сигналы в состояние Отключено . Элемент удаляется из Список тревожных сигналов и из окна тревожных изображений.
	Отключить выделенные тревожные сигналы	Переводит все выбранные тревожные сигналы в состояние Отключено . Элемент удаляется из Список тревожных сигналов и из окна тревожных изображений.
	Поток заданий	Отображает план действий для выбранного тревожного сигнала.
Команды меню Дополнительно		
	Добавить в Избранное	Сохраняет текущий вид областей изображений в качестве рабочей области в Дерево избранного .
	Добавить закладку	Отображает диалоговое окно Добавить закладку .
	Выключить системный звук	Отключает аудиосигнал доступных областей изображений и тревожный звуковой сигнал.
	Параметры...	Отображает диалоговое окно Параметры .
	Восстановить > Параметры по умолчанию	Восстанавливает заводские параметры монитора, пользовательского интерфейса и другие параметры. Примечание. Этот параметр указывает заданное максимальное количество строк области изображений, отображаемых в окне изображений.

		По умолчанию количество строк области изображений восстанавливается только в том случае, если не превышает заданное максимальное значение, установленное в параметре BVMS Configuration Client.
	Восстановить > Последние параметры	Восстанавливает последние сохраненные параметры монитора, пользовательского интерфейса и другие параметры. Примечание. Этот параметр указывает заданное максимальное количество строк области изображений, отображаемых в окне изображений. Последнее загруженное количество строк области изображений восстанавливается только в том случае, если не превышает заданное максимальное значение, установленное в параметре BVMS Configuration Client.
Команды меню Справка		
	Показать справку	Отображает интерактивную справку BVMS.
	О программе...	Отображает диалоговое окно, содержащее информацию об установленной системе, например номер версии.

20.9 Диалоговое окно Параметры

Главное окно > меню **Дополнительно** > команда **Параметры...**
 Позволяет настроить параметры использования Operator Client.

См.

– *Отображение видео при низкой пропускной способности, Страница 127*

20.9.1 Вкладка "Управление"

Вкладка Управление

Период переключения автоматических последовательностей [с]

Введите количество секунд, в течение которых камера должна отображаться в области изображений. Этот период времени действителен также для последовательностей тревожных сигналов.

Скорость управления PTZ

Переместите ползунок, чтобы отрегулировать скорость управления камерами PTZ.

Время перемотки при немедленном воспроизведении [с]

Введите время обратной перемотки в секундах при немедленном воспроизведении.

Отображать карту, содержащую камеру выбранной области изображений.

Нажмите для переключения фокуса на карту камеры в выбранной области изображений. Карта будет отображаться в окне **Карта** монитора **Управление**. Если выбранная камера не настроена ни на одной карте, окно **Карта** очищается.

Отображаемая карта представляет собой первую обнаруженную карту в логическом дереве, начиная с корневого элемента, содержащего выбранную камеру. Если последовательность камеры выполняется в выбранной области изображений, карта в окне **Карта** соответствующим образом изменяется после каждого шага.

Запустить режим PTZ при выборе области изображения PTZ мышью

Выберите этот параметр, чтобы автоматически включать режим PTZ для клавиатур IntuiKey в следующих случаях:

- Пользователь нажимает область изображений, на которой отображается камера PTZ.
- Пользователь перетаскивает камеру PTZ на область изображений.

Предпочтительное воспроизведение VRM

Выберите предпочтительный вариант воспроизведения VRM.

20.9.2

Вкладка "Отображение"

Вкладка Дисплей

Соотношение сторон областей изображений

Для каждого подключенного монитора выберите необходимое соотношение сторон для области изображения в Operator Client. Для камер HD используйте соотношение 16:9. Это значение параметра корректирует значение, установленное в Configuration Client для первоначального запуска Operator Client.


Отобразить логический номер

Выберите для отображения логического номера камеры в логическом дереве.

IP-адрес отображается при печати и сохранении

Выберите этот элемент, чтобы IP-адреса устройств в Логическом дереве отображались на распечатанных или сохраненных изображениях,

Положение текстовых данных

Выберите требуемый вариант для размещения области текстовых данных при нажатии значка .

Использовать аппаратное ускорение

После входа в Operator Client по умолчанию включено аппаратное ускорение.

Чтобы отключить аппаратное ускорение, снимите флажок.
Эта настройка сохраняется после перезапуска или повторного входа в Operator Client.

Отображать диагностическую информацию в областях изображений (включить до выхода из системы)

Выберите эту опцию для отображения метода декодирования в области изображений.
Метод декодирования будет отображаться в строке заголовка всех открытых областей изображений.
Этот параметр не сохраняется после перезапуска или повторного входа в Operator Client.

Включить цветную временную шкалу

Установите этот флажок, чтобы включить цветную временную шкалу для записей. При включенной цветной временной шкале записи по тревоге, перед тревогой и по движению отображаются разными цветами.

См.

– *Окно Временная шкала, Страница 191*

20.9.3

Вкладка "Аудио"

Вкладка Аудио

Воспроизводить аудио в выбранной области изображений

Выберите данный параметр для активации воспроизведения аудиосигнала для видеоизображения в выбранной области изображений.

Многоканальное воспроизведение звука

Выберите данный параметр для одновременного воспроизведения аудиосигнала для всех видеоизображений, отображаемых в области изображений.

Громкость звука:

Переместите ползунок для настройки громкости звуковых тревожных сигналов.

Полудуплекс

Выберите, чтобы включить режим полудуплекса для внутренней связи.

Полный дуплекс



Выберите, чтобы включить режим полного дуплекса для внутренней связи.

20.10

Окно Логическое дерево

Главное окно >  > вкладка 

и ли

Главное окно >  > вкладка 
 Отображает иерархическую структуру всех устройств, к которым имеет доступ ваша пользовательская группа.
 Если выполнен вход в систему на Enterprise Management Server, имя сервера отображается в качестве префикса к имени камеры.
 Только администратор может создавать или изменять логическое дерево в клиенте Configuration Client.
 Позволяет перетаскивать элемент на следующие элементы интерфейса пользователя:



- камеру, карту, документ на область изображений;
- любой элемент в окне **Дерево избранного**;
- карту в окно **Карта**;
- камеру в окно **Мониторы**.

См.

- *Упорядочивание и изменение размера областей изображений, Страница 50*
- *Отображение камеры в области изображений, Страница 46*
- *Добавление элементов в дерево избранного, Страница 83*
- *Запуск предварительно сконфигурированной последовательности камер, Страница 52*
- *Отображение видео при низкой пропускной способности, Страница 127*

20.11

Окно Дерево избранного

Главное окно >  > вкладка 
 или

Главное окно >  > вкладка 
 Вы можете добавить любой элемент логического дерева к рабочей области в дереве избранного для создания своего подмножества элементов логического дерева. В любое время можно открывать рабочую область, добавлять или удалять устройства из рабочей области.
 При сохранении рабочей области в дереве избранного можно сохранить следующие параметры:



- назначение камер или других объектов областям изображений
- шаблон областей изображений
- текущие значения цифрового увеличения
- часть изображения
- выбранный поток (доступно только для режима реального времени)

См.

- *Добавление элементов в дерево избранного, Страница 83*

– *Создание/редактирование рабочей области, Страница 83*

20.12 Окно закладок

Главное окно >  > вкладка 
или

Главное окно >  > вкладка 

Определенный период времени, представление в реальном времени или запись можно сохранить в форме закладки. В закладке сохраняются время начала и окончания, камеры, назначенные окну изображения в это время, и весь шаблон области изображений. Возможна установка периода времени 0

секунд. Закладки сохраняются на панели .

Удаление закладки не оказывает влияния на соответствующие записи. Невозможно добавлять или удалять камеры из закладок. Для изменения закладки загрузите ее, внесите изменения и сохраните закладку.

Если запись удаляется, соответствующая закладка не синхронизируется. При загрузке отображается черная область изображений.

После входа в Enterprise Management Server отображается имя камеры с именем Management Server этой камеры в качестве префикса.


Примечание. Не добавляйте более 4 камер к одной закладке, чтобы избежать проблем с производительностью при загрузке этой закладки.

См.

- *Изменение закладки, Страница 86*
- *Загрузка закладки, Страница 87*

20.13 Окно изображений

Главное окно

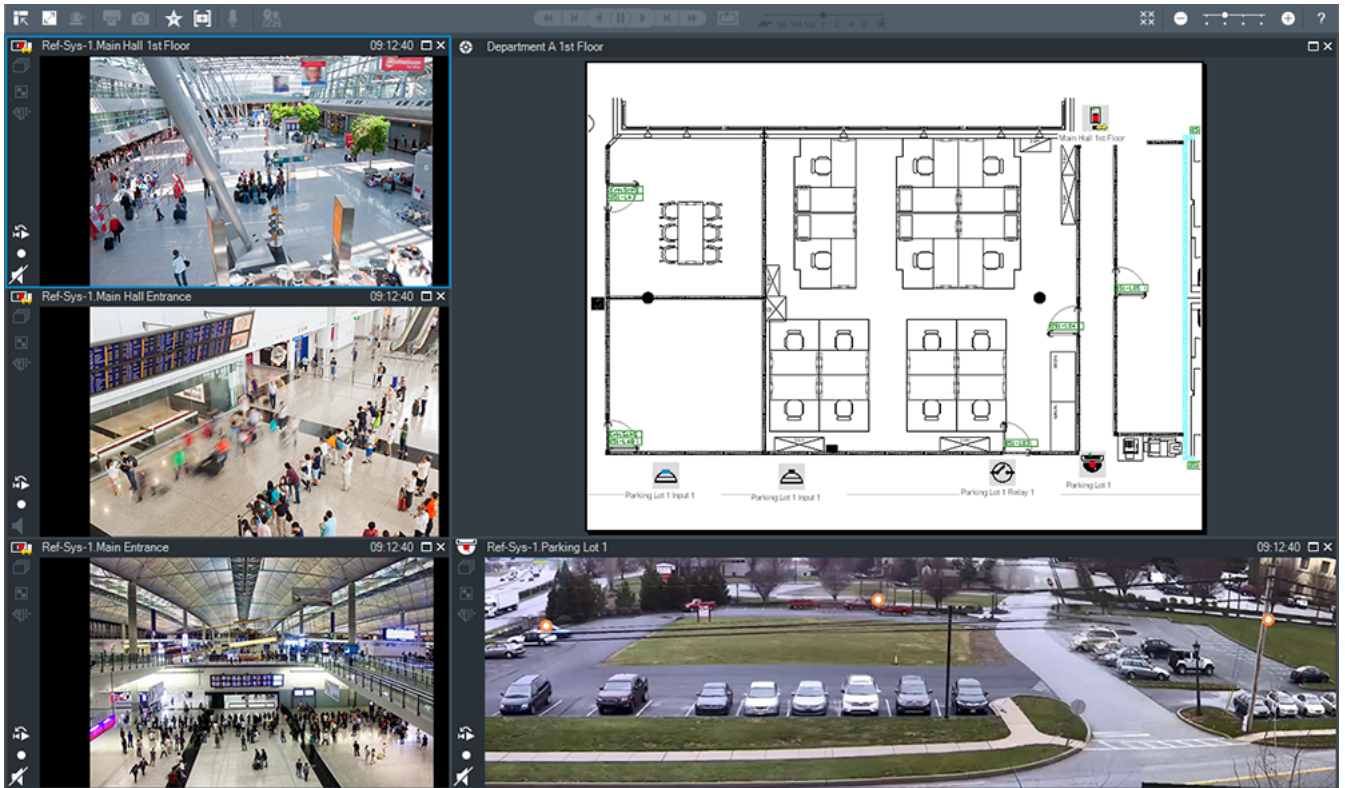

Отображает переменное количество областей изображений. Минимальной является 1 область изображений. Вы можете одновременно отображать одну камеру в нескольких областях изображений. Позволяет выполнять следующие задачи (не все задачи доступны в BVMS Export Player):

- Изменение количества отображаемых областей изображений.
- Упорядочение области изображений, изменение расположения областей изображений и сохранение этих настроек в виде рабочей области в **Дерево избранного**.
- Переключение между режимом реального времени и режимом воспроизведения (и режимом отображения тревог при наличии тревог).
- Включение и выключение источников аудиосигнала (приложение должно быть настроено на многоканальный режим).
- Запуск последовательности.
- Включение и выключение панели инструментов области изображений.
- Выполнение немедленного воспроизведения.
- Использование функции внутренней связи.

См.

- *Изменение числа строк области изображений, Страница 49*
- *Упорядочивание и изменение размера областей изображений, Страница 50*

20.14 Область изображений

Главное окно

BVMS Export Player предлагает только ограниченный набор функций.

Позволяет отобразить следующие компоненты:

- Видеоизображение в режиме реального времени с любого источника видеосигнала (только режим реального времени)
- Видеоизображение, полученное при немедленном воспроизведении
- Записанное видеоизображение (только в режиме воспроизведения)
- Карты
- Документы (файлы HTML)
- Текстовые данные
- Источник записи

Синяя граница указывает на то, что данная область изображений выбрана, например, для показа видео с камеры в данной области изображений.

Примечание. Панель инструментов области изображений показывается только в том случае, если выбрана область изображений.

Если выполняется вход в систему на Enterprise Management Server, имя камеры отображается с именем Management Server этой камеры в качестве префикса на панели инструментов области изображений, если она выбрана.

Камеры на карте отображаются в виде активных точек. Вы можете активировать камеру на карте двойным щелчком мыши, при помощи контекстного меню или перетаскивания ее на область изображений.

При отображении камеры PTZ можно использовать функцию оконных элементов управления.

Дважды щелкните камеру в Логическом дереве, чтобы отобразить ее в ближайшей свободной области изображений.

Щелкните правой кнопкой мыши в области изображений и нажмите **Свойства** для отображения окна

Свойства: В этом окне отображается информация о камере. Индикатор времени в панели инструментов области изображений реального времени всегда показывает местное время отображаемой камеры. Индикатор времени в панели инструментов области изображений воспроизведения всегда показывает время записанного видео.





См.

- *Используемые значки, Страница 172*
- *Отображение текстовых данных, Страница 123*




20.15

Окно поиска

Поле поиска можно использовать для поиска элемента в логическом дереве, в дереве избранного и в закладках.

1. Главное окно >  >  или  или вкладка  > Щелкните правой кнопкой мыши нужный корневой узел или нужный элемент > Нажмите **Поиск в дереве** Или: В окне логического дерева, окне дерева избранного или окне закладок нажмите клавиши Ctrl+F.

Отобразится поле поиска 

2. Введите поисковой запрос, содержащий краткое имя элемента. Поиск начнется мгновенно, во время ввода, после чего будет отмечен первый элемент, удовлетворяющий условиям поиска. Если поисковой запрос не выполнен, в поле поиска меняется цвет фона.
3. Нажмите кнопку  или  для выбора предыдущего или следующего найденного элемента. Поиск осуществляется по всем элементам дерева, которые соответствуют поисковому запросу, а не только по элементам выбранного узла дерева.
4. Нажмите  для закрытия поискового окна.





20.16 Окно Экспорт

Главное окно >  > вкладка 
 Вы можете импортировать экспортированные видеоданные, просматривать их в области изображений, производить поиск определенных данных и снова выгружать их.

См.

- *Экспорт видеоданных, Страница 104*
- *Загрузка экспортированного видео, Страница 112*

20.17 Окно Карта

Главное окно >  > Перетащите карту из  на вкладку  или 

Главное окно >  > Перетащите карту из  на вкладку 

Отображает карту участка, не может отображать видеоизображения и не ограничено соотношением сторон 4:3.

Если карта не может полностью быть отображена в окне **Карта**, можно перетащить карту. Отображается специальный курсор.

Нажмите для получения пошаговых инструкций:

– [Отображение карты объекта, Страница 74](#)



20.18

Окно Управление камерами PTZ

Главное окно >  > вкладка  Управление камерами PTZ

Окно  становится активным, когда камера PTZ или камера с поворотом и наклоном отображается в выбранной области изображений.

Позволяет управлять камерой при отображении соответствующих функций в выбранной области изображений.

  Нажмите для цифрового увеличения или уменьшения. Эти элементы управления активны даже в том случае, когда выбрана камера, не поддерживающая функции PTZ.



Нажмите на стрелку или перетаскивайте джойстик в центре для поворота камеры во всех направлениях.



Нажмите для увеличения / уменьшения угла изображения.



Нажмите для установки ближнего / дальнего фокуса.



Нажмите для открытия / закрытия диафрагмы.

Препозиции:

Выберите элемент, чтобы переместить элемент управления PTZ в предустановленное положение.




Щелкните для сохранения текущего положения камеры PTZ в выбранной препозиции.

Команды AUX

Выберите элемент для исполнения данной команды.

20.19 Окно Временная шкала



 Главное окно > > вкладка

Позволяет управлять воспроизведением записанных видеоизображений. Вы можете одновременно отображать несколько камер.

Воспроизведение аудиосигнала возможно только в том случае, когда вы воспроизводите видеоизображение с нормальной скоростью.

Если вам разрешено отображать записанные видеоизображения, вы можете прослушивать сопроводительный аудиосигнал.

При выборе другого часового пояса временная шкала будет изменена соответствующим образом.

Позволяет перемещаться по записанным видеоизображениям. Воспроизведение всех отображаемых областей изображения синхронизируется.












Различные функциональные возможности системы обеспечивают точный поиск необходимых вам сцен.


Временная шкала для видеозаписей в программах Operator Client and BVMS Export Player отображает следующую информацию, отмеченную цветом или штриховкой:

Запись	Цветной режим
Непрерывная запись	
Потеря записи / нет записи	
Защищенная запись	Темно-серые диагональные полосы поверх оригинального цвета (пример: )
Запись с ограниченным доступом	Темно-серые диагональные полосы поверх оригинального цвета (пример: )
Аудио	
Данные еще не загружены	
Результат поиска	
Запись по тревоге	
Запись перед тревожным сигналом	
Запись по движению	

Чтобы отобразить цветную временную шкалу для записи по тревоге, перед тревогой или по движению, включите цветную временную шкалу на вкладке **Дисплей**.

См. главу [Вкладка "Отображение", Страница 183](#).

	<p>Перемещайте ползунок для регулировки скорости воспроизведения видео с отображаемых камер.</p>
	<p>Для управления воспроизведением видео с отображаемых камер используйте соответствующие элементы управления.</p> <p>Слева направо:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Переход к самой старой записи – На один кадр назад независимо от типа кадра – Воспроизведение назад, можно изменять скорость воспроизведения с помощью ползункового регулятора скорости – Пауза или воспроизведение назад – Воспроизведение, скорость воспроизведения можно изменять с помощью ползункового регулятора скорости – На один кадр вперед независимо от типа кадра – Переход к последней записи
	<p>Введите время для быстрого позиционирования визирной линии на временной шкале.</p>
	<p>Нажмите, чтобы сразу перейти к времени.</p>
	<p>Нажмите, чтобы выбрать тип поиска.</p>
	<p>Отображает выбранный тип поиска, например, Поиск видео по событию.</p>
	<p>Нажмите, чтобы перейти к предыдущему результату поиска.</p>
	<p>Нажмите, чтобы перейти к следующему результату поиска.</p>
	<p>Нажмите, чтобы удалить все результаты поиска.</p>
	<p>Нажмите для отображения диалогового окна Экспорт видео.</p>
	<p>Перечисляет все камеры, отображаемые в окне изображений.</p> <p>Если выполняется вход в систему на Enterprise Management Server, имя камеры отображается с именем Management Server этой камеры в качестве префикса.</p>

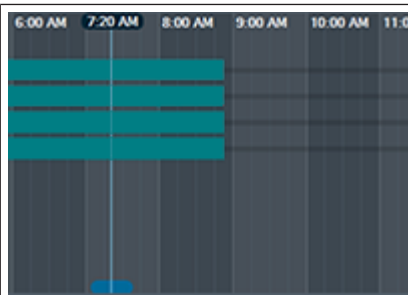

Отображает временные шкалы камер из списка.

Предоставляет возможность быстрого позиционирования на временной шкале для воспроизведения соответствующих видеоизображений.

См.

- *Изменение скорости воспроизведения, Страница 98*
- *Использование временной шкалы, Страница 97*
- *Поиск записей в журнале, Страница 118*
- *Экспорт видеоданных, Страница 104*
- *Проверка подлинности видеоданных, Страница 101*
- *Защита видео и снятие защиты, Страница 99*
- *Ограничение доступа к видео и снятие ограничения, Страница 98*
- *Удаление видеоданных, Страница 100*
- *Загрузка экспортированного видео, Страница 112*

21 Клавиатурные сокращения

В данном разделе перечислены клавиатурные сокращения для раскладки клавиатуры США. + указывает на то, что клавиши следует нажимать одновременно (например, Control+z означает одновременное нажатие клавиш Control и z). На установочном компакт-диске имеется файл в формате Acrobat, который можно распечатать. Данный файл имеет имя keyboard_layout_en.pdf.

21.1 Общие элементы управления

Функция	Сочетание клавиш
Отображение онлайн-справки	F1
Переименование (например, в избранном)	F2

21.2 Элементы управления воспроизведением

Функция	Сочетание клавиш
Воспроизведение / пауза	Пробел
Предыдущий кадр	,
Следующий кадр	.
Задать направление вперед	Enter
Задать направление назад	Backspace
Переход к самой старой записи	Home
Переход к последней записи	End
Увеличение скорости воспроизведения	Page Up
Уменьшение скорости воспроизведения	Page Down

21.3 Элементы управления окном изображения

Следующие сочетания клавиш работают, только если окно изображений находится в фокусе (активно).

Функция	Сочетание клавиш
Перемещение выбранной области изображений	Клавиши со стрелками
Закрытие области изображений	Delete,
Закрыть все области изображений	Control + Delete

Функция	Сочетание клавиш
Отобразить меньшее число строк области изображений	F7
Отобразить больше строк области изображений	F8*
Показать/скрыть панели Области изображений	F9
* Примечание. Невозможно отобразить количество строк области изображений, превышающее заданное максимальное значение, установленное в параметре BVMS Configuration Client.	

22 Устранение неполадок

В данном разделе содержится информация о способах устранения неполадок с помощью BVMS Operator Client BVMS Export Player.

Проблемы с настройкой панели управления звуковой картой

Проблема	Причина	Решение
Обратная связь возникает при использовании микрофона в системе внутренней связи.	На панели управления звуковой картой должен быть выбран только микрофон, а не стереомикшер (или что-либо иное). Operator Client проверяет файл конфигурации при запуске и соответствующим образом изменяет настройки панели управления. В данном файле конфигурации имеется стандартный параметр, который может не соответствовать данной системной конфигурации. Этот параметр восстанавливается при каждом запуске Operator Client.	Измените параметр в файле конфигурации Operator Client на микрофон.

22.1 Повторная установка соединения с клавиатурой IntuiKey

1. Подключите кабель или дождитесь, пока рабочая станция войдет в оперативный режим. Отображается сообщение Off Line.
2. Нажмите программную клавишу Terminal для входа в BVMS.

