

Veiligheid



Voorzichtig!
Schakel alle voeding uit (AC en noodbatterij) voordat u verbinding maakt. Niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur.



Voorzichtig!
Stroomvoorziening sirene
De stroomvoorziening van de sirene moet worden beveiligd door een zekering van minimaal 500 mA.



Opmerking!
Stroomuitval
Bij stroomuitval of een triggersignaal wordt de sirene geactiveerd.

Introductie

Dit apparaat is een sirene met eigen voeding voor beveiligingstoepassingen binnenshuis. Het heeft een nominaal vermogen van 100 dB. Deze sirene is gesaboteerd wanneer de behuizing wordt geopend en wanneer de basis van de muur wordt verwijderd. De sirene kan door middel van een 9Vdc batterij of oplaadbare batterij worden voorzien van een ingebouwde noodstroomvoorziening om een constante dienst te handhaven bij een storing in de netstroomvoorziening.

Installatie



Opmerking!
Als de sirene 50 m of verder van de inbraakcentrale af wordt geïnstalleerd, wordt het aanbevolen een 2-aderige kabel (0,6 mm diameter) te gebruiken en de aders te verdubbelen zodat de sirene voldoende voeding ontvangt.




Opmerking!
Verwijder jumper "STR1" wanneer u een alkaline back-upbatterij gebruikt.



Opmerking!
Een eerste test wordt aanbevolen met behulp van een batterij en de inbraakcentrale in alarmstatus

Opening behuizing


- 1. Plaats een schroevendraaier in gleuf 3a om de behuizing te openen.
- 2. Herhaal dit om de behuizing in gleuf 3b te openen.

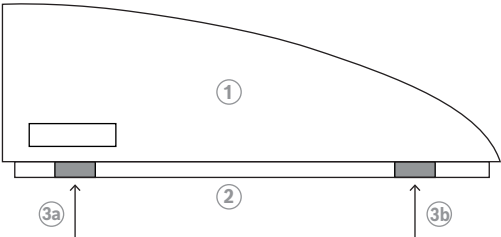

1	Behuizing	2	Voet
3	Sleuven voor verwijdering van de behuizing		

Installatie van sirene en batterij


- 1. Duw beide clips om het circuit te verwijderen (afbeelding 3).
- 2. Stel de STR1-jumper in voor de batterijopties:
 - ON: oplaadbare batterij
 - OFF: 9V DC-batterij

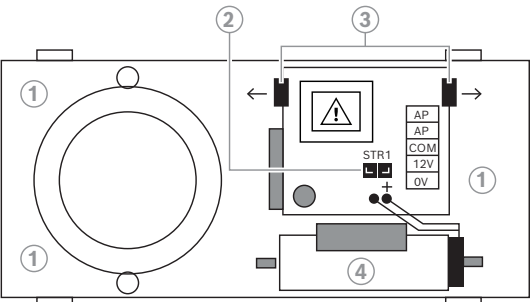

1	Locatie van montageopeningen	2	STR1-jumper
3	Clips voor het verwijderen van PCB	4	9V batterij


Aansluiten op de inbraakcentrale

Aansluiten van de sirene met een batterijback-up

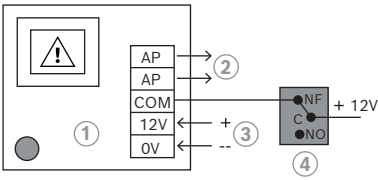

1	FURYO II PCBA	2	Saboteren
3	Stroomvoorziening	4	Alarmrelais


Aansluiten van de sirene zonder batterijback-up

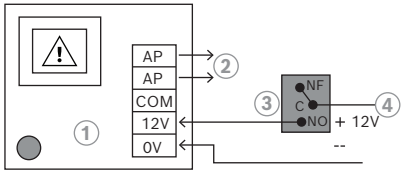

1	FURYO II	2	Saboteren
3	Alarmrelais	4	Stroomvoorziening

Afstelling sabotagebeveiliging


- 1. Stel de sabotageschroef in om de schakelaar te sluiten wanneer de kap is gesloten.
- 2. Zie de volgende afbeelding



1	Gleuven voor het verwijderen van de kap	2	Behuizings- en sabotagemuurschakelaar
---	---	---	---------------------------------------

INCERT/EN-conformiteit

- Zie de afbeelding voor INCERT/EN-installaties.
- Breng de schroeven aan om de behuizing op de voet te bevestigen. De installatielocaties bevinden zich aan weerszijden van de behuizing.

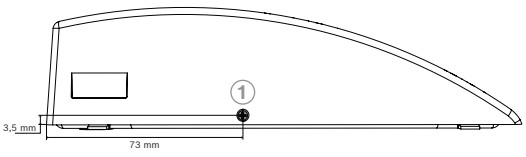

1	Schroeven (2)
---	---------------

Technische gegevens

Mechanische specificaties

Afmetingen in cm (H x B x D)	17,7 x 9,8 x 4,7
Gewicht in gram	300
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Kleur	Gebroken wit

Omgeving

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	0
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	55
Gebruik	Binnenshuis
Akoestische output	toon

Elektrisch


Minimale bedrijfsspanning in VDC	11
Maximale bedrijfsspanning in VDC	15
Minimaal stroomverbruik in mA	0.17
Nominale stroom in mA bij 13,8 VDC	130
Stroomvoorziening	Type Z of batterij met eigen voeding
Back-upstroomvoorziening	– Oplaadbare batterij 8,4 VDC / min. 120 mAh – Alkalinebatterij 9V 550 mAh
Minimaal outputvermogen in dB op 1 m	100
Stuurspanning in VDC	12

Certificaten

INCERT B-509-0075
EN 50131-4 Grade 2, Milieuklasse II

FURYO II indoor siren

FURYO II

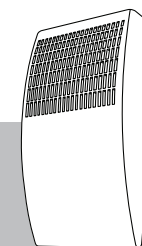

Installatiehandleiding

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Nederland

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023