

DICENTIS

Sistema per conferenze

Sommaro

1	Sicurezza	7
2	Informazioni sul manuale	8
2.1	Destinatari	8
2.2	Come utilizzare il presente manuale	8
2.3	Copyright e dichiarazione di non responsabilità	9
2.4	Cronologia del documento	9
3	Panoramica del sistema	11
3.1	Requisiti hardware	14
3.2	Requisiti di rete	18
3.3	Requisiti software	19
3.4	Requisiti della licenza	19
3.4.1	Panoramica della licenza	19
3.5	Misure di sicurezza	25
3.6	Lingue della GUI	26
4	Installazione del software	28
4.1	Installazione della suite del software DICENTIS	28
4.2	Download del software per i dispositivi	29
4.3	Aggiunta o rimozione delle licenze	30
4.3.1	Descrizione dello strumento di attivazione	30
4.3.2	Registrazione iniziale del sistema	31
4.3.3	Aggiunta/restituzione di licenze	32
4.4	Console del server	32
4.5	Supporto per il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)	35
4.6	Creazione di certificati per i client basati sul Web	35
4.7	Installazione dell'applicazione per partecipanti	37
4.8	Segnaposto elettronici	37
5	Applicazione per le riunioni	39
5.1	Diritti utente e diritti riunione	42
5.2	Gestisci	44
5.2.1	Riunione	44
5.2.2	Agenda	45
5.2.3	Partecipanti	45
5.2.4	Votazione	45
5.2.5	Dibattito	47
5.2.6	Menu	48
5.3	Prepara	49
5.3.1	Persone	49
5.3.2	Profili di dibattito	52
5.3.3	Riunioni	56
5.3.4	Dettagli della riunione	57
5.3.5	Partecipanti	59
5.3.6	Agenda	60
5.3.7	Dettagli dell'argomento	60
5.3.8	Elenco dei partecipanti	61
5.3.9	Lista di attesa degli oratori	61
5.3.10	Testo votazione	61
5.3.11	Dettagli della sessione di votazione	62
5.3.12	Impostazioni di votazione	66

5.3.13	Preparazione dell'interpretazione simultanea	66
5.4	Configura	67
5.4.1	Gruppo utenti	67
5.4.2	Utenti	68
5.4.3	Lingue	68
5.4.4	Stanze	69
5.4.5	Impostazioni audio	71
5.4.6	Impostazioni di instradamento dell'audio	73
5.4.7	Impostazioni della telecamera	74
5.4.8	Posti e dispositivi	74
5.4.9	Applicazione per partecipanti	79
5.4.10	Selezione lingua	80
5.4.11	Postazioni interprete	83
5.4.12	Instradamento di lingua e lingua di base	90
6	Server Web DICENTIS	96
6.1	Primo accesso	98
6.2	Procedura di configurazione	98
6.3	Controllo dei microfoni	99
6.4	Gestione del tempo a disposizione per l'intervento	101
6.5	Controllo delle sessioni di votazione	102
6.6	Controllo della presentazione	103
6.7	Controllo dell'agenda	103
6.8	Controllo delle riunioni	104
6.9	Passaggio da una vista sinottica all'altra	105
6.10	Chat con i partecipanti	105
6.11	Impostazione dell'accesso automatico e della selezione del layout per i display di sala	105
6.12	Strumenti di post-riunione	107
6.12.1	Accesso tramite server Web	107
6.12.2	Modifica dei fogli di stile XSLT	108
6.12.3	Aggiunta di un'impostazione personalizzata al foglio di stile dopo un aggiornamento software	109
6.12.4	Controllo autenticità	110
7	Configurazione di DICENTIS per riunioni ibride	111
7.1	Configurazione del sistema	111
7.1.1	Licenze	111
7.1.2	Termini e condizioni d'uso	111
7.1.3	Hardware aggiuntivo	111
7.1.4	Requisiti di rete	111
7.1.5	Display di sala e videocamere	112
7.1.6	Configurazione dell'audio	112
7.2	Configurazione dei partecipanti da remoto	112
7.3	Preparazione di una riunione ibrida	112
7.4	Gestione di una riunione ibrida	113
7.5	Partecipazione a una riunione come partecipante da remoto	114
7.6	Aggiornamenti automatici	115
7.7	Accesso Single Sign-On (SSO)	115
7.7.1	Funzionamento del Single Sign-On (SSO) con Riunioni ibride DICENTIS	115
7.7.2	Abilitazione dell'accesso tramite Single Sign-On (SSO)	116
8	Media Gateway	119
8.1	Componenti	119

8.2	Modalità di configurazione	123
8.3	Inoltro video	124
8.4	Configurazione di Media Gateway per la condivisione schermo dell'applicazione per partecipanti	126
8.5	Apparecchiature supportate	127
8.6	Limiti prestazionali di Media Gateway e requisiti della GPU per la modalità avanzata	128
9	Espansione del sistema	130
10	Configurazione di un IDESK (direttamente sul dispositivo)	133
11	Configurazione dei segnaposto elettronici	134
12	Protocollo per conferenze	136
13	Server di sistema	137
13.1	Creazione di un backup sul server	139
13.2	Ripristino dell'immagine del produttore del server	139
14	Gateway Dante	140
15	Suggerimenti e consigli	141
15.1	Modifica delle opzioni di NetTime	142
15.2	Configurazione del PC del segretario per l'utilizzo in altre VLAN come server DICENTIS	142
15.3	Disattivazione della crittografia di controllo	143
15.4	Creazione di una copia di backup del database	143
15.5	Ripristino di un database	143
15.6	Aggiornamento di un database alla versione corrente	144
15.7	Creazione di un database pulito.	144
15.8	Eliminazione di un database	144
15.9	Collegamento di DICENTIS a un server SQL (remoto)	144
15.10	Downgrade del software DICENTIS a una versione precedente	147
15.11	Downgrade del software DICENTIS 4.1 o versione successiva alla versione 4.0 o precedente	148
15.12	Per il sistema per conferenze DICENTIS versione precedente alla 4.40	148
15.12.1	Attivazione iniziale del sistema	149
15.12.2	Aggiunta di adempimenti/licenze	150
15.12.3	Restituzione e riparazione di una licenza	150
15.13	Esecuzione di un backup di un file di licenza FNP	151
15.14	Installazione del server di immagini su un altro computer	151
15.15	Recupero dei dispositivi dalla modalità fail safe	152
15.16	Sostituzione di un dispositivo difettoso	152
15.17	Caricamento e accesso ai file	153
15.18	Configurazione del formato di data e ora del dispositivo multimediale DICENTIS	154
15.19	Utilizzo di un indirizzo IP fisso per il server DICENTIS in un sistema DICENTIS con supporto ARNI	155
15.20	Selezione di un'interfaccia di rete per l'utilizzo con DICENTIS	156
15.21	Spegnimento del server tramite il pulsante di accensione	156
15.22	Flussi di telecamera e presentazione	156
15.23	Esecuzione di un backup e ripristino della propria configurazione sinottica	156
15.24	Configurazione di dispositivi compatibili Dante™	157
15.25	Aggiunta di un'applicazione di terze parti a un dispositivo	158
15.26	Aggiungere tastiere aggiuntive a un dispositivo	158
15.27	Mantenere le app Android di terze parti sul dispositivo multimediale quando si modificano gli argomenti all'ordine del giorno	159
15.28	Creazione di certificati tramite lo strumento da riga di comando	160
15.29	Rimozione di immagini non utilizzate	160
15.30	Accesso sicuro all'API .net per applicazioni API (incluso il layout sinottico)	161
15.31	Rinnovo del certificato SSL per l'applicazione per partecipanti	161

15.32	Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer	161
15.33	Downgrade del software DICENTIS 6.8 o versione successiva a una versione precedente (dalla 4.1 alla 6.7)	162
16	Risoluzione dei problemi	164
16.1	Comportamento dei LED dei dispositivi	164
16.2	Network Docent	166
16.3	Utilizzo di DeviceBrowser per visualizzare i dispositivi collegati	166
16.4	Aggiunta e rimozione di lingue senza interrompere la riunione	167
16.5	Problemi noti	167
16.5.1	Rete	167
16.5.2	Installazione di software e hardware	167
16.5.3	Applicazione per le riunioni e dispositivo DICENTIS	168
16.5.4	La postazione per interpreti visualizza il logo DICENTIS	168
16.5.5	MMD non visualizza il logo e l'immagine del partecipante	169
17	Servizio clienti e formazione	170

1

Sicurezza

Prima di installare o utilizzare i prodotti, leggere sempre le Istruzioni importanti per la sicurezza, disponibili come documento separato multilingue: Istruzioni importanti per la sicurezza (Safety_ML). Queste istruzioni vengono fornite con tutte le apparecchiature che possono essere collegate all'alimentazione di rete.

Precauzioni per la sicurezza

Alcuni sistemi per conferenze DICENTIS sono progettati per il collegamento alla rete di alimentazione pubblica.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, qualsiasi intervento deve essere eseguito dopo avere scollegato l'alimentazione di rete.

Gli interventi con l'apparecchiatura accesa sono autorizzati solo quando non è possibile spegnerla.

L'operazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete



Questo prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le apparecchiature in conformità alla normativa vigente, per consentirne il riutilizzo e/o il riciclaggio.

Questo contribuirà a risparmiare risorse e a proteggere la salute e l'ambiente.

Utilizzare il software più recente

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, accertarsi di installare la versione più recente del software in uso. Per garantire funzionamento, compatibilità, prestazioni e sicurezza costanti, aggiornare regolarmente il software per tutta la durata operativa del dispositivo. Attenersi alle istruzioni fornite nella documentazione del prodotto relative agli aggiornamenti del software.

Seguendo questi collegamenti è possibile ottenere maggiori informazioni.

- Informazioni generali: <https://www.keenfinity-group.com/xc/en/support/product-security/>
- Consigli per la sicurezza, un elenco di vulnerabilità individuate e soluzioni proposte: <https://www.keenfinity-group.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Electro Voice Dynacord B.V. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati dal funzionamento dei prodotti con componenti software obsoleti.

2 Informazioni sul manuale

In questo manuale vengono fornite le informazioni necessarie per la configurazione del sistema per conferenze DICENTIS, la preparazione di riunioni e la gestione delle riunioni preparate nell'applicazione per le riunioni. Nel manuale non vengono fornite le istruzioni d'uso per l'utente e la procedura di installazione dell'hardware. Se necessario, consultare il manuale di installazione dell'hardware DICENTIS e il manuale d'uso DICENTIS.

Il manuale è disponibile anche come documento in formato digitale PDF (Adobe Portable Document Format).

Vedere le informazioni relative al prodotto all'indirizzo: <https://www.keenfinity-group.com/>.

2.1 Destinatari

Il presente manuale è destinato ai tecnici, agli integratori dei sistemi e alle persone autorizzate alla preparazione e/o alla gestione delle riunioni preparate di un sistema per conferenze DICENTIS. Prima di utilizzare il presente manuale è necessario completare un corso di formazione relativo al sistema per conferenze DICENTIS.

2.2 Come utilizzare il presente manuale

Durante l'installazione e la manutenzione del sistema, consultare i seguenti capitoli:

- **Sicurezza:** include informazioni di sicurezza essenziali che l'utente deve leggere prima di installare o mettere in funzione il sistema.
- **Informazioni sul manuale:** in questa sezione vengono fornite informazioni sui destinatari e viene indicata la modalità di utilizzo del manuale.
- **Panoramica del sistema:** fornisce una descrizione dettagliata del sistema per conferenze DICENTIS. È inclusa una breve descrizione dell'hardware e del software del sistema, nonché una panoramica dei moduli/licenze software.
- **Installazione del software:** illustra la modalità di configurazione iniziale del sistema con l'installazione del software DICENTIS e il download del software per i dispositivi DICENTIS. Illustra anche il software del server, incluso lo strumento di attivazione, necessario per la registrazione del sistema.
- **Applicazione per le riunioni:** viene fornita una descrizione di tutte le voci di menu del software del sistema DICENTIS. Questa sezione presuppone che il sistema DICENTIS disponga di tutte le licenze disponibili.

Nota: se le necessarie licenze software non sono installate, alcune delle voci di menu illustrate nel presente manuale potrebbero non essere presenti nel sistema.

Quando si scorrono le voci di menu nel software del sistema, utilizzare il piccolo triangolo nel riquadro a sinistra per espandere tutte le opzioni nell'albero di navigazione. Queste opzioni sono descritte in sequenza nelle sottosezioni del presente capitolo.

- **Server Web DICENTIS:** spiega come configurare e gestire il sito sinottico. Ciò garantisce al presidente o all'addetto maggiore controllo su una riunione attraverso la concessione o l'interruzione degli interventi tramite un layout visuale della sala degli oratori. Inoltre, è possibile passare in vari modi dal controllo del microfono ai risultati della votazione e accedere ai file della votazione e della riunione. In questo capitolo sono fornite informazioni sui file di appunti delle riunioni e della votazione generati automaticamente in formato XML che possono essere utilizzati per creare il verbale della riunione. È inoltre inclusa una spiegazione su come modificare il foglio di stile XSLT che consente di visualizzare le informazioni nella lingua locale.

- **Estensione del sistema:** illustra i requisiti per l'estensione del sistema, ovvero la modalità di utilizzo dell'interfaccia ARNI (Audio Routed Network Interface) per aggiungere ulteriori dispositivi DICENTIS al sistema.
- **Configurazione di un IDESK (direttamente sul dispositivo):** spiega come configurare la postazione DCNM-IDESEK/DCNM-IDESEKVID sul dispositivo stesso. Ciò consente di assegnare i numeri di cabina e postazione per assegnare le lingue disponibili, regolare la luminosità del display, selezionare l'uscita A - B - C, impostare le cuffie utilizzate, impostare la sincronizzazione AV (solo DCNM-IDESEKVID), configurare automaticamente le postazioni e visualizzare le informazioni di sistema.
- **Protocollo per conferenze:** fornisce informazioni sul protocollo per conferenze, un protocollo indipendente dalla piattaforma, e sui relativi requisiti per il server Web DICENTIS.
- **Server di sistema:** descrive come collegare e configurare il PC server del sistema DICENTIS.
- **Gateway Dante:** spiega come funziona l'interfaccia del gateway Dante e fornisce informazioni su come effettuare la configurazione sui diversi lati, ovvero il lato OMNEO e il lato Dante™.
- **Suggerimenti e consigli:** fornisce informazioni utili per l'aggiornamento, la manutenzione e l'utilizzo del sistema. Una panoramica di suggerimenti e consigli è inclusa all'inizio di questo capitolo.
- **Risoluzione dei problemi:** indica dove trovare le informazioni di risoluzione dei problemi e fornisce un elenco di problemi noti e le relative soluzioni.

2.3

Copyright e dichiarazione di non responsabilità

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente documentazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, mediante fotocopia, registrazione o in altro modo, senza previa autorizzazione scritta da parte dell'editore. Per informazioni su come ottenere l'autorizzazione per ristampe ed estratti, contattare Electro Voice Dynacord B.V.

Il contenuto e le illustrazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2.4

Cronologia del documento

Data	Versione documento	Motivo
2025-03	V6.50	Aggiornamenti minori a Panoramica del sistema , Controllo dei microfoni in Server Web DICENTIS , Requisiti hardware e Lingue della GUI in Panoramica del sistema , Licenze in Configurazione di DICENTIS per riunioni ibride > Configurazione del sistema e Impostazione di un codice PIN per un dispositivo Dante™ in Suggerimenti e consigli . Aggiornamento importante all' Applicazione per le riunioni . Capitoli e sottocapitoli aggiunti: Segnaposto elettronici in Installazione del software e Configurazione dei segnaposto elettronici .
2025-08	V6.60	Aggiornamenti minori ai requisiti software in Panoramica del sistema , Installazione della suite del software DICENTIS , Installazione dell'applicazione per partecipanti e Segnaposto elettronici in Installazione del software , Dettagli della sessione di votazione in Applicazione per le riunioni > Prepara e Rinnovo della registrazione dei tablet in Suggerimenti e consigli .

Data	Versione documento	Motivo
		Aggiornamenti importanti a Configurazione dei segnaposto elettronici e Problemi noti in Risoluzione dei problemi . Aggiunto il sottocapitolo: Inoltro video in Configurazione di Media Gateway .
2025-10	V6.70	Aggiornamenti importanti a Console del server in Installazione del software e a Posti e dispositivi e Impostazioni telecamera in Applicazione per riunioni > Configura . Aggiornamenti minori a Downgrade del software DICENTIS a una versione precedente . Aggiunto il sottocapitolo: Configurazione di Media Gateway per la condivisione schermo dell'applicazione per partecipanti in Media Gateway .
2026-02	V.6.80	Aggiornamenti minori a: Misure di sicurezza in Panoramica del sistema , Applicazione per le riunioni , Server Web DICENTIS , Configurazione dei segnaposto elettronici , Server di sistema , Dante gateway e Suggerimenti e consigli . Aggiornamenti importanti a: Configurazione di DICENTIS per riunioni ibride e Media Gateway .

3 Panoramica del sistema

DICENTIS è un sistema per conferenze basato su IP che opera su una rete Ethernet compatibile OMNEO. Viene utilizzato per la distribuzione e l'elaborazione di segnali di dati audio e video.

Per le informazioni importanti, fare riferimento alle "Note di rilascio" più recenti.

È consigliabile partecipare al corso di formazione sul sistema per conferenze DICENTIS prima di installare, preparare, configurare ed utilizzare il sistema DICENTIS.

Questa panoramica del sistema non fornisce informazioni sulle opzioni di rete ridondante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Opzioni di ridondanza.

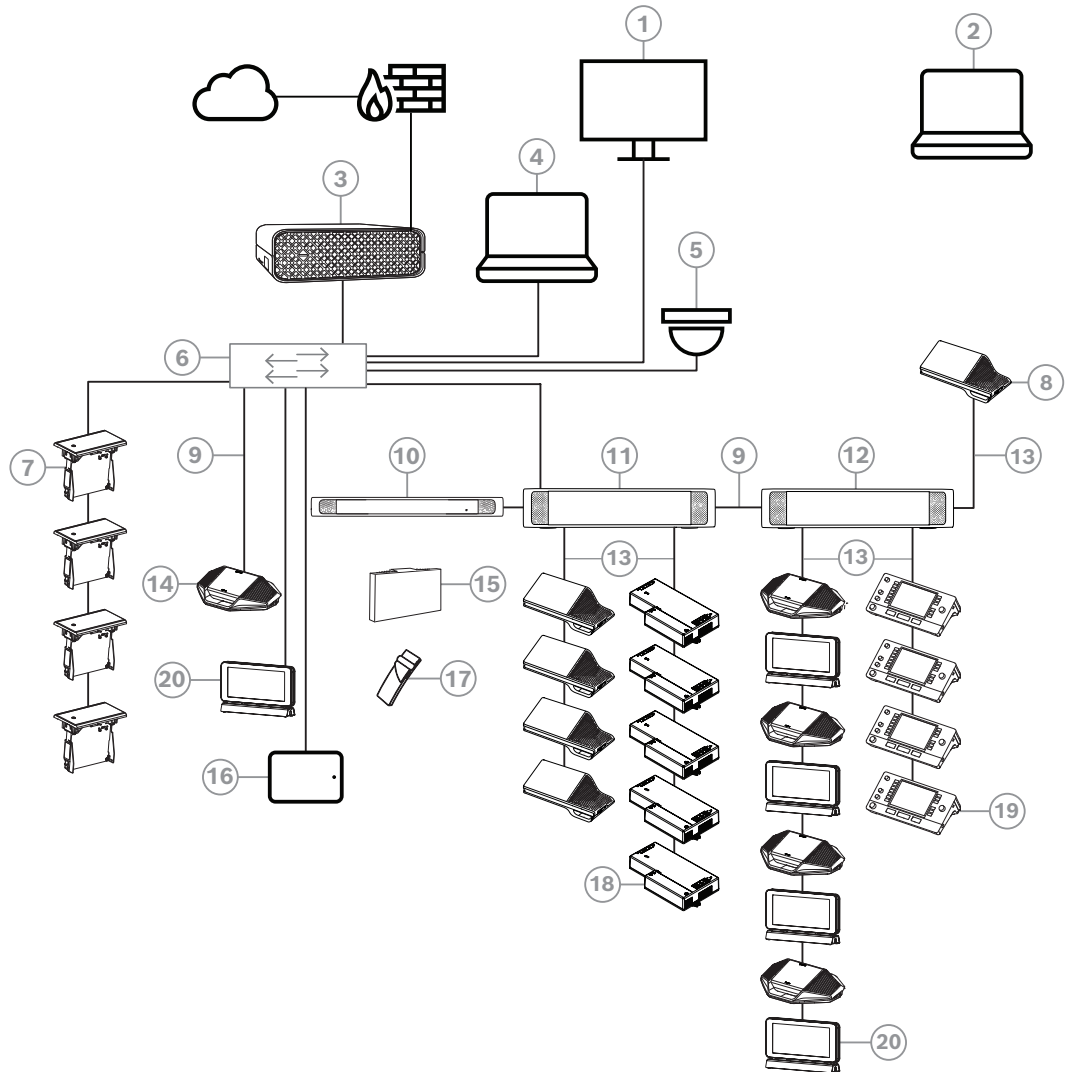


Figura 3.1: Tipica configurazione del sistema per conferenze DICENTIS

Un sistema per conferenze DICENTIS tipico è costituito da:

1. Display della sala conferenze:
 - mostra un layout sinottico della riunione o delle note della riunione.
2. Laptop:
 - Utilizzato da un partecipante alla riunione connesso da remoto.
3. Server di sistema DICENTIS:
 - Il cuore del sistema. Consente l'abilitazione delle funzionalità, configura e controlla il sistema.
4. PC client:
 - Può essere utilizzato per gestire e preparare riunioni e per configurare il sistema.

5. Videocamera opzionale (telecamere Onvif Profile-S compatibili, telecamere IP Sony tramite comandi CGI o IP integrato Panasonic HD) + alimentatore esterno:
 - Consente di catturare le immagini del partecipante che sta parlando.
6. Switch Ethernet:
 - Switch Ethernet con tecnologia PoE su alcune porte.
 - Consente l'indirizzamento dei dati di sistema tramite Ethernet.
 - Fornisce l'alimentazione ai dispositivi DICENTIS tramite PoE.
7. Selettore lingua a incasso in cascata:
 - il dispositivo può essere collegato sia con una configurazione daisy-chain che con un cablaggio a stella. Consente ai partecipanti di scegliere facilmente la lingua che desiderano.
8. Dispositivo multimediale:
 - questo dispositivo viene utilizzato per l'accensione e lo spegnimento del sistema. È sempre collegato alla presa di alimentazione dello switch di alimentazione e processo audio o dello switch di alimentazione.

Nota: collegare qui un solo dispositivo multimediale DICENTIS.
9. Cavo Ethernet CAT-5 (requisito minimo).
10. Trasmettitore OMNEO:
 - questo dispositivo consente la distribuzione delle lingue in modalità wireless.
11. Switch di alimentazione:
 - utilizzato per aumentare il numero di dispositivi DICENTIS collegati al sistema.
12. Processo audio e switch di alimentazione:
 - controlla l'audio del sistema, direziona l'audio da e verso il sistema e fornisce l'alimentazione ai dispositivi DICENTIS.
13. Cavo di rete del sistema:
 - consente il collegamento reciproco di dispositivi DICENTIS, dello switch di alimentazione e del processo audio e di uno o più switch di alimentazione.
14. Dispositivo per dibattiti:
 - i dispositivi dei partecipanti e i dispositivi di interpretazione possono essere supportati tramite PoE. Se si utilizza la tecnologia PoE, è possibile solo il cablaggio a stella.
15. Radiatore Integrus:
 - Attraverso la distribuzione a infrarossi, i segnali provenienti da INT-TXO vengono trasmessi ai radiatori presenti nella sala.
16. Applicazione per partecipanti:
 - l'applicazione per partecipanti viene eseguita su un dispositivo Android. Per l'audio, è necessario un dispositivo da tavolo o con montaggio ad incasso per i partecipanti.
17. Ricevitore tascabile Integrus:
 - I ricevitori tascabili raccolgono i segnali inviati dai radiatori.
18. Dispositivo di base a incasso:
 - questo dispositivo è progettato per l'uso in soluzioni con montaggio a incasso, con una serie di funzioni aggiuntive.
19. Postazione per interpreti:
 - fornisce funzionalità estese per interpretazione professionale per il sistema per conferenze DICENTIS.

Nota: possono essere installate un massimo di 10 postazioni per ogni cabina.
20. Segnaposto elettronici:
 - Questo dispositivo consente di visualizzare il nome di un partecipante. Può essere collegato ad altri dispositivi in una configurazione in serie (daisy chain) con il cavo DICENTIS o essere cablato a stella tramite PoE.

Una configurazione tipica della telecamera di un sistema per conferenze DICENTIS prevede:

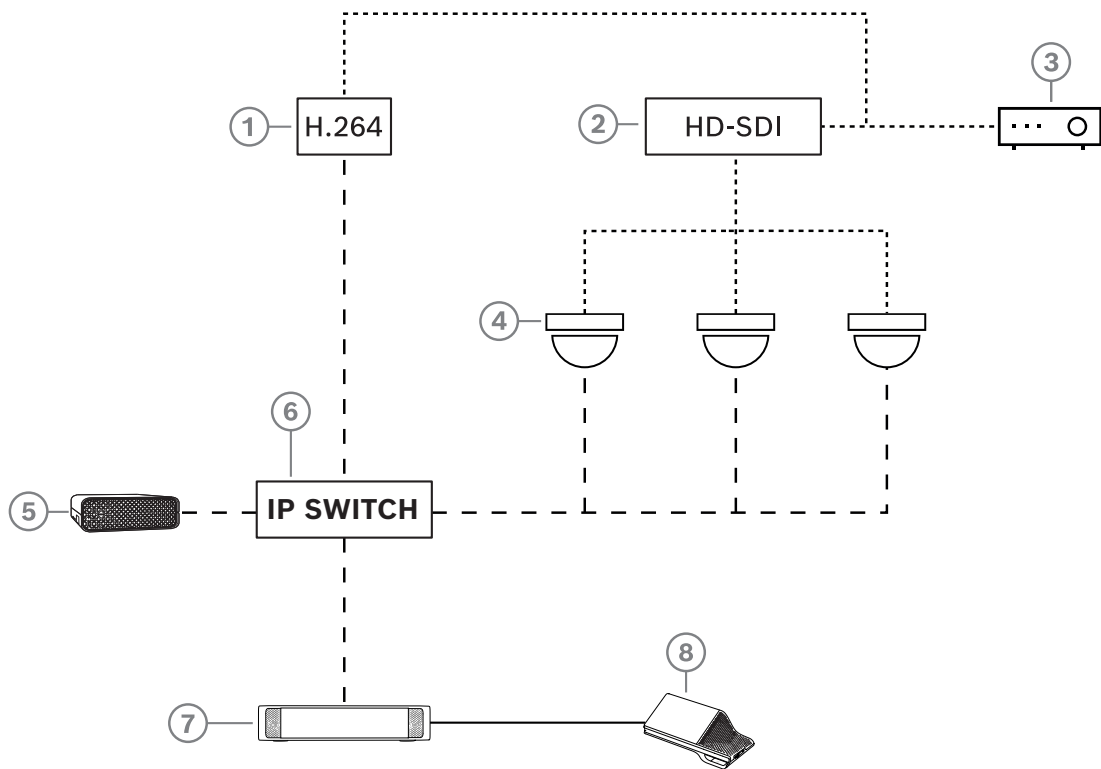


Figura 3.2: Configurazione tipica della telecamera

1	Encoder H.264 per la codifica del video SDI HD in formato H.264 se la videocamera non è in grado di fornire il flusso H.264 supportato	2	Switcher HD-SDI per commutare i flussi HD-SDI delle telecamere
3	Proiettore per mostrare l'oratore attivo sul maxi-schermo	4	Videocamera (telecamera Onvif Profile-S compatibile, Sony, Panasonic)
5	DCNM-SERVER3	6	Switch Ethernet L3
7	DCNM-APS2	8	DCNM-MMD2, per visualizzare l'oratore attivo sul dispositivo
.....	HD-SDI (cavo coassiale)	-----	Ethernet TCP/IP
-----	Cavi DCNM		

Suite del software DICENTIS

Il software del sistema per conferenze DICENTIS viene utilizzato per:

- Controllare e monitorare un sistema per conferenze DICENTIS.
- Controllare una riunione che si svolge in una stanza.

Ogni riunione è composta da un'agenda con diversi argomenti, ognuno dei quali prevede un dibattito. La suite del software DICENTIS è costituita da due parti principali:

1. Il server del software DICENTIS.
2. L'applicazione per le riunioni.

Software del server DICENTIS

Il software del server DICENTIS è un insieme di servizi Windows senza interfaccia utente ed eseguiti in background per controllare e monitorare tutti i dispositivi DICENTIS e i PC client su cui è in esecuzione l'applicazione per le riunioni. Inoltre il server del software include un modulo per

l'attivazione della licenza, il modulo è necessario per attivare la licenza del sistema per conferenze DICENTIS, nonché per aggiungere e restituire adempimenti (un adempimento è costituito da uno o più licenze); vedere *Aggiunta o rimozione delle licenze*, pagina 30.

Applicazione per le riunioni DICENTIS

L'applicazione per le riunioni DICENTIS funge da interfaccia utente del PC per la configurazione del sistema nonché per la gestione e la preparazione delle riunioni.

Il PC, su cui sono in esecuzione i servizi, funge da server durante il controllo del sistema e non richiede alcuna interazione da parte dell'utente con il sistema per conferenze DICENTIS quando questo è in funzione. Il dispositivo multimediale è dotato di funzioni di base per la gestione di una riunione. Inoltre è possibile installare l'applicazione per le riunioni sul PC server per controllare e monitorare la riunione (facoltativo). Se necessario, questa applicazione può essere installata su un PC client. Significa che il PC server può essere installato in alternativa su un rack da 19", che si trova in genere all'interno di una stanza operativa. L'applicazione per le riunioni può essere eseguita simultaneamente su più PC.

L'audio del sistema viene controllato dallo switch di alimentazione e processo audio DICENTIS (DCNM-APS o DCNM-APS2). Questo significa che il sistema non diffonde audio quando uno switch di alimentazione e processo audio non è presente.

3.1 Requisiti hardware

Requisiti di sistema

In questa sezione vengono elencati i requisiti minimi per ciascuna parte del sistema.

Per maggiori informazioni sulle parti necessarie oppure opzionali, consultare le sezioni relative alla *Panoramica del sistema*, pagina 11.

PC

Requisiti minimi per il computer in cui sono in esecuzione i servizi in un sistema DICENTIS:

- Fino a 100 dispositivi senza identificazione o immagini dei partecipanti.
- Fino a 100 dispositivi con identificazione o immagini dei partecipanti.
- Fino a 1.500 dispositivi senza identificazione o immagini dei partecipanti.
- Fino a 1.500 dispositivi con identificazione o immagini dei partecipanti.

Per ogni attività è necessario rispettare i seguenti requisiti minimi:

Numero di dispositivi	< 100 senza identificazione o immagini dei partecipanti
CPU Mark	>= 6000*
RAM	8 GB
Spazio disponibile su disco	20 GB
Scheda Ethernet	1 GB
Numero di dispositivi	< 100 con identificazione o immagini dei partecipanti
CPU Mark	>= 7000*
RAM	16 GB
Spazio disponibile su disco	50 GB

Scheda Ethernet	1 GB
Numero di dispositivi	< = 1.500 senza identificazione o immagini dei partecipanti
CPU Mark	>= 9000*
RAM	16 GB
Spazio disponibile su disco	50 GB
Scheda Ethernet	1 GB
Numero di dispositivi	< = 1.500 con identificazione o immagini dei partecipanti
CPU Mark	>= 10000*
RAM	16 GB
Spazio disponibile su disco	50 GB
Scheda Ethernet	1 GB

PC per la sola esecuzione dell'applicazione per le riunioni	
Fino a 1500 dispositivi con o senza identificazione o immagini dei partecipanti	Windows 11 Nota: Windows 11 è adatto solo per l'uso con il PC client.
CPU Mark	>= 6000*
RAM	8 GB
Spazio disponibile su disco	20 GB
Scheda Ethernet	1 GB

Nota: la potenza del processore viene misurata da un punteggio CPU Mark, poiché questo fornisce un punteggio di superamento più affidabile rispetto alla sola famiglia di processori:

- sono disponibili molte marche e famiglie diverse di processori
- un processore concepito per un portatile non è potente come quello destinato a un desktop, sebbene entrambi possono essere un i7, ad esempio
- versioni più recenti del medesimo processore sono più veloci rispetto a quelle precedenti

Per controllare il punteggio CPU Mark di un processore

1. Visitare il sito https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html.
2. Immettere il processore (ad esempio i7-12700) nella casella di testo CPU Name.
3. Controllare la colonna CPU Mark per il punteggio CPU Mark (ad esempio i7-12700 ottiene il punteggio 31114).

In alternativa, è possibile cancellare la casella di testo CPU Name e ordinare la colonna CPU Mark per vedere quali punteggi del processore sono maggiori di 7000, ad esempio.

Switch

Si applicano i seguenti requisiti minimi e indicazioni per gli switch utilizzati in DICENTIS:

Requisito	Standard	Impostazioni
Gbit Ethernet	IEEE802.3	La latenza dello switch è pari, al massimo, a 10 µsec con Gbit. Valido per le porte in rame e/o a fibra ottica.
Inoltro pacchetti in HW per porta > 1,2 Mpps	n/d	Se SW è responsabile della commutazione dei pacchetti, si verificherebbe una latenza variabile che non è accettabile.
QoS (Quality of Service) Con stretta priorità	DiffServ	Per assicurarsi che i pacchetti di sincronizzazione PTP e quelli audio abbiano la priorità su quelli di controllo. OMNEO utilizza QoS sul livello IP per evitare problemi di sincronizzazione e audio su reti trafficate. Sebbene il sistema funzioni senza problemi sulle reti relativamente tranquille (carico di rete < 10%) è importante configurare correttamente gli switch di rete. La QoS utilizzata è servizi differenziati o DiffServ, che fa parte del campo Type of Services (ToS) nell'header IP. Per maggiori dettagli su DiffServ e header IP , consultare Wikipedia.

Avvertenza: IEEE802.1p viene anche utilizzato per QoS, ma è limitato al layer 2. Dal momento che OMNEO utilizza la comunicazione IP, questo meccanismo non è adatto, quindi assicurarsi che l'apparecchiatura utilizzata usi DiffServ QoS.

La tabella seguente fornisce una panoramica dei **valori DSCP** utilizzati che devono essere configurati nello switch:

Dati	DSCP decimale	DSCP esadecimale	Etichetta DSCP	Byte TOS (esadecimale)	Coda priorità switch
Sincronizzazione PTP, requisiti di ritardo	56	0x38	CS7	0xE0	Massima
Follow-up PTP, risposta in ritardo, audio	46	0x2E	EF	0xB8	Alta
(Riservato)	8	0x08	CS1	0x20	Bassa
Controllo	0	0x00	Best effort	0x00	Nessuna

Avvertenza: controllare rigorosamente se la coda di priorità di switch massima è stata etichettata come n. 1 oppure ad es. n. 8, poiché ciò può variare a seconda della marca. Purtroppo ciò non è costante per le diverse marche. L'impostazione errata è una situazione peggiore del non avere priorità.

Gli switch devono essere configurati per supportare la QoS (Quality of Service) DiffServ (DSCP). Lo switch deve avere 4 code di priorità affinché funzioni il meccanismo DiffServ.

Avvertenza: non utilizzare mai le impostazioni QoS VoIP.

Requisito	Standard	Impostazioni
Tabella MAC > 1000	n/d	Per evitare che lo switch inizi a trasmettere pacchetti unicast poiché esaurisce lo spazio.
Disattivazione di EEE	IEEE 802.3az	La maggior parte delle implementazioni di EEE provocano problemi a causa di difetti di implementazione. Una buona implementazione deve funzionare, ma non contribuisce al risparmio energetico dal momento che la sincronizzazione PTP lo evita. Pertanto, l'EEE (Ethernet verde o a basso consumo) deve sempre essere disattivato.
Disattivazione di RSTP (quando non vengono utilizzati i loop dei cavi)		Il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) è necessario quando vengono creati i loop (dei cavi) per la ridondanza. Quando non vengono creati loop, RSTP deve essere <i>disabilitato</i> per garantire un funzionamento ottimale. Se è attivato, infatti, può determinare un rallentamento delle connessioni allo switch.
Possibilità di creare VLAN	n/d	È preferibile utilizzare la separazione della VLAN anziché lo snooping IGMP, poiché la maggior parte degli switch non è in grado di gestire le modifiche multicast nel sistema. Filtrare i dati multicast può risultare necessario per alcuni dispositivi, quali i dispositivi da 100 Mb (telecamere Sony, TVOne, AMX e altri).
Snooping IGMPv3 IGMPv2 per l'hardware		Snooping IGMPv3 o IGMPv2. Per ottimizzare l'utilizzo di banda, è possibile utilizzare lo snooping IGMP, utile per sistemi con più di 10 flussi multicast (non è tuttavia strettamente necessario). Prestazioni sufficienti per gestire un elevato numero di risposte alle query IGMP, a seconda del numero di dispositivi collegati (direttamente o indirettamente) allo switch. Il supporto hardware per lo snooping IGMP è vivamente consigliato.
Requisiti quando si utilizza un cablaggio ridondante	Standard	Impostazioni
RSTP	IEEE802.1D-2004	RSTP viene utilizzato per consentire la creazione di loop per la ridondanza. Lo switch deve supportare la modifica dei seguenti parametri a seconda dei valori elencati: – Hello_Time = 9 secondi – Forwarding_delay = 30 secondi – Max_age = 22 secondi
Diagnostica		
Rilevamento del livello di accesso alla rete	IEEE 802.1AB	Per le diagnosi di rete utilizzando Network Docent.

Requisito	Standard	Impostazioni
SNMP	SNMP	Per le diagnosi di rete utilizzando Network Docent.

Router

Per i router si applicano i seguenti requisiti minimi:

- Porte Ethernet da 1 Gbit o superiore.
- Supporto PIM-DM o PIM bidirezionale.
- Routing IP per l'hardware (ad esempio uno "switch layer 3"), in modo da ridurre al minimo il ritardo di instradamento.
- Velocità di inoltro pacchetti superiore a 1.000.000 pacchetti al secondo per porta (ad es. 8 Mpps per un router a 8 porte).
- Backplane non bloccante per ciascuna porta di commutazione, 2 Gbit per porta (ad es. 16 Gbps per un router a 8 porte).
- Tabella degli indirizzi MAC con almeno 1.000 indirizzi per ogni subnet collegata direttamente.

Tablet

Per i tablet che utilizzano l'applicazione per partecipanti si consigliano i seguenti requisiti:

Specifiche	Consigliato
Sistema operativo	Android 11 o superiore
Risoluzione dello schermo (pixel)	1920 x 1080 px o superiore
CPU ¹	Snapdragon Gen 6 o superiore (Passmark > 8000, punteggio CPU > 4000)
Decoder video ²	Decodifica hardware H264 e H265 (HEVEC)
Encoder video	Codifica video hardware H264/H265
Memoria	Min. 4 GB
Connettività ³	Connessione Ethernet cablata min. 1 Gb/s

1 - Fare riferimento a <https://www.androidbenchmark.net/> per controllare il punteggio CPU Mark del chipset.

2 - Le prestazioni del decoder video possono variare a causa delle differenze nei dispositivi Android. Si consiglia di provare il dispositivo Android con un sistema per conferenze DICENTIS per verificare le prestazioni video.

3 - Se il dispositivo non dispone di una porta Ethernet integrata, è necessario utilizzare un adattatore esterno da Ethernet a USB-C con velocità minima di 1 Gb/s per connettersi alla rete DICENTIS. Si consiglia di utilizzare un adattatore che supporti la ricarica pass-through.

3.2

Requisiti di rete

Se il sistema per conferenze DICENTIS viene adoperato come sistema autonomo, utilizza i cosiddetti indirizzi dinamici locali rispetto al collegamento. Significa che l'opzione TCP/IPv4 del PC server e dei PC client deve essere impostata su "Obtain an IP address automatically" (Ottieni automaticamente un indirizzo IP). In genere, queste impostazioni sono predefinite, pertanto non richiedono impostazioni di configurazione della rete del PC.

Se sono necessarie più funzionalità, ad esempio l'accesso a Internet, non possono essere utilizzati gli indirizzi dinamici locali rispetto al collegamento. In questo caso i dispositivi DICENTIS e i PC devono essere collegati a un gateway e a un server DHCP per fornire l'accesso a Internet. Nel caso in cui il sistema per conferenze DICENTIS diventi parte di una rete locale esistente, consultare il dipartimento IT locale per informazioni sulla configurazione della rete.

Il server DHCP deve essere conforme a RFC 4676 e in grado di gestire 500 richieste ogni 30 secondi. Un server DHCP di tipo consumer, come quelli utilizzati nella maggior parte dei router/punti di accesso wireless domestici, non soddisfa questo requisito e causa un comportamento inatteso e non desiderato.

La funzionalità del server DHCP di Windows Server non è conforme a questi requisiti.

Il servizio del sistema per conferenze DICENTIS utilizza le porte 13 e 9710 per la comunicazione.

Accertarsi che queste porte non vengano utilizzate da altre applicazioni sul computer server DICENTIS.

**Avviso!**

Per una migliore qualità video nell'applicazione per partecipanti, è necessario attivare il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol) sugli switch di rete DICENTIS. Per configurare gli switch di rete consigliati da Electro Voice Dynacord B.V., si possono seguire le istruzioni riportate nella sezione Tecnico > Strumenti.

**Avviso!**

Le informazioni sulla configurazione di una rete Ethernet non rientrano nell'ambito del presente manuale.

3.3

Requisiti software

Per il PC server, DICENTIS richiede:

- Windows Server 2025 (con funzionalità .NET Framework 3.5).

Su tutte le versioni devono essere installati i service pack più recenti e aggiornati.

Nota: impostare il profilo di rete per la scheda di rete che esegue i servizi DICENTIS su Privato (non Pubblico) in modo che sia possibile rilevare le telecamere ONVIF e per prevenire accessi non necessari.

3.4

Requisiti della licenza

Prima di utilizzare il sistema per conferenze DICENTIS, è necessario:

1. Installare il software del server di sistema DICENTIS sul PC server. Vedere la sezione *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.
2. Attivare il software DICENTIS.

Per aggiungere funzionalità al sistema è possibile acquistare licenze aggiuntive. Vedere la sezione *Panoramica della licenza*, pagina 19.

3.4.1

Panoramica della licenza

Il sistema DICENTIS offre un modello di licenza per partecipante con:

Caratteristiche	Pronto all'uso	Premium	Ultimate
Modalità dibattito			
– Aperta (automatica)	X	X	X
– Aperta (normale)	X	X	X
– Primo ingresso prima uscita	X	X	X
– Risposta	-	X	X
– Voce	X	X	X
◦ Inclusa registrazione microfono con modalità attivazione vocale utilizzabile per il controllo automatico della telecamera nella modalità vocale	-	-	X
– Timer per l'intervento per ciascun oratore	-	X	X
– È possibile impostare le modalità dibattito per ciascun argomento dell'ordine del giorno	-	X	X
Riunione e ordine del giorno			
Configurazione dell'identificazione	-	X	X
Configurazione del quorum	-	X	X
Assegnazione dei partecipanti alle riunioni	-	X	X
Assegnazione dei diritti ai partecipanti (VIP, priorità, gestione della riunione, votazione, votazione ponderata)	-	X	X
Assegnazione dei partecipanti alle postazioni	-	X	X
Argomenti dell'ordine del giorno	-	X	X
Impostazioni del dibattito per ciascun argomento dell'ordine del giorno	-	X	X
Elenco delle richieste per ciascun argomento dell'ordine del giorno	-	X	X
Configurazione della traduzione simultanea per ciascuna riunione	-	-	X
Partecipanti			
Dettagli dei partecipanti	-	X	X
Lingua dell'interfaccia utente	-	X	X
Lingua delle cuffie preferita	-	X	X
Segnali acustici per votazione	-	X	X

Caratteristiche	Pronto all'uso	Premium	Ultimate
Visualizzazione dell'immagine del partecipante	-	X	X
ID con NFC	-	X	X
Nome utente	-	X	X
Codice PIN	-	X	X
Password	-	X	X
Votazione (possono votare solo i partecipanti con diritti di votazione)			
È possibile configurare le impostazioni di votazione per una sessione di votazione ad hoc	-	X	X
È possibile eseguire una sessione di votazione ad hoc. Prima di attivare la sessione di votazione, è possibile inserire numero, oggetto e descrizione	-	X	X
Le sessioni di votazione possono essere preparate anticipatamente durante la preparazione della riunione	-	-	X
I risultati della sessione di votazione vengono archiviati nel file di votazione per ogni sessione di votazione e nelle note della riunione	-	X	X
Distribuzione e selezione delle lingue, traduzione simultanea			
Traduzione simultanea da DCNM-IDESK/DCNM-IDESKVID	X	X	X
Distribuzione delle lingue a INT-TXO, OMN-DANTEGTW, DCNM-FSL (o a flussi multicast Dante mediante l'aggiunta di DCNM-LDANTE)	X	X	X
Selezione della lingua da parte dei partecipanti sul rispettivo dispositivo, in base al numero di licenze per partecipante	-	X	X
È possibile eseguire la configurazione della traduzione simultanea tramite l'applicazione per le riunioni	-	-	X
Controllo sinottico della traduzione simultanea	-	-	X
Interfaccia per il controllo della traduzione simultanea se quest'ultima è fornita da una sorgente diversa dalla postazione per interpreti DICENTIS (ad es. RSI)	-	-	X

Caratteristiche	Pronto all'uso	Premium	Ultimate
Sistema			
Elaborazione audio	X	X	X
Configurazione postazioni	X	X	X
Configurazione del dispositivo per l'utilizzo da parte di 2 partecipanti	X	X	X
Assegnazione delle funzionalità di identificazione, votazione e selezione della lingua a ciascuna postazione	-	X	X
Controllo telecamera e display di sala			
Supporto di telecamere ONVIF, Panasonic e Sony	X	X	X
Supporto dello switch video Kramer MV6 e TvOne Coriomatrix per mostrare l'oratore attivo o una panoramica su un display di sala	X	X	X
Visualizzazione di una panoramica o dell'oratore attivo su dispositivo multimediale, postazione per interpreti con supporto video e applicazione per le riunioni	X	X	X
Mostra primo/ultimo oratore	X	X	X
Visualizzazione dell'immagine di panoramica o dell'oratore attivo	X	X	X
Switcher video software per video a bassa latenza su un display di sala	-	X	X
Video a schermo intero e a mosaico con più partecipanti	-	X	X
Sovrimpressione del nome dell'oratore sul video	-	X	X
Più feed video in uscita per finalità diverse (ad es. 1 per la visualizzazione sul display di sala e 1 per le postazioni per interpreti)	-	X	X
Visualizzazione di una presentazione sul display di sala, sul dispositivo multimediale, sulle postazioni per interpreti e sull'applicazione per le riunioni	-	X	X
Licenze			
	È necessario registrare il sistema, ma non è richiesta alcuna licenza.	- DCNM-LPP-PE - DCNM-LPPP-P1Y	- DCNM-LPU-PE - DCNM-LPUP-P1Y

Caratteristiche	Pronto all'uso	Premium	Ultimate
		– DCNM-LPPP-S1Y	– DCNM-LPUP-S1Y
Numero di licenze			
È necessario disporre di una licenza per partecipante per ogni partecipante presente alla riunione	-	X	X
Solo i partecipanti possono prendere parte alla votazione	-	X	X
Solo i partecipanti possono selezionare una lingua su un dispositivo partecipante (dispositivo su cui è possibile collegare un microfono)	-	X	X
Per le postazioni in cui non è seduto alcun partecipante, ad esempio nel caso di un microfono per il pubblico, non è richiesto alcun partecipante (non è possibile selezionare una lingua, né partecipare alla votazione)	X	X	X
Attivazione della funzionalità			
Questa funzionalità viene attivata tramite lo strumento di attivazione	Al momento della registrazione del sistema	1 licenza per partecipante	1 licenza per partecipante

Tabella 3.1: confronto del servizio di licenza DICENTIS

	Data di fine	Manutenzione software	Applicazione per partecipanti
Dopo la registrazione	Nessuna data di fine.	Inclusa.	Non inclusa.
Licenza perpetua	Nessuna data di fine.	1 anno dall'attivazione. È possibile estendere la durata aggiungendo licenze DCNM-LPSMA-PE. Il numero di licenze DCNM-LPSMA-PE deve corrispondere a quello delle licenze perpetue a disposizione.	In un sistema con licenze perpetue, è possibile collegare una sola applicazione inclusa nel piano di licenza. Per aumentare il numero di applicazioni collegate, sono richieste licenze DCNM-LPAPP-PE. Il numero di applicazioni

	Data di fine	Manutenzione software	Applicazione per partecipanti
			collegate non può superare il numero di licenze perpetue.
Licenza prepagata	1 anno dall'attivazione. È possibile estendere la durata aggiungendo nuove licenze prepagate.	Inclusa durante il periodo di validità della licenza prepagata.	È possibile collegare un'applicazione per partecipanti con una licenza prepagata valida.
Licenza in abbonamento	1 anno dall'attivazione. Verrà estesa automaticamente. Deve essere terminata dal cliente.	Inclusa durante il periodo di validità della licenza in abbonamento.	È possibile collegare una sola applicazione per ogni partecipante con una licenza in abbonamento valida.

Il sistema non può funzionare con tipi diversi di licenze attivate. Per il sistema si può disporre di:

- Solo licenze Premium oppure
- Solo licenze Ultimate.
- Solo licenze perpetue oppure
- Solo licenze prepagate oppure
- Solo licenze in abbonamento.

Licenze:

DCNM-LPP-PE Partecipante Premium perpetua

La DCM-LPP-PE è una licenza perpetua per partecipante che attiva il pacchetto di funzionalità Premium. Contiene funzioni che permettono di attivare le funzionalità di voto e interpretazione e varie opzioni di identificazione.

DCNM-LPU-PE Partecipante Ultimate perpetua

La DCM-LPU-PE è una licenza perpetua per partecipante che attiva il pacchetto di funzionalità Ultimate. Contiene l'insieme completo di funzioni per attivare funzionalità di votazione e interpretazione avanzate e un maggior numero di opzioni di identificazione.

Applicazione per partecipanti perpetua DCM-LPAPP-PE

La DCM-LPAPP-PE è una licenza che consente ai partecipanti di accedere all'applicazione per partecipanti, che offre contenuti multimediali e funzioni avanzate. Può essere aggiunta ai sistemi con licenze provvisorie. Il numero di licenze DCM-LPAPP-PE determina il numero di partecipanti che possono utilizzare l'app. Sono supportate fino a 300 applicazioni per partecipanti.

DCNM-LPSMA-PE Contratto di manutenzione software

I contratti di manutenzione software, o SMA (Software Maintenance Agreement), estendono il periodo di manutenzione del software per un anno. Il contratto include gli aggiornamenti del software del sistema e delle postazioni con licenza e gli aggiornamenti per la compatibilità con terze parti. È richiesta una SMA per ogni licenza per partecipante.

- Assicura le migliori prestazioni del sistema
- Comodo aggiornamento di software piuttosto che di hardware costoso
- Aggiornamenti regolari

DCNM-LPPP-P1Y Partecipante Premium Pro prepagata

La DCM-LPPP-P1Y è una licenza prepagata annuale per partecipante che attiva un pacchetto di funzioni premium. Il pacchetto di funzioni premium consente di attivare le funzionalità di votazione e interpretazione e varie opzioni di identificazione. Il responsabile della riunione può preparare e gestire le riunioni in modo semplice ed efficace con il potente software DICENTIS.

DCNM-LPUP-P1Y Partecipante Ultimate Pro prepagata

Piano di licenza prepagato per partecipante DCM-LPUP-P1Y che attiva il pacchetto di funzionalità Ultimate per i partecipanti. Contiene tutte funzioni che permettono di accedere a funzionalità avanzate di votazione e interpretazione e a varie opzioni di identificazione. Il responsabile della riunione può preparare e gestire le riunioni in modo semplice ed efficace con la potente suite software DICENTIS.

DCNM-LPPP-S1Y Partecipante Premium Pro automatica in abbonamento

La DCM-LPPP-S1Y è una licenza perpetua per partecipante che attiva il pacchetto di funzionalità Premium. Include funzioni che permettono di attivare la funzionalità di voto e interpretazione e varie opzioni di identificazione. Il responsabile della riunione può preparare e gestire le riunioni in modo semplice ed efficace con la potente suite software DICENTIS.

DCNM-LPUP-S1Y Partecipante Ultimate Pro in abbonamento

La DCM-LPUP-S1Y è una licenza annuale in abbonamento per partecipante che attiva il pacchetto di funzione Ultimate. Contiene l'insieme completo di funzioni per attivare funzionalità di votazione e interpretazione avanzate e un maggior numero di opzioni di identificazione. Il responsabile della riunione può preparare e gestire le riunioni in modo semplice ed efficace con la potente suite software DICENTIS.

Licenza DICENTIS DCM-LDANTE per 1 flusso Dante

La licenza software consente l'invio o ricezione di flussi audio Dante, consentendo l'interfacciamento del Sistema per conferenze DICENTIS con altri sistemi basati su Dante e fornendo la possibilità di registrare le lingue tradotte o di interfacciarsi con un sistema di dibattito o di interpretazione di 3ª parte.

- Consente l'invio di un massimo di 100 lingue tradotte come flussi audio Dante
- Consente la ricezione di un massimo di 100 lingue tradotte come flussi audio Dante
- È necessaria una licenza per ogni flusso

3.5

Misure di sicurezza

L'installatore dovrà adottare misure di sicurezza per impedire l'uso improprio del sistema tramite Internet e reti locali cablate o wireless.

Prendere in considerazione i seguenti elementi per garantire una sicurezza ottimale:

- Al primo accesso all'applicazione per riunioni, impostare una password efficace per l'account amministratore (vedere la sezione **Accesso automatico all'applicazione per le riunioni in Applicazione per le riunioni**, pagina 39).
- Impedire l'accesso non autorizzato al computer server DICENTIS

- Impedire l'accesso non autorizzato fisico e logico alla connessione Ethernet cablata della rete DICENTIS
- Posizionare la rete DICENTIS in una VLAN separata
- Utilizzare un firewall
- Installare gli ultimi aggiornamenti per la sicurezza di Windows
- Installare antivirus aggiornato
- Configurare impostazioni di comunicazione sicura personalizzate (vedere *Console del server*, pagina 32)
- Impostare una password efficace per la creazione di un utente (vedere *Utenti*, pagina 68).
- Impostare una password efficace per l'aggiunta di una persona (vedere *Persone*, pagina 49).
- Deselezionare la casella **Assegnazione automatica del posto** dopo aver configurato il sistema. In questo modo si ottiene più controllo sul sistema per quanto riguarda la sostituzione di dispositivi e l'aggiunta di postazioni (vedere *Stanze*, pagina 69).
- Deselezionare la casella di controllo **Abilita configurazione sulla postazione per interpreti** per disabilitare la modalità di configurazione tramite i pulsanti B - B. Ciò impedisce alle persone non autorizzate di configurare il dispositivo. Questo richiede un piano di licenza Ultimate (vedere *Postazioni interprete*, pagina 83).

Pianificare l'esecuzione degli aggiornamenti di Windows quando il sistema non viene utilizzato, ad esempio alle ore 01:00 di domenica mattina. Se si pianifica l'aggiornamento tramite Gestione attività di Windows, è anche possibile configurare il riavvio automatico dopo l'aggiornamento, qualora sia necessario riavviare il sistema.

3.6 Lingue della GUI

Il sistema per conferenze DICENTIS include le seguenti lingue della GUI:

	Dispositivo multimediale	Dispositivo per dibattiti, touchscreen	Applicazione per le riunioni/Console del server/Strumento di attivazione/Gestione certificati	Server Web	Applicazione per partecipanti
Arabo	X	X	X	X	X
Burmese	X	X	X	X	X
Catalano	X	X	X	X	X
Croatian	X	X	X	X	X
Ceco	X	X	X	X	X
Tedesco	X	X	X	X	X
Inglese	X	X	X	X	X
Spagnolo	X	X	X	X	X
Estone	X	X	X	X	X
Finlandese	X	X	X	X	X
Francese	X	X	X	X	X
Greco	-	-	-	-	X

Ebraico	X	X	X	X	X
Ungherese	X	X	X	X	X
Indonesiano	X	X	X	X	X
Italiano	X	X	X	X	X
Giapponese	X	X	X	X	X
Coreano	X	X	X	X	X
Lao	X	X	X	X	X
Lettone	X	X	X	X	X
Lituano	X	X	X	X	X
Danese	-	-	-	-	X
Olandese	X	X	X	X	X
Malay	-	-	-	-	X
Polacco	X	X	X	X	X
Portoghese PT	X	X	X	X	X
Portoghese BR	X	X	X	X	-
Rumeno	X	X	X	X	X
Russo	X	X	X	X	X
Serbo	X	X	X	X	-
Slovacco	X	X	X	X	X
Sloveno	X	X	X	X	X
Thai	X	X	X	X	X
Turco	X	X	X	X	X
Ucraino	X	X	X	X	X
Uzbeko	X	X	X	X	X
Vietnamita	X	X	X	X	X
Cinese semplificato	X	X	X	X	X
Cinese tradizionale	X	X	X	X	X

4 Installazione del software

Per poter utilizzare il sistema per conferenze DICENTIS, è necessario configurarlo.

La configurazione del sistema deve essere effettuata nell'ordine seguente:

- **Installazione della rete:**
 - Non viene trattata in nessuno dei manuali Electro Voice Dynacord B.V. ed è necessario definirla con il proprio team IT locale. Fare riferimento a *Requisiti hardware*, pagina 14 e *Requisiti di rete*, pagina 18.
- **Installazione dei dispositivi hardware:**
 - Non viene trattata nel manuale. Fare riferimento al manuale di installazione dell'hardware del sistema DICENTIS. Vedere le informazioni relative al prodotto all'indirizzo: <https://www.keenfinity-group.com/>.
- **Installazione del software:** *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.
- **Attivazione del sistema e del software di applicazione attraverso la registrazione del software:** *Aggiunta o rimozione delle licenze*, pagina 30.
- **Aggiornamento del software (firmware) del dispositivo:** *Download del software per i dispositivi*, pagina 29.
- **Configurazione del sistema e del software di applicazione:** *Applicazione per le riunioni*, pagina 39.

4.1 Installazione della suite del software DICENTIS

Configurazione dell'interfaccia di rete

**Avviso!**

Se il sistema presenta più interfacce di rete, è necessario configurare quella da utilizzare per DICENTIS.

Usando la variabile di ambiente DCNM_PREFERRED_NIC, è possibile impostare il nome e il nome del dispositivo (detto descrizione se si utilizza il comando ipconfig) dell'interfaccia che DICENTIS dovrà utilizzare.

1. Utilizzare il menu Windows Network Connections per recuperare il nome o il nome del dispositivo dell'interfaccia.
2. Creare una nuova variabile di ambiente tramite:
"This PC" \ Properties \ Advanced system settings \ Environment Variables \ System variables \ New
con il nome della variabile: DCNM_PREFERRED_NIC.

Note:

- Il nome NIC fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Se la scheda NIC preferita non riceve un indirizzo IP, ad esempio perché il cavo non è collegato o il nome è errato, i servizi non vengono avviati.
- Se non è stata impostata alcuna variabile di ambiente e sono disponibili diverse interfacce di rete, verrà utilizzata l'interfaccia di rete che è stata trovata per prima.

Scaricare e installare la versione più recente del software per server di sistema DICENTIS da Internet

1. Andare a <https://software-download.keenfinity-group.com/>.
2. Fare clic sul collegamento **Software** (quadrato) per scaricare la versione più recente del software.

È anche possibile scaricare la versione più recente delle note di rilascio.

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Avviso!**

Durante l'installazione del software del sistema, l'applicazione WinPcap verrà installata come parte del pacchetto Network Docent.

Se si annulla l'installatore WinPcap, il processo di installazione del software del sistema avrà esito negativo. È sufficiente riavviare il processo di installazione e seguire i passaggi nell'installatore WinPcap.

**Avviso!**

Dopo l'installazione/aggiornamento del software del server di sistema, assicurarsi di scaricare la versione più recente del software sui dispositivi, come illustrato in *Download del software per i dispositivi*, pagina 29.

4.2

Download del software per i dispositivi

- I dispositivi DICENTIS consegnati sono forniti con il software di diagnostica e devono essere aggiornati alla versione più recente del software prima che sia possibile utilizzarli.
- Tutti i dispositivi DICENTIS devono essere aggiornati dopo l'aggiornamento di software del server di sistema.

A tale scopo:

1. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano collegati correttamente alla rete ed avviati.
2. Fare clic con il pulsante destro su **Console del server DICENTIS** nella barra delle applicazioni di Windows.
3. Fare clic su **Aggiorna dispositivi**.

Utilizzare questa procedura per aggiornare altri componenti hardware, ad esempio DCNM-APS2, come richiesto.

**Avviso!**

Chiudere lo strumento FWUT dopo l'aggiornamento dei dispositivi. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti in altre applicazioni.

**Avviso!**

Non è consigliabile aggiornare i dispositivi contemporaneamente al DCNM-APS, poiché il DCNM-APS si ripristina automaticamente durante il processo di download. L'alimentazione viene quindi disinserita dai dispositivi e ciò determina il mancato aggiornamento del firmware dei dispositivi.

**Avviso!**

In un sistema DICENTIS con ARNI, riavviare i servizi tramite la console del server può richiedere fino a 3 minuti. Se si desidera riavviare i servizi, utilizzare la funzione di servizi di arresto nella console del server, attendere 30 secondi, quindi utilizzare la funzione di avvio dei servizi nella console del server.

**Avviso!**

Il caricamento firmware di un dispositivo non va a buon fine quando il dispositivo viene bloccato (codice PIN) tramite l'unità di controllo Dante. Sbloccare il dispositivo prima dell'aggiornamento e bloccarlo in seguito.

4.3 Aggiunta o rimozione delle licenze

Lo strumento di attivazione consente di:

- attivare il sistema DICENTIS.
- sincronizzare il sistema con il sito Web di attivazione.
- elaborare i file di risposta.



Avviso!

Se il sistema è stato attivato con una versione precedente alla 4.40, è possibile continuare a utilizzare lo strumento di attivazione esistente prima della versione 4.40. È inoltre possibile aggiornare lo strumento di attivazione alla versione più recente.

Se si dispone di...	Metodo di attivazione
Una versione software precedente alla 4.40 e si desidera continuare a utilizzare lo strumento di attivazione esistente	Utilizzare il capitolo <i>Per il sistema per conferenze DICENTIS versione precedente alla 4.40, pagina 148</i> .
Una versione software precedente alla 4.40 e si desidera eseguire l'aggiornamento al nuovo strumento di attivazione	Aprire lo strumento di attivazione DICENTIS utilizzando il pulsante Aggiorna e utilizzare il nuovo strumento di attivazione.
Una versione software del sistema 4.40 non registrata	Utilizzare il nuovo strumento di attivazione DICENTIS.

NOTA: dopo l'aggiornamento della licenza, tutte le funzioni, come l'aggiunta o la restituzione di licenze, vengono gestite sul sito Web di attivazione. Sincronizzare lo strumento di attivazione con il sito Web di attivazione tramite il pulsante **Aggiorna** (online) oppure scaricando la licenza dal sito Web di attivazione ed elaborando tale licenza nello strumento di attivazione (offline). Per poter utilizzare il sistema, è necessario registrare il software del sistema DICENTIS.

4.3.1 Descrizione dello strumento di attivazione

- **Finestra Elenco di licenze e quantità:** per ciascuna licenza, questa finestra mostra: **Q.tà** (numero di licenze), **Numero ordine**, **Descrizione**, **Attivato** (data di attivazione della licenza) e **Scade** (data di scadenza della licenza).

Nota: la data di attivazione della licenza visualizzata corrisponde al giorno precedente a quello dell'attivazione effettiva. La data visualizzata nel campo **Scade** è corretta.

- Barra inferiore **Contratto di manutenzione software:** mostra la data di scadenza del Contratto di manutenzione software (SMA). Quando la data di scadenza dello SMA è passata, diventa rossa e nella parte inferiore della finestra viene visualizzato in rosso il testo **Sistema non operativo! SMA aggiuntivo necessario**.
- **Certificato partecipante da remoto:** questo certificato autentica il server DICENTIS nei servizi cloud per abilitare i servizi ibridi DICENTIS, nonché la sincronizzazione con il sito di attivazione del sistema per la licenza del server DICENTIS. Viene esteso automaticamente quando il sistema dispone di una connessione ad Internet. Se il sistema è offline troppo a lungo, il certificato scade ed è necessario estenderlo facendo clic sul pulsante **Aggiorna** ed inserendo le credenziali nel sito di attivazione del sistema.
- **ID dispositivo:** mostra l'ID del sistema.

- **Registra il sistema:** utilizzare questo pulsante per registrare il sistema.
- **Gestisci licenze:** utilizzare questo pulsante per gestire le licenze di un sistema registrato. Viene visualizzato il sito Web di attivazione del sistema. Accedere con le credenziali di accesso alla pagina **Gestisci dispositivi**.
- **Aggiorna:** utilizzare questo pulsante per sincronizzare lo strumento di attivazione con il sito Web di attivazione (modalità online).
- **Elabora file di licenza:** utilizzare questo pulsante per elaborare il file di licenza recuperato dal sito Web di attivazione (modalità offline)

Dopo aver fatto clic sui pulsanti **Aggiorna** o **Elabora file di risposta**, le licenze scadute scompaiono dallo **strumento di attivazione**. Le licenze scadute restano visibili sul **sito Web di attivazione del sistema**.

4.3.2

Registrazione iniziale del sistema

Registrare il sistema per l'utilizzo iniziale come indicato di seguito.

Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di:

- PC con funzionalità Internet.
- Supporto USB (per l'attivazione offline).



Avviso!

Per effettuare le seguenti operazioni, l'account utente deve disporre dei "diritti di tecnico". L'utente amministratore dell'organizzazione può concedere questi diritti.

Registrazione del sistema

La prima volta che si apre lo strumento di attivazione DICENTIS, è possibile fare clic sul pulsante **Registra il sistema**. Dopo la registrazione iniziale, il pulsante **Registra il sistema** diventa il pulsante **Gestisci licenze**.

Per informazioni sulle funzioni disponibili dell'opzione di licenza pronta all'uso, consultare la sezione *Panoramica della licenza*, pagina 19.

È possibile registrare il sistema con metodi sia online che offline.

Per registrare il sistema tramite il metodo online:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Console del server DICENTIS** sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare **Attiva licenze**.
2. Fare clic su **Registra il sistema**.
3. Inserire le informazioni obbligatorie.
4. Selezionare la scheda **Online**.
5. Inserire l'**e-mail** e la **password** dell'utente.
6. Fare clic su **Registra il sistema**.
Durante il processo di registrazione, il pannello dei messaggi sullo stato di avanzamento mostra i messaggi di stato. La registrazione del sistema è completata.

Per registrare il sistema tramite il metodo offline:

1. Sul PC server, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Console del server DICENTIS** sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare **Attiva licenze**.
2. Fare clic su **Registra il sistema**.
3. Inserire le informazioni obbligatorie.
4. Selezionare la scheda **Offline**.

5. Fare clic sul pulsante **Crea richiesta**. Il sistema crea un file di richiesta.
6. Memorizzare il **File di richiesta** appena creato su un supporto USB.
7. Su un computer con accesso a Internet, visitare il sito <https://license.keenfinity-group.com/>.
8. Accedere al sito Web di attivazione con nome utente e password (con diritti di tecnico).
9. Selezionare la pagina della scheda **Gestisci licenza**.
10. Caricare il **File di richiesta** dal supporto USB.
11. Fare clic sul pulsante **Elabora**.
12. Dopo l'elaborazione del **File di richiesta**, si riceve un messaggio di conferma del completamento dell'operazione. Fare clic sul pulsante **Salva su file** per salvare il **file di risposta**.
13. Sul PC server, riavviare lo **strumento di attivazione**.
14. Fare clic su **Registra il sistema**.
15. Fare clic sulla scheda **Offline**.
16. Fare clic sul pulsante **Elabora file di licenza**. Viene visualizzata una finestra di elaborazione del file.
17. Caricare il **File di risposta** e fare clic sul pulsante **Elabora**.
La registrazione del sistema è completata.

**Avviso!**

Una volta registrato il sistema, è possibile gestire le licenze facendo clic sul pulsante **Gestisci licenze** nello strumento di attivazione DICENTIS.

4.3.3

Aggiunta/restituzione di licenze

**Avviso!**

Per aggiungere e rimuovere licenze e per caricare e scaricare i file di risposta, andare alla scheda **Gestisci dispositivi** sul sito di attivazione del sistema.

È possibile utilizzare il sito di attivazione del sistema per gestire tutte le modifiche alle licenze: <https://license.keenfinity-group.com>. Una volta sul sito Web, è possibile consultare il Manuale utente nella lingua desiderata.

4.4

Console del server

L'icona della console del server DICENTIS viene visualizzata nell'area di notifica del PC server DICENTIS, ovvero sul lato destro della barra delle applicazioni accanto all'orologio.

Dopo l'aggiunta, l'aggiornamento o la restituzione di una licenza, si riceve una notifica nella console del server con cui si richiede di riavviare i servizi.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Console del server DICENTIS** per:

Avviare/Riavviare/Interrompere i servizi.

- Utilizzare queste opzioni per avviare/riavviare/arrestare manualmente i servizi.

Aggiorna dispositivi.

- Utilizzare lo strumento di aggiornamento del firmware per aggiornare i dispositivi alla versione più recente dei servizi supportata (vedere *Download del software per i dispositivi*, pagina 29 per informazioni dettagliate).

- Se si specificano impostazioni personalizzate per la connessione sicura, apportare le modifiche necessarie nello strumento di aggiornamento del firmware:
 1. Passare a **File > Opzioni...**
 2. Fare clic su **Gestisci utente di sicurezza** e quindi su **Aggiungi**.
 3. Inserire il nome utente e la passphrase specificati nelle impostazioni di connessione sicura. I dispositivi associati al sistema dovrebbero essere visibili nello strumento di aggiornamento del firmware.

Impostare una connessione sicura.

- Definire un nome utente e una passphrase per i servizi per creare impostazioni di connessione sicura personalizzate. Questo permette di evitare il caricamento di firmware non autorizzato e la connessione di dispositivi non autorizzati. Una volta impostati il nome utente e la passphrase, fare clic su **Applica**. I servizi verranno riavviati automaticamente per implementare le nuove impostazioni. Successivamente, associare i dispositivi al sistema (vedere *Posti e dispositivi*, pagina 74) e, infine, effettuare le necessarie impostazioni nello strumento di aggiornamento del firmware (vedere sopra).
 - Modificando il nome utente e la passphrase, i dispositivi associati alle credenziali precedenti vengono aggiornati automaticamente con il nuovo nome utente e la nuova password al momento della connessione ai servizi.



Avviso!

Quando si utilizzano le impostazioni di comunicazione sicura predefinite, l'icona della console del server DICENTIS mostra un avviso.



Avviso!

PRS-40MI4 non supporta le impostazioni di connessione sicura personalizzate. Per i sistemi con PRS-40MI4, è necessario utilizzare le impostazioni di connessione sicura predefinite.

- Utilizzare il pulsante **Ripristina impostazioni predefinite di connessione sicura** per ripristinare le impostazioni di connessione predefinite di tutti i dispositivi. Effettuare questa operazione prima di eseguire il downgrade del sistema ad una versione che non supporta le impostazioni di connessione sicura personalizzate (6.60 o versione precedente). In caso contrario, sarà necessario ripristinare manualmente i singoli dispositivi mediante il pulsante di ripristino.



Avviso!

Se si utilizza il pulsante di ripristino di un dispositivo per riportarlo alle impostazioni predefinite di connessione sicura dopo che il dispositivo è stato rilevato dal sistema, questo riceve nuovamente le impostazioni personalizzate di connessione sicura in quanto è ancora associato al sistema. Per evitare questo problema, utilizzare la casella di controllo **Associato tramite impostazioni di comunicazione sicura personalizzate** nella sezione di configurazione *Posti e dispositivi* (vedere *Posti e dispositivi*, pagina 74).

Gestisci database.

- Utilizzare questa opzione per gestire facilmente il database. Sono disponibili le seguenti azioni:
 - Creare una copia di backup del database corrente.
 - Importare un database e aggiornare alla versione corrente.
 - Creare un database pulito. Utilizzare questa opzione se si desidera iniziare con una configurazione "pulita".

- Importare un database, ma non aggiornarlo. Utilizzare questa opzione se si desidera eseguire il downgrade a una versione DICENTIS precedente.
- Eliminare il database. Utilizzare questa opzione se si desidera eseguire il downgrade a una versione DICENTIS precedente e iniziare con un database pulito.
- Il campo **Percorso file** viene utilizzato per selezionare il percorso di backup o di importazione.
- Di seguito, nella finestra **Gestisci database** è possibile visualizzare l'avanzamento dell'azione selezionata. La finestra si chiude al completamento o all'annullamento dell'azione.

**Avviso!**

I servizi DICENTIS si arrestano automaticamente quando si avvia un'azione. Inoltre, tali servizi vengono riavviati automaticamente una volta completata l'azione, ad eccezione delle seguenti azioni:

- Importare un database, ma non aggiornarlo. Utilizzare questa opzione se si desidera eseguire il downgrade a una versione DICENTIS precedente.
- Eliminare il database. Utilizzare questa opzione se si desidera eseguire il downgrade a una versione DICENTIS precedente.

**Avviso!**

È possibile importare o aggiornare un database creato con una versione DICENTIS precedente. Non è tuttavia possibile importare un database creato con una versione DICENTIS più recente.

Collettore di registrazione.

- Utilizzare questa opzione per raccogliere tutte le informazioni relative al sistema, alla configurazione e alla registrazione. Selezionare la casella di controllo **Esporta database DICENTIS** se si desidera includere questi dati nell'esportazione.

Attiva licenze.

- Fare clic qui per attivare le licenze (vedere *Attivazione iniziale del sistema*, pagina 149 per informazioni dettagliate).

Avviare lo strumento di attivazione.

- Per aggiungere o rimuovere licenze, vedere il capitolo *Aggiunta o rimozione delle licenze*, pagina 30.

Viene visualizzata un'icona dello stato del server DICENTIS:

Stato	Descrizione
	In corso. I servizi vengono avviati automaticamente se il sistema è registrato (controllo ogni 20 minuti) e se è in grado di collegarsi al database (controllo ogni 60 minuti). Nota: per l'avvio dei servizi è necessaria una scheda di rete con un indirizzo IP valido.
	Interrotto. Ogni 20/60 minuti, il sistema verifica se i criteri sono soddisfatti e arresta automaticamente o riavvia i servizi a seconda dello stato. Se i servizi vengono interrotti manualmente, viene interrotto anche il controllo automatico. Se la licenza del sistema è estesa o ridotta, è necessario riavviare i servizi per aggiornarli allo stato corrente.

Stato	Descrizione
	Avvertenza. Ad esempio, questa icona viene visualizzata quando una licenza non è attivata.

4.5

Supporto per il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Il sistema DICENTIS supporta il cablaggio ridondante quando il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) è attivato. Per impostazione predefinita, il protocollo RSTP è disattivato per impedire errori di rete in un sistema laddove non è supportato o consentito.

Per attivare la ridondanza del cavo:

1. Accendere il sistema senza ridondanza del cavo.
2. Configurare RSTP per **tutti** gli switch di terze parti nella rete.



Avviso!

Utilizzare solo switch di terze parti che supportano RSTP e sono conformi allo standard IEEE802.1D-20 04.

Lo switch deve supportare la modifica dei seguenti parametri a seconda dei valori elencati:

- Hello_Time = 9 secondi
- Forwarding_delay = 30 secondi
- Max_age = 22 secondi

3. Attivare il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) nel server DICENTIS:
 - Creare una variabile di ambiente di sistema denominata DCNM_RSTP_ENABLED e impostare il valore su 1 per abilitare RSTP e su 0 per disabilitare RSTP.
 - È possibile creare la variabile di ambiente come segue: Esplora file > Questo PC, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà > Impostazioni di sistema avanzate > Avanzate > Variabili di ambiente > Variabili di sistema.
 - Riavviare il server DICENTIS.
4. Attendere che il sistema sia completamente attivato.
5. Riavviare tutte le apparecchiature centrali DICENTIS e tutti i dispositivi per dibattiti e interpreti DICENTIS. Non è necessario riavviare gli switch di terze parti.
6. Attendere che il sistema sia completamente attivato. I dispositivi possono quindi essere cablati in modo ridondante (i loop possono essere chiusi).

4.6

Creazione di certificati per i client basati sul Web

Utilizzare Gestione certificati per creare e gestire i certificati per utilizzare il controllo sinottico nei client basati sul Web senza avvisi di sicurezza.

Per creare e gestire i certificati, aprire Gestione certificati dal menu Start e immettere le informazioni richieste nella schermata **Gestisci certificati**.



Avviso!

Per creare e gestire i certificati, l'utente necessita dei diritti di amministratore di Windows.

Certificato radice

Se si dispone già di un certificato radice, selezionare l'icona della cartella per cercare il certificato esistente e immettere la password nel campo **Password certificato radice**.



Avviso!

Quando si utilizza un certificato radice esistente, i file PFX e CRT del certificato radice devono trovarsi nella stessa cartella e i relativi nomi sono <nome>-private.pfx e <nome>.crt.

Se non si dispone di un certificato radice, utilizzare il pulsante **Crea** per crearne uno nuovo.

Crea certificato radice

- **Certificato radice:** immettere il nome del nuovo certificato radice.
- **Percorso:** selezionare la cartella di salvataggio del nuovo certificato radice.
- **Password certificato radice:** immettere una password sicura per il nuovo certificato radice.

Fare clic su **Crea certificato radice** per tornare alla schermata **Gestisci certificati**. I dettagli del certificato radice verranno immessi automaticamente.

Certificato server

- **Certificato server:** immettere il nome del nuovo certificato server.
- **Percorso:** selezionare la cartella di salvataggio del nuovo certificato server.
- **Password certificato server:** immettere una password sicura per il nuovo certificato server.
- **Nomi DNS:** immettere tutti i nomi DNS del server DICENTIS.
- **Indirizzi IP:** immettere tutti gli indirizzi IP del server DICENTIS.



Avviso!

È necessario creare un nuovo certificato del server quando il nome host o l'indirizzo IP del server viene modificato. È possibile utilizzare lo stesso certificato radice per non dover installare un nuovo certificato radice nei client.

Fare clic su **Crea e installa** per creare e installare il nuovo certificato server, quindi rendere il certificato radice disponibile per il download nel browser sinottico e installarlo.

Fare clic su **Crea** per creare il certificato server. È quindi possibile installarlo in un secondo momento.

Suggerimento: se sul sito sono presenti più server DICENTIS a cui è necessario collegare i client, creare il certificato radice su 1 server e utilizzarlo sugli altri server per creare il certificato server. In questo modo, per i client è necessaria l'installazione di un solo certificato radice per accedere a tutti i server DICENTIS.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Creazione di certificati tramite lo strumento da riga di comando*, pagina 160.

4.7 Installazione dell'applicazione per partecipanti

L'applicazione per partecipanti è un'applicazione nativa che viene eseguita su tablet Android standard e che funziona come estensione dei dispositivi per dibattiti, offrendo ai partecipanti più contenuti multimediali e funzioni avanzate. Per installare ed eseguire l'applicazione è necessario collegare i tablet alla rete DICENTIS. Utilizzare una connessione di rete cablata per usufruire delle prestazioni più elevate possibili.

Per installare l'applicazione su un tablet adottare la seguente procedura:

1. Eseguire l'accesso al server Web DICENTIS.
2. Fare clic sulla scheda **Configurazione applicazione per partecipanti**.
3. Seguire le istruzioni riportate nella pagina **Guida all'installazione dell'applicazione**.

Per scaricare il pacchetto di installazione, eseguire la scansione del codice QR o fare clic sul collegamento.

In alternativa, è possibile installare l'app su un dispositivo connesso a Internet attraverso lo store Google Play ricercando "app per partecipanti DICENTIS" nello store.



Avviso!

Verificare che la versione di DICENTIS e quella dell'applicazione per partecipanti siano compatibili utilizzando la versione dell'applicazione per partecipanti disponibile nel server DICENTIS. Se si installa l'applicazione per partecipanti da Google Play Store, assicurarsi che il server DICENTIS sia aggiornato almeno alla versione 6.60. In caso contrario, possono verificarsi problemi di connessione e di funzionalità nell'applicazione per partecipanti.

Una volta collegato un tablet alla rete del server e completata l'installazione, l'applicazione rileva il server e si connette ai servizi DICENTIS automaticamente. Se l'applicazione non riesce a collegarsi al server, verificare che i servizi DICENTIS siano operativi e che il tablet sia collegato alla stessa rete del server DICENTIS.



Avviso!

Per una connessione sicura, accertarsi che nella rete DICENTIS non siano in esecuzione servizi di individuazione non autorizzati.

Per poter utilizzare un tablet durante una riunione, occorre registrarlo e configurarlo nell'applicazione per le riunioni. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Applicazione per partecipanti*, pagina 79.

4.8 Segnaposto elettronici

Il software dei segnaposto elettronici è disponibile per il download dal catalogo dei prodotti e dal sito di download del software e va installato manualmente.

Il processo di installazione interrompe prima i servizi DICENTIS, quindi installa il software dei segnaposto elettronici. Al termine dell'installazione, i servizi DICENTIS vengono riavviati.

Durante l'esecuzione, i servizi rilevano i segnaposto elettronici collegati e verificano che il relativo firmware sia corretto. Il firmware deve essere aggiornato manualmente tramite la pagina Assegnazione postazioni dell'interfaccia Web dei segnaposto elettronici.

Nota: non scollegare i segnaposto elettronici durante il caricamento del firmware.

Per ulteriori informazioni sui segnaposto elettronici, vedere *Configurazione dei segnaposto elettronici*, pagina 134.

5 Applicazione per le riunioni

L'applicazione per le riunioni è composta da quattro parti principali (disponibili solo con la licenza applicabile):

1. *Gestisci*, pagina 44: per gestire una riunione.
2. *Server Web DICENTIS*, pagina 96: per configurare e gestire il controllo sinottico dei microfoni.
3. *Prepara*, pagina 49: per preparare una riunione.
4. *Configura*, pagina 67: per configurare il sistema DICENTIS.



Avviso!

Se si imposta la modalità di funzionamento del sistema sul sistema wireless DICENTIS, le opzioni di configurazione in *Gestisci*, *Prepara* e *Configura* sono limitate in base alle funzionalità incluse nei dispositivi del Sistema per conferenze wireless DICENTIS. Per sapere dove è possibile definire la modalità di funzionamento, fare riferimento a *Stanze*, pagina 69.

Avvio dell'applicazione per le riunioni

1. Dal **menu Start di Windows**, selezionare: **Tutti i programmi > Bosch > DICENTIS > Applicazione per le riunioni**. Viene visualizzata la finestra di dialogo di login.
2. Per accedere all'applicazione, immettere un **Nome utente** e una **Password**.
L'utente può anche selezionare la **lingua** desiderata per l'applicazione.

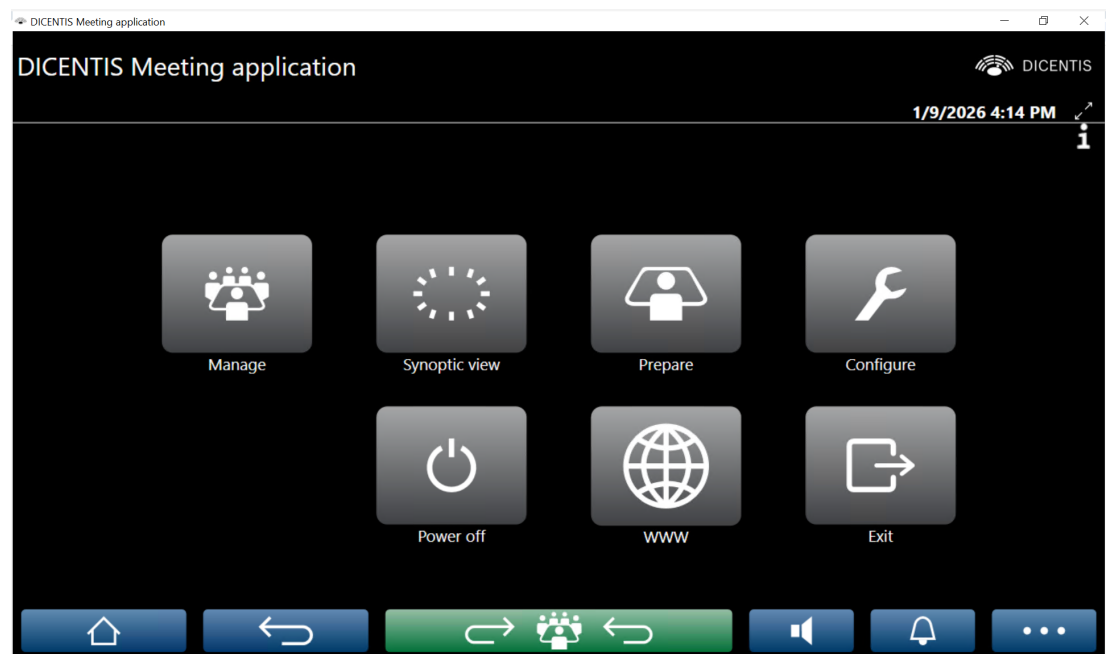


Figura 5.1: Schermata principale dell'applicazione per le riunioni (sono mostrate tutte le icone)

Spostamento e ridimensionamento dell'applicazione per le riunioni

La finestra dell'applicazione per le riunioni può essere attivata o disattivata per mezzo delle icone  e  nell'angolo superiore destro dello schermo, accanto alla data e all'ora.

È possibile spostare la finestra facendo clic e tenendo la barra del titolo della finestra dell'applicazione.

È inoltre possibile ridimensionare la finestra trascinando i bordi/l'angolo.

Le dimensioni e la posizione della finestra vengono salvate dopo l'uscita dall'applicazione.

Accesso automatico all'applicazione per le riunioni

Per impostazione predefinita, il sistema porta automaticamente ad accedere all'applicazione per riunioni DICENTIS quando il nome utente per l'accesso è identico al nome utente del sistema DICENTIS. In questo caso, i diritti di autorizzazione dell'utente saranno utilizzati per l'applicazione per le riunioni DICENTIS.



Avviso!

Il **nome utente** predefinito è "**admin**", la password è vuota. Per procedere all'accesso e per motivi di sicurezza, è necessario impostare una nuova password per l'account amministratore.

La **lingua** predefinita è quella del sistema operativo. Se questa non è disponibile, viene selezionato automaticamente l'inglese.

Disattivare/attivare l'accesso automatico all'applicazione per le riunioni

La funzione di accesso automatico può essere disattivata e attivata come indicato di seguito:

1. In Esplora risorse, selezionare: **C:\Programs (x86)\Bosch\DICENTIS**.
2. Aprire: **Bosch.Dcnm.UserInterfaces.MeetingManager.exe.config**.
 - Per disattivare l'accesso automatico, impostare la chiave da **true** a **false**.

```
<add key="ENABLE_AUTOMATIC_WINDOWS_AUTHENTICATION_TO_LOGIN" value="false"/>
```
 - Per attivare l'accesso automatico, impostare la chiave da **false** a **true**.

```
<add key="ENABLE_AUTOMATIC_WINDOWS_AUTHENTICATION_TO_LOGIN" value="true"/>
```

Autenticazione tramite Windows Server.

È possibile sincronizzare i dati utente e la password tra la rete aziendale e il sistema per conferenze DICENTIS. Gli utenti che fanno parte dell'organizzazione sono spesso già registrati nel sistema Microsoft con il proprio nome utente e la propria password. Quando questa opzione è attivata, gli utenti possono accedere al dispositivo per dibattiti con lo stesso nome utente e password in uso per l'autenticazione di Windows. Il nome utente e la password verranno convalidati sui rispettivi computer sulla rete aziendale.

In genere, il servizio di autenticazione fa parte della rete aziendale. Il dipartimento IT desidera che il sistema DICENTIS sia isolato dalla rete aziendale, in quanto non vuole che il traffico multicast (audio) influisca sulla rete aziendale. Il sistema DICENTIS deve disporre di accesso alla rete aziendale senza far parte della rete aziendale. Questo problema può essere risolto nel modo seguente:

- Creare una subnet separata in una VLAN diversa, per il sistema DICENTIS nella rete.
- Creare l'instradamento tra la subnet DICENTIS e quella aziendale.

Nota: non utilizzare una seconda scheda di rete NIC per il server DICENTIS per creare una soluzione con il server DICENTIS come collegamento tra il sistema DICENTIS e la rete aziendale.

- Verificare il corretto funzionamento del sistema tramite l'accesso a una share su un file server, tramite un computer che appartiene al dominio aziendale. Vedere lo schema seguente.

L'applicazione per le riunioni è composta da quattro parti principali (disponibili solo con la licenza applicabile):

1. *Gestisci*, pagina 44: per gestire una riunione.
2. *Server Web DICENTIS*, pagina 96: per configurare e gestire il controllo sinottico dei microfoni.
3. *Prepara*, pagina 49: per preparare una riunione.
4. *Configura*, pagina 67: per configurare il sistema DICENTIS.

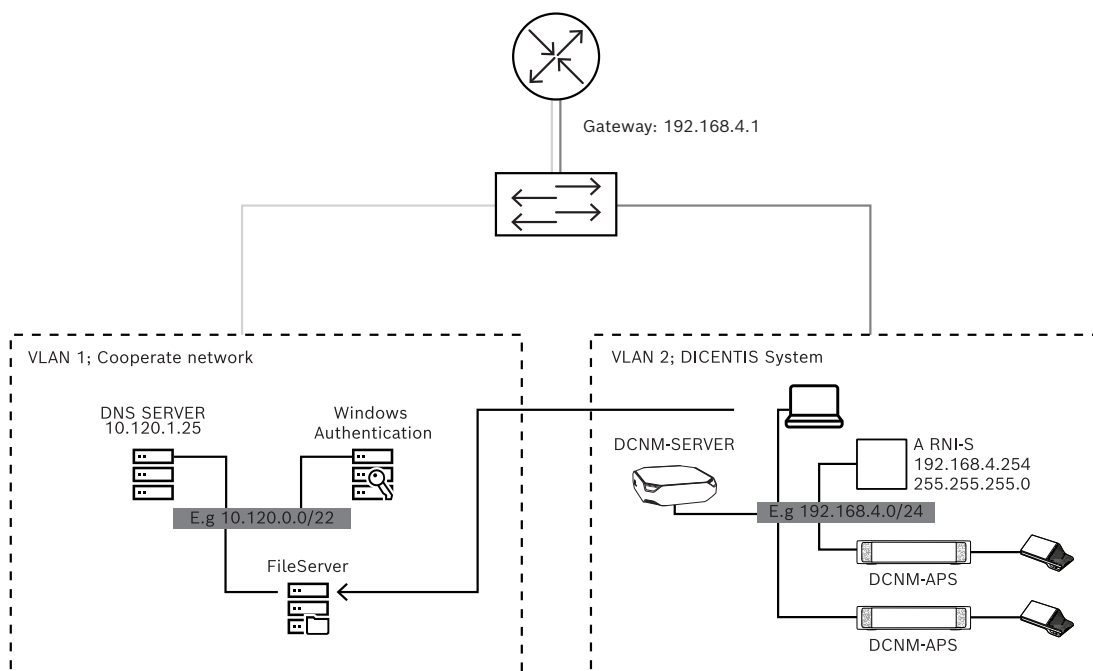


Figura 5.2: Diagramma di sistema

Per un sistema per conferenze DICENTIS con più di 450 nodi è necessaria un'interfaccia ARNI. Per configurare un sistema con ARNI:

- Definire un indirizzo gateway appropriato in ARNI, in modo che l'instradamento alla rete aziendale funzioni correttamente.
- Utilizzare ARNI come server DHCP per la subnet DICENTIS.
- Configurare l'indirizzo DNS padre; questo è l'indirizzo del server DNS nella rete aziendale.

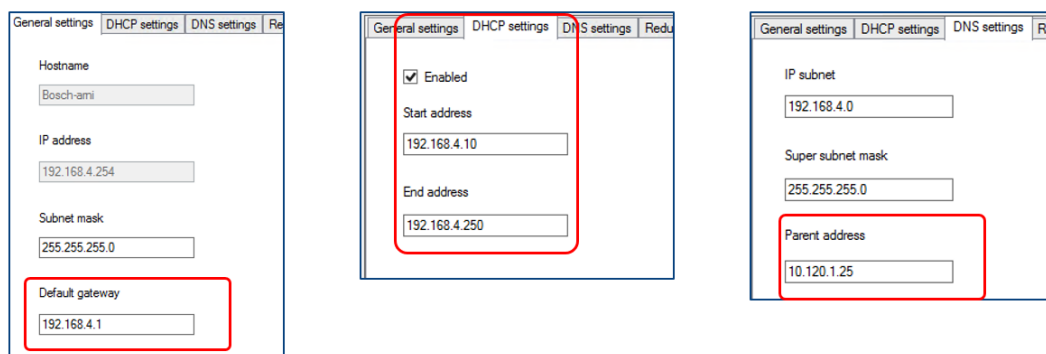


Figura 5.3: Configurazione per un sistema con ARNI

Per attivare l'autenticazione tramite Windows Server:

1. Accertarsi che tutti gli utenti dei dispositivi multimediali nel sistema centrale che utilizza il server di autenticazione di Windows siano registrati (inclusi nome, cognome, nome utente e password). Il nome utente deve essere identico al nome utente assegnato a questi utenti nel sistema di autenticazione di Windows.
2. Configurare il gruppo di utenti ("gruppo di partecipanti") in modo che utilizzino l'autenticazione di Windows Server:
 - Aprire **Configura** nell'applicazione per le riunioni.
 - Accedere a **Gruppi utenti**.
 - Selezionare **Gruppo partecipanti**.
 - Selezionare **Autenticazione di Windows**.

Vedere anche Gruppo utenti, pagina 67.

Nota: l'autenticazione di Windows viene applicata per ciascun gruppo di utenti. I gruppi di utenti all'esterno dell'organizzazione (ad esempio i tecnici dell'assistenza) non sono in genere registrati nel sistema di autenticazione del cliente. Per questi gruppi non abilitare l'**l'autenticazione Windows**. Ciò significa che la password deve essere memorizzata nell'applicazione per riunioni.

- Fare riferimento a**
- Stanze, pagina 69

5.1 Diritti utente e diritti riunione

Per utilizzare le funzioni, sono necessari determinati diritti. DICENTIS fornisce due tipi di diritti:

- 1. **Diritti utente**
 - I diritti utente sono definiti in Gruppo utenti, pagina 67.
- 2. **Diritti riunione**
 - I diritti riunione vengono definiti **per ogni posto e per ogni partecipante** di una riunione.
 - Consultare la sezione Seat assignment.
 - Consultare la sezione Partecipanti, pagina 59.

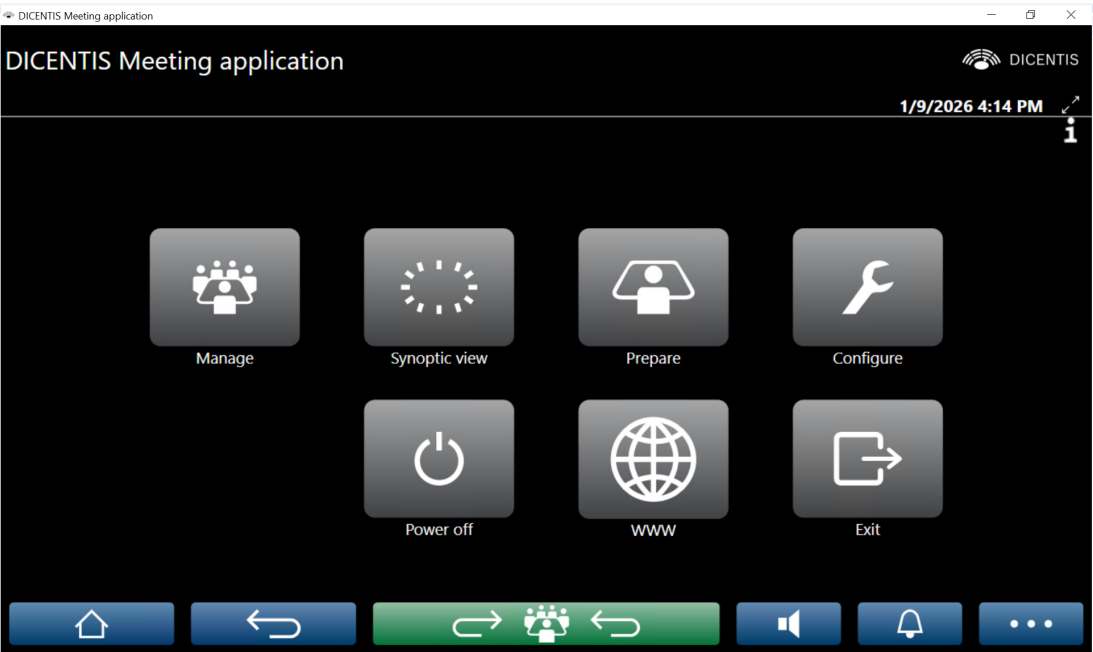


Figura 5.4: Schermata principale dell'applicazione per le riunioni (sono mostrate tutte le icone)

Pulsante (touch)	Descrizione	Diritti utente	Diritti riunione
Gestisci	Consente di gestire le riunioni.		Gestisci riunione.
Vista sinottica	Consente di configurare e gestire i microfoni degli oratori tramite un layout visivo.	Configura sistema (possibilità di configurare il layout).	Gestisci riunione (possibilità di gestione).
Prepara	Consente di preparare le riunioni.	Prepara riunione e agenda.	

Pulsante (touch)	Descrizione	Diritti utente	Diritti riunione
Configura	Consente di configurare il sistema.	Configura il sistema.	
Alimentazione	Consente di impostare il sistema in standby o di riattivarlo.		Diritti dispositivo: Spegni.
WWW	Consente di aprire un browser Web.		
Esci	Consente di uscire dall'applicazione.		
Home 	Consente di tornare alla schermata iniziale dell'applicazione per le riunioni.		
Indietro 	Consente di andare indietro di una pagina nella cronologia di navigazione.		
Ritorna attivo 	Consente di tornare parte attiva della riunione.		
Volume 	Consente di aprire il cursore di controllo del volume principale.		Diritto dispositivo: controllo volume.
Convoca 	Consente di attivare un avviso acustico per convocare i partecipanti.		Gestisci riunione.
Menu (...) 	Consente di aprire un menu per accedere a ulteriori funzionalità.		Gestisci riunione.

**Avviso!**

Il pulsante di accensione sull'applicazione per le riunioni o su un dispositivo multimediale DICENTIS collegato alla presa a bassa potenza dello switch di alimentazione e processo audio attiva solo dispositivi DICENTIS alimentati da un dispositivo switch di alimentazione e processo audio o switch di alimentazione. I dispositivi DICENTIS alimentati tramite uno switch PoE devono essere accesi con il pulsante "Accensione" dell'MMD DICENTIS. Questi dispositivi si accendono anche quando la porta PoE disattiva e attiva la funzionalità PoE.

**Avviso!**

Un sistema con dispositivi multimediali rimuove l'alimentazione dai conduttori di alimentazione del cavo DICENTIS solo dopo che i dispositivi multimediali si sono spenti. Ciò aumenta il tempo di spegnimento del sistema.

**Avviso!**

I dispositivi per dibattiti DICENTIS alimentati tramite uno switch PoE saranno sempre alimentati. L'alimentazione di questi dispositivi può essere controllata soltanto disabilitando il PoE sulla porta Ethernet dello switch PoE.

5.2

Gestisci

Questa funzione è disponibile solo per le licenze Premium e Ultimate.

Gestisci consente di gestire una riunione. Fare clic sul pulsante **Gestisci** sulla schermata principale per aprire la schermata Gestisci. Inizialmente nella schermata Gestisci viene visualizzato un elenco di tutte le riunioni preparate.

Se non sono presenti riunioni preparate, l'elenco è vuoto. Significa che la riunione predefinita è attiva e il dibattito predefinito è aperto. Per accedere a questo dibattito, fare clic sul pulsante verde **Ritorna attivo**. Consultare la sezione *Dibattito*, pagina 47.

Gestire una riunione significa:

- **Attivare e disattivare** una riunione. Consultare la sezione *Riunione*, pagina 44.
- **Aprire e chiudere** una riunione. Consultare la sezione *Riunione*, pagina 44.
- **Gestire** l'agenda di una riunione. Consultare la sezione *Agenda*, pagina 45.
- **Gestire** la votazione. Consultare la sezione *Votazione*.
- **Gestire** il dibattito. Consultare la sezione *Dibattito*, pagina 47.
- **Gestire** il menu. Consultare la sezione *Menu*.

Requisiti

- Il PC da cui viene eseguita l'applicazione della riunione deve disporre dei diritti relativi alle riunioni: **Gestisci riunione**.
- È possibile gestire solo una riunione preparata. Per informazioni sulla preparazione di una riunione, consultare la sezione *Prepara*, pagina 49.

5.2.1

Riunione

Fare clic sul pulsante **Gestisci** nella schermata principale per visualizzare un elenco di tutte le riunioni preparate. L'icona a sinistra del numero e del nome della riunione ne indica lo stato:

- **Grigio**: la riunione è disattivata.
- **Verde**: la riunione è stata attivata.
- **Rosso**: la riunione è aperta.

Attivare una riunione

- Per attivare una riunione, premere il pulsante **Attiva** relativo alla riunione che deve essere attivata.
- Per visualizzare il contenuto della riunione senza attivarla o disattivarla, fare clic sulla riga della riunione.

Quando la riunione è attivata:

- viene aperta la schermata *Dettagli della riunione*.
 - A sinistra, vengono visualizzati l'agenda e i partecipanti assegnati.
 - A destra, vengono visualizzati i dettagli sulla riunione e l'agenda.
 - Il nome della riunione attivata viene visualizzato sull'intestazione dell'applicazione per le riunioni.
- nel sistema vengono inviati tutti i dati preparati, che contengono i nomi e i diritti riunione dei partecipanti e dei posti assegnati.
- viene creato un file di appunti sulla riunione. Durante una riunione, i dati sono salvati in questo file come necessario. Il file viene chiuso una volta disattivata la riunione. Per ulteriori informazioni, vedere *Strumenti di post-riunione*.

Se è attivata la funzione **Apertura automatica**, la riunione si apre automaticamente.

Se non viene visualizzato il pulsante **Attiva**:

- la postazione a cui è assegnato il PC non dispone dei diritti "**Gestisci riunione**", oppure
- il nome utente utilizzato per l'accesso all'applicazione per le riunioni non è assegnato alla riunione e/o non dispone dei diritti "**Gestisci riunione**".

Apertura della riunione

Fare clic sul pulsante **Apri** per iniziare la riunione. Se è attivata l'opzione **Avvio automatico**, si apre automaticamente il primo argomento in agenda.

Chiusura della riunione

Per chiudere la riunione, selezionarla a sinistra, quindi fare clic su **Chiudi** a destra. La riunione viene chiusa e dove è stato possibile disattivare la riunione viene visualizzato l'elenco delle riunioni.

5.2.2

Agenda

È possibile gestire solo un'agenda preparata.

Gestire un'agenda

1. Accertarsi che una riunione sia stata attivata e che sia aperta.
2. Fare clic su **Riunione** nel riquadro a sinistra.
3. Selezionare l'argomento richiesto dal riquadro a sinistra o a destra.
 - L'agenda aperta viene visualizzata nell'intestazione dell'applicazione per le riunioni.
 - Le impostazioni del dibattito e l'elenco oratori preparato vengono inviati nel sistema e attivati.
4. Per procedere all'argomento successivo dell'agenda, è sufficiente aprire tale argomento nella visualizzazione agenda.

5.2.3

Partecipanti

- Per visualizzare un elenco di partecipanti, fare clic su **Partecipanti** nel riquadro a sinistra: viene visualizzato un elenco dei partecipanti nel riquadro a destra.
- Per visualizzare inoltre i partecipanti nel riquadro a sinistra, fare clic sul triangolino accanto a **Partecipanti**.
- Se ai partecipanti sono assegnate immagini, accanto al nome è visualizzata la relativa immagine.
- Se per la riunione è prevista l'identificazione, nella parte superiore del riquadro a destra sono visualizzate le seguenti informazioni:
 - Numero di **partecipanti registrati**.
 - Numero di **partecipanti presenti**. La presenza di un partecipante viene indicata da una barra blu, mentre l'assenza di un partecipante è indicata da una barra grigia.
 - Pulsante **Disconnetti tutti i partecipanti**: consente di disconnettere tutti i partecipanti a una riunione. I partecipanti devono accedere di nuovo prima di potere intervenire in una riunione.
 - Pulsante **Disconnetti partecipante**: consente di disconnettere un singolo partecipante a una riunione selezionando i relativi dettagli e il pulsante Disconnetti.

5.2.4

Votazione

- Per eseguire una sessione di votazione preparata:
 - è necessaria una licenza Ultimate attivata.
 - È possibile preparare la riunione in anticipo utilizzando il pulsante **Prepara** sulla schermata principale. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni **Testo votazione**, pagina 61 e **Dettagli della sessione di votazione**, pagina 62.
- Con una licenza Premium attivata, è possibile eseguire una sessione ad hoc semplificata. In questo caso, inserire i dettagli della sessione di votazione durante la riunione.

Gestione di una sessione di votazione

1. Nell'applicazione per le riunioni, fare clic sull'icona **Gestisci**.
2. Accertarsi che una riunione sia stata attivata e che sia aperta.
3. Fare clic sull'icona di votazione (segno di spunta) sul pulsante del menu (...) nella parte inferiore destra dello schermo per visualizzare:
 - Un elenco delle sessioni di votazione preparate (visualizzate su entrambi i riquadri).
 - Numero totale dei **partecipanti che dispongono dell'autorizzazione per votare** e il numero di **partecipanti presenti** (visualizzato nella parte superiore del riquadro a destra).
 - I campi di votazione ad hoc (l'area nera/grigia nella parte inferiore del riquadro a destra).

Nota: dopo avere fatto clic su un altro elemento nel riquadro a sinistra, è possibile fare clic su **Votazione** per visualizzare nuovamente tutte le sessioni di votazione nel riquadro a destra.
4. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Tenere una sessione di votazione ad hoc completando i campi **Numero**, **Oggetto** e **Descrizione**, quindi fare clic sul pulsante **Pronto a votare**, oppure
 - Aprire una sessione di votazione preparata, facendo clic sul pulsante **Pronto alla votazione** di una sessione di votazione.
5. Viene visualizzata la schermata di votazione:
 - L'oggetto della sessione di votazione viene visualizzato nella parte superiore della schermata.
 - Pulsante **Precedente**: consente di selezionare la sessione di votazione precedente. Questo pulsante è nascosto quando:
 - viene selezionata la prima sessione di votazione dell'elenco.
 - viene utilizzata la votazione ad hoc.
 - Pulsante **Successivo**: consente di selezionare la sessione di votazione successiva. Questo pulsante è nascosto quando:
 - viene selezionata la prima sessione di votazione dell'elenco.
 - viene utilizzata la votazione ad hoc.
 - Pulsante **Richiama**: consente di richiamare la sessione di votazione. Utilizzare questo pulsante, ad esempio, se è stata erroneamente selezionata la sessione di votazione sbagliata.
 - Pulsante **Apri**: consente di aprire la sessione di votazione selezionata.
 - Pulsante **Chiudi**: consente di chiudere la sessione di votazione.
 - Pulsante **Sospendi**: consente di mettere in attesa la sessione di votazione corrente. I pulsanti per la votazione dei partecipanti vengono temporaneamente disabilitati e i voti non possono essere modificati o espressi.
 - Pulsante **Accetta**: consente di confermare l'accettazione della mozione.
 - Pulsante **Respingi**: consente di confermare il rifiuto della mozione. La sessione di votazione può essere tenuta in un secondo momento.
 - Pulsante **Interrompi**: consente di interrompere la sessione di votazione corrente una volta aperta. I risultati della votazione non vengono salvati.



Avviso!

Possono votare solo i partecipanti con diritti di votazione. Il responsabile della riunione assegna i diritti di votazione ai partecipanti.

**Avviso!**

Dopo avere effettuato l'accesso all'applicazione per le riunioni, un partecipante con diritti di voto può partecipare direttamente alla sessione di votazione.

Risultati della votazione

In base alle licenze installate e alle impostazioni di sistema, viene creato un file di risultati della votazione sul server DICENTIS quando viene aperta una sessione di votazione. Durante una sessione di votazione, i dati sono salvati in questo file come necessario. Il file di risultati della votazione viene chiuso una volta chiusa la sessione di votazione. Per ulteriori informazioni, vedere:

- *Dettagli della sessione di votazione, pagina 62* (illustra le impostazioni della sessione di votazione).
- Strumenti di post-riunione (fornisce informazioni sui risultati delle votazioni e sui file di risultati della riunione).

5.2.5**Dibattito**

Questa funzione è disponibile al momento della registrazione, con licenze Premium e Ultimate.

Per gestire il dibattito, fare clic sul pulsante **Ritorna attivo**.

A sinistra viene visualizzato l'elenco dei dibattiti, contenente i partecipanti **che stanno parlando** e quelli **in attesa**. Sono utilizzate le seguenti icone dotate di codici colore:

- Icona **rossa**: il partecipante sta parlando.
- Icona **grigia**: il microfono del partecipante è disattivato.
- Icona **verde**: il partecipante è in attesa di parlare.
- Icona **gialla**: il partecipante è in attesa di rispondere all'oratore attuale.

Utilizzare il pulsante Sposta, visualizzato in basso nell'elenco delle discussioni, per spostare i partecipanti da **in attesa** a **intervento**. Se la lista oratori è piena, verrà rimosso il partecipante che parlerà più a lungo.

Menu di contesto

L'elenco dei dibattiti presenta un menu di contesto per gestire il dibattito. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco dei dibattiti per visualizzare il menu di contesto. Nel menu di contesto si trovano le seguenti opzioni:

- Quando un **elemento** non è selezionato (ovvero, non vi si fa clic sopra):
 - **Interrompi tutti gli oratori e rimuovi tutte le richieste**: consente di interrompere tutti gli oratori e di rimuovere tutte le richieste.
 - **Rimuovi tutte le richieste**: consente di rimuovere tutte le richieste.
 - **Aggiungi**: consente di aprire un menu per aggiungere all'elenco un partecipante, come oratore o in attesa. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul partecipante richiesto per aggiungerlo, quindi selezionare **Garantisci lingua di base** oppure **Aggiungi alla lista di attesa**. In base al **numero di microfoni aperti** e all'impostazione della **modalità microfono**, un partecipante aggiunto alla lista di attesa può essere spostato subito nella lista oratori.
- Quando si seleziona (si fa clic su) un **partecipante che sta parlando** viene fornita la seguente opzione:
 - **Termina intervento**: consente di interrompere l'intervento del partecipante selezionato. In base al **numero di microfoni aperti** e all'impostazione della **modalità del microfono**, il primo partecipante in attesa può essere spostato immediatamente nella lista oratori.
- Quando si seleziona (si fa clic su) un **partecipante in attesa** vengono fornite le seguenti opzioni:

- **Disattiva/Riattiva audio:** consente di disattivare o riattivare l'ingresso microfono. Viene utilizzato per disattivare temporaneamente un altoparlante. L'oratore rimane comunque l'oratore attivo. Disponibile solo se viene utilizzata la **modalità di risposta**.
- **Sposta:** consente di spostare il partecipante selezionato da "in attesa" a "intervento".
- **Rimuovi:** consente di rimuovere dall'elenco il partecipante in attesa selezionato.

5.2.6

Menu

Per maggiori opzioni di gestione, fare clic sul pulsante del menu (...) nella parte inferiore destra dello schermo. Viene visualizzato un menu a comparsa con icone. Se il pulsante del menu (...) non viene visualizzato, la casella di controllo dei diritti **Gestisci riunione** non è selezionata nella schermata Posti e dispositivi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Posti e dispositivi*, pagina 74.

Nel menu a comparsa si trovano le seguenti opzioni:

- **Presentazione:** fare clic sull'icona della presentazione, quindi su **On** per attivare la modalità presentazione. Fare clic su **Off** per disattivare la modalità presentazione.
 - La modalità presentazione è disponibile con licenze Ultimate e Premium.
- **Impostazioni dibattito:** la relativa icona consente di aprire il pannello con l'impostazione del dibattito attivo. Le impostazioni modificate non vengono memorizzate nelle impostazioni di dibattito preconfigurate relative all'ordine del giorno. È possibile impostare:
 - La modalità dibattito.
 - L'elenco oratori.
 - Le opzioni di priorità.
 - Il timer per l'intervento quando si dispone di una licenza Ultimate o Premium.
 - Le opzioni di controllo telecamera. Questa funzionalità è disponibile solo al momento della registrazione.
 - Le opzioni dell'applicazione per le riunioni e del dispositivo multimediale.
- **Controllo panoramica e inclinazione telecamera (PTZ):** fare clic sulla relativa icona, quindi su **Mostra** per visualizzare il controllo della panoramica e dell'inclinazione della telecamera. Fare clic su **Nascondi** per nascondere il controllo telecamera.
 - Questa icona è visibile solo nella schermata Dibattito.
- **Votazione:** l'icona di votazione consente di accedere alle schermate di votazione. Il sistema utilizzerà la votazione "di base" o "preparata" in base alle licenze installate e alle impostazioni del sistema.
- **Requisiti della votazione ad hoc:**
 - Una licenza Premium o Ultimate attivata.
 - La funzione di votazione è assegnata alle postazioni nell'applicazione per le riunioni. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Posti e dispositivi*, pagina 74.
 - I partecipanti dispongono dei diritti di votazione.
 - Una riunione attivata.

La votazione ad hoc dispone delle seguenti impostazioni predefinite:

- Risposta preparata
- Impostazioni per la maggioranza
- Impostazioni display
- Risultati singoli/di gruppo

- Risultati totali.

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione *Dettagli della sessione di votazione*, pagina 62.

- **Requisiti della votazione preparata:**
 - Una licenza Ultimate attivata.
 - Una o più sessioni di votazione sono state preparate nell'applicazione per le riunioni. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Testo votazione*, pagina 61.
 - I partecipanti dispongono dei diritti di votazione.
 - Una riunione attivata.

5.3 Prepara

Questa funzione è disponibile solo per le licenze Premium e Ultimate.

L'amministratore della riunione deve utilizzare un PC per preparare una riunione. Per preparare una riunione, fare clic su **Prepara**. Viene visualizzata la schermata **Prepara**.

Preparare una riunione significa:

- **Amministrare persone.**
- **Aggiungere riunioni.**
 - Aggiungere **persone** alla riunione.
 - Aggiungere argomenti dell'**agenda**.
 - Aggiungere i **dettagli della riunione**.
 - Aggiungere un **testo votazione** e una o più **sessioni di votazione**.
- Definire le impostazioni del dibattito con **profili di dibattito**.

Requisiti

- L'utente che ha effettuato l'accesso deve disporre del diritto utente: **Prepara riunione e agenda**.

5.3.1 Persone

Per aggiungere nomi/persone al sistema, fare clic su **Persone** all'interno della struttura (riquadro a sinistra). Richiede una licenza di sistema Premium o Ultimate. È possibile assegnare **persone** a una riunione come illustrato in *Partecipanti*, pagina 59.

Le icone di modifica e un elenco di persone sono visualizzati nel riquadro centrale. Utilizzare le **icone di modifica** per aggiungere o rimuovere le persone dall'elenco.

Per ogni utente, è possibile compilare i campi **Generale** e **Sicurezza** nel riquadro a destra:

- I campi **Generale** includono:
 - **Nome**
 - **Secondo nome**
 - **Cognome**
 - **Titolo**
 - **Gruppo**
 - **Regione**
 - **Paese**
 - **Lingua della GUI del dispositivo** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): utilizzare l'elenco a discesa per selezionare la lingua della GUI richiesta per il dispositivo del partecipante. Se non viene selezionata alcuna lingua, per impostazione predefinita verrà utilizzata la lingua selezionata nella pagina Stanze.

- **Lingua delle cuffie** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): utilizzare l'elenco a discesa per selezionare la lingua di interpretazione preferita. La lingua di interpretazione verrà selezionata automaticamente in base a questa impostazione. Se la lingua selezionata non è disponibile, verrà utilizzata la lingua di base.
- **E-mail**
- **Segnali acustici** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): selezionare questa opzione per ascoltare un segnale acustico da 500 Hz della durata di 150 millisecondi nell'uscita stereo per cuffie del sistema DCNM-DVT. Ciò conferma l'espressione del voto ai partecipanti ipovedenti.
- **Immagine**: fare clic su **Cambia** per aggiungere l'immagine di un partecipante. Selezionare l'immagine da visualizzare per l'utente e fare clic su **Apri**. L'immagine viene visualizzata nella schermata di accesso in **Seleziona dall'elenco**, nei dettagli partecipante nell'elenco di utenti che partecipano a una riunione e nel server Web DICENTIS se è presente un partecipante. Fare clic su **Elimina immagine** per rimuovere l'immagine.
- I campi **Sicurezza** includono:
 - **Nome utente**
 - **NFC Id**: numero di tag NFC (Near Field Communication) del partecipante. Vedere la seguente intestazione secondaria: "**Configurazione del sistema per l'uso con tag NFC**".
 - **Password**: pulsante per modificare la password di una persona. Anche se il sistema mostra un avviso quando non è impostata alcuna password, l'impostazione di password per le persone è facoltativa.
 - **Pin** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): pulsante per modificare il codice PIN di un utente.

Configurazione del sistema per l'uso con tag NFC



Avviso!

I tag NFC possono essere utilizzati solo con i dispositivi DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DSL, DCNM-DVT e DCNM-FBD2 (con DCNM-FIDP).

Se si utilizzano tag NFC per identificare/autenticare i partecipanti, il segretario o l'addetto deve creare un unico NFC Id per ciascun partecipante. Per effettuare questa operazione:

1. Nel riquadro **Persone** (centrale), fare clic sul nome a cui si desidera assegnare il tag NFC.
2. Nel riquadro a destra, fare clic sul campo **NFC Id** per selezionarlo.
3. Identificare l'NFC Id nel sistema:
 - Assicurarsi che un lettore di schede NFC-USB appropriato sia collegato alla porta USB del PC client (segretario). Electro Voice Dynacord B.V. consiglia di utilizzare uno dei seguenti lettori di smart card: HID Omnikey 5022 CL, HID Omnikey 5421, Identiv SCM PC-Card uTrust 470x F o Sony USB NFC Reader RC-S380/S.
 - Eseguire la scansione del tag NFC nel lettore di schede USB. L'NFC Id viene visualizzato nel campo **NFC Id**.
 - Se non si dispone di un lettore di schede USB, è possibile digitare l'NFC Id nel campo **NFC Id**.
 - Se viene utilizzata la stessa scheda NFC/NFC ID per più partecipanti, viene visualizzato un bordo rosso intorno al **campo NFC Id** che indica un errore di convalida.

Importazione persone

Invece di immettere manualmente le persone e i relativi dati, è possibile esportare, modificare e importare persone da e verso un file Excel (XLS). Vengono in questo modo semplificati la creazione e l'aggiornamento dei dati personali nel sistema.

Per creare un modello per l'importazione:

1. Fare clic sul pulsante freccia sinistra/destra.
2. Creare un file modello utilizzando il pulsante **Crea modello**.

Nota: non modificare la prima riga o le intestazioni delle colonne nel file Excel poiché ciò lo rende non valido per l'importazione.

Nota: le intestazioni delle colonne dipendono dalle impostazioni della lingua nell'applicazione per le riunioni. Assicurarsi di utilizzare la stessa lingua nell'applicazione per le riunioni per l'importazione e l'esportazione.

3. Chiudere la finestra Importazione/Esportazione persone.

Utilizzare questo modello per immettere i dati delle persone nel formato corretto.

Per importare le persone nel sistema:

1. Fare clic sul pulsante freccia sinistra/destra.
2. Fare clic sul pulsante **Apri file Excel**.

Selezionare il file Excel contenente le persone che si desidera importare.

Nota: viene controllata la validità del file Excel e vengono visualizzati eventuali errori. Se il file contiene errori, correggere questi nel file Excel e ripetere i passaggi da 1 a 3. Questi campi richiedono particolare attenzione:

- Nome utente (verificare la presenza di duplicati): se esiste già il nome utente, i dati verranno sovrascritti da quelli presenti nel file Excel.
- NFC Id (verificare la presenza di duplicati): deve essere correttamente formattato e univoco.
- Password: se il campo è vuoto, viene mantenuta la stessa password. Per aggiornare la password, inserire quella nuova. Per rimuovere la password, inserire il testo <nopassword>.
- Collegamento all'immagine del partecipante: immettere il percorso per l'immagine nella colonna File foto o File immagine (ad esempio: d:\image\name.png). Durante l'importazione del file, anche le immagini verranno aggiornate.

3. Importare l'elenco delle persone.

Nota: i risultati (sia gli errori, sia i dati importati correttamente) vengono visualizzati sulla schermata al di sotto della tabella che elenca le persone.

4. Chiudere la finestra Importazione/Esportazione persone.

Per esportare le persone:

1. Fare clic sul pulsante freccia sinistra/destra.
2. Se le persone sono già state create nel sistema, utilizzare il pulsante **Esporta persone** per esportare l'elenco corrente delle persone in un file XLS. È possibile modificare questo file allo stesso modo del modello.
 - Elenco di campi esportati:
 - Nome
 - Secondo nome
 - Cognome
 - Titolo
 - Gruppo
 - Paese
 - Regione

- Nome utente
 - Password: questo campo appare vuoto (per motivi di sicurezza), anche se è stata inserita una password nel sistema. Se si lascia vuoto il campo, viene mantenuta la stessa password. Per aggiornare la password, inserire quella nuova.
 - Codice PIN
 - NFC Id
 - File immagine: quando il collegamento all'immagine viene esportato sul server di immagini, verrà inserito anche nel file Excel (<https://...../<image>.png>). In questo modo, può essere tracciato il file sorgente. Se il file di importazione include un riferimento a <https://> prima dell'immagine, questo verrà ignorato.
 - Lingua della GUI del dispositivo
 - Lingua delle cuffie
 - E-mail
 - Segnali acustici: immettere 1 per attivare i segnale acustici. Se questo campo è vuoto, non viene prodotto alcun suono.
3. Chiudere la finestra Importazione/Esportazione persone.

5.3.2

Profili di dibattito

I profili di dibattito sono utilizzati per definire le impostazioni del dibattito. Fare clic su **Profili di dibattito** nella struttura. Questi profili sono utilizzati durante la preparazione degli argomenti dell'agenda.

Utilizzare le **icone di modifica** per aggiungere o rimuovere i profili di dibattito.

È possibile impostare le seguenti opzioni:

- **Nome profilo:** il nome del profilo.

Impostazioni dibattito

- **Modalità dibattito:**
 - **Aperta (automatica):** se selezionato, le code nella lista di attesa vengono spostate automaticamente nell'elenco oratori, se non è già pieno. Se l'elenco oratori è completo, la richiesta di microfono viene messa in coda nella lista di attesa.
 - **Aperta (manuale):** se selezionato, i partecipanti possono inviare una richiesta di intervento e aggiungersi alla coda. Un utente che utilizza l'applicazione per le riunioni o un partecipante con diritti di gestione della riunione che utilizza un'applicazione sinottica o MMD può concedere la parola al partecipante.
 - **Risposta** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): questa funzione è disponibile solo per le licenze Premium o Ultimate. Quando questa funzione è selezionata, i partecipanti possono inviare una richiesta di intervento e aggiungersi alla coda (icona verde).
I partecipanti possono anche inviare una richiesta di risposta per aggiungersi alla coda e rispondere all'oratore attivo (icona gialla).
Un utente che utilizza l'applicazione per le riunioni o un partecipante con diritti di gestione della riunione che utilizza un'applicazione sinottica o MMD può concedere la parola al partecipante. Quando viene concessa la parola al partecipante successivo nella coda oratori (icona verde), la coda di risposta (icona gialla) verrà cancellata, dal momento che l'oratore a cui si desidera rispondere non ha più la parola.
Solo 1 oratore attivo e 1 oratore in attesa di rispondere attivo possono disporre della parola. Gli oratori attivi possono disattivare temporaneamente il microfono durante il dibattito e attivarlo nuovamente utilizzando il pulsante Microfono. Mentre è disattivato, il LED del microfono è spento, mentre il LED del pulsante Microfono è acceso.

È possibile inviare una richiesta di risposta solo su un dispositivo multimediale e su un dispositivo per dibattiti con touchscreen, utilizzando il pulsante giallo sul touchscreen.

- **Primo ingresso, prima uscita:** se selezionato, i partecipanti possono controllare il proprio microfono. Se l'elenco oratori è completo, la richiesta di microfono esclude il partecipante con l'intervento più lungo.
- **Voce attivata** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): se selezionata:
 - i pulsanti microfono sui dispositivi per dibattiti sono di colore rosso.
 - il microfono è attivato quando un partecipante parla.
 - i partecipanti non devono premere il pulsante del microfono per ottenere la parola.
 - è possibile premere il pulsante Microfono per silenziare temporaneamente il microfono.
 - l'elenco dei dibattiti viene cancellato e non viene aggiornato mentre la modalità vocale è attiva.
 - il presidente può ancora utilizzare il pulsante di priorità per sovrapporsi a tutti i partecipanti.
 - il controllo telecamera non è disponibile.

Questa modalità può essere utilizzata per sistemi fino a 50 dispositivi connessi. Può essere configurata nel profilo e nelle agende durante un dibattito.

Se un microfono dispone di diritti VIP (vedere *Partecipanti*, pagina 59), non verrà automaticamente attivato quando il partecipante parla. Un partecipante con diritti VIP deve invece premere il pulsante Microfono per parlare.

È possibile estendere la modalità **attivazione vocale** con la licenza Ultimate per visualizzare il partecipante che sta parlando. Con questa licenza è possibile selezionare la casella **Mostra microfono attivo** per visualizzare automaticamente il partecipante che sta parlando nell'elenco oratori. In questo modo, è possibile indirizzare la telecamera verso l'oratore. Il protocollo per conferenze e l'API .NET indicano chi ha la parola. Da qui, le applicazioni esterne, come la registrazione audio e video, possono utilizzare questi dati.

Nota: questa funzionalità non è disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS.



Avviso!

Questa funzionalità è progettata per applicazioni in cui ciascun partecipante utilizza un singolo dispositivo. In caso contrario, il sistema non può sapere chi sta parlando. Non utilizzare questa funzionalità in ambienti con un livello di rumore ambientale elevato o molto riverbero.

Il sistema DICENTIS utilizza la tecnologia DCA (Dynamic Channel Allocation) per il rilevamento continuo di tutti i microfoni per:

- Aprire rapidamente i microfoni se viene rilevato audio, per evitare sillabe mancanti.
- Ridurre il numero di microfoni aperti per evitare i disturbi e garantire un'intelligibilità ottimale del parlato.

Per garantire prestazioni ottimali, l'algoritmo DCA mantiene aperto il microfono per 2 secondi.

A causa del rilevamento continuo dell'audio, può accadere che un microfono venga visualizzato nell'elenco oratori anche se nessuno sta parlando.

- Una volta selezionata la casella **Mostra microfono attivo**, è possibile:
 - Utilizzare il cursore **Tempo di attivazione** per impostare la durata minima dell'audio. Quest'ultima impedisce l'inserimento del partecipante nell'elenco oratori a causa di brevi picchi audio, come ad esempio un colpo di tosse. Il tempo di attivazione imposta la durata dell'audio prima che venga considerato come parlato. Il valore predefinito consigliato è 2.000 ms. Il valore

minimo è 0 ms. Il valore massimo è 10.000 ms.

- Utilizzare il cursore **Tempo di rilascio** per impostare la durata di attivazione del microfono quando il livello dell'audio diventa troppo basso. Il valore predefinito è 500 ms. Il valore minimo è 0 ms. Il valore massimo è 10.000 ms.

- Selezionare la casella **Mostra attivo con LED microfono rosso** per fare in modo che il LED rosso del microfono si accenda quando il partecipante è nell'elenco oratori.

- Per configurare il numero di oratori visualizzato nell'elenco oratori, andare a **Numero massimo microfoni attivi**. Il valore consigliato è uno.

– **Elenco oratori:**

- **Numero massimo microfoni attivi:** è possibile preselezionare il numero massimo di microfoni attivi nell'elenco oratori (max 25). Disattivato quando è in uso **Modalità voce** o **Risposta**.
- **Consenti all'oratore di disattivare il microfono** (sempre attivato/nascosto quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): se selezionata (impostazione predefinita), il partecipante può utilizzare il pulsante Microfono sinistro per disattivare temporaneamente il microfono. Se disattivato, il pulsante Microfono sinistro si comporta allo stesso modo del pulsante Microfono destro.
- **Consenti a oratore di spegnere il microfono:** se selezionato, i partecipanti possono disattivare il proprio microfono. Disattivato quando è in uso **Aperta (automatica)**, **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
- **Spegni microfono dopo 30 secondi di silenzio:** questa funzione può essere utilizzata quando i partecipanti dimenticano di spegnere il microfono manualmente. Disattivato quando è in uso **Modalità voce** o **Risposta**.
- **Microfono ambientale** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): se selezionato, viene attivato il microfono ambientale collegato all'ingresso 1.
- **Dimensione coda oratori:** il numero massimo di richieste nella lista di attesa. È possibile selezionare un numero massimo di 200 richieste. Disattivato quando è in uso **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
- **Consenti richiesta di intervento:** se selezionato, è consentita la richiesta di intervento. Disattivato quando è in uso **Aperta (automatica)**, **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
- **Consenti annullamento richiesta di intervento:** se selezionato, i partecipanti possono annullare le loro richieste di intervento. Disattivato quando è in uso **Aperta (automatica)**, **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
- **Dimensioni coda oratori in attesa di rispondere** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): il numero massimo o le richieste nella coda di risposta. Il numero massimo che è possibile selezionare è 99. Disponibile solo se viene utilizzata la **modalità di risposta**.
- **Consenti annullamento richiesta di risposta:** se selezionato, i partecipanti possono annullare la propria richiesta di risposta. Disponibile solo se viene utilizzata la **modalità di risposta**.
- **Mostra in coda in attesa con LED microfono verde:** quando questa opzione è selezionata, il LED del microfono sarà acceso per i dispositivi nella coda (è spento quando non è selezionata). Disattivata quando si utilizza **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
Nota: quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS, questa opzione cambia in **Mostra coda di attesa con LED microfono e pulsante verde**.

- **Mostra primo in coda con LED verde lampeggiante:** se selezionata, il pulsante e il LED del microfono lampeggeranno in verde per la prima persona nella coda di prenotazione. Per poter utilizzare questa impostazione, è necessario che anche l'opzione **Mostra in coda in attesa con LED microfono verde** sia selezionata. Disattivata quando si utilizza **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
Nota: quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS, questa opzione cambia in **Mostra primo in coda con LED microfono e pulsante verde lampeggiante**.
- **Mostra coda per i partecipanti:** se abilitata, la coda verrà visualizzata su tutti i posti. Se disabilitata, verrà visualizzata solo sulle postazioni che dispongono dei diritti VIP o di gestione della riunione. Ciò consente al presidente e all'operatore di visualizzare la coda e nascondere a tutti gli altri partecipanti. Questa funzionalità è disponibile anche per il layout sinottico in modo che la coda possa essere visualizzata dal presidente e dall'operatore ma essere nascosta a tutti gli altri partecipanti. Disattivata quando viene utilizzata **Primo ingresso prima uscita** o **Modalità voce**.
Nota: se si disattiva questa opzione quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS, la coda verrà nascosta su ciascun DCNM-WDE, anche se i partecipanti dispongono dei diritti VIP.
- **Opzioni di priorità:**
 - **Tono di priorità:** quando questa opzione è selezionata, viene emesso un tono di priorità quando si utilizza la priorità. Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata. Il tono di priorità può essere configurato per ciascuna voce dell'agenda o durante il dibattito, ma può essere utilizzato solo se è stato definito un tono di priorità.
 - **Disattiva l'audio di tutti gli oratori:** se questa opzione è selezionata, l'audio di tutti gli oratori viene disattivato temporaneamente quando si utilizza la priorità.
 - **Spegni microfono e cancella coda:** se selezionata, tutti gli oratori e le persone in lista di attesa vengono cancellate quando si utilizza la priorità.
- **Timer per l'intervento:**
 - **Tempo a disposizione dell'oratore:** quando questa opzione è selezionata, il timer per l'intervento può essere impostato su un intervallo di minuti e secondi, fino a un massimo di 99 minuti. Ogni oratore può quindi parlare per il tempo concesso.
 - **Mostra ultimo minuto con pulsante microfono lampeggiante rosso:** se questa opzione è selezionata, il pulsante del microfono sul dispositivo del relatore attivo inizia a lampeggiare quando inizia l'ultimo minuto dell'intervento.
 - **Mostra ultimo minuto con LED microfono lampeggiante rosso** (sempre attivata/nascosta quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): se selezionata, il LED del microfono sul dispositivo del relatore attivo inizia a lampeggiare quando inizia l'ultimo minuto dell'intervento.
 - **Modifica tempo intervento:** quando questa opzione è selezionata, è possibile aumentare o diminuire il tempo a disposizione per l'intervento facendo clic sulle icone +/- nella parte superiore della schermata dei profili del dibattito.
 - **Spegni microfono allo scadere del tempo:** quando questa opzione è selezionata, il microfono viene spento una volta trascorso il tempo a disposizione dell'oratore. In caso contrario, il microfono rimane aperto anche una volta scaduto il tempo a disposizione per l'intervento.
- **Opzioni di controllo telecamera** (questa funzione è disponibile solo al momento della registrazione, non per le licenze Premium o Ultimate):

- **Controllo telecamera:** se selezionato, attiva lo switcher video SDI o esterno, come richiesto, indirizza le telecamere verso le posizioni preconfigurate richieste e consente di visualizzare l'immagine della telecamera sui dispositivi multimediali.
 - **Cambio telecamera:** se questa opzione è selezionata, viene visualizzato l'ultimo partecipante che ha attivato il microfono.
 - **Opzioni di applicazione per le riunioni e dispositivo multimediale** (non disponibili quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): le opzioni disponibili dipendono dalle licenze installate e dalle impostazioni nel profilo del dibattito.
 - Solo al momento della registrazione:
 - Le **opzioni di controllo telecamera** sono disponibili.
 - **Visualizza i video sul dispositivo:** se selezionato, e **Controllo telecamera** è selezionato, l'oratore o la telecamera per panoramica attivi sono visualizzati nella vista telecamera nell'applicazione per le riunioni e sui dispositivi multimediali.
 - **Visualizza logo:** se **Controllo telecamera** non è selezionato, nell'applicazione per le riunioni e sui dispositivi multimediali viene visualizzato il logo del cliente o uno sfondo vuoto.
 - Con licenze Premium e Ultimate:
 - Se sia **Controllo telecamera** che **Cambio telecamera** sono selezionati nelle **opzioni di controllo telecamera:**
 - **Visualizza i video sul dispositivo:** se selezionato, e **Controllo telecamera** è selezionato, l'oratore o la telecamera per panoramica attivi sono visualizzati nella vista telecamera nell'applicazione per le riunioni e sui dispositivi multimediali.
 - **Visualizza immagine dell'oratore:** quando questa opzione è selezionata, il server controlla lo switcher video e le telecamere. L'ultimo oratore viene visualizzato nell'applicazione per le riunioni e sui dispositivi multimediali.
 - **Visualizza immagine dell'oratore più recente:** se selezionato, l'immagine dell'ultimo relatore viene visualizzata nell'applicazione per le riunioni e sui dispositivi multimediali.
- Se il **controllo telecamera** non è selezionato nelle **opzioni di controllo della telecamera:**
- **Cambio telecamera** viene disattivato e **Visualizza logo** viene attivato. Il logo dell'azienda viene visualizzato nell'applicazione per le riunioni e sui dispositivi multimediali.



Avviso!

Se un profilo viene modificato, le voci dell'agenda che utilizzano tale profilo non vengono aggiornate automaticamente. Pertanto, dopo avere aggiornato un profilo, è necessario applicarlo nuovamente a tutte le voci dell'agenda che richiedono le nuove impostazioni.

5.3.3

Riunioni

Per preparare una riunione:

- Per aggiungere o rimuovere una riunione, utilizzare le **icone di modifica**.
- Quando si aggiunge una nuova riunione, è possibile inserire i **dettagli della riunione**.
- Per copiare una riunione, inclusi tutti i relativi dettagli, utilizzare l'**icona di copia**.
- Utilizzare il **pulsante A** per preparare una riunione con la selezione della lingua senza bisogno di creare persone e assegnarle ai posti.

Come funziona il pulsante A

Il pulsante è attivo se:

- Si dispone di una licenza che consente di creare riunioni
- Il sistema viene acceso per recuperare i dispositivi assegnati ai posti

- I nomi dei posti sono univoci

Premendo questo pulsante, il sistema crea persone con lo stesso nome e cognome utente dei nomi dei posti. Le persone vengono assegnate ai posti con nomi corrispondenti ai relativi nomi utente; alle stesse persone vengono assegnati i diritti definiti nei rispettivi posti. Se si utilizza questo pulsante per preparare una riunione, le opzioni **Avvia automaticamente la riunione all'accensione del sistema** e **Apri automaticamente la riunione all'attivazione e disattiva alla chiusura della riunione** sono abilitate per la riunione.

Nota: se si crea un utente che non è una persona né fa parte del gruppo di partecipanti e ha lo stesso nome utente del posto, quest'ultimo rimane vuoto e non dispone di diritti per la selezione della lingua o la votazione. Solo le persone possono essere assegnate ai posti.

5.3.4

Dettagli della riunione

Fare clic sulle riunioni nella struttura per visualizzarne il relativo elenco.

- **Nome:** immettere il nome della riunione.
- **Copia collegamento:** copiare il collegamento della riunione da inviare a un partecipante che parteciperà da remoto.

I partecipanti da remoto possono partecipare tramite un browser Web su un tablet o un computer. Questi partecipanti accedono utilizzando il nome utente e la password definiti nei campi **Sicurezza**. Consultare la sezione *Persone, pagina 49*.

Per sapere quali licenze consentono ai partecipanti di partecipare da remoto, consultare la sezione *Panoramica della licenza, pagina 19*.

- **Descrizione:** immettere una descrizione appropriata.
- **Ora e data di inizio/fine:** selezionare la data e l'ora di inizio richieste per la riunione.
- **Ora e data di inizio/fine:** selezionare la data e l'ora di fine richieste per la riunione.
- **URL:** consente di immettere un URL appropriato, come illustrato in *Caricamento e accesso ai file, pagina 153*. Consente di visualizzare i documenti memorizzati nel sito Web **DcnmMeetingDocuments** quando si fa clic sul collegamento ipertestuale blu **Ulteriori informazioni** sul dispositivo multimediale.
- **Avvia automaticamente la riunione all'accensione del sistema:** selezionare questa casella di controllo per avviare automaticamente la riunione all'accensione del sistema o del server DICENTIS. L'azione non viene eseguita quando è già attiva una riunione.
- **Apertura automatica della riunione una volta attivata:** selezionare questa casella di controllo per aprire automaticamente la riunione una volta attivata.
- **Avvia automaticamente l'agenda all'apertura della riunione:** selezionare questa casella di controllo per avviare automaticamente l'agenda all'apertura della riunione.
- **Identificazione:** se selezionato, viene richiesta l'identificazione dei partecipanti alla riunione. Solo i posti che dispongono di una licenza di identificazione partecipano al processo di identificazione. Selezionare l'opzione richiesta:
 - **Partecipante può accedere solo alla postazione assegnata:** i partecipanti possono accedere solo alla postazione che è stata assegnata loro durante la preparazione della riunione. L'opzione può essere combinata con quelle di identificazione e verifica. Se non sono state impostate opzioni di identificazione e verifica, viene visualizzata la schermata di benvenuto con il nome del partecipante e il pulsante di accesso per confermare la propria identità in tale posto (solo multimedia e DCNM-DE).

Nota: quando il **partecipante può accedere solo al posto assegnato** è attivato, i dispositivi che dispongono di identificazione e non hanno una persona assegnata mostrano la schermata bloccata.

- **Identifica partecipante sul posto con:**
 - **Scheda NFC:** i partecipanti possono utilizzare una scheda NFC per identificarsi (DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DSL e DCNM-DVT). Per utilizzare questa opzione, il sistema deve essere configurato per l'utilizzo con tag NFC. Consultare la sezione *Persone*, pagina 49.
 - **Scheda NFC sul dispositivo:** i partecipanti possono utilizzare una scheda NFC per identificarsi (DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DSL e DCNM-DVT). Fintanto che la scheda NFC si trova nel raggio d'azione del lettore NFC, il partecipante rimane connesso. Quando il partecipante sposta la scheda al di fuori del raggio d'azione del lettore NFC, viene disconnesso. Per utilizzare questa opzione, il sistema deve essere configurato per l'utilizzo con tag NFC, consultare la sezione *Persone*, pagina 49. L'opzione **Scheda NFC sul dispositivo** non può essere utilizzata in combinazione con l'uso doppio, vedere l'opzione **Uso doppio** in *Posti e dispositivi*, pagina 74.
 - **Nome utente:** i partecipanti immettono il loro nome utente per confermare la loro identità (solo dispositivo multimediale).
 - **Seleziona da elenco:** i partecipanti possono selezionare il proprio nome da un elenco di partecipanti (visualizzato sulla riga dello schermo) per confermare la propria identità (solo dispositivo multimediale).
 - **Sistema esterno:** i partecipanti vengono identificati per mezzo di un sistema esterno (tutti i dispositivi DICENTIS).

Nota: se l'identificazione avviene per mezzo di un sistema esterno, anche la verifica è possibile solamente attraverso un sistema esterno.
- **Verificare il partecipante al posto tramite:**
 - **Codice PIN:** i partecipanti possono utilizzare un codice PIN per autenticarsi (solo dispositivo multimediale e DCNM-DE).
 - **Password:** i partecipanti utilizzano la propria password per autenticarsi (solo dispositivo multimediale).
 - **Sistema esterno:** i partecipanti vengono autenticati per mezzo di un sistema esterno (tutti i dispositivi DICENTIS).
- Quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS, sono disponibili tre opzioni di identificazione:
 - **Nessuna identificazione**
 - **Scheda NFC, i partecipanti possono accedere in qualsiasi postazione**
 - **Scheda NFC, i partecipanti possono accedere solo alla postazione assegnata**



Avviso!

I partecipanti da remoto possono accedere indipendentemente dalla modalità di identificazione selezionata. Se non viene selezionata alcuna modalità di identificazione e a un partecipante da remoto viene assegnata una postazione nella sala riunioni, tale partecipante è considerato già seduto e non può partecipare da remoto. Per evitare che si verifichi tale situazione, selezionare sempre una modalità di identificazione o non assegnare postazioni nella sala riunioni ai partecipanti da remoto.

Quorum

- **Quorum:** il quorum viene utilizzato per verificare se è presente un numero sufficiente di partecipanti per continuare la riunione o la sessione di votazione. Se abilitato, viene calcolato automaticamente se l'espressione restituisce un valore true o false. Le informazioni sull'espressione sono disponibili nell'applicazione per le riunioni, nel controllo sinottico, nell'API .NET e nel protocollo per le conferenze.

- **Utilizza peso del voto:** se selezionato, il peso del voto configurato viene utilizzato per il calcolo automatico del quorum (ad es. se un partecipante ha un peso di voto pari a 5, la sua presenza viene calcolata come la presenza di 5 partecipanti).
- **Espressione del quorum:** utilizzare i pulsanti sulla destra per inserire le variabili nell'espressione del quorum oppure digitare le variabili nei campi dell'espressione.
- **Risultato del test:** è possibile utilizzare i valori del test per convalidare l'espressione. La casella del risultato del test diventa verde quando l'espressione è vera, rossa quando l'espressione è falsa e arancione quando l'espressione non è valida.
Esempio: se almeno i 2/3 dei partecipanti con diritto di voto devono essere presenti per raggiungere il quorum, allora l'espressione del quorum sarà:
 Presenti con diritto di voto/Diritto di voto $\geq$ 2/3

Nota: il **quorum** viene visualizzato nell'applicazione per le riunioni e nel controllo sinottico come grafico a barre. Per una visualizzazione corretta, il valore deve essere compreso tra **0** e **1** ed è necessario utilizzare il simbolo $>$ o $\geq$. Se i prerequisiti non vengono soddisfatti, non è possibile visualizzare un grafico a barre e viene visualizzata solo l'indicazione true o false, in base all'espressione.

5.3.5

Partecipanti

È possibile aggiungere e rimuovere le **persone** da una riunione utilizzando i pulsanti **Aggiungi** e **Rimuovi** nel riquadro **Partecipanti**. Non appena una **persona** viene aggiunta a una riunione diventa un **partecipante**. Le

persone vengono aggiunte al sistema, come illustrato in *Persone*, pagina 49.

Il numero di partecipanti che possono partecipare a una riunione viene determinato dalle licenze dei partecipanti disponibili. È possibile includere altri partecipanti nella riunione, ma il numero massimo è limitato dal numero di licenze dei partecipanti assegnate. Il sistema fornisce feedback riguardo al numero di partecipanti consentito per una riunione specifica, in base al numero di licenze assegnate.

Pulsante	Descrizione
Aggiungi	Consente di aggiungere persone a una riunione.
Rimuovi	Consente di rimuovere il partecipante selezionato dall'elenco.

Tabella 5.1: Funzione dei pulsanti

- **Dibattito:** se selezionato, il partecipante è presente nel dibattito.
- **VIP:** può essere utilizzato per concedere i diritti di visualizzazione per i risultati della votazione (risultati provvisori-in sospeso-chiusi) a persone e/o postazioni specifiche. Il modo in cui vengono visualizzati i risultati della votazione è determinato dalle impostazioni in **Impostazioni votazione, Risultati**. Vedere la sezione *Dettagli della sessione di votazione*, pagina 62.
 I partecipanti/Le postazioni che dispongono di diritti VIP possono visualizzare la coda di attesa anche se è stata disattivata l'opzione **Mostra coda per i partecipanti** nelle impostazioni del dibattito. Vedere la sezione *Profili di dibattito*.
- **Votazione:** se questa opzione è selezionata, al partecipante è consentito votare. È possibile controllare se tutti i partecipanti richiesti dispongono dell'autorizzazione di votazione, poiché viene visualizzato il relativo numero tra parentesi nell'intestazione della colonna.

- **Peso del voto:** consente di configurare il peso del voto di un partecipante. Il valore, espresso tra parentesi, nell'intestazione della colonna corrisponde alla somma di tutti i pesi dei voti dei partecipanti che dispongono dell'autorizzazione di votazione. Consultare anche *Dettagli della sessione di votazione*, pagina 62.
- **Gestisci riunione:** se selezionato, al partecipante è consentito gestire la riunione (DCNM-MMD2, applicazione per le riunioni o controllo sinottico del server Web DICENTIS).
- **Priorità:** se selezionato, il partecipante può utilizzare il pulsante Priorità.
- **Tipo VIP:** consente di assegnare ulteriori autorizzazioni per il microfono al partecipante, indipendentemente dalla modalità del microfono e dal numero di microfoni aperti (utilizzare il triangolino e l'elenco a discesa per selezionare un tipo VIP):
 - **Pulsante utilizzato:** il microfono verrà sempre attivato quando viene premuto il pulsante del microfono. Questa è l'impostazione predefinita per il presidente.
 - **Ptt utilizzato:** per parlare, è necessario premere il pulsante. Il microfono verrà sempre attivato quando si preme senza rilasciare il pulsante del microfono. Questa è l'impostazione predefinita per un dispositivo per dibattiti utilizzato come microfono di interruzione.
- **Nome postazione:** consente di assegnare un partecipante al nome postazione selezionato. Utilizzare il triangolino e l'elenco a discesa per selezionare un nome postazione.
- **Riga su schermo:** consente di visualizzare il testo/nome che verrà visualizzato. È possibile configurare la riga su schermo in **Configura > Stanze**. Vedere la sezione Stanze, pagina 69.



Avviso!

Non assegnare un partecipante al posto Applicazione per le riunioni, poiché tale operazione potrebbe confondere l'utente. L'applicazione per le riunioni è dotata di una schermata di accesso attraverso la quale l'utente può entrare nel sistema.

5.3.6

Agenda

Un'agenda, parte di ogni riunione, può presentare uno o più argomenti.

- Per aggiungere o rimuovere un argomento, utilizzare le **icone di modifica**.
- Utilizzare i **pulsanti freccia** per modificare l'ordine degli argomenti.
- Per copiare un'agenda, utilizzare l'**icona di copia**.
- Per preparare un argomento, selezionarne uno nuovo nella struttura e inserire le informazioni richieste, come illustrato in:
 - *Dettagli dell'argomento*, pagina 60
 - *Elenco dei partecipanti*, pagina 61
 - *Lista di attesa degli oratori*, pagina 61



Avviso!

Le voci nella barra superiore del riquadro dell'agenda, Oggetto, Descrizione, URL e Impostazioni del dibattito possono essere nascoste e visualizzate facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando o deselezionando la voce richiesta.

5.3.7

Dettagli dell'argomento

Per l'argomento dell'agenda, è possibile definire le seguenti informazioni:

- **Oggetto:** immettere un oggetto appropriato
- **Descrizione:** immettere una descrizione appropriata

- **URL:** consente di immettere un URL appropriato, come illustrato in *Caricamento e accesso ai file*, pagina 153. Consente di visualizzare i documenti quando si fa clic sul collegamento ipertestuale blu **Ulteriori informazioni** del dispositivo multimediale (solo DCNM-MMD2). Questi documenti possono essere memorizzati nel sito Web del cliente.
- **Impostazioni dibattito:**
 - Selezionare il profilo richiesto dall'elenco a discesa.
 - Fare clic sul testo nell'elenco a discesa. Viene visualizzata l'impostazione del dibattito dell'argomento dell'agenda. Configurare le impostazioni, quindi salvarle come un nuovo profilo.
 - Vedere anche: Modelli di dibattito.

**Avviso!**

Poiché le impostazioni del dibattito vengono definite in un profilo, viene generata una copia locale delle impostazioni del dibattito, successivamente memorizzata nell'argomento dell'agenda. In questo modo, dopo avere selezionato un profilo in un argomento dell'agenda, le impostazioni del dibattito di tale argomento non vengono aggiornate quando si modifica il profilo.

5.3.8**Elenco dei partecipanti**

Tutti i partecipanti assegnati alla riunione possono essere selezionati ed aggiunti alla **Lista di attesa degli oratori**.

- Utilizzare il pulsante **Aggiungi** per aggiungere il **partecipante** alla **Lista di attesa degli oratori**.
- La casella di testo **Filtra per** può essere utilizzata per restringere la ricerca, ad esempio ai nomi dei **partecipanti**.

5.3.9**Lista di attesa degli oratori**

La **lista di attesa degli oratori** consente di configurare la sequenza dei **partecipanti** che devono intervenire durante l'argomento in agenda.

- Utilizzare i **pulsanti freccia** per modificare l'ordine.
- Utilizzare il pulsante **Rimuovi** per rimuovere il **partecipante** selezionato dalla **Lista di attesa degli oratori**. Questo partecipante rimane come un partecipante nella riunione.

5.3.10**Testo votazione**

Questa funzione è disponibile solo per le licenze Ultimate.

A una riunione è possibile aggiungere un testo votazione, che può includere una o più sessioni di votazione. Per aggiungere una sessione di votazione a un testo votazione, utilizzare la procedura seguente:

1. Nella struttura, fare clic su **Testo votazione**.
2. Nel riquadro a destra, fare clic su una riga.
3. Nella parte superiore della pagina:
 - Utilizzare l'icona **blu con il segno più** per creare una sessione di votazione vuota (tutte le impostazioni devono essere aggiornate manualmente).
 - Utilizzare l'icona **blu con il segno meno** per eliminare una sessione di votazione selezionata. **Nota:** per eliminare più sessioni di votazione, utilizzare **Maiusc** + pulsante sinistro del mouse per selezionare le sessioni di votazione, quindi fare clic sulla **croce rossa**.
 - Utilizzare l'icona del **duplicato** per creare una nuova sessione di votazione, secondo le impostazioni della sessione di votazione selezionata.
 - Utilizzare i pulsanti delle **frecce** su/giù per modificare l'ordine della sessione di votazione selezionata.

4. Per preparare una sessione di votazione, selezionarne una nella struttura e inserire le informazioni richieste, come illustrato in *Dettagli della sessione di votazione*, pagina 62.

5.3.11

Dettagli della sessione di votazione

È possibile definire le seguenti informazioni per una sessione di votazione.

Numero: consente di immettere il numero di riferimento della sessione di votazione.

Oggetto: consente di immettere l'oggetto della sessione di votazione.

Descrizione: consente di immettere una breve descrizione della sessione di votazione.

URL: consente di visualizzare i documenti memorizzati nel sito Web **DcnmMeetingDocuments** quando si fa clic sul collegamento ipertestuale blu **Ulteriori informazioni** del dispositivo multimediale (solo dispositivo multimediale).

Impostazioni votazione

Elenco risposte:

elenco a discesa che include opzioni per:

- **Si/Astenuto** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS)
- **Sì/No**
- **Sì/No/Astenuto**
- **Sì/No/Astenuto/Non voto**
- **Favorevole/Astenuto** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS)
- **Favorevole/Contrario**
- **Favorevole/Contrario/Astenuto**
- **Favorevole/Contrario/Astenuto/Non voto**
- **A/B** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS)
- **A/B/C** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS)
- **A/B/C/D** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS)



Avviso!

Non voto (non partecipa alla votazione). Questa opzione consente ai partecipanti di indicare che non desiderano partecipare al voto.



Avviso!

I dispositivi DCM-DVT e DCM-FVP non visualizzano le lettere A, B, C e D. Su questi dispositivi, le lettere sono rappresentate da colori:

- A - Verde
- B - Rosso
- C - Giallo
- D - Arancione

Pulsanti:

- **Nascondi pulsanti di risposta dopo l'espressione del voto:** se selezionato, i pulsanti di risposta non mostreranno il voto espresso sul dispositivo. In tal modo, si evita di influenzare gli altri partecipanti e si mantiene il processo di votazione il più anonimo possibile, se utilizzato in

combinazione con l'assenza di visualizzazione o memorizzazione dei risultati singoli. I risultati totali e singoli possono ancora essere salvati sul server DICENTIS, a seconda delle impostazioni presenti in **Memorizza risultati**.

- **È possibile modificare il voto dopo che è stato espresso:** questa opzione è selezionata per impostazione predefinita e consente ai partecipanti di modificare il proprio voto dopo averlo espresso. Se si deseleziona questa opzione, i partecipanti non possono modificare il proprio voto dopo averlo espresso.
- **Esprimi voto se non viene espresso alcun voto alla chiusura della sessione di votazione.** Se viene selezionata, questa opzione consente di configurare la risposta che viene automaticamente espressa dai partecipanti presenti a una riunione o che premono il pulsante di presenza ma non esprimono alcun voto fino alla chiusura della sessione di votazione. È possibile scegliere l'opzione di votazione che si desidera venga espressa automaticamente dai suddetti partecipanti da un elenco a discesa. Il valore predefinito del campo è **Astenuto** o l'ultima opzione di votazione della risposta impostata se l'opzione **Astenuto** non è disponibile. Per evitare errori, questa opzione viene disattivata se si modifica la risposta impostata.
- **Per esprimere un voto valido, è necessario tenere premuto il pulsante di risposta e l'interruttore antifrode fino alla chiusura del turno di votazione.** Se l'opzione è selezionata, per esprimere il voto i partecipanti devono tenere premuti due pulsanti, quello di risposta e quello antifrode, fino a quando il turno di votazione non viene chiuso. Questo impedisce ai partecipanti di esprimere il voto in votazioni che non li riguardano.
Questa funzionalità è disponibile solo per i partecipanti che utilizzano il pannello di votazione a incasso, in cui un pulsante a pressione prolungata è collegato all'ingresso per il contatto. Per informazioni più dettagliate sull'installazione del pulsante, consultare il manuale di installazione del sistema per conferenze DICENTIS.

Timer di votazione:

Consente di definire un orario per una sessione di votazione. L'orario di votazione viene visualizzato sui dispositivi multimediali e nella schermata di votazione dell'applicazione per le riunioni (solo DCNM-MMD2).

Il timer di votazione dispone di pulsanti di opzione per:

- **Nessun timer di votazione:** se si seleziona questa opzione, il timer di votazione non viene utilizzato e la casella **Durata** è nascosta.
- **Tieni aperta la sessione di votazione allo scadere del tempo:** se si seleziona questa opzione, la sessione di votazione viene chiusa dopo lo scadere del tempo. I partecipanti possono comunque esprimere o modificare il proprio voto. Il tempo aggiuntivo viene visualizzato come valore negativo. Ad esempio, se il tempo di votazione è stato impostato su 30 secondi (00:30), dopo un minuto sarà visualizzato -00:30. Quando il timer di votazione ha raggiunto -9:59, verrà interrotto il conto alla rovescia, ma il voto rimarrà aperto finché non verrà chiuso manualmente.
- **Sospendi la sessione di votazione allo scadere del tempo:** se si seleziona questa opzione, la sessione di votazione viene sospesa dopo lo scadere del tempo. La sessione di votazione può essere ripristinata e sospesa come necessario. Il tempo aggiuntivo viene visualizzato come valore negativo. I partecipanti possono comunque esprimere o modificare il proprio voto.
- **Chiudi sessione di votazione allo scadere del tempo:** se si seleziona questa opzione, la sessione di votazione viene chiusa dopo lo scadere del tempo. I partecipanti non possono più esprimere o modificare il proprio voto. La votazione deve avvenire entro il tempo specificato.
- **Durata:** consente di immettere un valore per il timer di votazione. Utilizzare i pulsanti delle frecce **su/giù** per selezionare il tempo in minuti e secondi.

Maggioranza:

- **Pulsante Presenza:** se abilitato, i partecipanti devono premere il pulsante **Presenza** prima di poter votare. Abilitare questa impostazione quando viene inserita la variabile **Presenza** al denominatore se il 100% deve essere costituito da tutte le persone che hanno premuto il pulsante **Presenza**. Non devono necessariamente aver votato, è sufficiente che abbiano premuto il pulsante Presenza.
- **Utilizza peso del voto:** se selezionato, il peso del voto può essere configurato per ogni partecipante durante una riunione. Ciò consente ai partecipanti di votare in luogo di altre persone che non sono presenti alla riunione (voto per delega). Il peso del voto è determinato dal numero selezionato o inserito **Peso del voto**. Il numero totale dei voti viene visualizzato tra parentesi dopo **Peso del voto**. Ad esempio, se sono presenti 7 partecipanti a una riunione e uno di essi ha un voto con peso pari a 2, il numero totale di voti sarà 8. L'attribuzione di un peso al voto è possibile per tutti i tipi di votazione (segreta, aperta e così via) e l'esito viene visualizzato nei risultati API, nel file XML dei risultati della riunione e nel file XML dei risultati della votazione.
- **Calcolo della maggioranza:** se abilitato, viene calcolato automaticamente se l'espressione restituisce un valore true o false. Le informazioni sull'espressione sono disponibili nell'applicazione per le riunioni, nel controllo sinottico, nell'API .NET e nel protocollo per le conferenze.
 - **Espressione di maggioranza:** utilizzare i pulsanti sulla destra per inserire le variabili nei campi **Favorevole** e **Impostazione del 100%** oppure digitare le variabili nei campi dell'espressione.
 - **Risultato del test:** è possibile utilizzare i valori del test per convalidare l'espressione. La casella del risultato del test diventa verde quando l'espressione è vera, rossa quando l'espressione è falsa e arancione quando l'espressione non è valida.
Esempio: se per raggiungere la maggioranza è necessario il voto favorevole di oltre la metà dei partecipanti con diritto di voto, allora l'espressione di maggioranza sarà:
 $S/Diritto\ di\ voto > 0,5$

Nota: la **maggioranza** viene visualizzata nell'applicazione per le riunioni e nel controllo sinottico come grafico a barre. Per una visualizzazione corretta, il valore deve essere compreso tra **0** e **1** ed è necessario utilizzare il simbolo $>$ o $\geq$. Se i prerequisiti non vengono soddisfatti, non è possibile visualizzare un grafico a barre e viene visualizzata solo l'indicazione true o false, in base all'espressione.

Risultati:

Per distinguere tra i diritti di visualizzazione per i diversi partecipanti, le impostazioni per i risultati singoli, di gruppo e totali possono essere applicate ai partecipanti, a quelli con i diritti di visualizzazione VIP e a quelli con i diritti di gestione delle riunioni.

È possibile applicare le impostazioni anche ai sistemi esterni che utilizzano l'API (applicazione per le riunioni, controllo sinottico e applicazioni personalizzate che utilizzano l'API).

Nota: quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS, le opzioni di configurazione per i partecipanti con diritti VIP e i partecipanti con diritti Gestisci riunione non sono disponibili.

- **Impostazione risultati per:**
 - **Sessione di votazione aperta:** consente di configurare una sessione di "votazione aperta" ("votazione aperta" è talvolta detta "votazione pubblica"), in cui sono disponibili i risultati singoli. Se selezionata come opzione, i dati delle singole sessioni di votazione vengono

salvati in file XML sul server DICENTIS e inviati tramite l'API a sistemi esterni (inclusi l'applicazione per le riunioni e il controllo sinottico). Per ulteriori informazioni, vedere File di risultati della votazione.

- **Sessione di votazione segreta:** consente di configurare una sessione di votazione segreta, in cui NON sono disponibili i risultati singoli. Se si seleziona questa opzione, il voto espresso è nascosto. I singoli risultati non sono visualizzati su dispositivi multimediali, applicazione per le riunioni o API e NON POSSONO essere recuperati dal server DICENTIS o attraverso l'API.
- **Visualizzazione di risultati:**
 - **Voto individuale espresso:** questa impostazione mostra quale partecipante ha votato, ma non il voto che ha espresso.
 - **Visualizzazione di risultati singoli e di gruppo:** questa impostazione mostra i risultati individuali e di gruppo.
 - **Voti totali espressi:** questa impostazione mostra il numero di voti espressi, ma non la preferenza espressa.
 - **Visualizzazione di risultati totali:** questa impostazione mostra i risultati totali.
 - **Visualizzazione della maggioranza:** questa impostazione mostra lo stato della maggioranza.
- **Selezione:**
 - **Sempre:** i risultati vengono sempre visualizzati.
 - **In sospeso/Chiuso:** i risultati della votazione totali vengono visualizzati come in sospeso/chiusi.
 - **Accettato/Rifiutato:** i risultati vengono visualizzati quando la votazione è stata accettata o rifiutata.
 - **Mai:** i risultati non vengono mai visualizzati.



Avviso!

I risultati singoli o di gruppo non vengono mai visualizzati sui dispositivi multimediali e su quelli per dibattiti, né nell'applicazione per le riunioni. I risultati singoli possono essere visualizzati da un partecipante che accede al controllo sinottico se è stata selezionata una o più delle opzioni precedenti.



Avviso!

Quando un partecipante effettua l'accesso al server Web DICENTIS, vengono applicate entrambe le regole di configurazione per il sistema esterno e il partecipante. In primo luogo, vengono applicate le limitazioni (impostazioni) per il sistema esterno, successivamente le limitazioni (impostazioni) per il partecipante.

Esempio:

Se **Visualizzazione di risultati singoli o di gruppo per il sistema esterno** è impostato su **In sospeso/Chiuso** e **Visualizzazione di risultati singoli o di gruppo per i partecipanti** è impostato su **Sempre**, verranno visualizzati i risultati in sospeso/chiusi, in quanto i risultati provvisori non vengono inviati all'API.

- **Memorizza risultati:** determina come i risultati vengono gestiti sul server DICENTIS.
 - **Singoli e totali:** vengono memorizzati i risultati singoli e totali.
 - **Solo totali:** vengono memorizzati solo i risultati totali.
 - **Non memorizzare totali:** non viene memorizzato alcun risultato.

Nota: una sessione di votazione è segreta quando vengono soddisfatti i seguenti criteri:

1. **Visualizzazione di risultati singoli e di gruppo per i partecipanti**, selezionare **Mai**.
2. **Visualizzazione di risultati singoli e di gruppo per VIP**, selezionare **Mai**.

3. **Visualizzazione di risultati singoli e di gruppo per partecipante con gestione della riunione**, selezionare **Mai**.
 4. **Memorizza risultati**, selezionare **Solo totali** oppure **Non memorizzare risultati**.
- In tutti gli altri casi, la sessione di votazione è aperta.

Pulsante **Salva impostazioni come predefinite**: consente di salvare le **Impostazioni votazione** della sessione di votazione selezionata come impostazioni predefinite per la creazione di una nuova sessione di votazione.



Avviso!

La funzione Salva impostazioni come predefinite può risultare utile se si desidera creare sessioni di votazione multiple con le stesse impostazioni di votazione.

- Utilizzare il pulsante in questo modo:
 - Selezionare la sessione di votazione che si desidera riutilizzare, facendo clic sull'icona verde nella struttura.
 - Fare clic sul pulsante **Salva impostazioni come predefinite**.
 - Fare clic su **Testo votazione**, quindi utilizzare l'icona del "più" per creare una nuova sessione di votazione con le impostazioni preferite.

5.3.12

Impostazioni di votazione

Questa funzione è disponibile solo per le licenze Premium e Ultimate.

Configurare le opzioni di votazione predefinite nella pagina delle **impostazioni di votazione**.

Vengono utilizzate queste impostazioni:

- Quando viene creata una nuova sessione di votazione
- Quando viene avviata una sessione di votazione ad hoc.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione delle **impostazioni di votazione** nei *Dettagli della sessione di votazione*, pagina 62.

5.3.13

Preparazione dell'interpretazione simultanea

Questa funzione è disponibile solo per le licenze Ultimate.

Il segretario può configurare in remoto le postazioni per interpreti prima e durante una riunione mediante l'applicazione per le riunioni o l'API. Le presenti impostazioni della riunione devono essere configurate per l'interpretazione simultanea:

- Le lingue necessarie durante la riunione (dall'elenco delle lingue configurate nell'applicazione per le riunioni); questa impostazione si applica a tutte le cabine.
- Assegnare le lingue alle postazioni per interpreti DICENTIS o agli ingressi esterni.
- Configurare le uscite delle postazioni per interpreti A, B e C.
- Configurare le cabine con auto-relè.

Passaggi di configurazione:

1. Aprire **Prepara > Riunioni**.
2. Selezionare la riunione di cui si desiderano configurare le impostazioni per l'interpretazione simultanea e aprire i **Dettagli della riunione**.
3. Selezionare **Interpretazione**.
4. **Utilizza impostazioni predefinite di stanza** è attivato per impostazione predefinita. Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite per una riunione (configurate tramite **Configura > Stanze**), lasciare invariata l'impostazione.

5. Se non si desidera utilizzare le impostazioni predefinite per una riunione, deselezionare **Utilizza impostazioni predefinite di stanza**. Qui è possibile definire le impostazioni di assegnazione della lingua e della postazione per la riunione:
 - **Selezione lingua**. Qui è possibile selezionare le lingue disponibili per la riunione (dall'elenco delle lingue predefinite), modificare l'ordine e l'aspetto delle lingue e la sorgente (DICENTIS, DCN NG/gateway Dante o Dante™). Consultare *Selezione lingua*, pagina 80 per una descrizione dettagliata delle opzioni.
 - **Postazioni degli interpreti**. Qui vengono visualizzate le seguenti informazioni: cabina, postazione, stato, informazioni sul dispositivo, oltre a uscita A, B e C selezionata e cuffie selezionate. Per modificare queste impostazioni, selezionare una o più linee e fare clic su **Modifica**. Viene visualizzato il riquadro **Impostazioni di postazione e cabina**. Se sono state selezionate più linee, vengono visualizzate "Cabina:Multipla" e "Postazione:Multipla" per indicare che le impostazioni si applicano a più di una cabina/postazione. Consultare *Postazioni interprete*, pagina 83 per una descrizione dettagliata delle opzioni.
Suggerimento: le impostazioni di configurazione da **Stanze** vengono memorizzate nelle postazioni. Dal momento che le lingue in uscita possono essere diverse da quelle configurate in **Stanze**, è probabile che sarà necessario configurare nuovamente le lingue in uscita per la postazione. È possibile eseguire facilmente questa operazione selezionando *Tutte le postazioni* e facendo clic sul pulsante **Configurazione automatica**.
Nota: se una postazione mostra le lingue sull'uscita A/B/C senza un numero, le suddette lingue non vengono incluse nella riunione. Se l'uscita A non dispone di alcuna lingua che sia inclusa nella riunione, la postazione viene disattivata.
6. Fare clic su **Applica** per mantenere le impostazioni oppure **Elimina** per annullarle.

5.4

Configura

Consente di impostare e configurare il sistema. Per avviare la configurazione nella schermata principale, fare clic su **Configura**. Viene visualizzata la schermata **Configura**. Utilizzare la struttura nel riquadro di sinistra per passare a questa schermata. Fare clic sul triangolino per aprire le voci di menu nella struttura.

Configurare significa:

- aggiungere **gruppi utente**,
- aggiungere/modificare/eliminare le informazioni sugli **Utenti**,
- definire le **stanze**.

Requisiti

- L'utente che ha effettuato l'accesso deve disporre del diritto utente **Configura il sistema**.

5.4.1

Gruppo utenti

I **gruppi utenti** possono essere definiti solo se si dispone dei diritti necessari. È possibile creare diversi tipi di **gruppi utenti** definendo i privilegi per ogni gruppo. Esempi di **gruppi utenti** sono: segreteria, operatori e così via.

- Per aggiungere, rimuovere o copiare i **gruppi utenti**, utilizzare le **icone di modifica**.
- **Diritti di accesso:** è possibile selezionare diverse opzioni per ciascun **gruppo di utenti**.

- **Autenticazione:** è possibile selezionare l'**autenticazione di Windows** per ciascun gruppo di utenti. Quando questa opzione è selezionata, è possibile convalidare nome utente e password a fronte dei dati nel server di autenticazione di Windows. Quando l'opzione è disabilitata, la password viene controllata a fronte della password memorizzata nell'**applicazione per le riunioni DICENTIS**.

Quando si utilizza l'**autenticazione Windows**, il PC su cui sono in esecuzione i servizi DICENTIS e le unità MMD devono poter accedere al server di autenticazione di Windows. È necessario utilizzare il nome utente in combinazione con il dominio, ad esempio **USA\Bill**, dove **USA** è il nome del dominio e **Bill** è il nome utente.

5.4.2

Utenti

Per aggiungere gli **utenti** che possono effettuare l'accesso al sistema, fare clic su **Utenti** all'interno della struttura.

In questo elenco vengono riportati gli **Utenti**. Per aggiungere o rimuovere gli **utenti**, utilizzare le icone di modifica.

Per ogni **Utente** è possibile compilare i campi delle sezioni **Generale** e **Sicurezza**:

- I campi della sezione **Generale** sono ad esempio, nome, titolo, paese.
- I campi **Sicurezza** vengono utilizzati per l'accesso all'applicazione per le riunioni, ai dispositivi multimediali e all'applicazione per partecipanti (se un partecipante si avvale dell'assegnazione temporanea della postazione).



Avviso!

Per gli utenti appena creati, il sistema imposta una password casuale. Per abilitare gli utenti all'accesso e per motivi di sicurezza, è necessario impostare una nuova password.

5.4.3

Lingue

Questa sezione dell'applicazione per le riunioni non è disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS.

Non è possibile rimuovere le lingue predefinite nell'applicazione per le riunioni. Tuttavia, si possono aggiungere o rimuovere le proprie lingue (personalizzate) e impostare l'ordinamento utilizzato per visualizzare le lingue durante la preparazione delle riunioni.

Per aggiungere lingue personalizzate:

1. Passare a **Configura > Lingue**.
2. Fare clic sul segno più per aggiungere una nuova lingua. Una riga vuota viene inserita nell'elenco.
3. Immettere un numero in **Ordinamento**, ad esempio 26. È possibile modificare il numero di ordinamento delle lingue. In questo modo il tecnico può configurare con maggiore facilità le impostazioni della lingua. Consultare la sezione *Selezione lingua*, pagina 80.
4. Immettere un nome per la **Lingua**, ad esempio Swahili. Si tratta di una descrizione generale.
5. Immettere il **Nome originale** della lingua. Ad esempio, Swahili può essere visualizzato come Kiswahili.
6. Immettere un'**abbreviazione** per la lingua. Ad esempio, SWA. Se lo Swahili è assegnato all'uscita OMI-2 può essere visualizzato come: 26 Kiswahili (numero e nome della lingua nella lingua originale) sui dispositivi multimediali e per dibattiti.
7. La **sigla** mostra il codice ufficiale di 2 lettere della lingua.
8. Immettere un'abbreviazione opzionale **definita dall'utente**. Ad esempio, l'abbreviazione ufficiale per il tedesco è "DE", ma è possibile inserire "GER" come abbreviazione definita dall'utente. Se non viene immessa alcuna abbreviazione definita dall'utente, viene visualizzato **No**.

La modalità di visualizzazione della lingua dipende dall'impostazione selezionata in **Lingua > Lingua visualizzata sul dispositivo come**.

Per rimuovere una lingua personalizzata, selezionare la riga da eliminare e fare clic sul segno meno.

5.4.4

Stanze

In Stanze sono presenti tutte le impostazioni relative alla stanza.

Per modificare i dettagli della stanza, è necessario il diritto utente **Configurazione del sistema**.

Dettagli della stanza

- **Assegnazione automatica del posto:** se selezionato, un nuovo dispositivo connesso al sistema viene immediatamente assegnato ad un posto.
Deselezionare la casella **Assegnazione automatica del posto** dopo aver configurato il sistema. In questo modo si ottiene più controllo sul sistema per quanto riguarda la sostituzione di dispositivi e l'aggiunta di postazioni.
- **Lingua della GUI del dispositivo del partecipante:** utilizzare l'elenco a discesa per selezionare la lingua della GUI richiesta di tutti i dispositivi con un'interfaccia utente grafica. L'impostazione della lingua della GUI nella pagina **Persone** ha la priorità rispetto a questa impostazione.
Se la modalità di funzionamento è impostata su **Sistema wireless DICENTIS**, la lingua selezionata verrà applicata a tutti i dispositivi. È possibile scegliere solo le lingue disponibili nel Sistema per conferenze wireless DICENTIS. Per sapere quali lingue sono disponibili, consultare il Manuale di configurazione del Sistema per conferenze wireless DICENTIS.
- **Definizione riga su schermo:** con questa opzione viene definita la riga su schermo. Per eseguire l'attivazione della riga su schermo, fare clic sul pulsante **Applica**. Immettere qui le informazioni inserite nei campi generali di una persona o di un utente (ovvero Nome, Cognome, Secondo nome, Titolo, Regione, Paese) utilizzando il simbolo \$ davanti alla descrizione.
Esempio di definizione della riga su schermo: \$Nome \$Cognome \$SecondoNome \$Titolo\$ \$Regione \$Paese

Facoltativamente, limitare il numero di caratteri visualizzati per una voce da 1 a 99, aggiungendo il numero tra parentesi prima del campo. I numeri inferiori a 1 o superiori a 99 vengono analizzati come testo normale. La voce della riga su schermo deve contenere almeno uno degli elementi indicati in precedenza. Se la voce non è accettata, viene circondata da una casella rossa.

- **Posizione appunti sulla riunione:** definisce il percorso degli appunti sulla riunione. Per impostazione predefinita, gli appunti sulla riunione vengono salvati sul PC server in **\ProgramData\Bosch\DICENTIS**.
Utilizzare il pulsante **Sfoglia** per selezionare un'altra posizione, se necessario. Per ulteriori informazioni sugli appunti sulla riunione, consultare la sezione **Server Web DICENTIS**, pagina 96.
- **Spegni i dispositivi quando il sistema è inattivo per** (non disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS): selezionare questa funzione per spegnere automaticamente i dispositivi dei partecipanti e le postazioni per interpreti quando il sistema è inattivo per un determinato intervallo di tempo in modo da risparmiare energia e aumentare la durata dell'apparecchiatura.
Nota: il sistema è considerato in stato di inattività quando l'elenco (o la coda) degli oratori è vuoto e quando non è attivo alcun microfono di una postazione per interpreti DICENTIS. Questa modalità viene disattivata quando si utilizza la modalità microfono **Voce**.
Nota: questa opzione spegne il sistema disattivando il valore 48 V sulle uscite ad alta potenza dello switch di alimentazione (e processo audio) DICENTIS.

**Avviso!**

I dispositivi per dibattiti e le postazioni per interpreti collegate agli switch PoE non si spengono.

I dispositivi dei partecipanti e le postazioni per interpreti possono essere accesi utilizzando i metodi disponibili:

- La funzionalità di accensione dell'applicazione per le riunioni.
- La funzionalità di accensione del controllo sinottico.
- La funzionalità di accensione del dispositivo multimediale collegato all'uscita DICENTIS a bassa potenza/sempre alimentata di DCNM-APS2/DCNM-PS2 (o DCNM-APS/DCNM-PS).
- Tramite la creazione di un pulsante di accensione fisico basato sullo schema circuitale descritto nel capitolo 5.5.5 del manuale di installazione DICENTIS.

Questa funzione è attivata per impostazione predefinita sui nuovi sistemi e dopo l'aggiornamento del software del sistema alla versione 3.2.

- **Nome stanza:** immettere il nome della stanza per distinguerla dagli altri sistemi DICENTIS. È possibile configurare il nome in base alle esigenze. Successivamente, verrà visualizzato in:
 - L'applicazione per le riunioni.
 - L'API .Net.
 - Il server Web DICENTIS.
 - Il protocollo per conferenze.
 - Gli appunti sulla riunione e sulla votazione.
- **E-mail di contatto della stanza:** per versioni future.
- **Modalità di funzionamento:** può essere impostata sul sistema cablato DICENTIS o sul sistema wireless DICENTIS.
- **Dispositivi proxy HTTP** (non disponibili quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS):
 - **Indirizzo proxy:** indirizzo (IP o nome host) dell'host su cui è in esecuzione il server proxy.
 - **Porta proxy:** numero della porta dell'host in esecuzione attraverso il server proxy. Porta in cui il server proxy attende la connessione ai client.
- **Informazioni sul server di immagini:**
 - **URL server immagini:** indirizzo (indirizzo IP o nome host) dell'host che esegue il server di immagini. Per impostazione predefinita è lo stesso PC in cui è installata l'applicazione per le riunioni DICENTIS. Per evitare problemi di prestazioni e/o spazio, è possibile installare il server di immagini su un altro computer. Consultare la sezione *Installazione del server di immagini su un altro computer*, pagina 151.
 - Pulsante **Test di connessione al server di immagini:** utilizzato per verificare se la connessione al server di immagini funziona. Se la configurazione funziona correttamente, viene visualizzato il messaggio "**Riuscito**". Questo è particolarmente utile se il server di immagini è stato spostato su un PC diverso.

**Avviso!**

Abilitando **Visualizza immagine dell'oratore più recente** in **Profili di dibattito** si crea un carico CPU elevato nel server DICENTIS, se il sistema ha più di 500 dispositivi multimediali.

Per evitare questo problema, utilizzare un server di immagini separato per ridurre il carico sul server DICENTIS.

- **Logo cliente:** fare clic su **Cambia** per selezionare il logo (ad es. il logo della società) che sarà visualizzato:
 - Nella schermata di accesso del dispositivo multimediale (DCNM-MMD e DCNM-MMD2).
 - Nella schermata di accesso del dispositivo per dibattiti con touchscreen (DCNM-DE).
 - Nella schermata iniziale del dispositivo multimediale (DCNM-MMD e DCNM-MMD2).
 - Dietro l'elenco degli oratori sul dispositivo per dibattiti con touchscreen (DCNM-DE).
 - Nella schermata iniziale e nella visualizzazione telecamera dell'applicazione per le riunioni.
 - Nella visualizzazione telecamera del dispositivo multimediale (DCNM-MMD e DCNM-MMD2), se non è stata configurata alcuna telecamera o se **Visualizza i video sul dispositivo** non è selezionato in **Prepara > Profili di dibattito > Opzioni di visualizzazione dell'oratore**. Consultare la sezione *Riunioni*, pagina 56.

Nota:

- Le dimensioni consigliate dell'immagine logo sono 1024 x 600 px. La risoluzione dello schermo del dispositivo multimediale (DCNM-MMD e DCNM-MMD2) è 1.024 x 600. La risoluzione del dispositivo per dibattiti con schermo touchscreen (DCNM-DE) è 480 x 272.
- Si consiglia che il logo selezionato abbia angoli bianchi, dal momento che l'immagine viene tagliata di 150 px in corrispondenza di ciascuna estremità per mostrare l'immagine sulla visualizzazione telecamera.
- Si consiglia di utilizzare le immagini con sfondo scuro, preferibilmente nero per consentire la massima leggibilità dei testi. Non utilizzare uno sfondo bianco o chiaro, poiché il testo non sarebbe leggibile.
- L'immagine viene automaticamente scalata verticalmente nella finestra di visualizzazione della telecamera (una piccola porzione dalla parte sinistra e della parte destra verrà tagliata) se la proporzione è diversa da 1024 x 600 px.
- Quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS, questa funzionalità non è disponibile. Il sistema DCNM-WDE mostra il logo configurato attraverso l'interfaccia browser Web del Sistema per conferenze wireless DICENTIS.

5.4.5

Impostazioni audio

Questa sezione dell'applicazione per le riunioni non è disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS.

In questo caso, l'audio deve essere configurato tramite l'interfaccia browser Web del Sistema per conferenze wireless DICENTIS.

- **Toni audio:** i pulsanti **Imposta...** e **Rimuovi** consentono di caricare e rimuovere avvisi acustici personalizzati per **Convoca** e **Priorità**.
Specifiche del file audio:
 - Formato PCM.
 - 16 bit per campione.
 - Velocità di campionamento di 48 k.
 - Mono.
 - Dimensione massima del file di 700 kb.
- **Toni audio udibili in cuffia:** quando questa opzione è selezionata, i toni audio vengono inviati alle cuffie di partecipanti e interpreti e a **Uscita 2** se configurata come **Registratore (lingua di base int.)**. **Off** per impostazione predefinita.
- **Mic.:** consente di visualizzare il segnale dei microfoni quando sono in uso.
- **Sistema:**
 - **Volume principale:** volume principale per controllare gli altoparlanti dei dispositivi e l'amplificazione dell'audio in uscita.

- **LSP:** consente di impostare il volume per gli altoparlanti del dispositivo in decibel (dB).
 - **SR:** consente di impostare il volume per l'amplificazione dell'audio in uscita.
 - **Cambia EQ...:** consente di impostare l'equalizzatore per gli altoparlanti del dispositivo e per l'amplificazione dell'audio in uscita.
 - **Ingressi/uscite linea, Dante e OMNEO:**
 - **Ingresso 1:** consente di impostare la sensibilità dell'ingresso Linea/Dante™/OMNEO 1.
 - **Uscita 1:** consente di impostare la sensibilità dell'uscita linea 1.
 - **Ambiente:** consente di impostare l'audio ambientale su ON o OFF per l'ingresso linea 1.
ON: l'audio connesso all'**ingresso 1** viene instradato solo alle cuffie dei delegati e all'uscita del registratore quando non sono attivi microfoni.
OFF: (impostazione predefinita): l'audio connesso all'**ingresso 1** è sempre instradato agli altoparlanti dei delegati, alle cuffie dei delegati e all'uscita PA.
 - **Ingresso 2:** consente di impostare la sensibilità dell'ingresso Linea/Dante™/OMNEO 2.
 - **Uscita 2:** consente di impostare la sensibilità dell'uscita linea 2.
 - Menu di selezione della modalità **Ingresso 2/Uscita 2:** consente di definire la modalità dell'ingresso di linea/Dante™/OMNEO 2 e dell'uscita di linea/Dante™/OMNEO 2. Fare clic sulla freccia sull'elenco a discesa per scegliere tra:
 - LSP:** questa opzione, se selezionata, consente di amplificare l'audio degli altoparlanti dei delegati utilizzando un sistema esterno.
 - Registratore (lingua di base int.):** questa opzione, se selezionata, consente di registrare audio o di inviarlo agli interpreti.
 - Mix - Minus:** se selezionata, questa opzione previene il feedback acustico quando due sistemi sono connessi, ad esempio attraverso un accoppiatore telefonico.
 - Inserimento:** se selezionata, questa opzione consente a un sistema esterno di elaborare/ equalizzare l'audio. In questa modalità, la compensazione del fattore di cresta è ancora attiva.
 - Non elaborato:** se selezionata, questa opzione consente di ricevere/inviare l'audio non elaborato (definito anche segnale diretto o dry) da **Ingresso 2/Uscita 2**.
 - Mix - Minus non elaborato:** solo per **Dante Ingresso 2/Uscita 2**. Se selezionata, questa opzione aumenta il ritardo di ingresso a 15 m secondi e inserisce l'audio Dante dopo la soppressione del feedback acustico locale, per migliorare l'audio quando il sistema viene utilizzato per riunioni ibride.
 - **Per configurare l'audio per riunioni ibride:**
 1. Impostare l'audio di Ingresso 2 e Uscita 2 di Dante su Mix-Minus non elaborato e riattivare l'ingresso e l'uscita.
 2. Nell'unità di controllo Dante, creare un flusso multicast per la lingua di base di DICENTIS-<PC nomehost>MG.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione su come creare flussi multicast del capitolo *Configurazione di dispositivi compatibili Dante™*, pagina 157.
 3. Utilizzando l'unità di controllo Dante, indirizzare:
 - Uscita Out 2 di Dante DICENTIS-<PC nomehost> a DICENTIS-<PC nomehost>-MG Lingua di base
 - DICENTIS-<hostname PC>-MG Lingua di base a Ingresso In2 di Dante DICENTIS-<PC nomehost>
- Nota:** è necessario scaricare e installare il software dell'unità di controllo Dante da Audinate.
- **Feedback acustico:**
 - **Nessuna soppressione del feedback acustico (AFS):** disattivato, imposta la funzione AFS su "Off".

- **Soppressione feedback acustico naturale del parlato naturale:** consente di impostare la funzione AS su "On" e di selezionare l'algoritmo naturale del parlato.
- **Soppressione feedback acustico massimo:** consente di impostare la funzione AS su "On" e di selezionare l'algoritmo massimo del parlato per ridurre il rischio di feedback acustico (distorsione) ai livelli di volume più elevati del sistema.
Nota: potrebbero verificarsi imperfezioni audio a livelli di volume più elevati.
- **Altoparlante attivo con microfono acceso:** attiva l'altoparlante del dispositivo quando il microfono è acceso.
- **Riduci volume cuffia durante l'intervento quando si parla a x dB:** x può essere impostato tramite la casella di testo o il cursore. x può essere compreso tra 0 e 12 dB. Consente di ridurre il volume delle cuffie del dispositivo, quando il microfono è acceso.
- **Disattiva audio:** quando questa opzione è selezionata, gli ingressi/uscite di linea o Dante vengono disattivati. Sono disponibili pulsanti di disattivazione microfono separati per **Ingresso 1/Uscita 1** e **Ingresso 2/Uscita 2**.
- **Tono di prova:** consente di testare l'audio nel sistema. Selezionare **Off**, **1 kHz** o **Ascendente**.
Nota: quando si seleziona un'opzione **Tono di prova**, viene visualizzata la casella di controllo **Tono di prova** nei campi **Sistema** e **Ingresso/Uscita di linea**.
- **Fattore di cresta:** quando è selezionato **Non elaborato**, il fattore di cresta può essere impostato per le uscite di Linea 2 e Dante 2. L'intervallo è compreso tra 3 dB e 30 dB. Il **fattore di cresta** è il buffer contro picchi transitori o suoni forti e previene la saturazione del segnale.

5.4.6

Impostazioni di instradamento dell'audio

Per l'instradamento audio sono disponibili le seguenti opzioni:

- **LSP:** utilizzare questa modalità se si desidera che l'uscita audio 2 dello switch di alimentazione e processo audio trasmetta un segnale che può essere collegato a un sistema per la comunicazione al pubblico. Lo switch di alimentazione e processo audio viene utilizzato per impostare:
 - livello di segnale del volume
 - equalizzazione audio.
 Il segnale dell'ingresso audio 2 dello switch di alimentazione e processo audio viene aggiunto al segnale lingua di base.
- **Registratore (lingua di base int.)** è la modalità di instradamento I/O audio predefinita. Utilizzare questa modalità se si desidera che l'uscita audio 2 dello switch di alimentazione e processo audio trasmetta un segnale che può essere collegato a un sistema di traduzione simultanea o a un registratore audio esterno. Lo switch di alimentazione e processo audio non ha alcun effetto sul livello di volume del segnale. Il segnale dell'ingresso audio 2 dello switch di alimentazione e processo audio viene aggiunto al segnale lingua di base.
- **Mix-minus:** utilizzare questa modalità per prevenire il feedback acustico quando due sistemi sono connessi, ad esempio, attraverso un accoppiatore telefonico attraverso l'ingresso e l'uscita audio 2.
- **Inserimento:** utilizzare questa modalità per attivare l'uscita audio 2 e l'ingresso audio 2 dello switch di alimentazione e processo audio per aggiungere i segnali trasmessi da dispositivi audio esterni. La compensazione del fattore di cresta è ancora attiva in questa modalità. Se è richiesto un segnale non elaborato, lasciare l'impostazione nella posizione predefinita di -30 dB.
Esempio: un mixer audio esterno è connesso fra l'uscita audio 2 e l'ingresso audio 2 dello switch di alimentazione e processo audio.
- **Non elaborati:** utilizzare la modalità Non elaborati per ricevere/inviare l'audio non elaborato (detto anche segnale diretto o dry) all'ingresso 2 e all'uscita 2 dello switch di alimentazione e processo audio.

La figura seguente mostra una panoramica schematica di queste impostazioni:

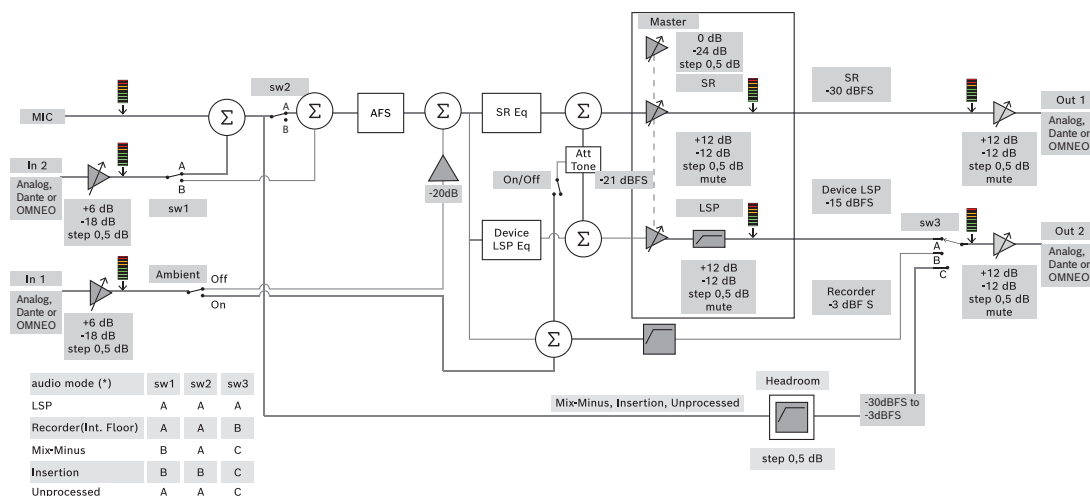


Figura 5.5: Impostazioni di instradamento dell'audio

Note:

- Gli ingressi 1 e 2 possono essere gli ingressi analogici del processore audio e dell'interruttore di alimentazione, degli ingressi Dante™ o OMNEO.
- Le uscite 1 e 2 possono essere le uscite analogiche del processore audio e dell'interruttore di alimentazione, delle uscite Dante™ o OMNEO.
- Solo le uscite analogiche dispongono del controllo del volume tra -12 e +12 dB.
- Gli ingressi e le uscite analogiche, Dante™ e OMNEO possono essere utilizzati contemporaneamente con una configurazione diversa per ciascuno di essi.
- Se tutti gli ingressi/le uscite 2 sono impostati sulla modalità di inserimento, l'ordine è: analogico > Dante™ > OMNEO.

5.4.7

Impostazioni della telecamera

DICENTIS utilizza il Media Gateway come soluzione di gestione video. Fare clic sull'URL in questa sezione per accedere alla pagina Web del Media Gateway ed effettuare le configurazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere la Media Gateway, pagina 119.

5.4.8

Posti e dispositivi

Questa schermata consente principalmente di assegnare postazioni ai dispositivi, nonché di annullare l'assegnazione delle postazioni dai dispositivi.

Se viene selezionata la casella di controllo **Assegnazione automatica del posto** nella scheda **Stanze**, un nuovo dispositivo connesso al sistema viene assegnato automaticamente a un posto.

La casella di controllo **Assegnazione automatica del posto** nella scheda **Stanze** non deve essere selezionata se si desidera assegnare e annullare l'assegnazione di posti manualmente. Utilizzare i pulsanti **Assegna dispositivo a una postazione** e **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione** per assegnare e annullare l'assegnazione dei dispositivi manualmente. Questi pulsanti e le opzioni associate sono descritti nelle sezioni seguenti:

Pannello Assegnazione postazione

- **Modalità di configurazione (selezionare sul dispositivo):** consente di individuare i dispositivi. Se questa casella di controllo è selezionata, su tutti i dispositivi viene visualizzato il pulsante **Seleziona dispositivo**. Premendo questo pulsante o il pulsante Microfono:
 - si passa al LED del microfono.

- viene visualizzato un cursore a croce nella colonna **Seleziona** accanto alla postazione e al nome del dispositivo. Quando il dispositivo è selezionato, il cursore a croce è chiaro su uno sfondo blu. Quando il dispositivo non è selezionato, il cursore a croce diventa blu su uno sfondo chiaro. Questa funzione può essere particolarmente utile se si desidera individuare le posizioni delle postazioni in una grande sala conferenze.

**Avviso!**

Quando **Modalità di configurazione** è attiva, i dispositivi non possono essere utilizzati per i dibattiti. Premere il pulsante del microfono per individuare il dispositivo.

Se si utilizza il controllo sinottico e la casella di controllo **Modalità di configurazione (selezione sul dispositivo)** è selezionata:

- Il LED del microfono sul dispositivo si accende durante lo spostamento dell'icona nel layout sinottico. Ciò semplifica l'identificazione del dispositivo nella sala durante la configurazione.
- Quando il pulsante **Seleziona dispositivo** sul dispositivo è selezionato, l'icona nel layout sinottico diventa rossa.
- Quando il pulsante **Microfono** sul dispositivo è selezionato, l'icona sul layout sinottico diventa rossa.

Nota: l'opzione è disponibile solo quando non vi è alcuna riunione attiva, perché in caso contrario ciò potrebbe disturbare la riunione.

Vedere anche *Primo accesso*, pagina 98.

- **Rinomina postazioni:** consente di assegnare nomi logici che indicano la posizione delle postazioni in sala, ad es. fila 1, postazione 1. Quando **Modalità di configurazione** è attiva e questa casella di controllo è selezionata, è possibile immettere il nome della prima postazione che verrà selezionata. Il primo dispositivo/postazione in cui **Seleziona dispositivo** o il pulsante Microfono vengano toccati, ottiene il nome della postazione immesso. Per ciascun dispositivo consecutivo, il numero aumenta di uno. Se nel nome della postazione è stato immesso solo testo, il valore non aumenta.

Notare che:

- Il nome della postazione viene utilizzato come nome host dei dispositivi dei partecipanti, in modo da poter facilmente trovare i dispositivi in Docent, nell'unità di controllo Dante, nello strumento di caricamento del firmware e nella registrazione. Poiché il nome host può contenere solo caratteri ASCII, i caratteri non ASCII vengono sostituiti da trattini.
- Quando il sistema è collegato ad un Sistema per conferenze wireless DICENTIS e dopo aver impostato la modalità di funzionamento del Sistema per conferenze wireless DICENTIS su DICENTIS controllato, i dispositivi wireless vengono visualizzati nell'elenco come WDE- <numero>.

**Avviso!**

dopo avere rinominato le postazioni, deselezionare **Modalità di configurazione** per ripristinare l'uso normale dei dispositivi multimediali. Quando **Modalità di configurazione** è attiva, non è possibile attivare una riunione. Viceversa, quando una riunione è in corso, non è possibile utilizzare **Modalità di configurazione**.

- **Seleziona:** consente di individuare i dispositivi per dibattiti assegnati. Fare clic in punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sul cursore a croce **Seleziona** e tenere premuto il pulsante del mouse. Accanto al posto e al nome del dispositivo viene visualizzato un segno di spunta blu. Il dispositivo selezionato viene indicato

anche nel riquadro inferiore. Per individuare meglio il posto assegnato a un dispositivo multimediale, la schermata del dispositivo lampeggia ogni volta che si fa clic con il pulsante del mouse.

- **Nome:** il nome della postazione. Fare doppio clic su questo campo per selezionarlo. È quindi possibile digitare un nuovo nome posto.
- **Stato:** indica lo stato dei dispositivi multimediali assegnati alle postazioni:
 - Segno di spunta blu: il dispositivo è assegnato a una postazione.
 - Croce rossa: l'assegnazione di un dispositivo a una postazione è stata annullata.
- **Dispositivi:** un elenco dei dispositivi collegati.
- **VIP:** può essere utilizzato per concedere i diritti di visualizzazione per i risultati della votazione (risultati provvisori-in sospeso-chiusi) a persone e/o postazioni specifiche. Il modo in cui vengono visualizzati i risultati della votazione è determinato dalle impostazioni in **Impostazioni votazione**, Risultati. Vedere la sezione *Dettagli della sessione di votazione*, pagina 62.
I partecipanti/Le postazioni che dispongono di diritti VIP possono visualizzare la coda di attesa anche se è stata disattivata l'opzione **Mostra coda per i partecipanti** nelle impostazioni del dibattito. Consultare *Profili di dibattito*, pagina 52.
- **Dibattito:** consente di impostare diritti di dibattito per le postazioni.
- **Gestisci riunione:** consente di impostare diritti Gestisci riunione per le postazioni.
- **Priorità:** consente di impostare diritti di Priorità per le postazioni.
- **Tipo VIS** (postazione molto importante): questo elenco a discesa viene utilizzato per assegnare autorizzazioni per il microfono aggiuntive a una postazione, indipendentemente dalla modalità del microfono e dal numero di microfoni aperti:
 - **Nessuna:** nessuna impostazione VIP selezionata.
 - **Attivazione tramite pulsante:** premendo il pulsante una volta il microfono viene attivato. Questa è l'impostazione predefinita per il presidente.
 - **Attivazione tramite PTT:** push-to-talk. Tenere premuto per attivare il microfono. Si tratta di un'impostazione predefinita utilizzata come microfono di interruzione.
- **Votazione:** questa funzione è disponibile con licenze Premium e Ultimate. Alle postazioni è possibile assegnare la funzione di **votazione**. Il numero di postazioni con questa funzionalità viene visualizzato nell'intestazione della colonna. Se selezionato:
 - Si riduce il numero di licenze di votazione libere.
 - È possibile gestire e controllare le sessioni di voto (DCNM-MMD2, applicazione per le riunioni e API).
 - È possibile esprimere il proprio voto su tutti i dispositivi DICENTIS con licenza, semplicemente toccando il relativo pulsante colorato sul display.
 - I risultati delle votazioni vengono automaticamente visualizzati sotto forma di grafici a barre con codici colore sui display dei dispositivi per conferenze (applicazione per le riunioni, dispositivi multimediali, DCNM-DE, applicazione sinottica e API).

Nota: per gestire e controllare la votazione all'interno di una riunione in corso, è richiesto il diritto utente **Gestisci riunione**.
- **Identificazione:** questa funzione è disponibile con licenze Premium e Ultimate. Selezionando la casella, la postazione parteciperà al processo di identificazione in base alla configurazione eseguita durante la preparazione della riunione. In questo modo, è possibile assegnare ai posti con licenza le credenziali di **identificazione** di accesso dei partecipanti. Il numero di postazioni con questa funzionalità viene visualizzato nell'intestazione della colonna.
- **Selezione della lingua:** questa funzione è disponibile con licenze Premium e Ultimate. È possibile assegnare la funzionalità di selezione della lingua alle postazioni. In questo modo, i partecipanti possono selezionare una lingua tradotta sulla rispettiva postazione. Il numero di postazioni con

questa funzionalità viene visualizzato nell'intestazione della colonna. Solo i partecipanti hanno accesso alla funzionalità di selezione della lingua. La funzionalità non è disponibile nei dispositivi non utilizzati da partecipanti.

- **Telecamera:** questa funzione è disponibile solo al momento della registrazione, non per le licenze Premium e Ultimate. Questo elenco a discesa viene utilizzato per selezionare una telecamera. È possibile modificare il nome della telecamera **Impostazioni della telecamera**. Vedere la sezione *Impostazioni della telecamera*, pagina 74.
- **Preposizionamento:** questa funzione è disponibile solo al momento della registrazione, non per le licenze Premium e Ultimate. Consente di definire il preposizionamento utilizzato per la panoramica. Questo campo è nascosto quando la telecamera selezionata per la panoramica non supporta i preposizionamenti.
- **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione:** consente di annullare l'assegnazione di un dispositivo selezionato da una postazione.
Utilizzare il pulsante in questo modo: nella colonna **Dispositivi** fare clic sul dispositivo al quale si desidera rimuovere l'assegnazione (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sul pulsante **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione**. Nella colonna **Stato** viene visualizzata un'icona rossa che indica che l'assegnazione è stata annullata dal dispositivo. I dettagli del dispositivo al quale è stata annullata l'assegnazione sono visualizzati nella finestra **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione**. Tenere premuto il tasto **CTRL** e fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulle righe desiderate per effettuare selezioni multiple.
- **Elimina postazioni vuote:** consente di eliminare le righe delle postazioni vuote. Una riga di posto vuoto viene creata quando per un dispositivo viene annullata l'assegnazione di un posto, come illustrato in precedenza. Facendo clic sul pulsante è possibile rimuovere righe multiple contemporaneamente.
- **Crea postazione vuota:** consente di creare una nuova riga per assegnare un dispositivo a una postazione.
- **Modifica:** consente di modificare l'impostazione per più partecipanti e postazioni. Tenere premuto il tasto **CTRL** e fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulle righe desiderate per effettuare selezioni multiple.
- **Uscita Dante:** utilizzare le opzioni di configurazione per impostare l'uscita Dante per ciascuna postazione con un dispositivo per dibattiti su tavolo o a incasso. Questo permette di indirizzare l'uscita individuale del microfono di una postazione a un dispositivo Dante esterno utilizzando l'unità di controllo Dante.
Tenere presente quanto segue:
 - È richiesta una licenza DCNM-LDANTE per ogni flusso Dante. Il nome della sorgente Dante è identico al nome della postazione; pertanto si consiglia di assegnare nomi univoci alle postazioni. Se un dispositivo per dibattiti è impostato su doppio, l'audio di entrambe le postazioni che utilizzano questo dispositivo viene indirizzato dallo stesso flusso Dante.
 - È supportato Dante Unicast. La configurazione multicast Dante viene annullata dopo il riavvio dei servizi.
 - Non bloccare il dispositivo mediante l'unità di controllo Dante.
 - Utilizzare unicamente l'uscita 02 dei dispositivi per dibattiti su tavolo.
 - Quando Dante è abilitato sul DCNM-FBD2, la funzionalità sul lato 2 è disabilitata ma la funzionalità Podio che supporta entrambi gli ingressi del microfono è ancora abilitata.



Avviso!

Se l'uscita Dante è impostata su Sempre attivata, l'audio del microfono è sempre disponibile sull'uscita Dante del dispositivo. Il partecipante che utilizza il dispositivo non può disabilitare o disattivare l'audio.

Riquadro Dispositivi non assegnati

- **Selezione:** consente di individuare i dispositivi multimediali non assegnati.
Utilizzare il pulsante in questo modo: fare clic in punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sulla casella di controllo **Selezione** e tenere premuto il pulsante del mouse. Accanto alla postazione e al nome del dispositivo viene visualizzato un cursore a croce blu. Per individuare meglio il dispositivo multimediale, la schermata del dispositivo lampeggia ogni volta che si fa clic con il pulsante del mouse.
- **Nome:** il nome del componente installato, ad esempio EINZ1315-MeetingApplication, MMD-5811430716101008-MultimediaDevice.
- **Tipo:** il tipo di dispositivo, ad esempio MultimediaDevice.
- **Seriale:** il numero di serie del dispositivo, ad esempio 5811430716101008.
- **Versione:** la versione firmware del dispositivo, ad esempio 2.70.17663.
- **Assegna dispositivo a una postazione:** consente di assegnare un dispositivo selezionato a una postazione. Utilizzare questo pulsante se si desidera sostituire un dispositivo esistente, ad esempio se è difettoso.
Utilizzare il pulsante in questo modo: fare clic in un punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Nel riquadro **Assegnazione posto**, fare clic sul posto al quale si desidera assegnare il dispositivo. Nel riquadro **Dispositivi non assegnati**, fare clic sul pulsante **Assegna dispositivo a una postazione**.
- **Crea postazione da dispositivo:** consente di creare una nuova riga della postazione nel riquadro **Assegnazione postazione**, con il dispositivo selezionato assegnato a tale postazione.
Utilizzare questo pulsante se si desidera creare rapidamente nuove posizioni con dispositivi assegnati automaticamente. Fare clic in punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sul pulsante **Crea postazione da dispositivo**. Il dispositivo e la postazione appena creati vengono visualizzati nel riquadro **Assegnazione postazione**.

Avviso!

Assegnare 2 microfoni alla stessa postazione

Per una postazione podio o presidente, è ad esempio possibile configurare 2 microfoni con DCNM-FBD2. Assegnare entrambi i dispositivi 1-A e 2-A alla stessa postazione. Questa operazione consente di configurare automaticamente DCNM-FBD2 in modo che il livello audio equivalga a quello di una postazione con 1 microfono.

Ciò si applica solo a un dispositivo DCNM-FBD2 con 2 ingressi microfono.

Non utilizzare la doppia funzionalità in questa configurazione.



Riquadro Panoramica inferiore

In questo riquadro è fornita una panoramica di tutti i componenti installati, come dispositivi multimediali, switch di alimentazione audio, switcher video, Applicazioni per le riunioni e telecamere, nonché lo stato e la versione. Consente di attivare la funzionalità di spegnimento e il controllo del volume; è inoltre utile per fini diagnostici.

- **Selezione:** consente di individuare i dispositivi multimediali.
- **Nome:** il nome del componente installato, ad esempio EINZ1315-MeetingApplication, MMD-5811430716101008-MultimediaDevice.
- **Uso doppio (24):** consente al dispositivo di essere condiviso da due partecipanti (solo DCNM-FBD2, DCNM-D, DCNM-DE e DCNM-DSL).
- **Tipo:** il tipo di componente.
- **Stato:** lo stato di funzionamento del componente.
- **Numero di serie:** il numero di serie del componente.

- **Versione:** la versione firmware del componente.
- **Spegnimento:** consente al dispositivo di spegnere il sistema (DCNM-MMD2, applicazione per le riunioni, applicazione sinottica e API).
- **Controllo del volume:** consente al dispositivo di controllare il volume principale (DCNM-MMD2, applicazione per le riunioni e API).
- **Associato tramite impostazioni di comunicazione sicura personalizzate** (disponibile unicamente se si configurano impostazioni di comunicazione sicura personalizzate): selezionare questa casella di controllo per associare al sistema un dispositivo connesso e applicare a tale dispositivo le impostazioni di comunicazione sicura personalizzate; deseleggerla per annullare l'associazione di un dispositivo e ripristinare le relative impostazioni predefinite di comunicazione sicura. Eseguire questa operazione se si desidera, ad esempio, associare un altro sistema DICENTIS.

**Avviso!**

Deselezionare la casella di controllo **Associato tramite impostazioni di comunicazione sicura personalizzate** per un dispositivo permette di evitare che questo riceva nuovamente le impostazioni di comunicazione sicura personalizzate dopo essere stato individuato dal sistema.

5.4.9

Applicazione per partecipanti

Per configurare l'applicazione per partecipanti, andare alla scheda **Applicazione per partecipanti in Postazioni e dispositivi**. Qui, è possibile gestire il processo di registrazione delle applicazioni per partecipanti, ottenere una panoramica delle applicazioni registrate nel sistema e trovare un elenco di tutte le applicazioni registrate.

Riquadro di gestione della registrazione delle applicazioni per partecipanti

Questo riquadro consente di scegliere il modo in cui le applicazioni vengono registrate nel sistema.

- **Registrazione basata su nome utente/password:** selezionare questa casella di controllo per abilitare la registrazione manuale delle applicazioni. Aprire un'applicazione per partecipanti che si desidera registrare e immettere il nome utente e la password. Fare clic su **Registra** per completare il processo.
Nota: questa operazione può essere eseguita solo da utenti con diritti **Configura sistema**.
- **Inizia registrazione automatica:** se si fa clic su questo pulsante, tutte le applicazioni collegate alla rete del server DICENTIS vengono registrate automaticamente. È possibile interrompere la registrazione manualmente o impostare un timer per arrestare automaticamente la registrazione dopo il tempo desiderato.

Riquadro delle informazioni

Questo riquadro fornisce sinteticamente i seguenti dati: numero di licenze di applicazioni attive nel sistema, numero di applicazioni collegate e numero di applicazioni registrate. È possibile registrare nel sistema un numero qualsiasi di applicazioni, ma il numero di applicazioni per partecipanti attive sul sistema dipende dal numero di licenze per i partecipanti.

Riquadro delle applicazioni per partecipanti registrate

Qui, è possibile gestire le applicazioni registrate. La registrazione viene memorizzata; ciò consente di ignorare il processo di registrazione all'inizio di una riunione per le applicazioni già registrate.

Nell'elenco delle applicazioni registrate, ogni riga corrisponde a un'applicazione e contiene le seguenti informazioni:

- **ID dispositivo:** mostra l'ID del tablet su cui è in esecuzione l'applicazione.
 - **Metodo di registrazione:** mostra come è stata registrata l'applicazione nel sistema.
 - **Ora ultima connessione:** mostra l'ora dell'ultima connessione dell'applicazione.
 - **Assegnata a una postazione:** mostra la postazione a cui è assegnata l'applicazione. Se un'applicazione viene assegnata permanentemente a una postazione, questo campo mostra il nome della postazione corrispondente. Se un'applicazione viene assegnata temporaneamente a una postazione, questo campo è contrassegnato dalla dicitura "LINK".
 - Assegnazione permanente: questa operazione può essere effettuata nel riquadro **Assegnazione postazione** della scheda **Postazioni e dispositivi**. Le applicazioni per partecipanti sono identificate dalla dicitura "PAPP". È necessario assegnare le applicazioni alle postazioni con la stessa modalità di assegnazione dei dispositivi per dibattiti.

Nota: occorre assegnare postazioni anche ai dispositivi per dibattiti, in modo che i partecipanti possano utilizzare le funzioni per i dibattiti.
 - Assegnazione temporanea di una postazione: per utilizzare questo metodo di assegnazione, è necessario assegnare un partecipante a una riunione e attivare la riunione. Il partecipante deve accedere all'applicazione per partecipanti con l'account utente (configurato in *Utenti*, pagina 68) e quindi accedere a una postazione utilizzando il metodo di identificazione definito in *Dettagli della riunione*, pagina 57. L'applicazione viene assegnata automaticamente a questa postazione. Al termine della riunione, l'assegnazione della postazione viene annullata.
 - **Connessa:** mostra lo stato di connessione dell'app.
- Nell'elenco delle applicazioni registrate, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- **Aggiungere manualmente un'applicazione per ID:** inserire un ID e premere l'icona + per aggiungere manualmente l'applicazione all'elenco.
 - **Filtrare i risultati:** effettuare una ricerca per ID dispositivo utilizzando una sequenza di caratteri. Utilizzare un asterisco come segnaposto per eventuali caratteri sconosciuti.
 - **Per rimuovere un'applicazione dall'elenco:** selezionare l'applicazione desiderata e premere l'icona -.



Avviso!

Nei server DICENTIS con configurazione predefinita, tutte le opzioni sono configurate automaticamente in modo corretto. Pertanto non è richiesta alcuna azione.

Se il certificato SSL del sito DcnmSynopticControl viene modificato, le registrazioni dei tablet cessano di essere valide e devono essere ripetute. Per ulteriori informazioni, vedere *laRinnovo del certificato SSL per l'applicazione per partecipanti*, pagina 161.

5.4.10

Selezione lingua

Questa sezione dell'applicazione per le riunioni non è disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS.

Qui è possibile configurare:

- Le lingue disponibili sui dispositivi di contribuzione
- **Lingua visualizzata sul dispositivo di contribuzione come:**
 - **Originale:** viene visualizzata la descrizione originale della lingua.
 - **Numero e abbreviazione:** viene visualizzato il numero assegnato alla lingua in **Lingue** insieme all'abbreviazione corrispondente.
 - **Numero e originale:** vengono visualizzati il numero e la descrizione originale della lingua.
 - **Abbreviazione:** viene visualizzata l'abbreviazione per la lingua.

- **Salta lingue (assegnate) non utilizzate:** le lingue non utilizzate, visualizzate come (---) vengono saltate sui dispositivi dei partecipanti. Per gli interpreti le lingue non utilizzate non possono essere saltate, poiché ciò potrebbe influire sull'ordine delle lingue e sulla possibilità di conteggiare i passaggi durante la configurazione dei propri ingressi utilizzando la manopola sul dispositivo dell'interprete.
- **Licenze Dante I/O:** mostra il numero di licenze Dante™ I/O divise in:
 - **Totale licenze Dante I/O:** mostra il numero totale delle licenze Dante™ I/O.
 - **Ingressi Dante:** mostra il numero di licenze Dante™ utilizzate per le lingue.
 - **Ingressi postazioni remote Dante:** visualizza il numero di licenze Dante™ utilizzate per le lingue provenienti da postazioni remote.
 - **Invia a Dante:** mostra il numero di licenze utilizzate per inviare le lingue a Dante™.
 - **Non elaborate inviate a Dante:** mostra il numero di licenze utilizzate per inviare a Dante™ lingue non elaborate.
 - **Licenze Dante I/O rimanenti:** mostra il numero di licenze Dante™ I/O rimanenti.

**Avviso!**

Alcune lingue non saranno disponibili per partecipanti e interpreti se il valore di Licenze Dante I/O rimanenti è inferiore a 0.

- **Flussi di lingue non elaborati:** selezionare questa casella per attivare opzioni aggiuntive per creare un secondo flusso per una lingua. Il secondo flusso può essere utilizzato per le parti esterne che richiedono un flusso audio non elaborato. Inoltre, consente di configurare le opzioni **Non elaborata**, **Fattore di cresta**, **Invia a Dante** e **Copertura della lingua di base** della lingua.
Nota: il sistema DICENTIS supporta fino a un massimo di 100 flussi linguistici. Abilitando questa opzione, il numero di lingue passa da 100 a 50 per consentire il secondo flusso non elaborato per ciascuna lingua.


**Avviso!**

I flussi di lingue non elaborati possono essere creati solo per le lingue con le postazioni per interpreti DICENTIS come sorgente.

- **Lingue:** mostra le lingue tradotte disponibili ricevute dal sistema per conferenze.
 - Premere il **"segno più"** per aggiungere una lingua. La lingua viene inserita automaticamente in base alla definizione indicata in **Ordinamento**, consultare *Lingue*, pagina 68. Se una lingua viene inserita nell'elenco delle lingue, verrà aggiunta una lingua vuota (---). Se una lingua viene inserita alla fine dell'elenco, la lingua inserita verrà aggiunta dopo la lingua che presenta il numero più alto utilizzato in precedenza.
 - Premere il **"segno meno"** per rimuovere una lingua.
 - Premere **"freccia su"** o **"freccia giù"** per modificare l'ordine delle lingue.
- **Ordine:** mostra l'ordine in cui vengono visualizzate le lingue sui dispositivi del partecipante.
- **Lingua:** consente di selezionare le lingue di interpretazione (traduzione) visualizzate sui dispositivi del partecipante.
- **Sorgente:** selezionare la sorgente della lingua disponibile sul dispositivo del partecipante. Le opzioni sono:
 - **Predefinito:** se selezionato, la lingua sorgente proviene dalla postazione per interpreti DICENTIS. Consultare *Postazioni interprete*, pagina 83 per informazioni sulle modalità di assegnazione e annullamento dell'assegnazione delle postazioni degli interpreti dai dispositivi.

Selezionare inoltre Predefinito se la lingua proviene da più sorgenti, ad esempio DICENTIS e/o OMNEO e/o Dante™. Utilizzare il controllo sinottico, il protocollo per conferenze o l'API .NET per controllare da quale sorgente proviene la lingua.

Ciò consente l'interpretazione di una lingua da parte di un interprete locale (DCNM-IDESK) quando la lingua di base è nota o da parte di un interprete in una posizione remota (Dante™ o OMNEO) quando la lingua di base non è nota all'interprete locale.

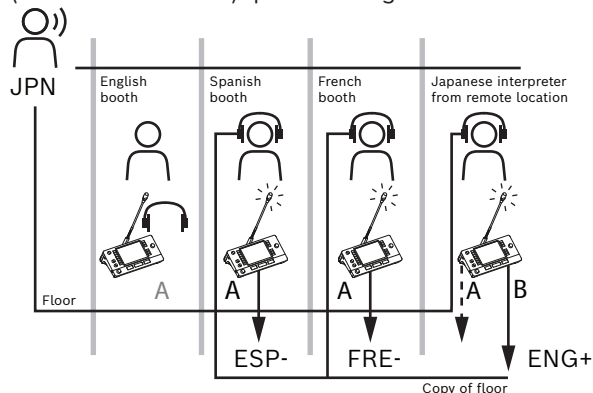

- **OMNEO:** se selezionato, la lingua sorgente proviene da un sistema DCN NG al quale le postazioni per interpreti sono collegate tramite l'interfaccia multimediale OMNEO (OMI) o da un gateway Dante che migliora l'interfaccia tra una rete che utilizza flussi OMNEO e una rete che utilizza i flussi Dante™. Vedere *Instradamento di lingua e lingua di base*, pagina 90 per informazioni su come configurare i canali OMI o collegare un gateway Dante.
- **Dante:** se selezionato, la lingua sorgente proviene da un sistema di terze parti che utilizza Dante™. La sorgente Dante™ deve essere impostata come multicast. Per le opzioni di configurazione, consultare *Configurazione di dispositivi compatibili Dante™*, pagina 157. Per ogni uscita è necessaria una licenza I/O (DCNM-LDANTE) Dante™. È possibile ricevere fino a 100 lingue come flussi multicast Dante™. Per ciascuna lingua è necessaria una licenza per 1 flusso Dante™. L'unità di controllo Dante mostrerà 100 ricevitori Dante™ che rappresentano il numero massimo di 100 lingue disponibili in DICENTIS. Il numero della lingua nell'unità di controllo Dante si riferisce al numero (ordine) nell'elenco delle lingue nell'applicazione per le riunioni DICENTIS.

Nota: se la lingua non è configurata come sorgente Dante o Invia a Dante in DICENTIS, non viene visualizzato alcun segno di spunta verde nell'unità di controllo Dante.



Avviso!

Non utilizzare l'unità di controllo Dante sullo stesso PC su cui sono in uso i servizi DICENTIS se su tale PC sono presenti 2 schede Ethernet. In questo modo, si eviteranno problemi con l'unità di controllo Dante.

- **Invia a Dante:** se DICENTIS è selezionato come sorgente, la lingua può essere inviata ai dispositivi di terze parti tramite Dante™ selezionando con un segno di spunta questa casella di controllo. Richiede una licenza I/O (DCNM-LDANTE) Dante™ per ciascuna uscita. È possibile inviare fino a 100 lingue come flussi multicast Dante™. Per ciascuna lingua è necessaria una licenza per 1 flusso Dante™. L'unità di controllo Dante mostrerà 100 trasmettitori che rappresentano il numero massimo di 100 lingue disponibili in DICENTIS. Il numero della lingua nell'unità di controllo Dante si riferisce al numero (ordine) nell'elenco delle lingue nell'applicazione per le riunioni DICENTIS.

**Avviso!**

I flussi Dante™ del sistema DICENTIS sono resi visibili nell'unità di controllo Dante tramite il dispositivo virtuale Dante, che fa parte dei servizi.

Il dispositivo virtuale Dante instrada l'audio, ma non lo controlla né lo configura. Per questo motivo, la sincronizzazione dell'orologio viene visualizzata in rosso e altre informazioni sui flussi risultano non disponibili o non sono visualizzate.

- **Visualizzata sul dispositivo:** mostra la modalità di visualizzazione della lingua sul dispositivo del partecipante.
- **Non elaborata:** selezionare questa opzione per rendere una lingua disponibile come sorgente multicast OMNEO non elaborata in modo che possa essere registrata o inviata a un sistema diverso.
- **Invia a Dante:** selezionare questa opzione per rendere una lingua disponibile come sorgente multicast Dante™ in modo che possa essere registrata o inviata a un sistema diverso. Sul lato Dante™, le lingue da 1 a 50 sono le lingue normali e le lingue da 51 a 100 sono quelle non elaborate (ad esempio, il flusso Dante™ non elaborato della lingua 28 è la lingua 78).

Nota: per selezionare **Invia a Dante** è necessario prima selezionare **Non elaborata**.

- **Fattore di cresta:** consente di regolare il fattore di cresta della lingua per poter impostare il livello sugli ingressi del sistema ricevente.
- **Copertura della lingua di base:** selezionare questa opzione per consentire la copertura del flusso della lingua con l'audio della lingua di base quando non è attiva alcuna interpretazione (traduzione).
- **Sorgente:** mostra la sorgente, DICENTIS e/o OMNEO e/o Dante, del sistema per interpretazione remota. Una lingua può disporre di più sorgenti: postazioni per interpreti DICENTIS, OMNEO (flusso unicast Dante™ che utilizza OMN-DANTEGTW o DCN NG tramite PRS-4OMI4) e/o Dante™ (flusso multicast).

Attivazione delle impostazioni di selezione lingua

- Per consentire la selezione lingua sui dispositivi, selezionare la casella di controllo **Selezione lingua** nella schermata **Postazioni e dispositivi**. Vedere la sezione *Posti e dispositivi*, pagina 74.

**Avviso!**

È possibile aggiungere o rimuovere lingue senza disabilitare alcun microfono e interrompere la riunione.

5.4.11**Postazioni interprete**

Questa sezione dell'applicazione per le riunioni non è disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS.

Esistono due modi per configurare DCNM-IDESEK / DCNM-IDESEKVID:

- Configurazione della traduzione simultanea nell'applicazione per le riunioni. Questa funzione richiede una licenza Ultimate.
- Configurazione della traduzione simultanea sui dispositivi stessi DCNM-IDESEK / DCNM-IDESEKVID. Vedere la sezione *Configurazione di un IDESEK (direttamente sul dispositivo)*, pagina 133.

Per entrambi i metodi, prima di configurare la postazione per interpreti, assicurarsi che le seguenti impostazioni siano state effettuate nell'applicazione per le riunioni:

- Le lingue del sistema sono state definite in **Configura > Lingue**. L'elenco delle lingue può essere esteso con le proprie lingue ed è possibile definire l'ordine delle lingue, in modo tale che le lingue utilizzate frequentemente siano posizionate nella parte superiore. Vedere la sezione *Lingue*, pagina 68.
- Le lingue disponibili sui dispositivi dei partecipanti sono state definite in **Configura > Stanze > Selezione lingua**. Vedere la sezione *Selezione lingua*, pagina 80.

Nota: se la selezione lingua deve essere disponibile sui dispositivi, selezionare la casella di controllo **Selezione lingua** nella schermata *Posti e dispositivi*, pagina 74.

Configurazione della traduzione simultanea nell'applicazione per le riunioni

Per la configurazione tramite l'applicazione per le riunioni è richiesta una licenza Ultimate.

Con la funzione **Postazioni per interpreti**, è possibile creare impostazioni predefinite per la postazione per interpreti, oltre ad assegnare e annullare l'assegnazione delle postazioni per interpreti dai dispositivi.

Utilizzare i pulsanti **Assegna dispositivo a una postazione** e **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione** per assegnare e annullare l'assegnazione dei dispositivi manualmente. Utilizzare il pulsante **Crea postazione da dispositivo** per creare una postazione da dispositivi non assegnati.

Questi pulsanti e le opzioni associate sono descritti nelle sezioni seguenti:

- **Modalità di configurazione (selezionare sul dispositivo):** consente di individuare le postazioni per interpreti. Se questa casella di controllo viene selezionata, su tutte le postazioni per interpreti viene visualizzato il pulsante **Seleziona dispositivo**. Premendo questo pulsante:
 - si passa al LED del microfono.
 - viene visualizzato uno sfondo blu dietro il simbolo del cursore a croce per il dispositivo selezionato.

Questa funzione può essere utile quando si desidera individuare le posizioni assegnate alle postazioni in un certo numero di cabine per interpreti.



Avviso!

Quando **Modalità di configurazione** è attiva, i dispositivi non possono essere utilizzati per i dibattiti. Premere il pulsante del microfono per individuare il dispositivo.

Impostazioni generali

Sono disponibili queste modalità microfono **tra le cabine** e **nelle cabine**:

- **Unione:** più postazioni per interpreti possono avere microfoni attivi per la stessa lingua. Il sistema rileva in quale microfono si parla e lo utilizza per l'interpretazione simultanea. La funzione di unione può essere utilizzata anche per fornire 2 lingue da una sola cabina.
- **Interblocco:** il segnale della postazione per interpreti attiva non può essere interrotto da un'altra.
- **Sostituzione:** ad altre postazioni per interpreti è consentito sovrascrivere il segnale di quella attiva.

La modalità microfono aggiuntiva per la tipologia **tra le cabine** è:

- **Interblocco su uscita A e Sostituzione su uscita B e C:** il segnale sul canale A non può essere interrotto da una postazione per interpreti da un'altra cabina, ma i segnali sui canali B e C possono essere disattivati.

La casella di controllo **Abilita configurazione sulla postazione per interpreti** è selezionata per impostazione predefinita. Se si deselecta la casella di controllo:

- La modalità di configurazione tramite i pulsanti B - B è disattivata. Ciò impedisce alle persone non autorizzate di configurare il dispositivo.

- I pulsanti B - B aprono una finestra che consente di visualizzare le informazioni di sistema e regolare la luminosità del display.

**Avviso!**

Un dispositivo DCNM-IDESEK trasmetterà l'audio della lingua di base a una lingua interpretata non trasmessa da un interprete. Ciò è denominato copertura della lingua di base. Ai fini di un corretto funzionamento, il numero di dispositivi deve essere uguale o superiore al numero di lingue trasmesse da DICENTIS.

In caso di errore di un dispositivo che fornisce la copertura della lingua di base, tale copertura verrà automaticamente fornita da un'altra postazione. Per rilevare la mancanza di un dispositivo possono essere necessari fino a 15 secondi.

Se si dispone solo di 2 lingue, 1 dispositivo può fornire questa copertura con la lingua di base per entrambe le lingue. Ciò si verifica solo quando la sorgente delle lingue è DICENTIS. Se la sorgente è OMNEO o Dante™, è necessario configurare la copertura della lingua di base in questi sistemi.

Impostazioni della richiesta di parlare più lentamente

Consente all'interprete di segnalare che l'oratore corrente sta parlando a un ritmo troppo veloce. Il presidente visualizza questo segnale nel server Web DICENTIS e può richiedere all'oratore di parlare più lentamente.

- **Tempo di rilascio della richiesta di parlare più lentamente:** consente di configurare i secondi in cui la richiesta di parlare più lentamente da parte dell'interprete rimane attiva dopo il rilascio del pulsante di parlare più lentamente. L'impostazione predefinita è 1 secondo.
- **Numero minimo di richieste di parlare più lentamente:** consente di configurare quante richieste di parlare più lentamente devono essere attive per l'attivazione del segnale di parlare più lentamente. L'impostazione predefinita è 3 richieste.
- **Tempo di rilascio della segnalazione di parlare più lentamente:** consente di configurare i secondi in cui la notifica di parlare più lentamente rimane attiva dopo che la quantità di richieste è inferiore al valore di soglia. L'impostazione predefinita è 5 secondi.

Esempio: poiché l'oratore attivo sta parlando troppo velocemente, gli interpreti emettono richieste di parlare più lentamente. Al raggiungimento del numero minimo di richieste, 3, viene attivato il segnale che indica le richieste di parlare più lentamente. Il presidente avvisa l'oratore attivo di parlare più lentamente. Quando l'oratore attivo comincia a parlare più lentamente, gli interpreti rilasciano il pulsante di parlare più lentamente. Una volta trascorso il tempo di rilascio delle richieste di parlare più lentamente, 1 secondo, le richieste di parlare più lentamente scadono. La notifica di parlare più lentamente rimane attiva per 5 secondi finché non scade anche il tempo di rilascio della segnalazione di parlare più lentamente.

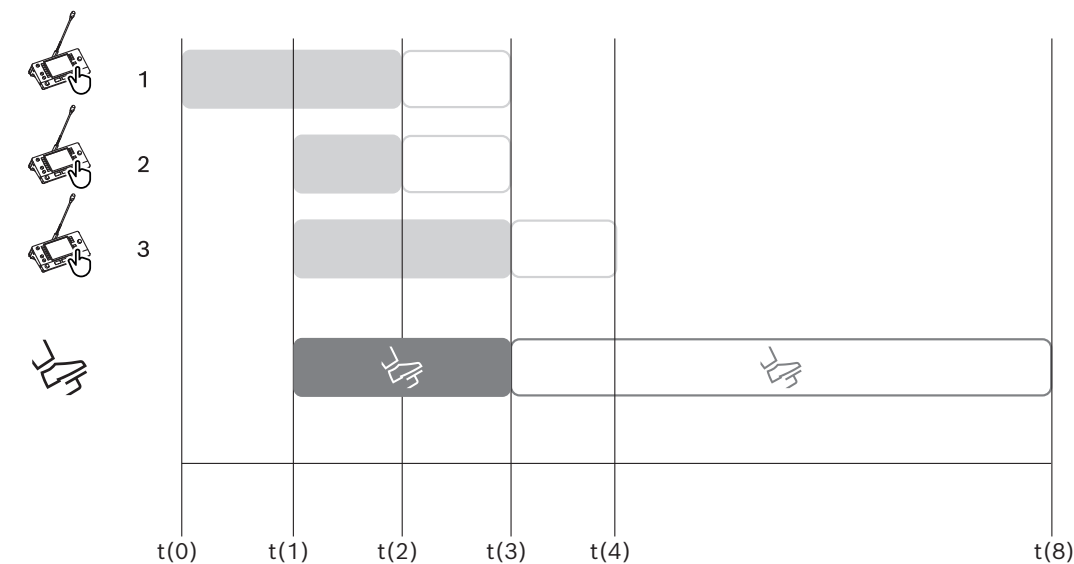


Figura 5.6: Esempio di parlare più lentamente

Tempo	Azione	Conseguenze
t(0)	L'oratore attivo sta parlando a un ritmo troppo veloce	
	L'interprete 1 emette una richiesta di parlare più lentamente	Una sola richiesta di parlare più lentamente non attiva il segnale di parlare più lentamente
t(1)	Gli interpreti 2 e 3 emettono delle richieste di parlare più lentamente	Il numero minimo di richieste, 3, attiva la segnalazione di parlare più lentamente Il presidente richiede all'oratore attivo di parlare più lentamente
t(2)	L'oratore attivo inizia a parlare più lentamente	
	Gli interpreti 1 e 2 rilasciano il pulsante di parlare più lentamente	Il tempo di rilascio delle richieste, 1 secondo, inizia il conteggio Tre richieste sono ancora attive
t(3)	L'interprete 3 rilascia il pulsante di parlare più lentamente	Il tempo di rilascio della richiesta dall'interprete 3 inizia il conteggio
	Il tempo di rilascio delle richieste degli interpreti 1 e 2 scade	Con una sola richiesta attiva, inizia il conteggio del tempo di rilascio della segnalazione di parlare lentamente, 5 secondi Il segnale di parlare più lentamente è ancora attivo
t(4)	Il tempo di rilascio della richiesta dell'interprete 3 scade	Il tempo di rilascio del segnale di parlare più lentamente è ancora attivo. Il segnale di parlare più lentamente è ancora visualizzato
t(8)	Il tempo di rilascio della segnalazione di parlare più lentamente scade	Non sono presenti richieste attive. Pertanto, il segnale di parlare più lentamente viene disattivato.

Cuffie

Quando si fa clic su **Cuffie selezionabili**, viene visualizzato un elenco a discesa.

L'interprete può selezionare solo le cuffie selezionabili. Se le cuffie selezionate su una postazione per interpreti vengono rimosse dall'elenco delle cuffie selezionabili, vengono selezionate le prime cuffie disponibili.

Pannello Assegnazione postazione

Consente di visualizzare informazioni sull'assegnazione della postazione per le postazioni per interpreti.

- **Seleziona:** consente di individuare i dispositivi per dibattiti assegnati.
Fare clic in punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sul cursore a croce **Seleziona** e tenere premuto il pulsante del mouse. Viene visualizzato uno sfondo blu dietro il simbolo del cursore a croce per il dispositivo selezionato. Il dispositivo selezionato viene indicato anche nel riquadro inferiore. Per individuare meglio la posizione assegnata a una postazione per interpreti, la schermata del dispositivo lampeggia ogni volta che si fa clic con il pulsante del mouse.
- **Cabina:** il numero della cabina a cui è assegnata la postazione.
- **Postazione:** il numero di postazione a cui è assegnata la postazione.
- **Stato:** indica lo stato delle postazioni per interpreti assegnate alle postazioni:
 - **Segno di spunta blu:** il dispositivo è assegnato a una postazione.
 - **Croce rossa:** nessun dispositivo è stato assegnato a tale postazione oppure il dispositivo assegnato non è stato ancora collegato o rilevato.
- **Dispositivi:** il nome della postazione.
- **Uscita A, B, C:** consente di visualizzare il nome della lingua in uscita che la postazione per interpreti è abilitata a interpretare.
- **Pulsante E, F, G:** mostra quale funzione è assegnata a ciascun pulsante.
- **Sincronizzazione video:** consente di visualizzare il valore stabilito per il ritardo audio per la sincronizzazione AV.
- **Cuffie:** consente di visualizzare quali cuffie sono configurate per la postazione per interpreti. La configurazione delle cuffie alle quali è collegata la postazione è necessaria per la protezione acustica.

Pulsanti al di sotto del Pannello Assegnazione postazione

- **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione:** consente di annullare l'assegnazione di un dispositivo selezionato da una postazione.
Utilizzare il pulsante in questo modo: nella colonna **Dispositivi**, fare clic sul dispositivo al quale si desidera rimuovere l'assegnazione (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sul pulsante **Annulla assegnazione di dispositivi da una postazione**. Nella colonna **Stato** viene visualizzata un'icona rossa che indica che l'assegnazione è stata annullata dal dispositivo. I dettagli del dispositivo al quale è stata annullata l'assegnazione sono visualizzati nella finestra **Dispositivi non assegnati**.
- **Elimina postazioni vuote:** consente di rimuovere le righe di postazioni vuote. Una riga di postazione vuota viene creata quando per un dispositivo viene annullata l'assegnazione da una postazione, come illustrato in precedenza. Facendo clic sul pulsante è possibile rimuovere più righe di postazioni contemporaneamente.
- **Crea postazione:** consente di creare una nuova riga per assegnare un dispositivo a una postazione. È possibile selezionare il numero di cabina, il numero di postazione e la sorgente della lingua (**Predefinito**, **OMNEO** o **Dante**). È possibile selezionare Dante o OMNEO e consentire al sistema di ricevere traduzioni simultanee da interpreti in remoto.

- **Modifica:** consente di aprire il pannello **Impostazioni di postazione e cabina** per il dispositivo selezionato.
- **Configurazione automatica:** consente di configurare automaticamente il dispositivo selezionato. Ciò significa che l'uscita A verrà impostata sulla lingua corrispondente al numero della cabina. Le uscite B e C verranno impostate su "nessuna" e i 7 pulsanti per le lingue in ingresso saranno configurati come 1° pulsante - 1ª lingua, 2° pulsante - 2ª lingua e così via.

Nota: le opzioni **Modifica** e **Configurazione automatica** possono essere utilizzate per diverse postazioni (cabine) contemporaneamente. In primo luogo, selezionare tutte le postazioni che si desidera modificare o configurare automaticamente, successivamente scegliere i pulsanti **Modifica** o **Configurazione automatica**. Ciò contribuisce a semplificare la configurazione delle postazioni all'interno di una cabina, poiché per la maggior parte del tempo, le cabine sono dedicate per l'interpretazione (traduzione) verso una lingua e le stesse impostazioni possono essere applicate a tutte le postazioni.

Impostazioni di postazione e cabina

- **Uscita A:** consente di selezionare la lingua per l'uscita A, in genere la lingua verso cui interpreta l'interprete. È possibile utilizzare una postazione solo se è configurata una lingua di uscita A ed è disponibile nella riunione. Selezionare **Nessuna** per disattivare la postazione.
- **Uscita B/C:** consente di selezionare le lingue per le uscite B e C dall'elenco delle lingue disponibili. Se viene selezionata la lingua di uscita A per le uscite B e C, tale lingua viene selezionata come predefinita all'inizio della riunione.
- **Pulsante E/F/G:** consente di configurare le funzioni per questi pulsanti:
 - Alternare tra **Orologio/Timer per l'intervento**. **Orologio** mostra l'ora corrente. **Timer per l'intervento** mostra il tempo trascorso. Questa è la funzione predefinita per il **pulsante E**.
 - Alternare tra **Video/Presentazione**. **Video** mostra la vista della telecamera e **Presentazione** mostra il flusso di presentazione, entrambi sul monitor esterno. Questa è la funzione predefinita per il **pulsante F**.
 - Consente di visualizzare una **Panoramica delle lingue** della riunione con il rispettivo stato di interpretazione. Questa è la funzione predefinita per il **pulsante G**.
 - Segnale di **parlare lentamente** per informare il presidente che l'oratore corrente sta parlando a un ritmo troppo veloce per l'interpretazione.
 - Aprire il menu **Cuffie** per selezionare le cuffie da utilizzare per una qualità audio ottimale e protezione dell'udito.

FLR	Nessuna interpretazione attiva. L'audio della lingua di base viene copiato nella lingua
+	Interpretazione diretta
-	Interpretazione in relais
--	Interpretazione in relais doppio

Avviso!

È possibile configurare i pulsanti E, F e G prima di ogni riunione. Quando una riunione viene disattivata, viene ripristinata la configurazione predefinita.

Se a uno dei pulsanti sono state assegnate più funzioni, al pulsante viene assegnata la sua funzione predefinita.

Se si assegna **Video/Presentazione** a una postazione per interpreti senza funzione video, viene visualizzato un pulsante vuoto.



- **Ritardo audio per sincronizzazione AV:** consente di impostare le opzioni aggiuntive per il ritardo audio per la sincronizzazione AV (disponibile solo quando si utilizza DCNM-IDESKVID).
- **Cuffie:** è possibile configurare le cuffie collegate, nonché definire se il microfono delle cuffie viene selezionato o meno automaticamente.
- **Microfono:** rimuovere il segno di spunta dalla casella di controllo se è necessario utilizzare il microfono a stelo quando il dispositivo rileva il collegamento delle cuffie. Disabilitando il microfono delle cuffie si passa immediatamente dal microfono delle cuffie al microfono a stelo, senza disattivare la funzionalità del microfono. Funziona anche all'inverso.
- **Sorgente:** selezionare DICENTIS se è utilizzata una postazione per interpreti DICENTIS. Selezionare Dante™ o OMNEO se si desidera utilizzare un sistema remoto per fornire la lingua.
- **Auto-relè:** selezionare la casella di controllo se la cabina è con auto-relè. In genere, l'interprete comprende la lingua di base e interpreta quest'ultima verso la lingua di arrivo. Nei casi in cui un oratore utilizza una lingua che la maggior parte degli interpreti non è in grado di tradurre, è presente un interprete che traduce verso una lingua compresa dalla maggior parte degli interpreti. L'interpretazione dalla lingua sorgente (segnale della lingua di base) in una lingua compresa dagli altri interpreti corrisponde all'interpretazione con auto-relè. L'interpretazione con auto-relè sostituisce automaticamente il segnale della lingua di base per tutte le postazioni per interpreti nella cabina. Tutti gli interpreti utilizzano l'interpretazione con auto-relè per eseguire la propria interpretazione. Se la cabina è stata configurata come cabina con auto-relè, tutte le altre passano automaticamente dalla lingua di base all'auto-relè, quando la cabina con auto-relè sta traducendo verso l'uscita B.

Esempio:

L'oratore attivo parla giapponese. L'auto-relè è abilitato nella postazione per interpreti di lingua giapponese, nella cabina 1. L'interprete dal giapponese all'inglese seleziona l'uscita B ed invia un'interpretazione con auto-relè in inglese a tutti gli altri interpreti. Il LED accanto ai pulsanti Lingua di base/Auto-relè indica su tutte le postazioni per interpreti che le postazioni stanno ricevendo un'interpretazione con auto-relè.

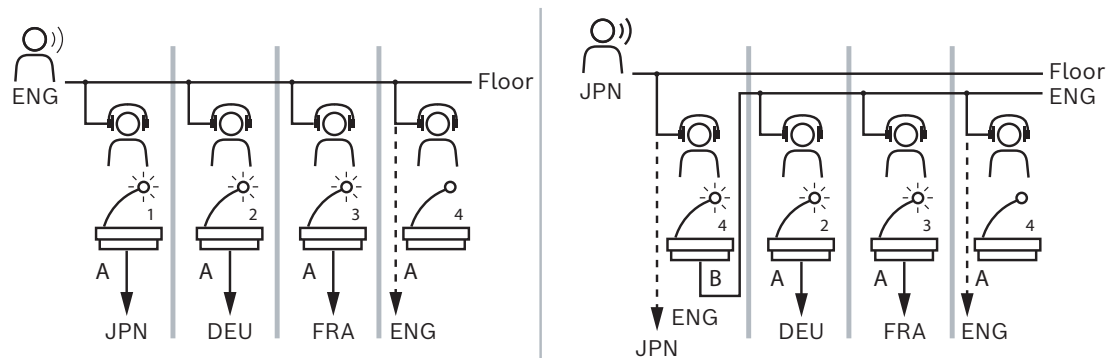


Figura 5.7: Interpretazione con auto-relè e normale

Riquadro Dispositivi non assegnati

- **Seleziona:** consente di individuare le postazioni per interpreti non assegnate. Utilizzare il pulsante in questo modo: fare clic in punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sulla casella di controllo **Seleziona** e tenere premuto il pulsante del mouse. Lo sfondo dietro il simbolo del cursore a croce del dispositivo selezionato diventerà di colore blu. Per individuare meglio la postazione per interpreti, la schermata del dispositivo lampeggia ogni volta che si fa clic con il pulsante del mouse.
- **Nome:** il nome del componente installato, ad esempio IDESK-0b2460.
- **Tipo:** il tipo di dispositivo, ad esempio postazione per interpreti.
- **Seriale:** il numero di serie del dispositivo, ad esempio 5811430716101008.

- **Versione:** la versione firmware del dispositivo, ad esempio 2.70.17663.
- **Assegna dispositivo a una postazione:** consente di assegnare un dispositivo selezionato a una postazione. Utilizzare questo pulsante se si desidera sostituire un dispositivo esistente, ad esempio se è difettoso.
Utilizzare il pulsante in questo modo: fare clic in un punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Nel riquadro **Assegnazione postazione** fare clic sulla postazione alla quale si desidera assegnare il dispositivo. Nel riquadro **Dispositivi non assegnati** fare clic sul pulsante **Assegna dispositivo a una postazione**.
- **Crea postazione da dispositivo:** consente di creare una nuova riga di postazione nel riquadro **Assegnazione postazione**, con il dispositivo selezionato assegnato a tale postazione.
Utilizzare questo pulsante se si desidera creare rapidamente nuove posizioni delle postazioni con dispositivi assegnati automaticamente. Fare clic in un punto qualsiasi di una riga per selezionarla (la riga viene evidenziata in blu). Fare clic sul pulsante **Crea postazione da dispositivo**. Il dispositivo e la postazione appena creati vengono visualizzati nel riquadro **Assegnazione postazione**.

Riquadro Panoramica inferiore

In questo riquadro è fornita una panoramica di tutti i componenti installati, nonché lo stato e la versione.

- **Seleziona:** consente di individuare le postazioni per interpreti.
- **Nome:** il nome del componente installato, ad esempio IDESK-0b2460.
- **Tipo:** il tipo di componente.
- **Stato:** lo stato di funzionamento del componente.
- **Numero di serie:** il numero di serie del componente.
- **Versione:** la versione firmware del componente.

Fare riferimento a

- *Configurazione di un IDESK (direttamente sul dispositivo), pagina 133*
- *Lingue, pagina 68*
- *Selezione lingua, pagina 80*
- *Posti e dispositivi, pagina 74*

5.4.12

Instradamento di lingua e lingua di base

È possibile interfacciare il sistema DICENTIS con altri sistemi che utilizzano OMNEO, ad esempio:

- può ricevere l'interpretazione da DCN Next Generation tramite l'interfaccia OMNEO Media (PRS-4OMI4);
- può ricevere l'interpretazione come flussi unicast Dante™ tramite il gateway Dante (OMN-DANTEGTW);
- può inviare l'interpretazione a DCN Next Generation tramite l'interfaccia OMNEO Media (PRS-4OMI4) ai fini dell'utilizzo di Integrus - Sistema di distribuzione delle lingue wireless;
- può inviare l'interpretazione come flussi unicast Dante™ tramite il gateway Dante (OMN-DANTEGTW).



Avviso!

Verificare che l'interfaccia OMNEO Media (PRS-4OMI4) venga aggiornata SIA con il più recente strumento di download DCN Next Generation SIA con l'aggiornamento firmware DICENTIS alla stessa versione che viene eseguita sul server DICENTIS. Il lato OMNEO del gateway Dante (OMN-DANTEGTW) deve essere aggiornato alla stessa versione del sistema DICENTIS.

Nel pannello **Instradamento di lingua e lingua di base** è possibile configurare la lingua di base e le lingue inviate al sistema DICENTIS e ricevute da tale sistema:

- La **tabella superiore** può essere utilizzata per collegare le uscite OMNEO agli ingressi DICENTIS: viene utilizzata per ricevere le interpretazioni provenienti da DCN Next Generation tramite l'interfaccia OMNEO.
 - Il numero di ingresso DICENTIS rappresenta il numero di lingua della riunione o del sistema.
 - È consentito un solo segno di spunta per riga e colonna, poiché non è possibile duplicare le lingue.
- La **tabella inferiore** può essere utilizzata per collegare le uscite DICENTIS agli ingressi OMNEO: viene utilizzata per inviare la lingua di base e le interpretazioni.
 - Il numero di uscita DICENTIS rappresenta il numero di lingua della riunione o del sistema.
 - Se si abilita l'opzione **Flussi di lingue non elaborati** in **Configura > Stanze > Selezione della lingua**, il numero massimo di canali della lingua diventa 50 (ad esempio, **Lingua 1, Lingua 1 non elaborata** e così via). Ciò consente di trasmettere sia il flusso delle lingue normale che il flusso delle lingue non elaborate.
 - È consentito un solo segno di spunta per riga
 - Sono consentiti più segni di spunta per colonna, affinché sia possibile indirizzare l'interpretazione (traduzione) a più sistemi riceventi.

Ricezione di lingue da DCN Next Generation

1. Nell'**applicazione per le riunioni**:
 - Configurare il canale OMNEO per trasmettere la lingua di base al sistema DCN Next Generation. Per impostazione predefinita, è disponibile solo una lingua di base. Se l'interpretazione viene trasmessa da più sistemi DCN Next Generation, è necessario indirizzare la lingua di base ai dispositivi OMI collegati a ciascun sistema DCN Next Generation.
 - Configurare le lingue che dispongono di DCN Next Generation come origine nel capitolo *Selezione lingua*, pagina 80.
 - Configurare i collegamenti tra uscite OMI e ingressi DICENTIS OMNEO nella pagina *Instradamento di lingua e lingua di base*.
2. Utilizzare **DCN-IDESK** per:
 - Configurare quale lingua è attiva sul relativo canale di DCN Next Generation. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, consultare il manuale di installazione di DCN Next Generation.
3. Utilizzare il pulsante di **rotazione/pressione sull'interfaccia OMNEO Media (PRS-4OMI4)** per:
 - Configurare l'ingresso OMNEO da utilizzare per ricevere l'audio della lingua di base da DICENTIS. Per effettuare questa operazione:
 - selezionare il numero di ingresso OMNEO.
 - Configurare il canale DCN Next Generation per la lingua di base (00 è il canale della lingua di base per DCN Next Generation).
 - Configurare le uscite OMNEO utilizzate per inviare le lingue interpretate su DICENTIS. Per effettuare questa operazione:
 - selezionare il numero di uscita OMNEO.
 - Configurare il canale DCN Next Generation (01 - 31), che viene inoltrato a DICENTIS.

**Avviso!**

Per ricevere la lingua di base da DCN Next Generation, collegare un cavo XLR tra l'uscita 2 di DCN-CCU2 e l'ingresso 2 di DCNM-APS2.

Invio di lingue a DCN Next Generation

1. Nell'**applicazione per le riunioni**:
 - Configurare il canale OMNEO per trasmettere la lingua di base e le interpretazioni al sistema DCN Next Generation.
2. **Utilizzare il pulsante di rotazione/pressione sull'interfaccia OMNEO Media (PRS-40MI4)** per:
 - Configurare l'ingresso OMNEO da utilizzare per ricevere l'audio della lingua di base da DICENTIS. Per effettuare questa operazione:
 - selezionare il numero di ingresso OMNEO.
 - Configurare il canale DCN Next Generation per la lingua di base (00 è il canale della lingua di base per DCN Next Generation).
 - Configurare le uscite OMNEO utilizzate per ricevere le lingue interpretate su DICENTIS. Per effettuare questa operazione:
 - selezionare il numero di ingresso OMNEO.
 - Configurare il canale DCN Next Generation (01-31), che viene ricevuto da DICENTIS.

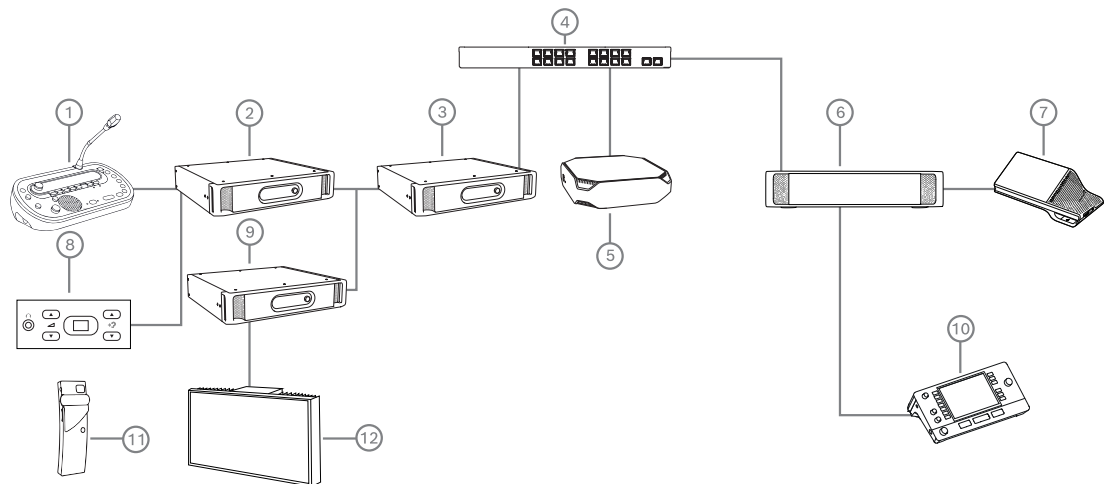
Interfaccia tra DICENTIS e DCN NG

Figura 5.8: Interfaccia tra DICENTIS e DCN NG

1. DCN-IDESK:
 - Postazione per interpreti per configurare le lingue assegnate ai rispettivi canali di uscita.
2. DCN-CCU2:
 - Unità di controllo centrale per DCN Next Generation e sistemi wireless DCN.
3. PRS-40MI4:

Interfaccia OMNEO Media con pulsante di rotazione/pressione per l'assegnazione:

 - Canali DCN NG alle uscite OMI
 - Canali DCN NG agli ingressi OMI
4. Switch di rete:
 - Consente di collegare tra loro i dispositivi della rete.
5. Server DICENTIS:

- Consente di assegnare le licenze di selezione lingua alle postazioni.
- Consente di configurare i canali del sistema.
- 6. DCNM-APS2 (switch di alimentazione e processo audio):
 - Instrada, controlla ed elabora i segnali audio.
 - Fornisce l'alimentazione ai dispositivi DICENTIS.
- 7. Dispositivo multimediale o dispositivo per dibattiti (DCNM-DE, DCNM-DSL):
 - I partecipanti possono scegliere tra lingua di base e lingue interpretate sui dispositivi DICENTIS.
- 8. DCN-FCS:
 - Selettore lingua ad incasso per l'ascolto di un'interpretazione (traduzione) DCN NG o DICENTIS.
- 9. INT-TX:
 - Trasmettitore Integrus per la distribuzione delle lingue ad infrarossi.
- 10. DCNM-IDEK o DCNM-IDEKVID:
 - Postazione per interpreti per l'interpretazione (traduzione) simultanea.
- 11. LBB4540:
 - Ricevitore tascabile Integrus
- 12. LBB451x/00:
 - Radiatore Integrus

**Avviso!**

I dispositivi dei partecipanti possono essere presenti solo nel sistema DCN Next Generation o nel sistema DICENTIS.

Invio e ricezione delle lingue a/da Dante™ tramite il gateway Dante

Il gateway Dante consente di collegare il sistema DICENTIS a flussi Dante™ unicast (senza disturbi). Utilizzando il gateway Dante, le lingue provengono da una singola sorgente (gateway Dante) anziché da diverse sorgenti (postazioni per interpreti DICENTIS).

Per inviare flussi da DICENTIS:

1. Nell'applicazione per le riunioni configurare le lingue disponibili localmente (Predefinito).
2. Utilizzare il menu **Instradamento di lingua e lingua di base** dell'applicazione per le riunioni per indirizzare i flussi del trasmettitore DICENTIS ai flussi del ricevitore del gateway Dante. Vedere la figura *Instradamento di lingua e lingua di base* di seguito.
3. Utilizzare l'unità di controllo Dante o Dante Domain Manager™ sul lato Dante™ del gateway Dante per indirizzare i flussi del trasmettitore del gateway Dante ai ricevitori terzi.

Per ricevere i flussi su DICENTIS:

1. Nell'applicazione per le riunioni configurare le lingue fornite dal gateway Dante (OMNEO).
2. Utilizzare l'unità di controllo Dante o Dante Domain Manager™ sul lato Dante™ del gateway Dante per indirizzare i trasmettitori terzi agli input del ricevitore del gateway Dante.
3. Utilizzare il menu **Instradamento di lingua e lingua di base** dell'applicazione per le riunioni per indirizzare i flussi del trasmettitore del gateway Dante ai flussi del ricevitore DICENTIS. Vedere la figura *Instradamento di lingua e lingua di base* di seguito.

DICENTIS Meeting application

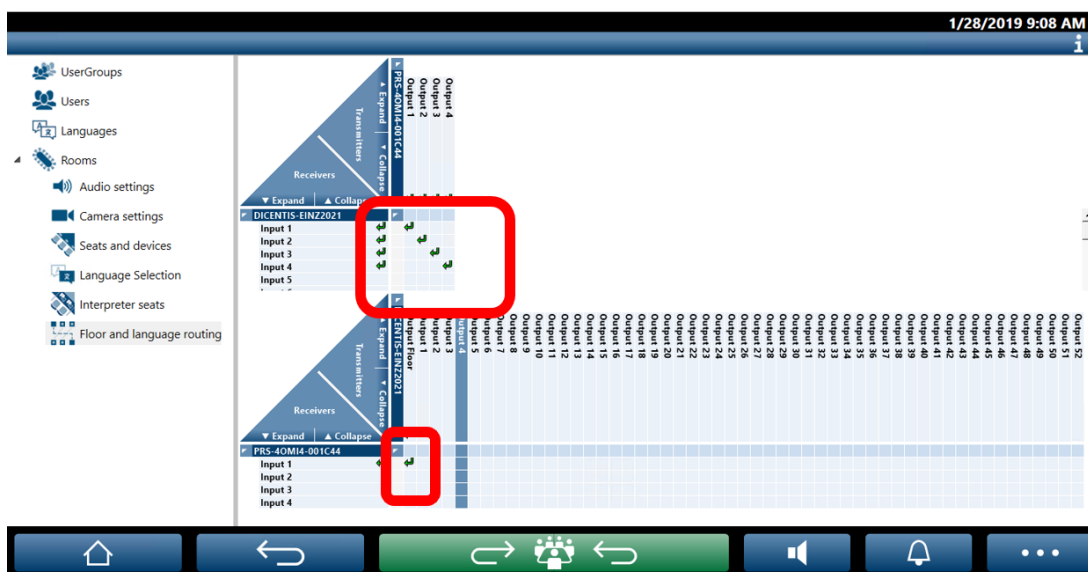


Figura 5.9: Instradamento di lingua e lingua di base

Collegamento di due sistemi DICENTIS

È possibile collegare contemporaneamente due o più stanze utilizzando il gateway Dante: una stanza per i partecipanti al dibattito e all'interpretazione e altre stanze per il pubblico ed altre interpretazioni (traduzioni):

- La configurazione di ciascuna stanza viene effettuata separatamente
- La rete Dante™ viene utilizzata per l'instradamento e la registrazione dell'audio
- La rete **Dante** viene configurata tramite l'unità di controllo Dante o Dante Domain Manager

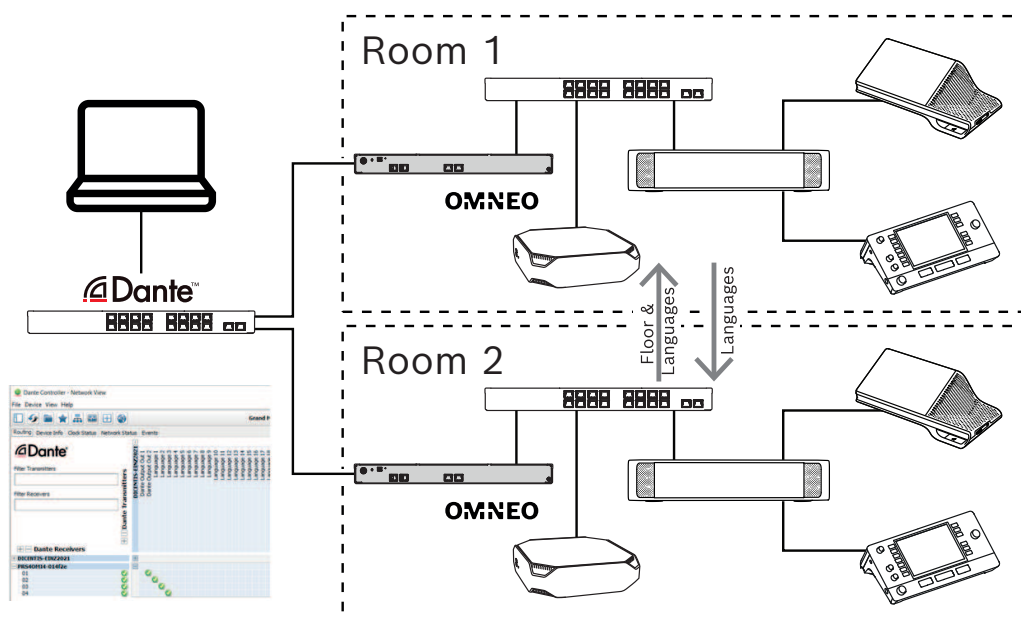


Figura 5.10: Configurazione del gateway Dante

Nota: se si utilizza mix-minus i partecipanti possono parlare in due stanze. Mix-minus non funziona in più di due stanze.



Avviso!

Se il dibattito si svolge solo in una stanza, utilizzare "**Registratore (lingua di base int.)**" per fornire la lingua di base all'altra stanza.

6 Server Web DICENTIS

Il server Web DICENTIS viene installato automaticamente sul server DICENTIS tramite il software del server. Utilizza il protocollo per conferenze per le comunicazioni.

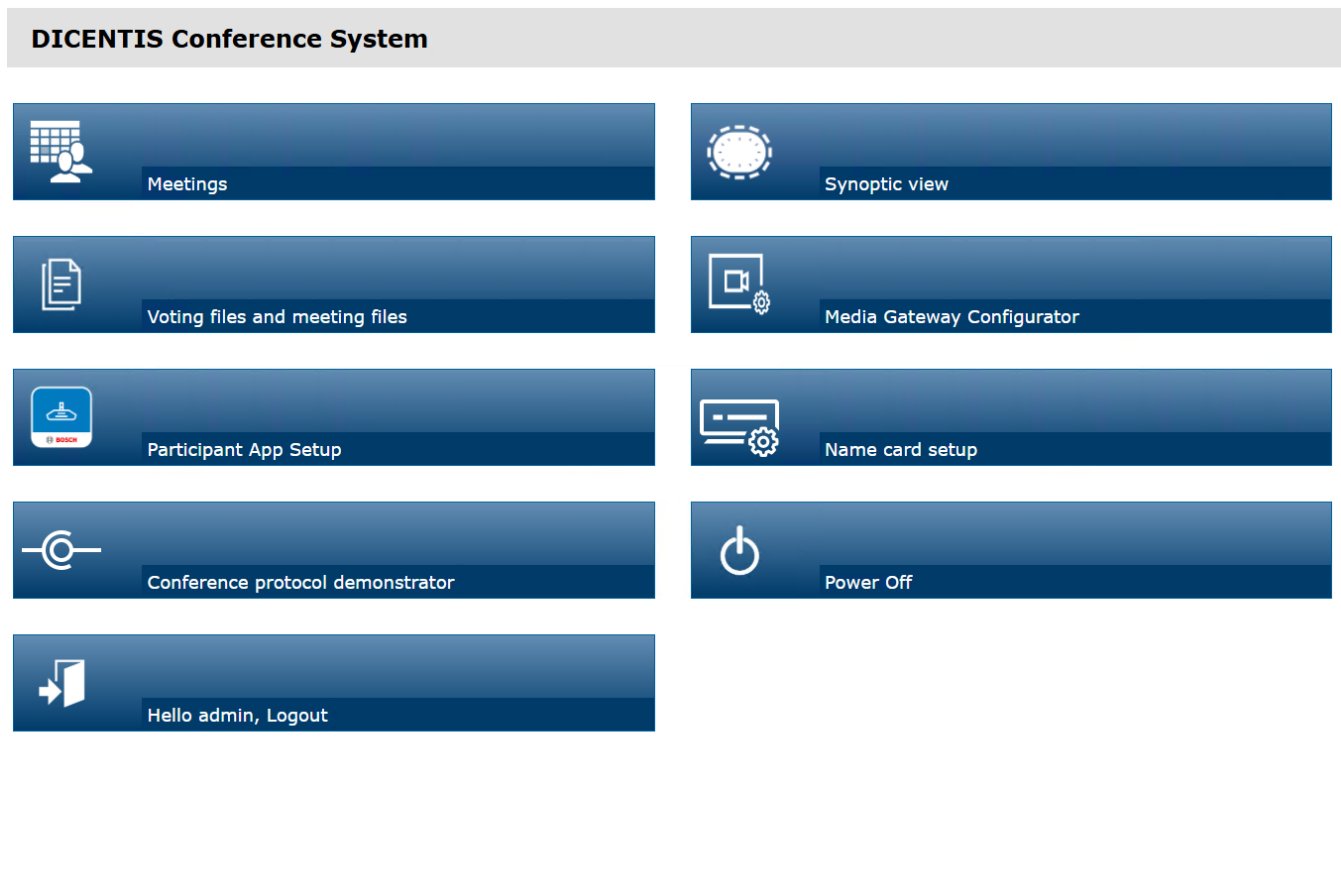


Figura 6.1: Schermata principale del server Web DICENTIS

Un presidente o l'addetto possono avere maggiore controllo su una riunione attraverso la concessione o l'interruzione degli interventi attraverso un layout visuale della sala degli oratori, rendendo il dibattito più produttivo. Tali layout mostrano anche i risultati della votazione singoli, nonché il quorum e la maggioranza.

Il server Web offre un facile accesso ai file di votazione e agli appunti sulla riunione in modo da poterli visualizzare o stampare.

Per il **display di sala**, offre:

- Visualizzazione del timer per l'intervento;
- Visualizzazione del timer di votazione;
- Informazioni su riunione e agenda
- Informazioni sulla votazione e risultati della votazione totali visualizzati in un grafico a torta o a barre
- Informazioni su quorum e maggioranza.

L'**operatore** può utilizzarlo per effettuare quanto segue:

- Chat con i partecipanti;

- Gestire l'agenda di una riunione;
- Controllare la presentazione;
- Controllare le sessioni di votazione;
- Gestire il timer per l'intervento;
- Visualizzazione e controllo dello stato delle postazioni per interpreti e delle cabine
- Utilizzo della funzionalità di accensione/spegnimento
- Controllo del volume principale.
- Configurazione dei segnaposto elettronici.

Poiché diversi utenti richiedono visualizzazioni differenti, è possibile creare più visualizzazioni sinottiche. L'ultima visualizzazione aperta verrà memorizzata e aperta all'accesso successivo.

Il controllo e la configurazione delle varie funzionalità dipendono dai diritti dell'utente/persona. Per una panoramica, consultare la tabella seguente:

	Diritti	Stato del microfono	Votazione	Presenza	Interpretazione	Appunti sulla riunione e file di votazione	Controllo volume	Accensione/spegnimento	Configurazione server Web
Utente	Nessuna	visualizzazione	visualizzazione	visualizzazione	-	-	-	-	-
	Attiva riunione	visualizzazione e controllo	visualizzazione e controllo	visualizzazione	visualizzazione e controllo	visualizzazione	controllare	controllare	-
	Preparazione riunione e agenda	visualizzazione	visualizzazione e controllo	visualizzazione	-	visualizzazione ed eliminazione	-	-	-
	Assegnare i diritti di accesso	visualizzazione	visualizzazione	visualizzazione	-	-	-	-	-
	Configurare il sistema	visualizzazione e controllo	visualizzazione	visualizzazione	visualizzazione e controllo	visualizzazione	controllare	controllare	configurare
Persona	Non partecipante	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipante	visualizzazione	visualizzazione	visualizzazione	-	-	-	-	-

	Partecipante con diritti di gestione riunione	visualizzazione e controllo	visualizzazione	visualizzazione	visualizzazione e controllo	visualizzazione	visualizzazione	visualizzazione	-
--	---	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Avviso!**

Internet Explorer non è più supportato a partire dalla versione 3.2.

6.1

Primo accesso

Il server Web DICENTIS utilizza una connessione https e un certificato per proteggere la connessione. Al primo accesso al dispositivo server, il nuovo certificato viene installato automaticamente.

Su un dispositivo client, è necessario installare manualmente il certificato:

1. Dal dispositivo client, accedere all'indirizzo `http://<server>/DICENTISCertificates`.
2. Selezionare la lingua delle istruzioni nel menu a discesa nell'angolo in alto a destra della pagina.
3. Seguire le istruzioni per scaricare il certificato e configurare il browser.

Nota: se il browser non viene riconosciuto automaticamente, selezionare il browser corretto utilizzando il menu a discesa nella parte superiore della pagina.

6.2

Procedura di configurazione

Requisiti

- Per utilizzare questa pagina, l'utente connesso deve appartenere a un gruppo utenti che dispone del diritto Configura sistema (ad esempio, l'utente amministratore).

Per configurare le visualizzazioni sinottiche:

1. Effettuare l'accesso come utente "Admin" nell'applicazione sinottica.
 - Fare clic sul pulsante **Seleziona sfondo** e selezionare uno sfondo adeguato per l'ambiente.
 - Fare clic sul pulsante **Avvia configurazione**.
 - Trascinare e rilasciare le icone sinottiche nella posizione in cui sono fisicamente ubicate nell'ambiente. È inoltre possibile eliminare i posti indesiderati dal layout riportandoli, mediante drag and drop, nell'elenco posti. Utilizzare **Mostra griglia** e **Blocca sulla griglia** per un più facile posizionamento in un ambiente di grandi dimensioni.
 - Trascinare e rilasciare le icone Cabina, Maggioranza, Quorum e/o Votazione nella posizione desiderata nel layout sinottico.

Nota: se è stato selezionato **Avvia accensione spia dispositivo** nell'applicazione sinottica, il LED del microfono si accende quando si sposta l'icona del dispositivo nel layout sinottico, in modo da facilitarne l'identificazione nella sala. Se è selezionato il pulsante **Seleziona dispositivo o Microfono** sul dispositivo, l'icona nel layout sinottico diventa rossa.

- Regolare le dimensioni delle icone utilizzando i segni più e meno di colore blu
- Quando si è soddisfatti del layout, fare clic su **Interrompi configurazione**.

2. Il layout sinottico può passare automaticamente alla visualizzazione dei risultati di voto, quando una sessione di votazione viene aperta. Tale modalità di funzionamento può essere configurata tramite il pulsante di **commutazione Manuale/Automatico**. La postazione del client Web richiede una licenza di votazione per visualizzare i risultati della votazione.

Più layout sinottici

Ora è possibile avere più layout selezionabili durante una riunione.

Per gestire i layout:

- ▶ Fare clic sul pulsante **Layout** sul lato destro del menu per aprire la finestra **Modifica layout**. Qui è possibile aggiungere, configurare, eliminare, rinominare o modificare l'ordine preferito dei vari layout.
- ⇒ Se sono disponibili più layout, l'utente può passare da un layout all'altro utilizzando l'elenco a discesa nella parte inferiore dello schermo.

Visualizzazione della votazione come grafico a torta o a barre

1. Il grafico utilizza l'impostazione **Visualizzazione di risultati totali** per il **sistema esterno**. Se **Visualizzazione di risultati totali** è impostata su **Mai**, non è possibile disegnare il grafico. Per ulteriori informazioni, consultare *Risultati -> Selezione in Dettagli della sessione di votazione, pagina 62*.
2. È necessario configurare l'impostazione del 100% della votazione per definire le dimensioni del cerchio. Se non è configurata un'impostazione del 100%, non è possibile disegnare il grafico. Per ulteriori informazioni, consultare *Maggioranza -> Calcolo della maggioranza in Dettagli della sessione di votazione, pagina 62*.

6.3

Controllo dei microfoni



Avviso!

Se l'indirizzo IP del server DICENTIS è stato modificato, il pulsante del controllo sinottico potrebbe non essere più disponibile nell'applicazione per le riunioni. Per risolvere questo problema, accedere manualmente al corretto indirizzo (solo la prima volta): <http://<indirizzo IP server DICENTIS o nome host>/synopticcontrol>.

Gestione dei microfoni degli oratori

1. Verificare che si sia verificato un primo accesso e l'utilizzo delle immagini dei partecipanti.
2. Accedere al **controllo sinottico**:
 - Con un nome utente e una password di un utente che dispone dei diritti "Attiva riunione" oppure, quando una riunione è attivata, con un nome utente e una password di un partecipante che dispone dei diritti "Gestisci riunione".
3. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulle icone sinottiche per:
 - Consentire a un partecipante di intervenire.
 - Interrompere l'oratore attivo.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle icone sinottiche per avere il controllo esteso sui microfoni dei partecipanti. Sono disponibili gruppi di azioni diversi in base alla modalità dibattito.

Modalità dibattito - Aperta:

- Se il **microfono** di un partecipante è **spento**, è possibile:
 - Consentire al partecipante di intervenire.
 - Aggiungere il partecipante alla coda oratori.
- Se un partecipante è **nella coda oratori**, è possibile:
 - Spostare la posizione del partecipante.
 - Rimuovere il partecipante dalla coda oratori.
- Se un partecipante **sta parlando**, è possibile:
 - Interrompere l'oratore attivo.

Modalità dibattito - Risposta:

- Se il **microfono di un partecipante è spento**, è possibile:
 - Consentire al partecipante di intervenire.
 - Aggiungere il partecipante alla coda oratori.
 - Aggiungere il partecipante alla coda oratori in attesa di rispondere quando un altro partecipante sta parlando.
- Se un partecipante è **nella coda oratori**, è possibile:
 - Spostare la posizione del partecipante.
 - Rimuovere il partecipante dalla coda oratori.
 - Aggiungere il partecipante alla coda di risposta quando un altro partecipante sta parlando.
- Se un partecipante è **nella coda di risposta**, è possibile:
 - Spostare la posizione del partecipante.
 - Rimuovere il partecipante dalla coda di risposta.
 - Aggiungere il partecipante alla coda oratori.
- Se un partecipante **sta rispondendo**, è possibile:
 - Interrompere l'oratore attivo che sta rispondendo.
 - Attivare/disattivare l'audio dell'oratore attivo che sta rispondendo.
- Se un partecipante **sta parlando**, è possibile:
 - Interrompere l'oratore attivo.
 - Attivare/disattivare l'oratore attivo.

Modalità dibattito - Primo ingresso, prima uscita:

- Se il **microfono** di un partecipante è **spento**, è possibile:
 - Consentire al partecipante di intervenire.
- Se un partecipante **sta parlando**, è possibile:
 - Interrompere l'oratore attivo.

Modalità dibattito - Voce:

- Non sono disponibili azioni in questa modalità dibattito

**Avviso!**

Non è possibile attivare/disattivare l'audio di un partecipante che partecipa alla riunione da remoto.

**Avviso!**

Per motivi di privacy, quando viene concessa la parola al partecipante da remoto, il microfono del partecipante rimane disattivato. Per intervenire, il partecipante da remoto deve attivare l'audio del microfono.

Per indicare lo stato del partecipante, viene visualizzata l'icona sinottica in colori diversi:

- Sta parlando/rispondendo - Rosso
- Non sta parlando/microfono spento - Grigio
- Nella coda oratori - Verde
- Primo nella coda oratori - Verde lampeggiante
- Nella coda di risposta - Giallo
- Primo nella coda di risposta - Giallo lampeggiante

Modifica del layout sinottico dal controllo del microfono per i risultati della votazione

Il layout sinottico può essere commutato manualmente tra la visualizzazione dello stato del microfono e l'indicazione dei risultati delle singole votazioni utilizzando le due icone nella barra inferiore. Se l'opzione è stata configurata per consentire la commutazione automatica per la visualizzazione dei risultati delle singole votazioni, l'operatore può comunque attivare manualmente il tipo di visualizzazione desiderato.

Regolazione della sensibilità dei singoli microfoni

È possibile regolare la sensibilità del microfono in base alla voce dell'oratore attivo. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona sinottica dell'oratore attivo e si seleziona quindi **Regola la sensibilità del microfono**, viene visualizzata la barra di scorrimento della sensibilità.

Per impostazione predefinita, la sensibilità del microfono è impostata su 0 dB e può essere regolata in un intervallo compreso tra -6 dB e 6 dB. È possibile aumentare e diminuire il valore di sensibilità di 0,5 dB alla volta trascinando il cursore verso l'alto e verso il basso o premendo i pulsanti + e -.

Nota: questa funzione non è disponibile quando la modalità di funzionamento è impostata sul sistema wireless DICENTIS.

6.4

Gestione del tempo a disposizione per l'intervento

Se abilitato, è possibile includere il timer per l'intervento nel layout sinottico tramite l'elenco di elementi. Il timer viene visualizzato per ogni turno di intervento, seguendo l'ordine definito nell'elenco oratori. Non viene visualizzato quando i partecipanti con diritti VIP o VIS hanno la parola.

Il timer per l'intervento può avere uno dei seguenti stati:

Colore/Stato	Descrizione
Verde	Il timer è in esecuzione.
Rosso	Solo 60 secondi rimasti del tempo inizialmente impostato.
Tempo supplementare	Il tempo impostato inizialmente è stato superato. Il timer rimane in rosso mentre il conteggio prosegue e il tempo viene visualizzato in valori negativi.

Se si seleziona la casella di controllo **Modifica tempo intervento** nelle impostazioni del dibattito dell'applicazione per riunioni, un partecipante con diritti Gestisci riunione o un utente con diritti Attiva riunione può regolare il timer per l'intervento nella vista sinottica. È possibile impostare il timer fino a un massimo di 99 minuti, utilizzando i pulsanti + / - della finestra del timer per l'intervento e azzerare il timer dopo l'avvio dell'intervallo di tempo impostato inizialmente.

6.5

Controllo delle sessioni di votazione

Nella vista sinottica, l'assistente può gestire le sessioni di votazione preparate e quelle ad hoc. Facendo clic sull'icona Votazione nella barra delle applicazioni della vista sinottica, viene visualizzata una finestra mobile. È possibile regolare la posizione e le dimensioni di questa finestra, che può presentare due opzioni:

- Gestisci una sessione di votazione preparata
- Gestisci una sessione di votazione ad hoc



Avviso!

Le opzioni disponibili nella finestra di controllo della sessione di votazione dipendono dal tipo di licenze in uso. Ad esempio, se si utilizza un sistema con licenze Premium, la finestra offre soltanto la possibilità di gestire le sessioni di votazione ad hoc. Se si utilizza un sistema con licenze Ultimate, la finestra offre la possibilità di gestire sia le sessioni di votazione ad hoc che quelle preparate.

Una volta aperta la finestra di controllo della sessione di votazione, procedere come segue.

1. È possibile:
 - selezionare una sessione di votazione dall'elenco delle sessioni di votazione preparate, oppure
 - inserire i dettagli di una sessione di votazione ad hoc, compilando i campi **Numero**, **Oggetto** e **Descrizione**. Solo il campo **Numero** è obbligatorio.
2. Fare clic su **Pronto alla votazione**.
3. La finestra presenta i dettagli della sessione di votazione scelta al passaggio 1. È possibile:
 - fare clic sul pulsante **Richiama** per tornare al passaggio 1, oppure
 - fare clic sul pulsante **Apri** per aprire la sessione di votazione scelta.
4. La finestra include un indicatore di avanzamento, che mostra lo stato della sessione di votazione. È possibile:
 - fare clic sul pulsante **Pausa/Riprendi** per mettere in pausa e riprendere la sessione di votazione,
 - fare clic sul pulsante **Interrompi** per interrompere la votazione e tornare al passaggio 1, oppure
 - fare clic sul pulsante **Chiudi** per chiudere la sessione di votazione.
5. Se si fa clic sul pulsante **Chiudi** nel passaggio precedente, la finestra visualizza l'indicatore di stato come completato. È possibile:
 - fare clic sul pulsante **Accetta** per accettare i risultati della sessione di votazione, oppure
 - fare clic sul pulsante **Rifiuta** per rifiutare i risultati della sessione di votazione.

Nelle impostazioni di votazione dell'applicazione per riunioni, attivando il timer di votazione per una sessione di votazione, è possibile includerlo nella vista sinottica attraverso l'elenco di elementi durante la sessione di votazione. Questo è possibile unicamente se si dispone di una licenza Premium o Ultimate.

6.6 Controllo della presentazione

È possibile controllare l'origine della presentazione nella vista sinottica. Questa funzione è disponibile per:

- Utenti con diritti Attiva riunione.
- Partecipanti con diritti Gestisci riunione.

Utilizzare i pulsanti o le icone nella barra delle applicazioni della vista sinottica per controllare e verificare lo stato dell'origine della presentazione.

Pulsante/Icona	Descrizione
	Questa icona di stato viene visualizzata nella barra delle applicazioni quando non viene condivisa alcuna presentazione. Fare clic sull'icona per visualizzare altre opzioni.
	Accedere a questo pulsante facendo clic sull'icona di stato. Fare clic sul pulsante per avviare la condivisione della presentazione locale.
	Questa icona di stato viene visualizzata nella barra delle applicazioni quando viene condivisa la presentazione locale. Fare clic sull'icona per visualizzare altre opzioni.
	Accedere a questo pulsante facendo clic sull'icona di stato. Fare clic sul pulsante per arrestare la condivisione della presentazione locale.
	Questa icona di stato viene visualizzata nella barra delle applicazioni quando un partecipante da remoto condivide lo schermo. Fare clic sull'icona per visualizzare altre opzioni.
	Accedere a questo pulsante facendo clic sull'icona di stato. Fare clic sul pulsante per arrestare la condivisione dello schermo da parte del partecipante da remoto.

6.7 Controllo dell'agenda

Facendo clic sull'icona Controllo dell'agenda nella barra delle applicazioni della vista sinottica, viene visualizzata una finestra mobile. È possibile regolare la posizione e le dimensioni di questa finestra. La finestra Controllo dell'agenda include l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno preparati per la riunione attiva. Questa funzionalità è disponibile unicamente se si attiva una riunione preparata. Nelle riunioni ad hoc, la funzionalità non può essere utilizzata.

È possibile utilizzare i pulsanti **Apri/Chiudi** per aprire e chiudere gli argomenti all'ordine del giorno. Se si apre uno degli argomenti all'ordine del giorno, viene evidenziata la relativa riga. Scorrendo gli argomenti all'ordine del giorno, la riga rimane evidenziata e visibile nella parte superiore dell'elenco.

6.8 Controllo delle riunioni


È possibile gestire le riunioni tramite il controllo sinottico. Le azioni eseguite tramite il controllo sinottico si riflettono nell'applicazione per riunioni e viceversa.

Dopo aver eseguito l'accesso al controllo sinottico, fare clic sulla scheda **Riunioni** per passare alla vista Riunioni. La vista Riunioni mostra un elenco delle riunioni preparate. È possibile cercare una riunione in base al nome o utilizzare i campi **Data di inizio** e **Data di fine** per filtrare i risultati visualizzati nell'elenco.

Nell'applicazione per riunioni, andando a **Prepara > Riunioni** è possibile abilitare o disabilitare la casella di controllo **Apri automaticamente la riunione all'attivazione e disattiva alla chiusura della riunione** per ciascuna riunione. Questa impostazione determina il modo in cui è possibile controllare le riunioni nel controllo sinottico.

Per controllare una riunione tramite il controllo sinottico:

1. Trovare la riga corrispondente alla riunione da controllare nella vista Riunioni.
2. Per controllare una riunione per cui la casella di controllo è abilitata, **Apri** è disponibile nella colonna **Azione**: fare clic su **Apri**. Il pulsante **Chiudi** sostituisce il pulsante **Apri**.
Per controllare una riunione per cui la casella di controllo è disabilitata, **Attiva** è disponibile nella colonna **Azione**: fare clic su **Attiva**. I pulsanti **Chiudi** e **Disattiva** sostituiscono il pulsante **Attiva**.
3. Per controllare e verificare lo stato della riunione, utilizzare i seguenti pulsanti o icone.

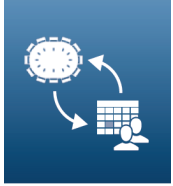Pulsante/Icona	Descrizione	
	Questa icona di stato viene visualizzata nella barra delle applicazioni quando viene attivata una riunione. Una volta aperta la vista sinottica, fare clic sull'icona per visualizzare altre opzioni.	Pulsanti o icone disponibili per il controllo di tutte le riunioni.
	Questa icona di stato viene visualizzata nella barra delle applicazioni quando viene aperta una riunione. Una volta aperta la vista sinottica, fare clic sull'icona per visualizzare altre opzioni.	
	Questa icona è sempre disponibile nella barra delle applicazioni. Fare clic sull'icona per passare dalla vista Riunioni alla vista sinottica.	
	Accedere a questo pulsante facendo clic sull'icona di stato una volta aperta la vista sinottica. Fare clic sul pulsante per disattivare la riunione.	
	Accedere a questo pulsante facendo clic sull'icona di stato una volta aperta la vista sinottica. Fare clic sul pulsante per chiudere una riunione aperta.	Pulsanti o icone disponibili per il controllo delle riunioni per cui
	Accedere a questo pulsante facendo clic sull'icona di stato una volta aperta la vista sinottica. Fare clic sul pulsante per aprire una riunione chiusa.	

la casella di controllo è abilitata.

6.9

Passaggio da una vista sinottica all'altra

Durante una riunione, è possibile passare da una vista sinottica all'altra. Sul lato sinistro della barra delle applicazioni sono presenti tre pulsanti. Utilizzare questi pulsanti per passare da una vista sinottica all'altra e per verificare la vista attiva. Quando si attiva una vista sinottica, l'icona corrispondente viene visualizzata con una barra bianca sopra.

Pulsante	Vista sinottica
	Vista Dibattito: mostra lo stato del dibattito per i posti e consente di gestire il dibattito.
	Vista Sensibilità del microfono: mostra la sensibilità dei microfoni e consente di regolarla.
	Vista Votazione: mostra le informazioni di votazione dei partecipanti.

6.10

Chat con i partecipanti

L'operatore/l'impiegato può chattare con i partecipanti per fornire assistenza in caso di problemi. Fare clic sull'icona del messaggio sulla barra delle applicazioni della vista sinottica per accedere alla funzione della chat. È possibile:

- Cercare un partecipante e iniziare una conversazione.
- Aprire i messaggi non letti e rispondere ai partecipanti.

Se sono presenti messaggi non letti, viene visualizzata una notifica nella parte superiore dell'icona del messaggio, nella barra delle applicazioni della vista sinottica.

Nota: solo i partecipanti che partecipano da remoto possono inviare e ricevere messaggi nella chat.

6.11

Impostazione dell'accesso automatico e della selezione del layout per i display di sala

È possibile utilizzare il server Web DICENTIS su un monitor o un display di sala. È possibile configurare il browser Web sul display di sala per:

- Eseguire l'accesso automatico
- Selezionare il layout per il monitor specifico
- Eseguire il browser a schermo intero
- Nascondere la barra inferiore del layout sinottico.

È inoltre possibile utilizzare queste funzioni per, ad esempio, selezionare automaticamente il layout per il presidente.

Per creare un utente per il display di sala

1. Aprire l'**applicazione per le riunioni** con diritti di amministratore.
 2. Fare clic su **Configura**.
 3. In **Gruppi utenti**, fare clic sul simbolo + per creare un nuovo gruppo utenti. Non selezionare **Diritti di accesso**.
 4. In **Utenti**, fare clic sul simbolo + per creare un nuovo utente.
 5. Assegnare all'utente un **nome utente**.
 6. Per assegnare il nuovo utente al gruppo utenti appena creato, selezionare il nuovo **gruppo utenti** dall'elenco a discesa.
 7. Fare clic su **Cambio password** per creare una password per il nuovo utente.
- È possibile chiudere l'applicazione per le riunioni.

Per configurare il browser Web sul display di sala

1. Aprire un browser Web nel PC collegato al display di sala.
2. Seguire le istruzioni riportate in *Primo accesso*, pagina 98 per installare il certificato necessario.
3. Scaricare il file <https://<nome host server DICENTIS>:31416/downloadAutoLogin.html>.
4. Creare la cartella c:\halldisplay\.
5. Copiare il file scaricato nella nuova cartella.

Per creare un collegamento per l'apertura automatica all'accensione del PC

Nota: le seguenti istruzioni sono specifiche per Google Chrome. Se si utilizza un altro browser, modificare la procedura in base alle esigenze.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop.
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Fare clic su **Collegamento**.
 - Viene visualizzata la finestra **Crea collegamento**.
4. In **Immettere il percorso per il collegamento**, inserire


```
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe"
-start-fullscreen "file:///C:\halldisplay\autoLogin.html?Server=https://<nome host server
DICENTIS>:31416/&navbar=off&layout=<nome layout>"
```

 - **"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe"** per selezionare Chrome come browser.
 - **-start-fullscreen** per avviare Google Chrome in modalità a schermo intero.
 - **"file:///C:\halldisplay\autoLogin.html"** per l'accesso automatico con il browser senza dover inserire il nome utente e la password. Se il computer del display di sala non è in grado di collegarsi al server DICENTIS, viene visualizzata una pagina di notifica.
 - **Server=https://<nome host server DICENTIS>:31416/** per indirizzare il collegamento al server Web DICENTIS. Sostituire <nome host server DICENTIS> con il nome host del server DICENTIS.
 - **navbar=off** per nascondere la barra di navigazione inferiore.
 - **layout=<nome layout>"** per selezionare automaticamente il layout richiesto e ignorare la pagina principale. Sostituire <nome layout> con il nome del layout.
5. Fare clic su **Avanti**.
6. In **Immettere il nome del collegamento**, inserire un nome logico, ad esempio "display di sala".

7. Fare clic su **Fine**.
8. Spostare il collegamento nella cartella di avvio: C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.
9. Fare doppio clic sul collegamento.
 - Il browser si aprirà a schermo intero nella pagina iniziale del server Web DICENTIS.
10. Accedere mediante le credenziali dell'**utente** creato con diritti limitati.
 - Viene creata una chiave di sicurezza per l'accesso automatico. Assicurarsi quindi che l'ultimo accesso venga effettuato sempre mediante le credenziali dell'utente con diritti limitati.
11. Disconnettersi dal server Web DICENTIS.

La configurazione è completata. Alla successiva accensione, il PC eseguirà automaticamente le seguenti operazioni:

- Aprirà il browser nella modalità selezionata.
- Eseguirà l'accesso al server Web DICENTIS.
- Mostrerà il layout sinottico scelto.
- Nasconderà la barra di navigazione inferiore.

Suggerimenti se si utilizza un PC Windows

- È possibile configurare Windows per l'accesso automatico. Cercare online le istruzioni relative alla versione di Windows in uso.
- È possibile configurare Windows per nascondere automaticamente la barra delle applicazioni:
 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla **barra delle applicazioni**.
 2. Selezionare **Impostazioni della barra delle applicazioni**.
 3. **Attivare** l'opzione **Nascondi automaticamente la barra delle applicazioni in modalità desktop**.

6.12

Strumenti di post-riunione

In base alle licenze installate e alle impostazioni di sistema, il sistema DICENTIS è in grado di creare automaticamente file di appunti sulla riunione e file dei risultati della votazione in formato XML da utilizzare per l'analisi post-riunione (ad esempio per compilare il verbale della riunione). I file di appunti sulla riunione e i file di risultati di votazione dispongono di propri fogli di stile XSLT che consentono di visualizzare con facilità i contenuti in formato XML in un browser. È possibile modificare le tabelle di ricerca in questi fogli di stile in modo da visualizzare le informazioni, ad esempio, nella lingua locale. Vedere le sezioni seguenti per ulteriori informazioni.

Per impostazione predefinita, i file di appunti sulla riunione XML e i file dei risultati della votazione (entrambi con controllo di autenticità) vengono salvati sul PC server. Se necessario, è possibile modificare il percorso di salvataggio di questi file. Per gli appunti sulla riunione, vedere la spiegazione in **Posizione appunti sulla riunione** nella sezione Stanze, pagina 69.

6.12.1

Accesso tramite server Web

È possibile accedere ai risultati della votazione e ai file della riunione dalla pagina principale nel server Web DICENTIS.

Selezionare **File di votazione e file della riunione** per accedere alla pagina corrispondente, visibile per:

- Un partecipante con diritti "Gestisci riunione", per visualizzare gli appunti
- Un utente con diritti "Attiva riunione", per visualizzare gli appunti
- Un utente con diritti "Prepara riunione", per visualizzare ed eliminare gli appunti.

Una volta nella pagina degli appunti, scegliere ciò che si desidera visualizzare nel menu a discesa **Tipo di file**:

- **Tutti i file**: visualizza gli appunti su riunione e votazione.
- **Appunti riunione**: visualizza solo gli appunti sulla riunione.
- **Appunti votazione**: visualizza solo gli appunti sulla votazione.

Immettere l'intervallo di **Data di inizio** e **Data di fine** e utilizzare la barra di ricerca per eseguire la ricerca per parola chiave.

I risultati vengono visualizzati sul lato sinistro dello schermo:

- **Nome file**: il nome del file.
- **Data di creazione**: la data in cui sono stati creati gli appunti.
- **Elimina**: fare clic sull'icona per eliminare il file.

Un'anteprima del file viene visualizzata sul lato destro dello schermo. Passando con il cursore del mouse sull'anteprima, è possibile scegliere l'icona **Stampa** per stampare gli appunti selezionati o l'icona **Espandi**, che consente di aprire gli appunti in una nuova pagina. La terza icona segnala l'autenticità dei dati XML della riunione e della votazione, che vengono verificati quando il file viene visualizzato in anteprima. Per ulteriori informazioni, consultare *Controllo autenticità*, pagina 110.

Il messaggio **Impossibile visualizzare l'anteprima del file** viene visualizzato se:

- la riunione relativa agli appunti è ancora attiva oppure
- il file non è stato chiuso correttamente, cosa che si verifica, ad esempio, quando il computer viene riavviato con la riunione attiva.

Negli **appunti sulla riunione** è contenuto quanto segue:

- Un riepilogo della riunione
- Elenchi dei partecipanti presenti e assenti
- Una panoramica degli argomenti all'ordine del giorno
- Informazioni sulle sessioni di votazione
- Informazioni su quorum e maggioranza.

Negli **appunti sulla votazione** è contenuto quanto segue:

- Il numero, l'oggetto e la descrizione della sessione di votazione
- La configurazione della sessione di votazione
- Il riepilogo della sessione di votazione, inclusi i partecipanti
- Risultati singoli e di gruppo
- Quorum e maggioranza memorizzati alla chiusura della sessione di votazione.

6.12.2

Modifica dei fogli di stile XSLT

I fogli di stile XSLT per gli appunti sulla riunione e sulla votazione sono inclusi nella posizione in cui vengono salvati i risultati della votazione, consentendo di visualizzare con facilità i contenuti in formato XML in un browser.

È possibile modificare la tabella di ricerca in questi fogli di stile XSLT in modo da visualizzare le informazioni, ad esempio, nella lingua locale. Per effettuare questa operazione:

1. Passare alla stessa cartella selezionata per salvare gli appunti sulla riunione nel server DICENTIS. Vedere la spiegazione in **Posizione verbale della riunione** nella sezione Stanze, pagina 69.
2. Eseguire un backup del foglio di stile XSLT.
3. Utilizzare un editor di codice sorgente (ad esempio Notepad + +) per aprire il foglio di stile XSLT.

4. Nella tabella di ricerca, modificare i valori di selezione, come richiesto. Non modificare i valori dei nomi. Vedere l'esempio seguente.

Impostazioni predefinite per la selezione:

```
<xsl:variable name="variableMeeting" select="'Meeting'" />
<xsl:variable name="variableMeetingName" select="'Name: '" />
<xsl:variable name="variableDescription" select="'Description: '" />
```

Selezionare il valore modificato per la lingua locale:

```
<xsl:variable name="variableMeeting" select="'Vergadering'" />
<xsl:variable name="variableMeetingName" select="'Naam: '" />
<xsl:variable name="variableDescription" select="'Beschrijving: '" />
```

Cambiare e modificare il logo visualizzato:

```
<xsl:variable name="variableLogoPath" select="'path of the logo'" />
<xsl:variable name="variableLogoHeight" select="'100'" />
<xsl:variable name="variableLogoWidth" select="'100'" />
```

6.12.3

Aggiunta di un'impostazione personalizzata al foglio di stile dopo un aggiornamento software

Quando il software DICENTIS viene aggiornato, il foglio di stile XSLT esistente non viene sovrascritto poiché risulterebbero cancellate eventuali impostazioni personalizzate. Il programma di installazione copia invece una nuova versione del foglio di stile, contenente tutti gli ultimi aggiornamenti nella directory predefinita `:\ProgramData\Bosch\DICENTIS\` o nella posizione immessa se è stata modificata la posizione in cui sono archiviati i risultati.

Utilizzare le procedure riportate di seguito per aggiornare i nuovi fogli di stile (e aggiungere impostazioni personalizzate dal foglio di stile precedente):

Foglio di stile MeetingResult.xslt:

1. Rinominare il file **MeetingResult.xslt** con un nome adatto, ad esempio **MeetingResult_old1.xslt**.
2. Aprire il file **MeetingResult_new.xslt** creato automaticamente e applicare la stessa personalizzazione di **MeetingResult_old1.xslt**.
3. Aggiungere eventuali nuove personalizzazioni necessarie a **MeetingResult_new.xslt**, come necessario.
4. Rinominare **MeetingResult_new.xslt** in **VotingResult.xslt**.

Foglio di stile VotingResult.xslt:

1. Rinominare il file **VotingResult.xslt** con un nome adatto, ad esempio **VotingResult_old1.xslt**.
2. Aprire il file **VotingResult_new.xslt** creato automaticamente e applicare la stessa personalizzazione di **VotingResult_old1.xslt**.
3. Aggiungere eventuali nuove personalizzazioni necessarie a **VotingResult_new.xslt**.
4. Rinominare **VotingResult_new.xslt** in **VotingResult.xslt**.

Nota: il programma di installazione sovrascrive sempre **MeetingResult_new.xslt** e **VotingResult_new.xslt** durante un aggiornamento software; pertanto è necessario non utilizzare questo nome di file per memorizzare impostazioni personalizzate.

6.12.4

Controllo autenticità

Gli appunti sulla riunione e sulla votazione dispongono di un meccanismo di autenticità che consente di convalidarli. La versione 3.60 del software introduce la tecnologia di certificazione, più sicura contro le manomissioni.

Verificare se il file sia stato manomesso passando con il cursore del mouse sull'anteprima per visualizzare le icone di autenticità:

- Icona a forma di scudo con segno di spunta: **controllo autenticità superato** in base alla tecnologia di certificazione.
- Icona a forma di scudo: **controllo autenticità superato** in base alla versione 3.50 o versioni precedenti del controllo di autenticità.
- Icona di avvertenza a forma di triangolo: **controllo autenticità non riuscito**. Questo accade quando il file è stato manomesso o quando il certificato radice per la convalida del certificato non è presente sul server.

L'autenticità è basata su un certificato radice installato durante l'installazione del software versione 3.60.

Eseguire una copia di backup del certificato. Se si sostituisce il computer server, è necessario installare il certificato sul server di sostituzione per eseguire il controllo autenticità.

Il certificato di firma viene memorizzato in questo percorso: \Program Files\Bosch\DICENTIS\<nomehost> autorità radice di firma.crt.

Per installare il certificato su un altro computer, procedere come segue:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul certificato e selezionare **Installa certificato**.
2. Selezionare **Macchina locale**.
3. Selezionare **Posiziona tutti i certificati nell'archivio seguente**.
4. Selezionare **Sfoglia**.
5. Selezionare **Autorità di certificazione radice attendibili**.
6. Selezionare **Avanti**.
7. Selezionare **Fine**.

Utilizzare Powershell per verificare che il certificato sia stato installato correttamente. Eseguire il comando `dir Cert:\LocalMachine\Root\` per elencare il certificato.

7 Configurazione di DICENTIS per riunioni ibride

Riunioni ibride DICENTIS consente ai partecipanti non fisicamente presenti nella sala riunioni di partecipare da remoto tramite un browser Web.

7.1 Configurazione del sistema

7.1.1 Licenze

Per poter partecipare a una riunione, ciascun partecipante deve disporre di una licenza per partecipante. I partecipanti da remoto devono disporre di una licenza Hybrid aggiuntiva.

**Avviso!**

Non è possibile combinare licenze in abbonamento e prepagate.

Possono partecipare alla riunione da remoto fino a 250 partecipanti. Attualmente, è possibile visualizzare contemporaneamente i video di 23 partecipanti da remoto.

Il set di funzionalità disponibili per un partecipante, sia in sede che da remoto, dipende dalla licenza di cui è dotato ciascun partecipante.

Per ulteriori informazioni sulle licenze per i partecipanti, consultare la sezione *Panoramica della licenza*, pagina 19.

7.1.2 Termini e condizioni d'uso

Al fine di utilizzare Riunioni ibride DICENTIS, il cliente finale deve accettare i termini e le condizioni d'uso.

L'installatore del sistema contatta Electro Voice Dynacord B.V. per avviare il processo di accettazione. Successivamente, il cliente finale riceve un'e-mail a cui risponde accettando i termini e le condizioni d'uso.

7.1.3 Hardware aggiuntivo

Il computer in cui sono in esecuzione i servizi DICENTIS necessita di un secondo adattatore di rete.

Non sono necessarie apparecchiature aggiuntive se si utilizza la funzione di commutazione video del software del sistema DICENTIS.

7.1.4 Requisiti di rete

Per il corretto funzionamento delle riunioni ibride, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Larghezza di banda per la sala riunioni:
 - A monte: almeno 50 Mbps
 - A valle: almeno 50 Mbps
- UDP/TCP:
 - Per riunioni ibride, è vivamente consigliato l'utilizzo del trasporto UDP per garantire una buona esperienza utente. Il trasporto TCP aumenta la latenza audio e video da e verso i partecipanti da remoto.
- Requisiti del PC:
 - DCNM-SERVER3.
- Larghezza di banda per i partecipanti che partecipano da remoto:

- A monte: almeno 5 Mbps
- A valle: almeno 20 Mbps

7.1.5 Display di sala e videocamere

È necessario configurare Media Gateway in modo che il video della sala riunioni possa essere condiviso con i partecipanti da remoto e viceversa. Altrettanto vale per le presentazioni.

7.1.6 Configurazione dell'audio

L'audio della sala riunioni deve essere trasmesso ai partecipanti da remoto e viceversa.

– **Per configurare l'audio per riunioni ibride:**

1. Impostare l'audio di Ingresso 2 e Uscita 2 di Dante su Mix-Minus non elaborato e riattivare l'ingresso e l'uscita.
2. Nell'unità di controllo Dante, creare un flusso multicast per la lingua di base di DICIENTIS-<PC nomehost>MG.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione su come creare flussi multicast del capitolo *Configurazione di dispositivi compatibili Dante™*, pagina 157.
3. Utilizzando l'unità di controllo Dante, indirizzare:
 - Uscita Out 2 di Dante DICIENTIS-<PC nomehost> a DICIENTIS-<PC nomehost>-MG Lingua di base
 - DICIENTIS-<hostname PC>-MG Lingua di base a Ingresso In2 di Dante DICIENTIS-<PC nomehost>

Nota: è necessario scaricare e installare il software dell'unità di controllo Dante da Audinate.



Avviso!

Per motivi di sicurezza, si consiglia di bloccare i dispositivi utilizzando l'unità di controllo Dante dopo l'instradamento.

7.2 Configurazione dei partecipanti da remoto

Prima che un partecipante da remoto possa accedere a una riunione, è necessario definire una persona per tale partecipante da remoto nell'applicazione per le riunioni. Altrettanto vale per i partecipanti presenti nella sala riunioni.

Affinché i partecipanti da remoto possano accedere all'applicazione Web remota, è necessario impostare le loro credenziali. È necessario definire una combinazione di **nome utente** e **password** per ciascun partecipante.

È necessario configurare ciascuna persona una sola volta. Per ulteriori informazioni, vedere la *Persona*, pagina 49.

7.3 Preparazione di una riunione ibrida

Una volta configurata la riunione, è necessario assegnare ad essa sia i partecipanti da remoto che quelli presenti nella sala riunioni.

È possibile inviare ai partecipanti da remoto un collegamento alla riunione in modo che possano accedere da remoto. Ciascuna riunione dispone di un collegamento univoco. Il collegamento alla riunione è disponibile accanto al **nome** della riunione nei relativi dettagli. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Dettagli della riunione*, pagina 57.

L'opzione di identificazione impostata nei dettagli della riunione non influisce sul modo in cui i partecipanti da remoto si identificano. I partecipanti da remoto devono sempre accedere utilizzando le proprie credenziali, anche se come modalità di identificazione è impostata, ad esempio, una scheda NFC.

7.4 Gestione di una riunione ibrida

Per consentire ai partecipanti da remoto di accedere, è necessario attivare la riunione tramite l'applicazione per le riunioni. È possibile accedere dopo alcuni minuti dall'attivazione.

È possibile controllare lo stato del cloud online tramite il server Web DICENTIS. L'icona del cloud nel server Web DICENTIS viene visualizzata quando la riunione online è disponibile per i partecipanti da remoto. Passare con il puntatore del mouse sull'icona del cloud per visualizzare lo stato della riunione. Sono disponibili i seguenti stati:

Messaggio	Colore dell'icona	Causa	Come risolvere il problema
Riunione inattiva	Bianco	Nessuna riunione preparata è attivata	n/d
Avanzamento della connessione cloud	Bianco con ruota che gira	Una riunione è attivata e la partecipazione da remoto viene preparata	Attesa
Il collegamento per riunioni ibride ha superato tutti i test e funziona correttamente. Buona riunione.	Bianco	n/d	n/d
MissingCertificate	Rosso	Il certificato che identifica il server DICENTIS per i servizi cloud non esiste	Utilizzare lo strumento di attivazione DICENTIS per ottenere un certificato
CertificateRefreshFailed	Rosso	L'aggiornamento del certificato che identifica il server DICENTIS per i servizi cloud non è riuscito	Utilizzare lo strumento di attivazione DICENTIS per ottenere un nuovo certificato
CertificateExpired	Rosso	Il certificato che identifica il server DICENTIS per i servizi cloud è scaduto. Si verifica quando il server DICENTIS non è collegato a Internet da più di 4 settimane	Utilizzare lo strumento di attivazione DICENTIS per ottenere un nuovo certificato

NoInternet	Rosso	L'accesso a Internet non è disponibile. Questo test viene eseguito con la lettura di www.google.com	Risolvere il problema relativo all'accesso a Internet
NoHybridServices	Rosso	L'accesso a Internet è disponibile, ma non è possibile raggiungere i servizi ibridi Bosch	Contattare il supporto tecnico
GeneralMultimediaFailure	Rosso	Si è verificato un problema con il trasporto audio/video. Questo problema si applica a tutti i partecipanti.	Contattare il supporto tecnico
LocalMultimediaFailure	Rosso	Si è verificato un problema con il trasporto audio/video. Potrebbe comunque funzionare il collegamento audio/video tra i partecipanti da remoto	Verificare che sia possibile inviare messaggi UDP su Internet e che non si stia utilizzando un proxy
UpdateFailed	Rosso	L'aggiornamento del componente Riunioni ibride DICENTIS del server DICENTIS locale non è riuscito	Assicurarsi che il server DICENTIS possa accedere a Internet durante il weekend

7.5

Partecipazione a una riunione come partecipante da remoto

Prima che un partecipante da remoto possa accedere alla riunione, è necessario attivare tale riunione. Facendo clic sul collegamento della riunione, si apre la pagina Riunioni ibride DICENTIS. Quando la riunione è disponibile, al partecipante da remoto viene richiesto di effettuare l'accesso. Se la riunione non è disponibile, questa informazione viene visualizzata nella pagina Riunioni ibride DICENTIS. La schermata di accesso viene visualizzata automaticamente non appena la riunione diventa disponibile. Non è necessario che il partecipante aggiorni la pagina.

Una volta eseguito l'accesso, è necessario selezionare i dispositivi audio e video. È possibile che alcuni dispositivi audio e video non siano disponibili. Ciò si verifica quando tali dispositivi sono già utilizzati da un'altra applicazione AV.

Se un partecipante da remoto lascia la riunione con il microfono attivo, rimane nella coda oratori come oratore uscente. Se il partecipante:

- Torna nella riunione, l'oratore uscente diventa un oratore.
- Non torna nella riunione, l'addetto può rimuovere l'oratore uscente utilizzando l'applicazione per le riunioni o il controllo sinottico.

Se, per qualsiasi motivo, il microfono di un partecipante da remoto viene acceso dal sistema, tale partecipante viene inserito nella coda oratori con il microfono disattivato. Il partecipante deve disattivare l'audio del microfono prima di parlare. Ciò garantisce sempre ai partecipanti da remoto il controllo completo dei propri microfoni e protegge la loro privacy.

7.6 Aggiornamenti automatici

I servizi DICENTIS in esecuzione sul server contengono diversi componenti richiesti per le riunioni ibride. Questi componenti vengono regolarmente aggiornati in modo automatico. Un'utilità di pianificazione di Windows **Bosch -> DICENTIS Hybrid** viene eseguita ogni domenica alle ore 03:00 (ora del server DICENTIS) e ogni volta che il server viene avviato.

Questi aggiornamenti automatici si applicano anche a Media Gateway, utilizzato per la commutazione video.



Avviso!

Durante un aggiornamento, i servizi DICENTIS si interrompono temporaneamente. Ciò significa che un'eventuale riunione in corso verrà disattivata. Al termine dell'aggiornamento, i servizi DICENTIS vengono riavviati automaticamente. Tuttavia, le riunioni disattivate automaticamente non vengono riattivate automaticamente.

7.7 Accesso Single Sign-On (SSO)

DICENTIS Hybrid supporta il Single Sign-On (SSO) per i partecipanti da remoto. Questa funzione permette agli utenti di accedere con le credenziali dell'organizzazione, rendendo il processo di accesso trasparente e migliorando notevolmente la sicurezza per chi partecipa da remoto. La funzione presenta i seguenti vantaggi.

- **Esperienza utente:** i partecipanti non sono costretti a ricordare vari set di credenziali di accesso per applicazioni diverse. L'SSO permette di accedere a tutti i sistemi integrati tramite un unico set di credenziali comune, per semplificare il flusso di lavoro. Questo permette anche di ridurre la dipendenza dall'operatore, dal momento che gli utenti non hanno bisogno di affidarsi ad un operatore per reimpostare la password.
- **Sicurezza migliorata:** tutte le richieste di autenticazione vengono elaborate attraverso un provider di identità (IdP) centralizzato, gestito dal team IT del cliente. Questo riduce il rischio di violazioni della sicurezza relative alle password e garantisce la conformità ai criteri di sicurezza dell'organizzazione.
- **Controllo degli accessi centralizzato:** la gestione delle password e l'accesso degli utenti sono controllati dal team IT del cliente. Questo permette alle organizzazioni di applicare i criteri di sicurezza e l'autenticazione a più fattori (MFA) e di gestire i ruoli degli utenti da un unico punto di controllo.

7.7.1 Funzionamento del Single Sign-On (SSO) con Riunioni ibride DICENTIS

Il provider di identità del cliente funge da sistema di autorizzazione e autenticazione. Convalida l'autenticità dei partecipanti verificando le credenziali rispetto alla directory utenti dell'organizzazione. Se l'MFA è configurata nel provider di identità del cliente, anche i partecipanti devono eseguire l'autenticazione con l'MFA.

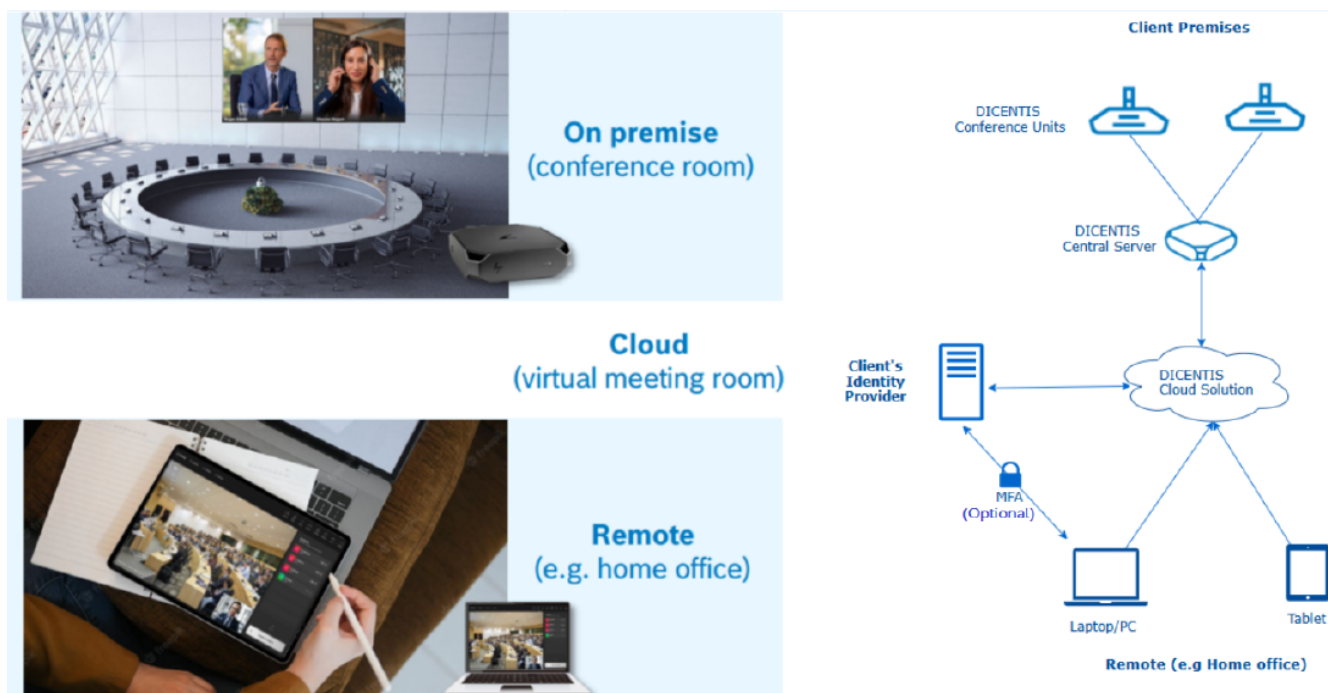


Figura 7.1: Integrazione tra SSO e Riunioni ibride DICENTIS

Per abilitare la funzione Single Sign-On, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il provider di identità (IdP) Microsoft Entra deve essere registrato presso il cliente e i partecipanti.
- Microsoft Entra supporta OAuth 2.0.
- Per DICENTIS deve essere installata la versione 6.80 o successiva, mentre per DICENTIS Hybrid deve essere installata la versione 1.12.6 o successiva.

7.7.2

Abilitazione dell'accesso tramite Single Sign-On (SSO)

Il processo SSO in DICENTIS Hybrid prevede le **tre fasi** seguenti:

1. Definizione del provider di identità (IdP) e della configurazione DICENTIS: il team IT del cliente configura l'IdP e il tecnico completa la configurazione SSO nel sistema DICENTIS.
2. Preparazione della riunione e delle persone nell'applicazione per riunioni: l'operatore aggiunge i partecipanti e configura le impostazioni della riunione per abilitare l'accesso basato su SSO.
3. Accesso tramite SSO dei partecipanti da remoto: i partecipanti si uniscono alle riunioni ibride DICENTIS utilizzando le credenziali SSO della propria organizzazione.

Fase 1 - Configurazione del provider di identità (passaggio 1) e di DICENTIS (passaggio 2)

Passaggio 1 - Configurare un provider di identità in DICENTIS Hybrid (eseguito dal team IT del cliente sull'IdP del cliente):

1. Creare una registrazione dell'applicazione nel provider di identità (IdP) del cliente.
Nota: per i passaggi dettagliati, consultare la documentazione ufficiale dell'IdP scelto. Ad esempio, se si utilizza Microsoft Entra ID, consultare la relativa [guida alla registrazione](#).
2. Durante la configurazione di un nuovo provider o se si utilizza un provider esistente, configurare le seguenti opzioni:
 - a) URI di reindirizzamento consentito - <https://meet.boschsecurity.com/oauth/signin>.
 - b) URI di disconnessione consentito - <https://meet.boschsecurity.com/oauth/signout>.

3. Raccogliere i seguenti dati dal provider di identità, che saranno necessari nel passaggio 2 per configurare l'SSO in DICENTIS:
 - a) ID client (esempio: 72e19633-7ba8-46e3-ba60-xxxxxxxxxxxx).
 - b) Autorità (esempio: <https://login.microsoftonline.com/894e28d7-bdf4-4edb-92c0-93e5fb84cde8/v2.0>"<https://login.microsoftonline.com/894e28d7-bdf4-4edb-92c0-xxxxxxxxxx/v2.0>).
 - c) ID directory (tenant) (esempio: 894e28d7-bdf4-4edb-92c0-xxxxxxxxxxxx).

Nota: sostituire l'<ID directory (tenant)> con il proprio ID tenant per creare l'AUTHORITY_URL. Considerare l'esempio precedente: [https://login.microsoftonline.com/%3cDirectory%20\(tenant\)%20ID%3e/v2.0](https://login.microsoftonline.com/%3cDirectory%20(tenant)%20ID%3e/v2.0)"[https://login.microsoftonline.com/<Directory \(tenant\) ID>/v2.0](https://login.microsoftonline.com/<Directory (tenant) ID>/v2.0).
4. Passare alla registrazione dell'app:
 - a) In **Configurazione token**:
 - Aggiungere una richiesta opzionale: selezionare il **tipo di token** come ID, quindi selezionare la **richiesta** come e-mail (obbligatoria), **upn** (facoltativo) e fare clic su **Aggiungi**.
 - b) In **Autorizzazioni API**:
 - Aggiungere un'autorizzazione: selezionare **Microsoft > Autorizzazioni delegate** e in **Autorizzazioni OpenId** selezionare **E-mail, OpenId e Profilo**.
 - Autorizzazione amministratore: una volta aggiunte le autorizzazioni, sarà necessario il consenso dell'amministratore. Passare all'**applicazione aziendale** e concedere l'autorizzazione amministratore in **Sicurezza > Autorizzazioni**.

Nota: le autorizzazioni vengono concesse unicamente da un account amministratore (accesso tramite account amministratore). Una volta concesse le autorizzazioni, queste vengono elencate nella scheda **Consenso amministratore**.



Avviso!

La configurazione standard non prevede più provider di identità e non deve essere utilizzata.

Passaggio 2 - Configurare l'SSO in DICENTIS (eseguito da un tecnico sul server DICENTIS):

1. Passare a C:\Program Files\Bosch\DICENTIS\AuthConfiguration.
2. Aprire il file AuthConfiguration.jsonc.
3. Aggiungere i dettagli del provider di identità seguendo questa struttura:


```
{
  "OAuth2Configurations": [
    {
      "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
      "authority": "<YOUR_AUTHORITY_URL>"
    }
  ]
}
```

Nota:

 - a) È necessario configurare i campi `clientId` e `authority`.
 - b) Il campo `authority` non deve terminare con una barra finale. Esempio di autorizzazione in Microsoft Entra ID: <https://login.microsoftonline.com/894e28d7-bdf4-4edb-92c0-93e5fb84cde8/v2.0> (è necessario menzionare l'intera autorità, incluso v2.0, per poter utilizzare la versione più recente di OpenID).

4. Dopo aver salvato il file, verificare la configurazione:
 - a) Controllare i registri in C:\ProgramData\Bosch\DICIENTIS\Logs\CintrolGateway.log.
 - b) Cercare Successfully loaded Auth config.

Se la convalida non riesce, consultare il registro per verificare la presenza di errori e correggere la configurazione.

Fase 2 - Preparazione della riunione nell'applicazione per riunioni (eseguita dall'operatore)

1. Passare a **Persona (Prepara > Riunione > Persona)**.
2. Immettere i dettagli del partecipante.

Nota:

- a) È necessario specificare l'indirizzo e-mail del partecipante, in quanto è obbligatorio per l'accesso tramite SSO. L'indirizzo e-mail immesso deve corrispondere all'indirizzo e-mail registrato nel provider di identità (IdP) del cliente. Per i partecipanti da remoto che utilizzano il SSO, si consiglia di **non** generare una password. Questo garantisce l'utilizzo dell'SSO come unico metodo di accesso, per supportare una sicurezza adeguata ed evitare metodi di autenticazione misti.
- b) Per i partecipanti ospiti (esterni all'organizzazione), è necessario creare un nome utente e una password.

Se l'SSO è stato configurato per le riunioni ibride DICIENTIS, tutti i partecipanti per cui viene fornito un indirizzo e-mail saranno in grado di accedere tramite SSO.

Fase 3 - Accesso tramite SSO dei partecipanti da remoto

1. Aprire il collegamento alle riunioni ibride DICIENTIS.
2. Nella pagina di accesso, fare clic sul pulsante **Continua con SSO**.
Si viene reindirizzati al provider di identità (IdP) dell'organizzazione, alla pagina di accesso Microsoft.
3. Immettere le credenziali aziendali.
4. Se l'autenticazione a più fattori (MFA) è attiva, completare l'operazione.
5. Dopo aver eseguito l'autenticazione, si viene reindirizzati alla pagina delle impostazioni. Fare clic su **Partecipa** per partecipare alla riunione.

8 Media Gateway

Con il rilascio del software 5.0 e la disponibilità di licenze Premium e Ultimate, è stata introdotta la soluzione di gestione video avanzata denominata Media Gateway.

Media Gateway supporta:

- Ingressi file (immagine o video)
- Dispositivi di ingresso RTSP (vedere *Apparecchiature supportate, pagina 127*)
- Viste diverse (aree di lavoro)
- Flussi di uscita multipli
- Switcher video (vedere *Apparecchiature supportate, pagina 127*)
- Commutazione video del software per:
 - Distribuzione video multipla in un layout video
 - Video IP

Media Gateway dispone di due modalità, base e avanzata, che vengono impostate automaticamente in base alla licenza disponibile nel sistema. La **modalità avanzata** del Media Gateway è disponibile per DCNM-CRN, DCNM-DEMO, DCNM-RENTAL, nonché per tutte le licenze per partecipanti:

	Premium	Ultimate
Perpetual	DCNM-LPP-PE	DCNM-LPU-PE
Prepagata	DCNM-LPPP-P1Y	DCNM-LPUP-P1Y
Subscription	DCNM-LPPP-S1Y	DCNM-LPUP-S1Y

La **modalità di base** del Media Gateway è disponibile anche per i sistemi che sono registrati ma non dispongono delle licenze indicate sopra. Per ulteriori informazioni sulle modalità Base e Avanzata, vedere *Modalità di configurazione, pagina 123*.

8.1 Componenti

Media Gateway è composto da diversi componenti:

1. **Sorgenti di ingresso** - Flussi RTSP con codifica H.264 e H.265 da telecamere ed encoder o file immagine/video.
2. **Configurazione** - Definisce il comportamento di Media Gateway. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *Modalità di configurazione, pagina 123*.
3. **Stato DICENTIS** - Comprende il numero di microfoni attivi, nonché le presentazioni dei partecipanti presenti nella sala riunioni e da remoto.
4. **Media Gateway**
5. **Uscite video** - Flussi di uscita definiti dall'utente in formato H.264 o H.265, inclusa la sovrimpressione. Nella configurazione, è possibile configurare il contenuto, la risoluzione, le condizioni e il comportamento.
6. **Uscita di controllo**: controlla la funzione PTZ delle telecamere IP e degli switcher SDI esterni, se utilizzati.

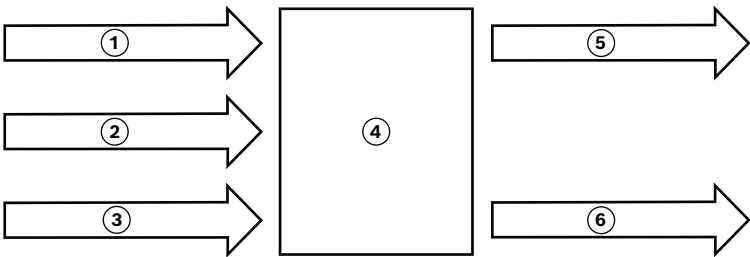


Figura 8.1: Spiegazione funzionale di Media Gateway

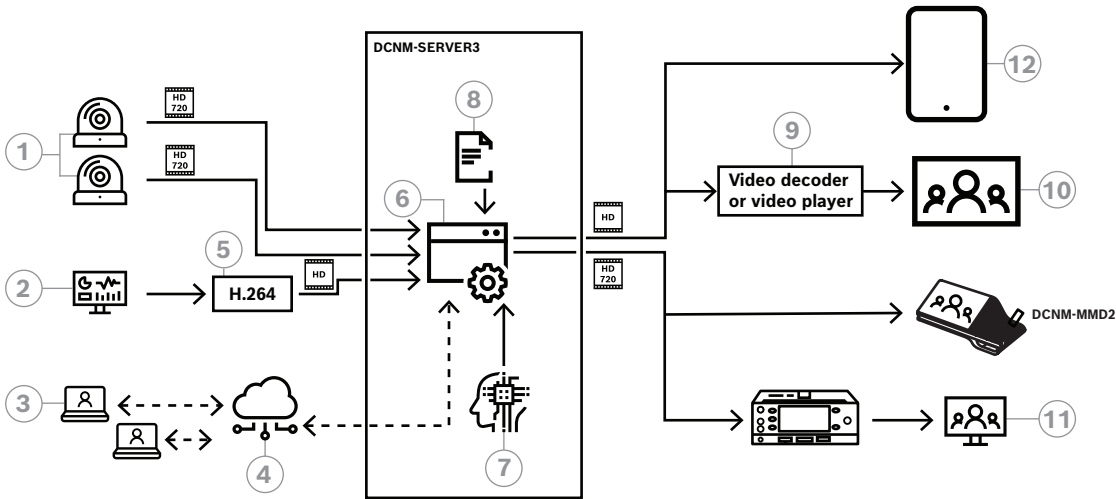


Figura 8.2: Media Gateway - Schema concettuale

1	Telecamere	2	Origine presentazione locale
3	Partecipanti da remoto	4	Cloud
5	Encoder H.264	6	Media Gateway
7	Stato del sistema DICENTIS	8	Configurazione di Media Gateway
9	Decoder video o lettore video*	10	Monitor
11	Monitor interprete	12	Applicazione per partecipanti

* Facoltativamente, è possibile utilizzare il lettore multimediale DICENTIS come applicazione lettore video in esecuzione su un PC client. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer.

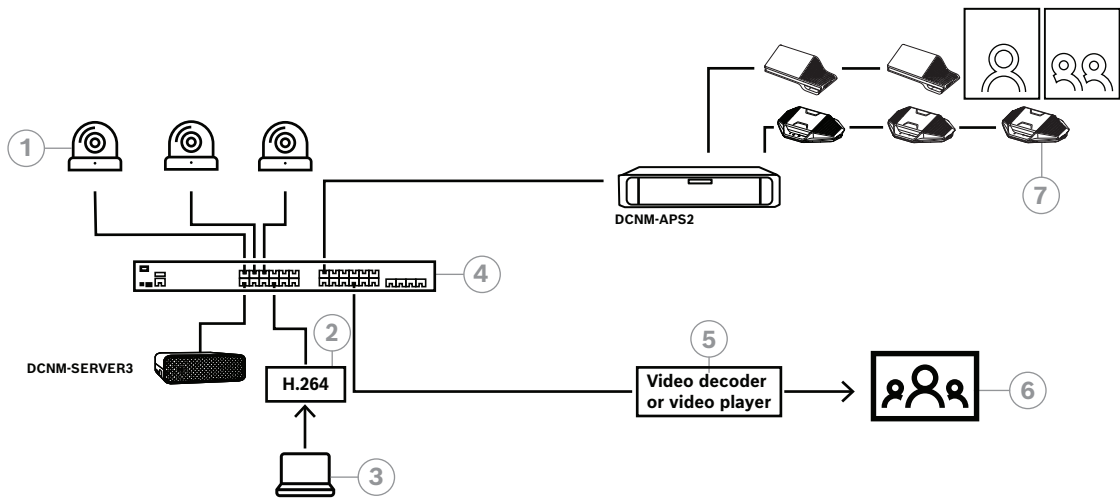


Figura 8.3: Sistema DICENTIS standalone che utilizza la commutazione video del software

1	Telecamere	2	Encoder video H.264
3	Presentazione locale	4	Switch di rete
5	Decoder video o lettore video*	6	Monitor
7	Dispositivi per conferenza		

* Facoltativamente, è possibile utilizzare il lettore multimediale DICENTIS come applicazione lettore video in esecuzione su un PC client. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer.

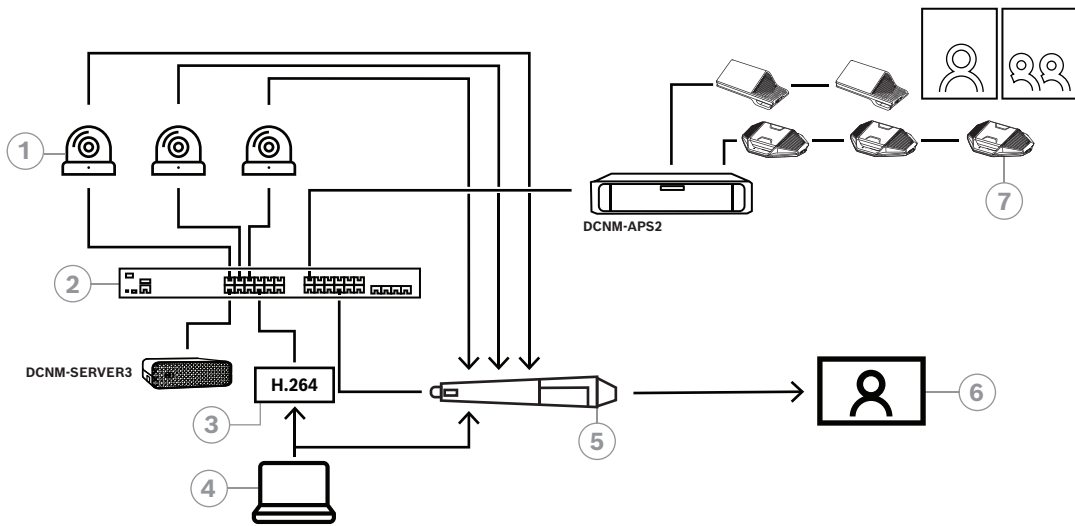


Figura 8.4: Sistema DICENTIS standalone che utilizza la commutazione hardware SDI

1	Telecamere con uscite SDI	2	Switch di rete
3	Encoder video H.264	4	Presentazione locale
5	Switcher SDI esterno	6	Monitor
7	Dispositivi per conferenza		

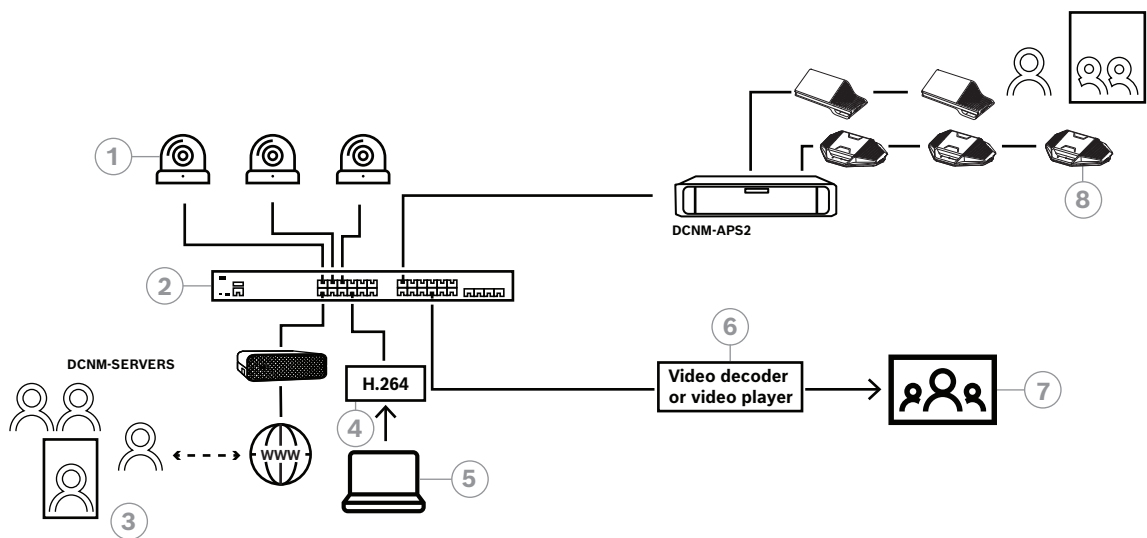


Figura 8.5: Riunioni ibride DICENTIS che utilizza la commutazione video del software

1	Telecamere	2	Switch di rete
3	Partecipanti da remoto	4	Encoder video H.264
5	Presentazione locale	6	Decoder video o lettore video*
7	Monitor	8	Dispositivi per conferenza

* Facoltativamente, è possibile utilizzare il lettore multimediale DICENTIS come applicazione lettore video in esecuzione su un PC client. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer.

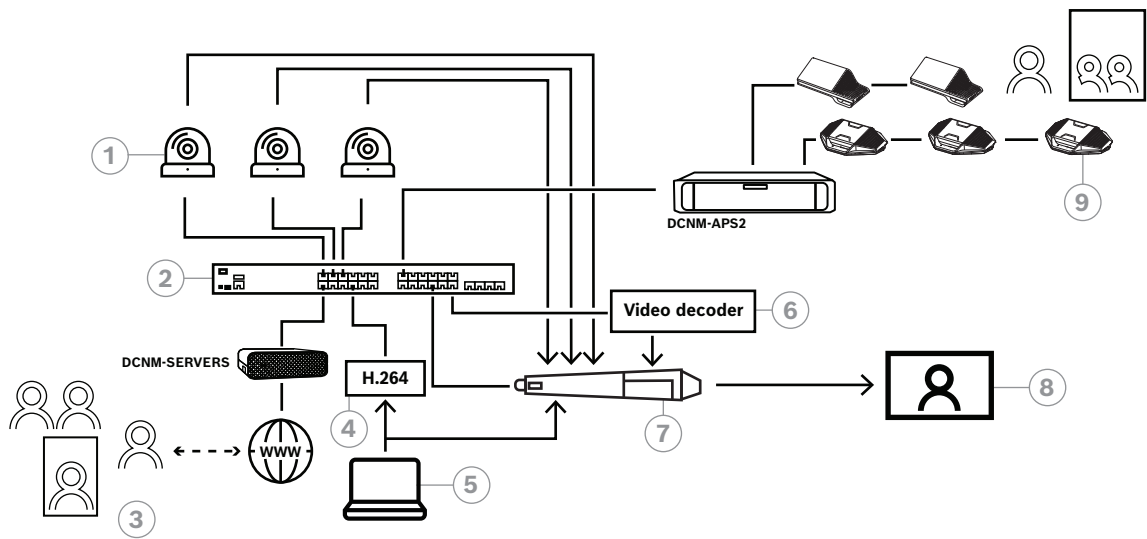


Figura 8.6: Riunioni ibride DICENTIS che utilizza la commutazione hardware SDI

1	Telecamere con uscite SDI	2	Switch di rete
3	Partecipanti da remoto	4	Encoder video H.264
5	Presentazione locale	6	Decoder video con uscita SDI

7	Switcher SDI esterno	8	Monitor
9	Dispositivi per conferenza		

8.2 Modalità di configurazione

È possibile configurare Media Gateway tramite una pagina Web. Il collegamento per accedere alla pagina Web deve avere il seguente formato: **https://<nomehost o indirizzo-IP del server DICENTIS>:31416/Mediagateway**.

Per configurare Media Gateway, è necessario disporre dei diritti **Configura il sistema**.

La pagina Web contiene istruzioni su come eseguire la configurazione.

Il funzionamento del Media Gateway presenta due modalità: **Base** e **Avanzata**. La modalità scelta dipende dalle licenze disponibili nel sistema, come descritto nel capitolo 8. La **modalità avanzata** permette agli utenti di configurare le funzionalità di composizione video avanzate con Area di lavoro e Contenuti, mentre la **modalità di base** supporta unicamente configurazioni di inoltro video (vedere *Inoltro video*, pagina 124 per informazioni dettagliate).

La configurazione include otto sezioni:

- **Ingressi**: rilevano i dispositivi ONVIF sulla rete e aggiungono nuove sorgenti video IP, ad esempio telecamere o file immagine/video.
- **Mappe delle postazioni** - Definire le postazioni e le preimpostazioni. Una postazione può avere più combinazioni di telecamera/preimpostazione. Utilizzare le viste centrale, sinistra, destra per specificare l'angolazione della ripresa. Viene utilizzata per la suddivisione video affiancata.
Nota: per il corretto funzionamento di Media Gateway, i nomi dei posti in DICENTIS devono essere univoci.
- **Switcher video** - Configurare lo switcher video SDI.
- **Aree di lavoro** - Definire le viste video. Una vista video può essere singola, suddivisa, quadrupla e così via.
- **Contenuti** - Definire quando un'area di lavoro viene selezionata. Ad esempio, è possibile definire che l'area di lavoro Panoramica viene selezionata quando non sta parlando nessuno o che una vista video suddivisa viene selezionata quando due partecipanti parlano.
- **Flusso** - Definire il flusso di uscita. È possibile utilizzare codifiche diverse per la registrazione, la trasmissione o la proiezione su un grande schermo.
- **Configurazione** - In questa sezione sono disponibili le impostazioni generali: qual è il flusso per la presentazione locale, se viene utilizzato il controllo di sostituzione della telecamera e così via.
- **Impostazioni globali** - In questa sezione sono disponibili le impostazioni globali, ad esempio il tipo di carattere, le dimensioni e il colore del testo in sovrimpressione.

Avviso!

La **modalità di base** presenta le seguenti limitazioni:

- Le sezioni Area di lavoro, Contenuti e Impostazioni globali non sono disponibili.
- Sono disponibili unicamente flussi di inoltro predefiniti: uno per il video dell'oratore/della sala e un altro per la presentazione locale.
- Le funzioni di condivisione dello schermo e riunione ibrida dell'applicazione per partecipanti DICENTIS non sono disponibili.
- L'inserimento di file non è supportato.



**Avviso!**

A causa delle limitazioni della **modalità di base**, in assenza di flussi disponibili è necessario aggiungere i seguenti flussi alla sezione Flusso del file di configurazione Media Gateway (C:\ProgramData\Bosch\DICENTIS\MediaGateway\MediaGatewaySettings.jsonc):

```
{
  "id": "stream2",
  "stream-mode": "VideoForwarding",
  "encoding": "H264",
  "server-type": "RTSP"
},
{
  "id": "stream1",
  "stream-mode": "PresentationForwarding",
  "encoding": "H264",
  "server-type": "RTSP"
}
```

8.3

Inoltro video

Con DICENTIS 6.60 e Riunioni ibride versione 1.10.6 viene introdotto un nuovo tipo di flusso denominato "flussi di inoltro". Per garantire una latenza minima e mantenere la qualità video originale, i flussi di inoltro non vengono elaborati e non presentano composizioni video, come aree di lavoro o sovrimpressioni. Questi inoltrano un flusso di ingresso direttamente a uno dei flussi di uscita, in base alle regole seguenti:

- Inoltro presentazione: trasmette direttamente l'ingresso selezionato per "ID origine presentazione locale" a questo flusso.
- Inoltro video: inoltra direttamente l'ingresso selezionato per "ID origine panoramica" in assenza di un oratore attivo. Quando è presente un oratore attivo, il feed della telecamera assegnata al partecipante nella mappa delle postazioni viene inoltrato a questo flusso.

**Avviso!**

Se non è stata configurata un'origine della presentazione o della panoramica, l'uscita video mostra .

Utilizzare le seguenti impostazioni della telecamera per tutti gli ingressi (telecamere per panoramica/postazione e origine presentazione) utilizzati nei flussi di inoltro:

Parametro	Valore	Nota
Codifica	H.264 o H.265	Se si dispone di DCNM-MMD2 o DCNM-IDESK, utilizzare H.264. In caso contrario, è possibile utilizzare H.264 o H.265.
Risoluzione video	1280 x 720 o 1920 x 1080	Con il dispositivo DCNM-MMD2, scegliere 720p. Con la postazione DCNM-IDESK e/o l'applicazione per partecipanti, scegliere 1080p.
Frame rate	50 o 60	

Bitrate massimo	2500 bit/s	
Lunghezza GOP	15	Nota anche come distanza I-Frame.
B-Frame	Disattivato	Solo I-Frame e P-Frame.

Tabella 8.1: Impostazioni della telecamera per gli ingressi utilizzati nei flussi di inoltro

Per un confronto tra le opzioni di elaborazione e inoltro di video, consultare la tabella seguente:

Funzione	Elaborazione video	Inoltro video	Nota
Latenza	Alta*	Bassa	
Composizione	Sì	No	Consente la composizione video, ad esempio con aree di lavoro, zone e sovrimpressioni, ad esempio per la visualizzazione split view.
Configurazione	Complessa	Semplice	La configurazione può essere complessa, con la libertà di creare aree di lavoro, sovrimpressioni, contenuti e così via, oppure semplice, con l'inoltro diretto sulla base di un comportamento prestabilito.
Comportamento video	Modificabile	Predefinito	Il comportamento video può essere personalizzato dall'utente, ad esempio con una visualizzazione a schermo suddiviso per due oratori, o predefinito in base alla logica.
Decodifica	Sì	No	I flussi elaborati vengono decodificati da Media Gateway prima dell'elaborazione.
Codifica	Sì	No	I flussi elaborati vengono codificati nuovamente dopo

			l'elaborazione. I flussi di inoltro non vengono codificati di nuovo e utilizzano la codifica di origine.
Qualità	Media*	Alta	
Supporto VM	No	Sì	Per ulteriori dettagli, vedere la sezione seguente.

Tabella 8.2: Confronto tra le opzioni di elaborazione e inoltro di video

* In base alle prestazioni della GPU. Le GPU di fascia più alta offrono una latenza video più bassa e una qualità video migliore.

Configurazione di Media Gateway per macchine virtuali

L'inoltro di flussi video non richiede una risorsa GPU. È quindi possibile eseguire Media Gateway su macchine virtuali utilizzando solo flussi di inoltro video. Media Gateway passa automaticamente alla modalità macchina virtuale in presenza delle condizioni seguenti:

- Flusso: nessun flusso elaborato definito (sono consentiti solo flussi in inoltro)
- Configurazione:
 - Opzione ID flusso di presentazione dispositivo DCNM impostata sul flusso di inoltro presentazione definito
 - Opzione ID flusso video dispositivi DCNM impostata sul flusso di inoltro video definito
 - Opzione ID origine video remoto impostata su Nessuno
 - Opzione ID origine presentazione remota impostata su Nessuno
 - Nessun ingresso file definito



Avviso!

La funzione di condivisione dello schermo dell'applicazione per partecipanti DICIENTIS e Riunioni ibride non sono disponibili in modalità VM: i partecipanti da remoto non possono prendere parte alle riunioni.

8.4

Configurazione di Media Gateway per la condivisione schermo dell'applicazione per partecipanti

Con DICIENTIS 6.70 e DICIENTIS Hybrid 1.11.X, la funzione di condivisione schermo è disponibile per gli utenti dell'applicazione per partecipanti versione 2.1.0 o successiva. Quando la condivisione schermo è attivata, l'ingresso di condivisione schermo viene utilizzato come origine della presentazione locale dal Media Gateway. Per attivare questa funzione è quindi necessaria una configurazione di presentazione locale sul Media Gateway.

Di seguito è riportato un esempio di configurazione che consente la trasmissione della condivisione schermo dell'applicazione per partecipanti al canale del flusso di presentazione dei dispositivi DCNM, se attivata da uno dei partecipanti:

- Se non esiste già è necessario creare un'area di lavoro con l'ID sorgente di tipo "Presentazione":

Name	Area	Configurations	Actions
Canvas name PresentationCanvas	FPS 60 — +	Width 1920 Height 1080	
	Area 1	Width 1920 Height 1080 X (px) 0 Y (px) 0 Crop Fill Source ID Type Presentation	
	Overlay 1	X (%) 20 Y (%) 0 Font ... Gl... Sour... Text Text Presentation Overlay	

- L'area di lavoro creata con l'ID sorgente di tipo "Presentazione" deve essere assegnata ad uno dei flussi:

Name	Type	Configuration	Actions
Stream name PresentationStream	Mode Processed	Source ID Canvas: Presentation... Width 1920 Height 1080 Encoding H264 Bitrate (Kbps) 3000 — +	

- Il flusso a cui è stata assegnata l'area di lavoro deve essere definito come ID del flusso di presentazione dispositivi DCNM:

Configured Outputs

DCNM Devices	DCNM Devices Video Stream ID Stream: stream1	DCNM Devices Presentation Stream ID Stream: PresentationStream
--------------	---	---



Avviso!

Nota: è possibile definire la propria configurazione e personalizzarla in base a impostazioni ed esigenze specifiche. Tuttavia, per poter utilizzare la funzione di condivisione schermo dell'applicazione per partecipanti, assicurarsi che un'area di lavoro con ID sorgente di tipo "Presentazione" venga assegnata direttamente o indirettamente (tramite Contenuti) a una delle uscite e che non sia attiva la modalità Base/Inoltro video del Media Gateway.

8.5

Apparecchiature supportate

Media Gateway può ricevere qualsiasi flusso video RTSP, H.264 standard (senza B-Frame) o con codifica H.265 da telecamere IP o encoder video conformi. Inoltre, Media Gateway supporta il controllo delle telecamere per i dispositivi che implementano ONVIF, nonché i protocolli di controllo brevettati Sony e Panasonic.

Nota: a causa delle variazioni di implementazione tra i vari produttori e i singoli modelli di telecamera, alcuni formati di flusso RTSP o comandi di controllo telecamera potrebbero non essere pienamente supportati da Media Gateway.

L'elenco seguente include le apparecchiature verificate, testate e confermate per il corretto funzionamento con Media Gateway:

Telecamere supportate

ONVIF Profile-S:

- Lumens VC-A53
- Avonic AV- CM93-IP, AV-CM93-NDI, AV-CM93-DAV
- AVER PTZ310 (richiede AVER v0.0.0000.90)
- Lumens VC-TR40, Winsafe AMC-G320, Winsafe AMC-E200TV4

- Lumens VC-R30
- Lumens VC-A51P, Avonic AV-CM70-NDI
- Avonic AV-CM70-IP, Avonic AV-CM71-IP, Avonic AV-CM73-IP, Lumens VC-A71P
- Lumens VC-A61P (richiede Lumens VCAW209)
- Bosch IP 4000, Bosch IP 5000
- Lumens VC-A50P
- Avonic AV-CM40-IP
- Telecamere Bosch ONVIF Profile-S
- Bosch VCD-811

Comandi Sony CGI:

- Sony SRG-A12
- Sony SRG-A40
- BRC-X400, SRG-X400, SRG-X120
- SRG-360SHE
- Sony SRG-300SE/301SE

Specifiche dell'interfaccia telecamera integrata Panasonic HD (la visualizzazione di video H.264 di telecamere Panasonic su dispositivi DCNM-MMD2 può richiedere impostazioni specifiche della telecamera; per ulteriori dettagli e assistenza, contattare ASA):

- AW-UE40, AW-UE50, AW-UE80, AW-UE100, AW-UE150, AW-UE160
- AW-HE120, AW-HE130
- AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-UE70

Encoder video supportati

- Encoder video Extron SMP 351 e SMP 352
- Encoder video Extron SMP 111
- Trasmittente Epiphan VGADVI
- Encoder video Extron SME 211
- Encoder video Extron SMD 202
- Encoder video Lumens OIP-N40E
- Encoder video Lumens OIP-N60D

Switcher video supportati

È possibile utilizzare Media Gateway per controllare i seguenti modelli di switcher video:

- TV One CORIOMatrix
- Switch video Kramer MV-6
- TvOne C2
- Blackmagic ATEM M/E Constellation

8.6

Limiti prestazionali di Media Gateway e requisiti della GPU per la modalità avanzata

La modalità avanzata di Media Gateway richiede un'unità di elaborazione grafica (GPU). Inoltre, questa modalità introduce un ulteriore ritardo video di 50-60 ms, dovuto ai processi di codifica, composizione e decodifica coinvolti nella gestione del flusso.

Una GPU più potente migliora le prestazioni video generali grazie a:

- Incremento della qualità video.
- Abilitazione di un numero maggiore di flussi di uscita elaborati.

Funzionalità di uscita supportate

- In DCNM SERVER3, la GPU integrata supporta fino a 3 flussi di uscita elaborati, indipendentemente dalla risoluzione, dal bitrate o dalla codifica.
- In DCNM SERVER4, il numero di flussi di uscita elaborati supportati non è fisso. La capacità di uscita dipende dal carico di elaborazione della GPU. Il funzionamento stabile con un massimo di 7 flussi di uscita elaborati a circa il 75% del carico della GPU è stato verificato con la seguente configurazione di flussi: 60 FPS, 1080p e 720p, utilizzando le codifiche H.264 e H.265.

L'inoltro dei flussi non richiede elaborazione da parte della GPU. È possibile aggiungere qualsiasi numero di flussi di inoltro, se necessario.

**Avviso!**

Per DCNM SERVER4, l'aggiornamento del driver Intel Graphics alla **versione 32.0.101.6629** (data driver **18/02/2025**) può compromettere il funzionamento di Media Gateway.

Non eseguire l'aggiornamento del driver (utilizzare e conservare il driver Intel Graphics versione 32.0.101.6314).

GPU esterne per DCNM-SERVER4

Il DCNM SERVER4 può essere ampliato con una GPU esterna per migliorare ulteriormente le prestazioni video e aumentare il numero di uscite video elaborate.

Sono stati verificati i seguenti modelli di GPU per l'utilizzo con DCNM SERVER4:

- NVIDIA A2000 (Ampere, 2021)
 - Versione driver HP NVIDIA: 32.0.15.8142
 - Driver NVIDIA 581.80
- NVIDIA RTX 2000 (Ada Generation, 2024)
 - Versione driver HP NVIDIA: 32.0.15.8142
 - Driver NVIDIA 581.80

9 Espansione del sistema

Il sistema per conferenze DICIENTIS è scalabile dalle piccole e medie alle grandi dimensioni. In questa sezione viene descritto un sistema di piccole, medie e grandi dimensioni e i relativi requisiti:

Un sistema per conferenze DICIENTIS di piccole e medie dimensioni (vedere Configurazione tipica del sistema) è costituito da:

- Fino a 450 nodi DICIENTIS.
Consultare la tabella **Numero di nodi e dispositivi nelle apparecchiature DICIENTIS** riportata di seguito in merito ai nodi e dispositivi delle apparecchiature DICIENTIS.
- Tutti i dispositivi DICIENTIS in 1 subnet.
- 1 switch di alimentazione e processo audio DICIENTIS per l'elaborazione audio.
- 1 PC server che ospita i servizi DICIENTIS.

Un sistema per conferenze DICIENTIS di grandi dimensioni è costituito da:

- Fino a 1500 dispositivi DICIENTIS.
- Più subnet, collegate da router/switch L3.
 - Ciascuna subnet può avere fino a 450 nodi DICIENTIS.
Vedere la tabella seguente per il conteggio nodi delle apparecchiature DICIENTIS.
 - La prima subnet dispone di:
 - 1 switch di alimentazione e processo audio DICIENTIS per l'elaborazione audio.
 - 1 PC server che ospita i servizi DICIENTIS.
 - 1 ARNI-Enterprise per aumentare le dimensioni del sistema.
 - Tutte le altre subnet dispongono di 1 ARNI-Standard per aumentare le dimensioni del sistema.

Nota: non sono presenti switch di alimentazione e processo audio DICIENTIS nelle altre subnet.

Dispositivo	Numero di nodi	Numero di dispositivi	Indirizzi IP
Server DICIENTIS	0	0	1
Applicazione per le riunioni DICIENTIS	0	0	0
Switch di alimentazione e processo audio DICIENTIS	1	1	1
Switch di alimentazione DICIENTIS	1	1	1
Dispositivo multimediale DICIENTIS	2	1	2
Dispositivo per dibattiti DICIENTIS	1	1	1
Dispositivo per dibattiti DICIENTIS, selezione lingua	1	1	1
Dispositivo per dibattiti DICIENTIS, votazione	1	1	1
Dispositivo per dibattiti DICIENTIS, esteso	1	1	2
Postazione per interpreti DICIENTIS	1	1	2
Postazione per interpreti con video DICIENTIS	1	1	3
Dispositivo di base ad incasso DICIENTIS 2	1	1	1
Selettore della lingua ad incasso DICIENTIS	1	1	1
INT-TXO Trasmettitore OMNEO	1	1	2
Gateway Dante OMN-DANTEGTW	1	0	1

Dispositivo	Numero di nodi	Numero di dispositivi	Indirizzi IP
Interfaccia OMNEO Media PRS-4OMI4	1	0	1
Interfaccia OMN-ARNIE ARNI-E OMNEO	0	1	1
Interfaccia OMN-ARNIS ARNI-S OMNEO	0	1	1
Segnaposto elettronico DICENTIS a lato singolo/doppio	0	0	1

Tabella 9.1: Numero di nodi e dispositivi nelle apparecchiature DICENTIS

Un sistema di grandi dimensioni con più di 450 nodi richiede un'interfaccia ARNI (Audio Routed Network Interface). Per la configurazione del sistema, fare riferimento a Estensione del sistema nel manuale d'installazione dell'hardware.

Un'interfaccia ARNI (Audio Routed Network Interface) viene utilizzata per connettere più subnet di sistema DICENTIS. Se è necessaria più di una subnet, occorre utilizzare due tipi di ARNI.

- OMN-ARNIS (interfaccia ARNI-S OMNEO): l'ARNI-S è necessaria per aumentare le dimensioni del sistema oltre i 450 nodi DICENTIS. Supporta fino a 450 nodi DICENTIS nella propria subnet. Funziona inoltre da server DHCP nella propria subnet.
- OMN-ARNIE (interfaccia ARNI E OMNEO): ARNI-E è richiesta per aumentare le dimensioni del sistema a oltre 450 nodi DICENTIS. Supporta fino a 450 nodi DICENTIS nella propria subnet. Funziona inoltre da server DHCP nella propria subnet. È possibile collegare fino a 40 subnet, ciascuna con un'ARNI-S.



Avviso!

L'ARNI ridondante non è supportata nel sistema per conferenze DICENTIS.



Avviso!

Una descrizione dettagliata di ARNI è disponibile nel manuale ARNI all'indirizzo <https://www.keenfinity-group.com/xc/en/> > nelle informazioni correlate al prodotto DICENTIS.

Subnet del sistema per conferenze DICENTIS e requisiti ARNI

- Quando vengono utilizzate più subnet, per la subnet in cui è presente il server del PC DICENTIS è necessaria un'ARNI-E, per le altre è necessaria un'ARNI-S.
- È necessario utilizzare lo strumento di configurazione ARNI, disponibile nel menu di avvio dopo l'installazione del software del server del sistema DICENTIS.
- Durante la configurazione delle ARNI, verificare che non siano in esecuzione i servizi PC del server DICENTIS. Interrompere i servizi tramite la console del server.
- Durante la configurazione delle ARNI, collegare l'ARNI direttamente al PC (senza uno switch, gestito, nel mezzo).
- Durante l'impostazione di una configurazione a più subnet, collegare tutte le ARNI al PC una per volta per eseguirne la configurazione.

Configurazione di un'ARNI

1. Se necessario/richiesto, aggiornare l'ARNI con OMNEO, lo strumento di aggiornamento del firmware, alla versione del firmware disponibile/installata nella configurazione del sistema DICIENTIS.
2. Avviare lo strumento di configurazione ARNI.
3. Seguire le fasi della procedura guidata dello strumento di configurazione ARNI per configurare le ARNI. Inoltre:
 - Il tipo di ARNI è sempre principale quando non si utilizza la ridondanza.
 - Assegnare un nome a ciascuna ARNI, soprattutto se viene utilizzata più di un'ARNI all'interno del sistema.
 - Assicurarsi che l'IGMP Querier sia disattivato.
 - Attivare DHCP per ciascuna ARNI.
 - Se è necessario modificare l'indirizzo IP di un'ARNI: ripristinare i valori predefiniti dell'ARNI con lo strumento di configurazione ARNI Utilizzare la funzione "Ripristina impostazioni predefinite".

Configurazione di uno switch con VLAN

Durante la configurazione di uno switch con VLAN, verificare quanto segue:

- Utilizzare l'ARNI come server DHCP per tutte le VLAN in cui sono presenti dispositivi DICIENTIS, DCNM-APS e unità DCNM-PS. Per altre VLAN, è possibile utilizzare qualsiasi altro server DHCP.
- Abilitare lo snooping IGMP su tutte le porte.
- Attivare l'instradamento multicast tra tutte le VLAN. Utilizzare la modalità di instradamento "modalità efficace".
- Configurare l'instradamento unicast correttamente tra tutte le VLAN.
- Utilizzare MTU 1500 o più grande.
- Attivare il protocollo Spanning Tree sulla modalità "pvst".
- Utilizzare IGMP versione 3.
- Impostare il timeout di registrazione per multicast su 1 secondo.

10

Configurazione di un IDESK (direttamente sul dispositivo)

Per configurare DCNM-IDEK / DCNM-IDEKVID sul dispositivo stesso, premere i pulsanti B - B contemporaneamente. I pulsanti **B - B** (canale di ingresso B e canale di uscita B) si trovano su entrambi i lati del display e possono essere facilmente riconosciuti dalla presenza di piccoli trattini in rilievo. Il riquadro di configurazione si apre con le seguenti opzioni:

- **N. cabina - N. postazione:** consente di assegnare un dispositivo a una cabina e una postazione all'interno di tale cabina. Se si assegna una postazione a un numero che è già stato utilizzato, la precedente combinazione cabina - postazione verrà sovrascritta dalla nuova postazione.
Nota: quando si collega una nuova postazione a un sistema DICENTIS, non verrà assegnata automaticamente, ma è necessario configurarla mediante i pulsanti **B - B** presenti sulla postazione o tramite l'applicazione per le riunioni/API. Quando una postazione viene collegata nello stesso modo in cui era stata connessa in precedenza, tornerà al proprio numero originale di cabina e postazione.
- **Lingue disponibili:** offre la possibilità di configurare il numero di lingue e quali lingue sono disponibili. Utilizzare *Selezione lingua, pagina 80* per determinare quali lingue sono disponibili.
- **Uscita A + B + C:** consente di selezionare la lingua per l'uscita A (in genere la lingua verso cui interpreta l'interprete) e le lingue per le uscite B e C (dall'elenco delle lingue disponibili).
- **Luminosità del display:** consente di regolare la luminosità del display premendo il pulsante (1 - 15) e utilizzando il controllo a rotazione. Il valore predefinito è 7.
- **Configurazione automatica postazioni:** consente di configurare automaticamente tutte le postazioni per interpreti nel sistema. Ciò significa che l'uscita A verrà impostata sulla lingua corrispondente al numero della cabina. Le uscite B e C verranno impostate su "nessuna" e i 7 pulsanti di preselezione per le lingue in ingresso saranno configurati come 1° pulsante - 1ª lingua, 2° pulsante - 2ª lingua e così via.
- **Informazioni sistema:** consente di visualizzare le informazioni sul sistema per il dispositivo dell'interprete e OMNEO (versione firmware, indirizzo IP, ecc.).
- Fare clic sul pulsante Esci, nella parte in basso a destra del display, per uscire da ciascuna delle opzioni del menu precedente.
Nota: tutte le modifiche apportate alla configurazione sulla postazione per interpreti sono visibili direttamente nell'applicazione per le riunioni in tempo reale. Per questo motivo, potrebbero avere un impatto in caso di una riunione in corso. Pertanto, non modificare la configurazione mentre è presente una riunione attiva.
Nota: per istruzioni su come gli interpreti devono utilizzare la postazione per interpreti, fare riferimento alla Guida rapida per l'utente fornita separatamente per DCNM-IDEK/DCNM-IDEKVID.

11

Configurazione dei segnaposto elettronici

I segnaposto elettronici sono supportati su sistemi dotati di un piano di licenza Premium o Ultimate. I dispositivi possono mostrare:

- Informazioni sulla postazione
- Informazioni sul partecipante
- Informazioni sulla riunione

Accesso all'interfaccia Web di configurazione

La configurazione dei segnaposto elettronici viene eseguita tramite un'interfaccia Web, a cui è possibile accedere tramite il server Web DICENTIS, facendo clic sulla scheda **Configurazione segnaposto**. Al termine della configurazione, ai partecipanti non viene richiesta alcuna azione. Il software dei segnaposto elettronici viene eseguito dal sistema DICENTIS tramite il protocollo per conferenze.

Nota: è inoltre possibile accedere all'interfaccia Web tramite il PC server: `https:\\<DICENTIS Server IP address>:31480`.

L'interfaccia Web utilizza la gestione degli utenti DICENTIS e permette di accedere con il proprio nome utente DICENTIS, a patto di disporre dei diritti **Configura sistema**. Note:

- Il software dei segnaposto elettronici si basa su una certificazione autofirmata.
- Il nome host funziona con Chrome, ma potrebbe non funzionare sempre con Edge.
- È possibile accedere all'interfaccia Web da un PC diverso tramite l'indirizzo IP.

Il menu nella barra laterale dell'interfaccia Web include quattro pagine:

- **Assegnazione postazioni.** Questa pagina permette di passare dalla tabella Dispositivi alla tabella Postazioni. La tabella Dispositivi elenca tutti i segnaposto elettronici collegati, mentre la tabella Postazioni mostra le postazioni DICENTIS. Qui è possibile assegnare i segnaposto elettronici alle postazioni.
- **Gestione modelli.** Questa pagina permette di configurare modelli per i segnaposto elettronici di stabilire quali modelli utilizzare.
- **Impostazioni.** Questa pagina contiene l'indirizzo IP utilizzato per collegare i dispositivi ai servizi DICENTIS. Se il software è installato sul server DICENTIS, questo è l'indirizzo IP dell'adattatore che esegue i servizi DICENTIS.
- **Informazioni.** Questa pagina contiene un elenco delle licenze dei componenti open source in uso.

Assegnazione di segnaposto elettronici alle postazioni

Nella pagina **Assegnazione postazioni**, è possibile passare da uno stato all'altro del sistema e assegnare i dispositivi alle postazioni.

- **Stato operativo:** questo è lo stato predefinito. Quando il sistema è impostato sullo stato operativo, è possibile selezionare una postazione per ciascun segnaposto elettronico dal menu a discesa **ID postazione assegnata**.
- **Stato di configurazione:** questo è uno stato temporaneo che permette di assegnare una postazione a un segnaposto elettronico premendo contemporaneamente il pulsante in alto sul segnaposto elettronico e il pulsante microfono del dispositivo per dibattiti DICENTIS.

Nota: dopo aver ripetuto l'operazione per ciascun segnaposto elettronico, impostare nuovamente il sistema sullo stato operativo.

Gestione dei modelli

I segnaposto elettronici hanno tre modalità operative.

- **Postazione vuota:** questa modalità indica una postazione senza partecipante.

- Postazione a cui è assegnato un partecipante (non ancora seduto): questa modalità può visualizzare una schermata di benvenuto che mostra ai partecipanti dove devono sedersi.
- Partecipante seduto: questa modalità definisce cosa visualizzare quando il partecipante è seduto o connesso.

Nella pagina **Gestione modelli**, impostare un modello per ciascuna modalità operativa. È possibile scegliere un modello esistente, crearne uno nuovo o modificare i modelli in base alle esigenze. I modelli definiscono le informazioni visualizzate su entrambi i lati del segnaposto elettronico: quello rivolto verso il partecipante e quello rivolto verso gli altri partecipanti alla riunione.

Nota: se i dispositivi sono alimentati tramite PoE e ricevono il comando di spegnimento DICENTIS, passano a un particolare modello di spegnimento che non può essere configurato. Se sono alimentati tramite DICENTIS, i dispositivi non passano a questo particolare modello.

Monitoraggio, aggiornamento del firmware e supporto

Nella tabella Dispositivi della pagina **Assegnazione postazioni**, quando il sistema è impostato sullo stato operativo, utilizzare il pulsante **Azioni** per accedere alle opzioni seguenti.

- **Aggiorna:** permette di aggiornare i segnaposto elettronici alla versione più recente del firmware.
Nota: aggiornare un solo dispositivo alla volta.
- **Abilita autenticazione:** permette di abilitare l'autenticazione per migliorare la sicurezza della comunicazione tra il segnaposto elettronico e i servizi.
Nota: se si desidera utilizzare il segnaposto elettronico su un altro server, è necessario ripristinarlo accendendo il dispositivo e tenendo premuto il pulsante in alto per almeno 10 secondi.

12 Protocollo per conferenze

Il protocollo per conferenze è un protocollo indipendente dalla piattaforma. Si basa sulla tecnologia WebSocket per consentire la scalabilità, su HTTPS per garantire una maggiore sicurezza e su JSON per consentire l'indipendenza dalla piattaforma.

È possibile trovare la documentazione relativa al protocollo per conferenze (ConferenceProtocol.chm) nella directory Docs della consegna. Si trova inoltre per impostazione predefinita in C:\Program Files\Bosch\DICENTIS\ConferenceProtocol.chm.

Requisiti

Il protocollo per conferenze si collega al server Web DICENTIS.

Requisiti per il server Web DICENTIS:

- Per gestire il dibattito: diritto di gestione della riunione
- Per accendere/spegnere il sistema DICENTIS: disattivare la funzionalità
- Per controllare il volume principale del sistema DICENTIS: funzionalità di controllo del volume

È disponibile un dimostratore online a cui è possibile accedere tramite il seguente indirizzo: <https://<ipaddress>:31416/Demonstrator/ConferenceProtocolDemonstrator.html>:

1. Accedere con un nome utente DICENTIS. Quando una riunione è attiva, è anche possibile accedere con il nome utente di un partecipante.
2. Utilizzare il pulsante F12 sul browser per accedere alla visualizzazione della console e vedere la comunicazione.
3. Utilizzare la visualizzazione del debugger e andare a Dimostratore/Controller: conferenceServices.js fornisce una panoramica dei comandi e del contesto.

Nota: è inoltre possibile trovare il codice sorgente di un dimostratore basato su Linux "ConferenceProtocolDemonstrator.zip" nella directory Tools.

13

Server di sistema

Il server di sistema DCNM-SERVER4 utilizza l'hardware standard HP Z2 Mini G1i. Consultare i manuali hardware HP Z2 Mini G1i all'indirizzo <https://support.hp.com/nz-en/product/setup-user-guides/hp-z2-mini-g1i-workstation-desktop-pc/2102764572>.

Il server di sistema DCNM-SERVER3 utilizza l'hardware standard HP Z2 Mini G9. Consultare i manuali hardware HP Z2 Mini G9 all'indirizzo <https://support.hp.com/us-en/product/hp-z2-mini-g9-workstation-desktop-pc/2101025774/manuals>.

Il server del sistema DICENTIS viene fornito con Windows preinstallato e pre-configurato con il software DICENTIS.



Avviso!

Il server di sistema DICENTIS non è commercializzato come un dispositivo informatico per uso generico (come un personal computer) o come server per uso generico né come sostituto commercialmente praticabile per uno di questi sistemi.

La funzione principale del server di sistema DICENTIS è ospitare i servizi DICENTIS. Il software aggiuntivo aggiunto da un fornitore di software di terze parti non è in grado di fornire né riprodurre la funzione principale del server di sistema DICENTIS.

Collegamento al PC server tramite Connessione Desktop remoto

Utilizzare l'applicazione Connessione Desktop remoto per connettersi al PC server ed effettuare le configurazioni necessarie:

1. Aprire l'applicazione Connessione Desktop remoto.
2. Digitare l'indirizzo IP del PC del server e fare clic su Connetti.
3. Inserire la password dell'utente e fare clic su OK.



Avviso!

È possibile trovare la password predefinita sul dispositivo. Per motivi di sicurezza, si consiglia di sostituire la password predefinita con una nuova password.

Durante l'accesso a una sessione di Desktop remoto, premere la combinazione di tasti <CTRL> + <ALT> + <FINE>. Il menu delle attività verrà avviato sul server remoto anziché sul PC locale.

Selezionare l'opzione Cambia password per modificare la password predefinita.

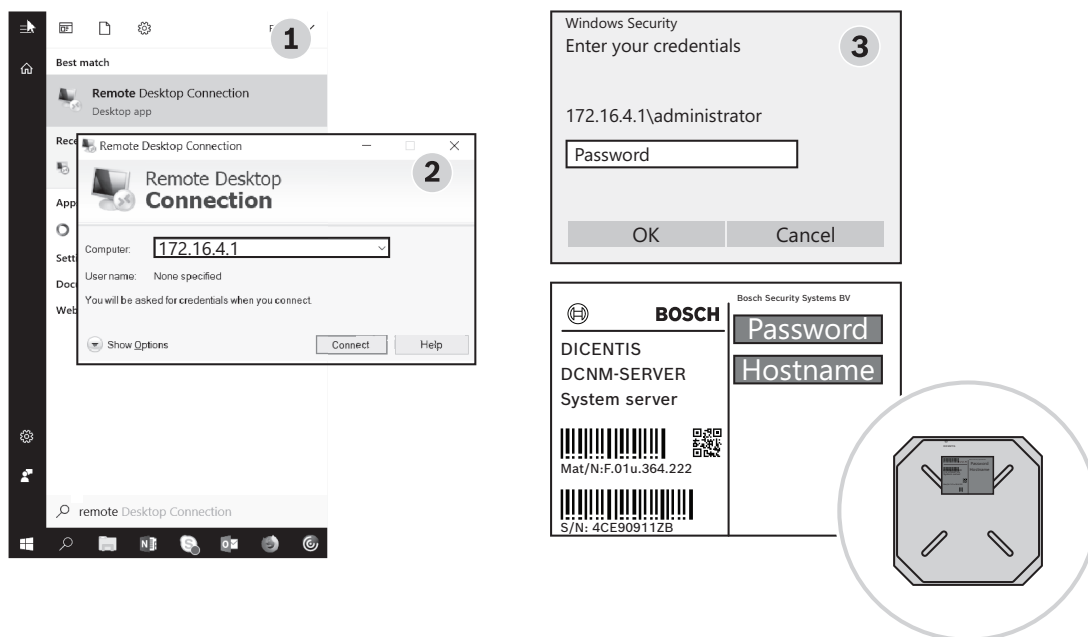


Figura 13.1: Connessione Desktop remoto



Avviso!

È inoltre possibile connettersi al computer tramite il nome host (se la rete Office è configurata correttamente). Il nome host del server DICENTIS si trova sull'etichetta nella parte inferiore del dispositivo ed ha un formato simile al seguente: DICENTIS-<ultimi 3 byte dell'indirizzo MAC dell'adattatore Ethernet sul lato DICENTIS>. Il collegamento tramite il nome host è più affidabile, poiché gli indirizzi IP possono cambiare.



Avviso!

Assicurarsi che sul sistema siano sempre installati gli ultimi aggiornamenti di Windows e un antivirus aggiornato. A tale scopo, è possibile utilizzare la porta di rete di Office.

È inoltre necessario regolare data e ora nelle impostazioni di Windows, in modo da garantire che aggiornamenti di Windows e i cicli di alimentazione vengano eseguiti quando il sistema non è in uso. Gli aggiornamenti di Windows sono programmati, tramite l'Utilità di pianificazione di Windows, alle ore 01:00 di domenica mattina. L'attività di aggiornamento è configurata per il riavvio automatico del computer dopo gli aggiornamenti, se necessario.

Dopo aver effettuato l'accesso, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare il fuso orario corretto regolando le impostazioni di data/ora di Windows.
2. Aggiornare i dispositivi alla versione più recente. Vedere la sezione *Download del software per i dispositivi*, pagina 29.
3. Registrare il software del server di sistema DICENTIS. Vedere la sezione *Requisiti della licenza*, pagina 19.

Nota: il software DICENTIS installato dal produttore potrebbe non essere la versione più recente. Consultare il Capitolo 4.1 per informazioni sul download e l'installazione della versione più recente.

**Avviso!**

I dati utente possono essere presenti nel database, negli appunti sulla riunione e sulla votazione e nelle immagini dei partecipanti. Cancellare tutti i dati dell'utente del server DICENTIS quando si esegue la rimozione delle autorizzazioni del server DICENTIS. Consultare *Rimozione di immagini non utilizzate*, pagina 160.

13.1

Creazione di un backup sul server

L'applicazione Windows Server Backup è installata e sul desktop è disponibile un collegamento. Al termine della configurazione del sistema, questa applicazione può essere utilizzata per creare una copia di backup del sistema, che includa la configurazione e le licenze di DICENTIS. È possibile ripristinare l'immagine ottenuta qualora si verificano problemi con la configurazione del sistema o in caso di sostituzione dell'unità di supporto per l'archiviazione.

Per creare un backup:

1. Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione Windows Server Backup sul desktop per avviare l'applicazione
2. Selezionare **Backup unico...**
3. Selezionare **Server completo**
4. Creare il backup su un'unità di supporto esterna (ad esempio, un'unità USB o di rete) con una capacità di almeno 32 GB.

13.2

Ripristino dell'immagine del produttore del server

Ripristinare l'immagine del produttore del server DICENTIS per tornare allo stato predefinito.

**Avviso!**

Ripristinando l'immagine del produttore, verranno rimossi tutti i dati dell'utente sul server DICENTIS.

* Prima di ripristinare l'immagine del produttore, restituire la licenza, in modo che possa essere attivata in seguito.

* Eseguire il backup del database e memorizzarlo su un dispositivo esterno, in modo da poterlo ripristinare dopo il ripristino dell'immagine.

Per ripristinare l'immagine del produttore:

1. Collegare una tastiera, il monitor e il mouse al server DICENTIS
2. Accendere il server DICENTIS e, quando viene visualizzato il messaggio che indica che il dispositivo è protetto da HP Sure Start, premere il tasto F8 per impostare la modalità Opzioni di avvio avanzate di Windows
3. Selezionare **Ripristina il computer**
4. Quando viene visualizzato **Scegli un'opzione** selezionare **Risoluzione dei problemi > Opzioni avanzate > Vedi altre opzioni di ripristino > Ripristino immagine del sistema**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: l'immagine del produttore si trova sull'unità di ripristino.

14 Gateway Dante

Il gateway Dante viene utilizzato per interfacciare il sistema DICENTIS con altri sistemi tramite Dante™ e quando è richiesto l'utilizzo dei flussi unicast Dante™ o della modalità senza disturbi. Dispone di un lato OMNEO e di un lato Dante™, entrambi con altri 2 connettori Ethernet per la ridondanza.

Il gateway Dante:

- Combina più dispositivi OMNEO in un'unica interfaccia Dante™.
- Riceve 64 flussi Dante™ e li invia come 64 flussi OMNEO, 16 dei quali possono essere crittografati.
- Riceve 64 flussi OMNEO, 16 dei quali possono essere crittografati, e li invia come 64 flussi Dante™.
- Converte più flussi crittografati OMNEO con un singolo flusso unicast o multicast in un flusso Dante™ con più flussi unicast o multicast.
- Supporta l'instradamento statico con l'unità di controllo Dante sul lato Dante™ e l'instradamento dinamico (AES70) sul lato OMNEO.
- Consente la ridondanza priva di disturbi sul lato Dante™ e la ridondanza RSTP sul lato OMNEO.
- Consente l'utilizzo di Dante Domain Manager™ in combinazione con i sistemi OMNEO.



Avviso!

Quando vengono utilizzati gli ingressi o le uscite OMNEO da 17 a 64, questi flussi vengono impostati automaticamente in modalità non crittografata dal sistema DICENTIS.



Avviso!

È necessario aggiornare il gateway Dante con il firmware fornito con il sistema DICENTIS. È possibile utilizzare lo strumento di caricamento del firmware per caricare il firmware corretto sia sul lato DICENTIS sia sul lato Dante™.

Per configurare il lato OMNEO, utilizzare l'applicazione per le riunioni:

1. Aprire l'applicazione per le riunioni
2. Andare a **Configura > Stanze > Instradamento di lingua e lingua di base**

Per ulteriori informazioni, vedere *Instradamento di lingua e lingua di base*, pagina 90.

Per configurare il lato Dante™, utilizzare l'unità di controllo Dante o Dante Domain Manager™. Utilizzare OMNEO Control per configurare la modalità di rete sul lato Dante™. Consente di modificare l'impostazione trasparente/privo di disturbi. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di OMNEO Control. È possibile scaricare OMNEO Control e il manuale all'indirizzo: <https://software-download.keenfinity-group.com/OMNEO>.



Avviso!

Un OMN-DANTEGTW è in grado di ricevere fino a 16 flussi provenienti dallo stesso trasmettitore. Se riceve 17 o più flussi, tutti dallo stesso trasmettitore, nessuno dei flussi sarà udibile.

15 Suggerimenti e consigli

Questo capitolo fornisce informazioni su:

- Modifica delle opzioni di NetTime, pagina 142
- Configurazione del PC del segretario per l'utilizzo in altre VLAN come server DICENTIS, pagina 142
- Disattivazione della crittografia di controllo, pagina 143
- Creazione di una copia di backup del database, pagina 143
- Ripristino di un database, pagina 143
- Aggiornamento di un database alla versione corrente, pagina 144
- Creazione di un database pulito., pagina 144
- Eliminazione di un database, pagina 144
- Collegamento di DICENTIS a un server SQL (remoto), pagina 144
- Downgrade del software DICENTIS a una versione precedente, pagina 147
- Downgrade del software DICENTIS 4.1 o versione successiva alla versione 4.0 o precedente, pagina 148
- Installazione del server di immagini su un altro computer, pagina 151
- Recupero dei dispositivi dalla modalità fail safe, pagina 152
- Sostituzione di un dispositivo difettoso, pagina 152
- Caricamento e accesso ai file, pagina 153
- Configurazione del formato di data e ora del dispositivo multimediale DICENTIS, pagina 154
- Utilizzo di un indirizzo IP fisso per il server DICENTIS in un sistema DICENTIS con supporto ARNI, pagina 155
- Selezione di un'interfaccia di rete per l'utilizzo con DICENTIS, pagina 156
- Spegnimento del server tramite il pulsante di accensione, pagina 156
- Flussi di telecamera e presentazione, pagina 156
- Esecuzione di un backup e ripristino della propria configurazione sinottica, pagina 156
- Configurazione di dispositivi compatibili Dante™, pagina 157
- Impostazione di un codice PIN per un dispositivo Dante™
- Aggiunta di un'applicazione di terze parti a un dispositivo, pagina 158
- Aggiungere tastiere aggiuntive a un dispositivo, pagina 158
- Mantenere le app Android di terze parti sul dispositivo multimediale quando si modificano gli argomenti all'ordine del giorno, pagina 159
- Creazione di certificati tramite lo strumento da riga di comando, pagina 160
- Rimozione di immagini non utilizzate, pagina 160
- Rilevamento telecamere ONVIF
- Accesso sicuro all'API .net per applicazioni API (incluso il layout sinottico), pagina 161
- Rinnovo del certificato SSL per l'applicazione per partecipanti, pagina 161
- Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer, pagina 161
- Downgrade del software DICENTIS 6.8 o versione successiva a una versione precedente (dalla 4.1 alla 6.7), pagina 162

Fare riferimento a

- Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer, pagina 161
- Downgrade del software DICENTIS 6.8 o versione successiva a una versione precedente (dalla 4.1 alla 6.7), pagina 162

15.1 Modifica delle opzioni di NetTime

NetTime consente di sincronizzare i timer utilizzati nel sistema DICENTIS. Se il sistema DICENTIS viene utilizzato in ambiente aziendale, potrebbe essere necessario modificare le opzioni di NetTime. Per modificarle:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **NetworkTime** nell'area di notifica e selezionare **Proprietà** -> **Impostazioni...**
2. Inserire nome host e indirizzo IP corretti per il server orario del proprio ambiente. Generalmente il server orario coincide con il server DHCP. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio dipartimento IT locale.
3. Fare clic su **OK**.
4. Fare clic su **interrompi** e quindi su **avvia** per attivare le nuove impostazioni.

NOTA: è necessario impostare il servizio Ora di Windows su **Automatico** dopo aver disinstallato NetTime.

15.2 Configurazione del PC del segretario per l'utilizzo in altre VLAN come server DICENTIS

Informazioni generali

Il segretario (o l'addetto) deve utilizzare l'applicazione per le riunioni sul proprio PC per preparare le riunioni. Se il PC del segretario si trova su una VLAN differente da quella del server DICENTIS, l'applicazione per le riunioni non rileva il server DICENTIS. In questo modo i dispositivi DICENTIS e l'applicazione per le riunioni utilizzano il protocollo DNS-SD, che non funziona tra VLAN diverse. Se necessario, il tecnico deve utilizzare la seguente procedura per configurare l'applicazione per le riunioni su PC del segretario in modo che sia in grado di comunicare con il server DICENTIS.

Procedura

Al PC del segretario:

1. Effettuare il ping del server DICENTIS:
 - Fare clic sul logo **Avvia**.
 - Digitare **command** nel campo di ricerca e quindi scegliere **Prompt dei comandi in Programmi**.
 - Digitare **ping** [nome host del server DICENTIS].
 - Premere **Invio** per eseguire il ping del server DICENTIS.
2. Se non è possibile eseguire il ping del server DICENTIS, è possibile richiedere assistenza al reparto IT locale. Se non è ancora possibile effettuare il ping del DICENTIS, è invece possibile utilizzare l'indirizzo IP. Tuttavia, ciò non è consigliato in quanto gli indirizzi IP possono cambiare.
3. Creare un collegamento dell'applicazione per le riunioni sul desktop (utilizzare il file **Bosch.Dcnm.UserInterfaces.MeetingManager.exe** nella directory **C:Program file (x86) BoschDICENTIS**).
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento e selezionare **Proprietà**.
5. Nella scheda del collegamento, aggiornare la destinazione, aggiungendo il server al quale deve collegarsi il PC:
 - **Utilizzo:** **Bosch.Dcnm.Userinterfaces.MeetingManager.exe** [/server 'servername']
/parametro opzionale del server con il nome host o l'indirizzo IP del server DCNM
 - **Esempio:** **Bosch.Dcnm.Userinterfaces.MeetingManager.exe /server COMPUTERTNAME.network.com**
6. Fare doppio clic sul collegamento. Sarà possibile connettersi al server remoto dall'applicazione per le riunioni.

Informazioni aggiuntive

- **/window**: consente di visualizzare il responsabile della riunione in una finestra (anziché a tutto schermo).
- **/?**: visualizza un messaggio con la descrizione degli argomenti della riga di comando.

15.3 Disattivazione della crittografia di controllo

La crittografia di controllo può essere disattivata attenendosi alla seguente procedura:

1. Modificare il seguente file: **Bosch.Dcnm.Services.DeviceService.Main.exe.config** posizionato in: **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**
2. Modifica:

```
<add key="OcpControlSecurityForced" value="true"/>
```


In:

```
<add key="OcpControlSecurityForced" value="false"/>
```
3. Utilizzare la console del server per riavviare i servizi.
4. Modifica:

```
<add key="OcpControlSecurityEnabled" value="true"/>
```


In:

```
<add key="OcpControlSecurityEnabled" value="false"/>
```
5. Utilizzare l'applicazione per le riunioni per spegnere il sistema.
6. Utilizzare la console del server e l'alimentazione per riavviare i servizi.
7. Utilizzare l'applicazione per le riunioni per accendere il sistema.

Per attivare la crittografia di controllo; impostare nuovamente i valori su "true" e riavviare i servizi.

15.4 Creazione di una copia di backup del database

1. Interrompere i servizi DICENTIS utilizzando la console del server DICENTIS.
2. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
3. Passare a **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**.
4. Eseguire **DcnmDatabaseConsole.exe -b**.
Il backup verrà archiviato in **C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQLDICENTIS2025\MSSQL\DATA\DcnmBackup**.
5. Riavviare i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.

Nota: per impostare un nome o una posizione diversi per il backup, utilizzare il comando:

DcnmDatabaseConsole.exe -b [nome file e percorso]. Se il file esiste già, verrà esteso con il backup più recente.

15.5 Ripristino di un database

1. Interrompere i servizi DICENTIS utilizzando la console del server DICENTIS.
2. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
3. Passare a **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**.
4. Eseguire **DcnmDatabaseConsole.exe -r < nome file e percorso del database >**.

Nota: è possibile ripristinare solo i file ***.bak** realizzati creando un backup.

Nota: il comando di ripristino non aggiorna il database alla versione corrente. Per eseguire l'aggiornamento alla versione corrente, consultare Aggiornamento di un database alla versione corrente.

Nota: viene visualizzato un messaggio di errore se il backup si trova nella directory **C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLDICENTIS2014\MSSQL\DATA\DcnmBackup** o **C:**

\Program Files\Microsoft SQL

Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\DcnmBackup, perché SQL2019 non ha accesso a questi database SQL2014 o SQL2008. Copiare il backup su **C:\temp**.

5. Riavviare i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.

15.6 Aggiornamento di un database alla versione corrente

1. Interrompere i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.
2. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
3. Passare a **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**.
4. Per aggiornare il database alla versione corrente, eseguire **DcnmDatabaseConsole.exe**.
5. Riavviare i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.

15.7 Creazione di un database pulito.

1. Interrompere i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.
2. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
3. Passare a: **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**.
4. Eseguire **DcnmDatabaseConsole.exe -n**.
5. Riavviare i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.

15.8 Eliminazione di un database

L'operazione di eliminazione rimuove i file di database. Il sistema smette di funzionare, a meno che non venga creato un nuovo database o non venga ripristinato un database precedente. Questa funzione può essere utilizzata per eliminare il database se è necessario eseguire il downgrade a una versione precedente.

1. Interrompere i **servizi** DICENTIS tramite la **console del server** DICENTIS.
2. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
3. Passare a **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**.
4. Per eliminare il database, eseguire **DcnmDatabaseConsole.exe -x**.

Nota: senza un database, il sistema DICENTIS non funziona correttamente. Perché il sistema possa tornare a funzionare, è necessario creare o ripristinare un database.

15.9 Collegamento di DICENTIS a un server SQL (remoto)

Il sistema DICENTIS utilizza variabili ambientali per accedere al database. I valori predefiniti vengono utilizzati quando le variabili ambientali non sono presenti.

Le variabili di ambiente utilizzate per il nome e il server del database sono:

MMCN_DB_SERVER	Nome PC server database e nome istanza server. Formato: NomeMacchina\NomeIstanza (il nome dell'istanza può essere omissso se si utilizza l'istanza predefinita. Il nome della macchina può essere un punto (".") nel caso in cui venga utilizzata la macchina locale) Predefinito: .\SQLDICENTIS2025
MMCN_DB_USER_ID	ID utente server SQL (autenticazione SQL). Se assente, viene utilizzata l'autenticazione integrata.
MMCN_DB_PW	Password server SQL (autenticazione SQL). Valida solo in combinazione con MMCN_DB_USER_ID

MMCN_DB_DATABASE E	Nome del database DICENTIS; predefinito: DcnmDatabase .
-----------------------	--

Nota: DICENTIS utilizza due database: **DcnmDatabase** archivia tutte le configurazioni e **DcnmLoggingDatabase** archivia la registrazione. Utilizzando le variabili di ambiente, è possibile reindirizzare **DcnmDatabase** a un altro server/database. Non è possibile reindirizzare **DcnmLoggingDatabase**. Il database di registrazione si trova sempre sul server predefinito (. \SQLDICENTIS2025).

Creazione di una nuova variabile di ambiente

Per creare una nuova variabile di ambiente:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse su "Questo PC" \ Proprietà \ Impostazioni di sistema avanzate \ Variabili di ambiente \ Variabile di sistema \ Nuovo
2. Immettere il nome della variabile richiesto
3. Immettere il contenuto della variabile richiesto

Creazione del database sul server SQL

- Per la creazione del database viene utilizzato lo strumento per console DcnmDatabaseConsole.exe. Se è necessario copiare lo strumento, è necessario copiare i seguenti file.

DcnmDatabaseConsole.exe

Lo strumento DcnmDatabaseConsole utilizza anche le variabili di ambiente per creare il database. In questo modo, dopo aver impostato le variabili di ambiente e aver aperto la finestra della console, il database remoto viene creato utilizzando "DcnmDatabaseConsole-n"

Nota: quando si utilizza DcnmDatabaseConsole.exe, le credenziali utente devono disporre dei diritti necessari per creare il database.

È possibile escludere le variabili di ambiente trasferendo argomenti a DcnmDatabaseConsole.exe (per assistenza sulla sintassi della riga di comando e sulle opzioni disponibili, eseguire il comando con l'opzione -?):

- -s per trasferire il nome del server e il nome dell'istanza
- -u per trasferire l'ID utente per l'autenticazione SQL (autenticazione di Windows se omissa)
- -p per trasferire la password dell'ID utente
- -d per trasferire il nome database

Remoto e di destinazione

DcnmDatabaseConsole.exe include anche le opzioni della riga di comando per eseguire funzioni di backup e ripristino del database. Queste funzioni sono ristrette/limitate se utilizzate in combinazione con un server SQL remoto.

Macchina remota: in cui i servizi DICENTIS sono in esecuzione.

- È possibile creare un nuovo database dalla macchina remota.
- È possibile avviare un backup del database dalla macchina remota

Macchina di destinazione: in cui è in esecuzione il database.

- È possibile ripristinare un database solo dalla macchina di destinazione.

Esempio di autenticazione di Windows

In questo esempio è illustrato come utilizzare l'autenticazione di Windows per connettersi al server SQL remoto **SQLENT1** sulla macchina **SQLSRV**.

Il database da utilizzare per il sistema è **MainConfHall**:

Variabile di ambiente	Valore
MMCN_DB_SERVER	SQLSRV\SQLENT1
MMCN_DB_DATABASE	MainConfHall

Creazione database:

Remoto:

```
DcnmDatabaseConsole -n
```

Su destinazione:

```
DcnmDatabaseConsole -s \SQLENT1 -d MainConfHall -n
```

Esempio di autenticazione SQL

In questo esempio è illustrato come utilizzare l'autenticazione SQL per connettersi al server SQL remoto **SQLENT2** sulla macchina **SQLSRV**.

Nome utente e password da utilizzare sono, rispettivamente: **DcnmUser** e **P@ssw0rd**. Il database da utilizzare è **ConfHall53**:

Variabile di ambiente	Valore
MMCN_DB_SERVER	\\SQLSRV\SQLENT2
MMCN_DB_DATABASE	ConfHall53
MMCN_DB_USER_ID	DcnmUser
MMCN_DB_PW	P@ssw0rd

Creazione database:

Remoto:

```
DcnmDatabaseConsole -s \\SQLSRV\SQLENT2 -d ConfHall53 -u DcnmUser -p P@ssw0rd -n
```

Su destinazione:

```
DcnmDatabaseConsole -s .\SQLENT2 -d ConfHall53 -u DcnmUser -p P@ssw0rd -n
```

Esempio di autenticazione SQL all'istanza predefinita

In questo esempio è illustrato come utilizzare l'autenticazione SQL per connettere il server SQL predefinito sulla macchina **SQLSRV**. Questo esempio è identico alla versione precedente, ma qui la connessione è verso il server SQL predefinito anziché un'istanza definita.

Nome utente e password da utilizzare sono, rispettivamente: **DcnmUser** e **P@ssw0rd**. Il database da utilizzare è **ConfHall53**:

Variabile di ambiente	Valore
MMCN_DB_SERVER	\\SQLSRV
MMCN_DB_DATABASE	ConfHall53
MMCN_DB_USER_ID	DcnmUser
MMCN_DB_PW	P@ssw0rd

Nota: in questa situazione, il termine Integrated Security=True viene rimosso.

Creazione database:

Remoto:

```
DcnmDatabaseConsole -n
```

Nota: se non sono impostati parametri, vengono utilizzate le variabili di ambiente. Se sono impostati dei parametri, questi sostituiscono le variabili di ambiente.

Su destinazione:

```
DcnmDatabaseConsole -s . -d ConfHall153 -u DcnmUser -p P@ssword -n
```

15.10

Downgrade del software DICENTIS a una versione precedente

Se si disinstalla il software DICENTIS e si installa una versione precedente, non si ottiene un sistema funzionante, perché il database della versione corrente non è compatibile con la versione precedente. È necessario ripristinare un database della versione precedente o eliminare il database corrente.

Eliminare il database corrente per poter installare una versione precedente del software.
Consultare la sezione *Eliminazione di un database*, pagina 144.

Disinstallare la versione corrente:

1. Dall'icona **Start** di Windows, selezionare **Pannello di controllo > Programmi**.
2. Disinstallare manualmente i seguenti programmi:
 - Strumento di configurazione ARNI.
 - Bosch DICENTIS.
 - Bosch DNS-SD Service, che disinstalla i segnali per un riavvio.
 - Firmware OMNEO ARNI.
 - Strumento di aggiornamento del firmware OMNEO.
 - OMNEO Docent.
3. Riavviare il PC.
4. Installare la versione precedente del software DICENTIS, come illustrato in *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.

Ripristino un backup del database della versione precedente.
Consultare la sezione *Ripristino di un database*, pagina 143.

Aggiornare il database alla versione del software installata:

1. Interrompere i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.
2. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
3. Passare a **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS**.
4. Per aggiornare il database alla versione corrente, eseguire **DcnmDatabaseConsole.exe**.
5. Riavviare i servizi DICENTIS tramite la console del server DICENTIS.



Avviso!

Se si utilizzano impostazioni di connessione sicura personalizzate e si desidera eseguire il downgrade ad una versione precedente che non le supporta, annullare innanzitutto l'associazione di tutti i dispositivi tramite la sezione di configurazione Posti e dispositivi. Se non si annulla l'associazione, sarà necessario ripristinare manualmente i singoli dispositivi mediante il pulsante di ripristino.

15.11 Downgrade del software DICENTIS 4.1 o versione successiva alla versione 4.0 o precedente

Quando si esegue il downgrade dalla versione 4.1 o successiva alla versione 4.0 o precedente, verrà utilizzato l'ultimo database creato con queste versioni. La versione 4.1 e le versioni successive utilizzano un database diverso dalla versione 4.0 e dalle versioni precedenti.

Disinstallare la versione corrente:

1. Dall'icona **Start** di Windows, selezionare **Pannello di controllo > Programmi**.
2. Disinstallare manualmente i seguenti programmi:
 - Strumento di configurazione ARNI.
 - Bosch DICENTIS.
 - Bosch DNS-SD Service, che disinstalla i segnali per un riavvio.
 - Firmware OMNEO ARNI.
 - Strumento di aggiornamento del firmware OMNEO.
 - OMNEO Docent.
3. Riavviare il PC.
4. Installare la versione precedente del software DICENTIS, come illustrato in *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.

Se l'installazione non riesce con un messaggio di errore che indica l'incompatibilità del database, rimuovere il database.

Nota: verrà rimossa la configurazione completa.

1. Interrompere il **server SQL (SQLEXPRESS)** tramite i servizi.
2. Eliminare i file **DcnmDatabase_log.LDF** e **DcnmDatabase.mdf** in **C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLDICENTIS2014\MSSQL\DATA**.
3. Riavviare il server DICENTIS.
4. Installare la versione precedente del software DICENTIS, come illustrato in *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.

15.12 Per il sistema per conferenze DICENTIS versione precedente alla 4.40

Descrizione dello strumento di attivazione

- Finestra **Adempimenti**: mostra gli adempimenti attivati sul sistema. Quando è attivato più di un adempimento, viene visualizzata la riga **Tutti i fulfillments (adempimenti)** nella parte superiore della finestra **Adempimenti**. Selezionando una riga degli adempimenti vengono visualizzate le licenze correlate nel riquadro **Elenco di licenze e quantità**. Le righe degli adempimenti includono i seguenti codici colore:
 - Nero: l'adempimento è corretto.
 - Arancio: l'adempimento non è affidabile e deve essere riparato.
 - Grigio e barrato: l'adempimento è stato restituito ed è in attesa di risposta per essere rimosso.
 - Grigio e barrato: l'adempimento è scaduto (limitato nel tempo). Restituire la licenza per pulire il sistema.
- Finestra **Elenco di licenze e quantità**: per ciascuna licenza, questa finestra mostra: **Q.tà** (numero di licenze), **Numero ordine**, **Descrizione**, **Attivato** (data di attivazione della licenza) e **Scade** (data di scadenza della licenza).

- Finestra **Contratto di manutenzione software**: mostra la data di scadenza del Contratto di manutenzione software (SMA). Quando la data di scadenza dello SMA è passata, diventa rossa e nella parte inferiore della finestra viene visualizzato in rosso il testo **Sistema non operativo! SMA aggiuntivo necessario**.
- **Aggiungi adempimento**: utilizzare questo pulsante per aggiungere un adempimento. Un adempimento può essere costituito da una o più licenze che forniscono funzionalità aggiuntive al sistema.
- **Ripristina adempimenti**: utilizzare questo pulsante per ripristinare adempimenti/licenze come necessario. Eseguire questa operazione quando la funzionalità non è più necessaria per un sistema, ad esempio, se si desidera installare il software su un altro server.

**Avviso!**

È possibile aggiornare la versione dello strumento di attivazione facendo clic sul pulsante **Aggiorna licenza** (modalità in linea) oppure scaricando il file di risposta sul sito di attivazione ed elaborando il file di risposta sullo strumento di attivazione (modalità non in linea).

15.12.1**Attivazione iniziale del sistema**

Attivare il sistema per l'utilizzo iniziale come indicato di seguito.

- Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di:
 - un ID attivazione (inviato via e-mail dopo l'acquisto della licenza software).
 - Diritti di tecnico.
 - un PC connesso a Internet.
 - un supporto USB (per l'attivazione offline).

**Avviso!**

Per effettuare le seguenti operazioni, l'account utente deve disporre dei "diritti di tecnico". L'utente amministratore dell'organizzazione può concedere questi diritti.

Al PC server:

- Avviare lo strumento di attivazione DICENTIS facendo clic sulla **console del server DICENTIS** nella barra delle applicazioni di Windows, quindi fare clic su **Attivare licenze**.
- Fare clic sul pulsante **Aggiungi adempimento**.
- Immettere tutte le informazioni richieste, incluso l'ID di attivazione. L'ID di attivazione è presente nella pagina **Panoramica** del **sito Web di attivazione del sistema** ed è incluso nell'e-mail ricevuta dopo l'acquisto della licenza software.

Per l'attivazione in linea

- Nella scheda **Online**, immettere il **Nome utente** e la **Password** per il sito del rivenditore e fare clic su **Attiva licenze**.
- Il pannello messaggi **Avanzamento** visualizza i messaggi di stato durante il processo di attivazione.
- Riavviare i servizi facendo clic con il pulsante destro del mouse su **Riavviare servizi** (vedere *Console del server, pagina 32*). Adesso il sistema è attivo.

**Avviso!**

Se la connessione a Internet richiede la configurazione di proxy, è possibile fare clic su "**Usa questo link per configurare le impostazioni proxy**" per accedere direttamente alla configurazione proxy. Qui, fare clic sulla casella di controllo "**Ignora server proxy per indirizzi locali**" per consentire la corretta visualizzazione dei loghi e delle immagini in una rete locale.

Per l'attivazione offline

Ancora nel PC server:

- Nella scheda **Offline**, fare clic sul pulsante **Crea richiesta** e salvare il **file di richiesta** nel supporto USB.
- Lasciare aperto lo strumento di attivazione in modo tale da elaborare facilmente il **file di risposta** dal sito web di attivazione.
 - **Nota:** il pulsante **richiesta di creazione** è accessibile solamente se vi sono degli ID di attivazione nell'elenco.
- Su un computer con accesso a Internet, visitare il sito: <https://license.keenfinity-group.com/>.
- Accedere con nome utente e password (con diritti di tecnico).
- Selezionare la pagina della scheda **Gestisci licenza**.
- Utilizzare il supporto USB per elaborare il **file di richiesta** in questa pagina.
- Dopo avere caricato il **file di richiesta**, salvare il **file di risposta** nel supporto USB.

Di ritorno al PC server:

- Inserire il supporto USB.
- Fare clic sul pulsante **Elaborare risposta** nella finestra **Aggiungi adempimento**
- Caricare il **file di risposta**.
- Riavviare i servizi facendo clic con il pulsante destro del mouse su **Riavviare servizi** (vedere *Console del server, pagina 32*). Adesso il sistema è attivo.

15.12.2**Aggiunta di adempimenti/licenze**

Per aggiungere adempimenti/licenze al sistema, è necessario che questo disponga di uno SMA valido. In questo modo è garantito il corretto funzionamento delle più recenti funzionalità di DICENTIS.

**Attenzione!**

L'aggiornamento del sistema DICENTIS senza uno SMA valido può comportare l'interruzione del funzionamento.

15.12.3**Restituzione e riparazione di una licenza****Restituzione di una licenza**

Utilizzare la funzione **Restituzione di una licenza** dello strumento di attivazione per:

- restituire una licenza; oppure
- rilasciare una licenza, in modo da avere la possibilità di installare il software DICENTIS su un altro server.

È possibile restituire le licenze sia online sia offline.

Per restituire una licenza online:

1. Fare clic sul pulsante **Restituisci adempimenti**.

2. Nella scheda **Online**, immettere **Nome utente** e **Password** per il sito rivenditore e premere il pulsante **Restituisci adempimenti** per restituire gli adempimenti.

Per restituire una licenza offline:

1. Fare clic sul pulsante **Restituisci adempimenti**.
 2. Nella scheda **Offline**, selezionare gli adempimenti da restituire.
 3. Per verificare il completamento del processo, premere il pulsante **Elabora messaggio di risposta**.
- La procedura sul sito Web è simile all'attivazione di una licenza.

Riparazione di una licenza

Se una licenza si danneggia, il software non funziona correttamente. La console del server visualizza un messaggio di avvertenza del problema. Il pulsante **Ripara licenza** viene abilitato tramite lo strumento di attivazione.

Per riparare una licenza: fare clic sul pulsante **Ripara licenza** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. La procedura sul sito Web è simile all'attivazione di una licenza. Vedere la sezione *Aggiunta di adempimenti/licenze*, pagina 150.

15.13

Esecuzione di un backup di un file di licenza FNP

NOTA: con il nuovo metodo di concessione delle licenze, questa funzione non è più necessaria.

Successivamente all'installazione delle licenze nel sistema, è necessario eseguire il backup dei file di licenza. In questo modo si impedisce la perdita delle licenze nel caso in cui il disco rigido contenente le licenze ha un guasto o viene formattato. La directory deve essere salvata in una posizione sicura, preferibilmente su un altro disco rigido.

Per effettuare questa operazione:

1. Interrompere tutti i servizi di "Bosch DICENTIS", inclusi i servizi **Bosch DICENTIS Gestione licenze** e **FlexNet Licensing Server 64'**. Eseguire sempre questa operazione prima di eseguire un backup e/o un ripristino.
2. Per eseguire un backup affidabile, copiare **C:\ProgramData\FlexNet** in un percorso di backup.
3. Per effettuare un ripristino, copiare questi file sul PC in cui erano originariamente memorizzati.



Avviso!

La cartella e i file sono normalmente nascosti in Windows. Modificare l'impostazione di Esplora risorse per visualizzarli, selezionando: Organizza > Opzioni cartella e ricerca > Visualizza.

15.14

Installazione del server di immagini su un altro computer

Per migliorare le prestazioni e/o risparmiare spazio, è possibile installare il server di immagini DICENTIS su un computer diverso:

1. Aprire il DVD.
2. Individuare i file **DCNmCertificate.msi**, **DCNmApi.msi**, **DCNmServerTools.msi** e il file **DCNmImageServer.msi**.
3. Accedere al computer su cui installare il server di immagini.
4. Installare il file **DCNmCertificate.msi**.
5. Installare il file **DccnmApi.msi**.
6. Installare i file **DCNmServerTools.msi** e **DccnmImageServer.msi**.
7. Prendere nota del nome del computer o dell'indirizzo IP e della porta che viene utilizzata dal server di immagini.
 - Il valore predefinito è 31418.

Per motivi di sicurezza, installare un certificato del server sul computer del server di immagini. Se il certificato radice privato del computer server DICENTIS viene utilizzato per creare il certificato del server sul PC server di immagini, il PC client deve scaricare un solo certificato sia per il server Web DICENTIS (controllo sinottico, protocollo conferenza) che per il server di immagini (immagini partecipante, logo).

1. Aprire **Gestione certificati** sul computer server di immagini.
2. Aprire il certificato radice.
Utilizzare <name>-private.pfx e la password del certificato radice utilizzata anche sul computer server DICENTIS.
3. Immettere le rispettive informazioni nei campi **Certificato server**.
4. Fare clic su **Crea e installa** per creare e installare il certificato del server sul computer server di immagini.



Avviso!

Per creare il certificato del server sul computer server di immagini sono necessari il file <name>-private.pfx e la password del certificato di radice dal computer server DICENTIS. Se non è possibile recuperarli, è necessario creare e installare un nuovo certificato radice e server sul computer server DICENTIS.

Per modificare la posizione del servizio immagini:

1. Avviare l'applicazione per le riunioni.
2. Passare a **Configura > Stanze**.
3. Immettere l'URL del nuovo server di immagini in **URL server di immagini**.
Esempio: se il nome del computer è CITYCOUNCILIMAGESERVER e la porta è 31418, immettere l'URI come: **https://CITYCOUNCILIMAGESERVER:31418/**.
4. Fare clic su **Test di connessione al server di immagini** per assicurarsi che il nuovo server di immagini DICENTIS sia valido.
5. Fare clic su **Applica** per salvare l'URL del nuovo server di immagini.

15.15

Recupero dei dispositivi dalla modalità fail safe

Sebbene siano state prese le massime misure per assicurare la salvaguardia del sistema, può verificarsi una situazione in cui il dispositivo un dispositivo DICENTIS attiva la modalità "failsafe" che richiede un nuovo caricamento del firmware. Per ricaricare il firmware:

1. Accendere il dispositivo.
2. Avviare lo **strumento di aggiornamento del firmware**. Lo strumento di caricamento del firmware mostra la finestra dei **dispositivi in modalità failsafe** con l'ID del dispositivo difettoso visualizzato.
3. Attendere che il dispositivo sia visualizzato nella relativa scheda specifica dello strumento di caricamento del firmware (DCNM-APS / DCM-APS2, DCM-PS2 o DCM-MMD2/dispositivo per dibattiti DICENTIS).
4. Chiudere lo **strumento di aggiornamento del firmware**. Il dispositivo è ora di nuovo completamente funzionante.

15.16

Sostituzione di un dispositivo difettoso

Un dispositivo difettoso può essere sostituito facilmente, senza necessità di eseguire la riconfigurazione. Per effettuare tale operazione:

1. Sostituire il dispositivo difettoso.
2. Aggiornare il dispositivo di ricambio con il firmware corretto, se necessario.

3. Selezionare: **Configura > Posti e dispositivi > Assegnazione posto**.
4. Annullare l'assegnazione del dispositivo difettoso al posto tramite il pulsante **Annulla assegnazione di dispositivi da un posto**. Registrare il numero/nome del dispositivo difettoso (vedere l'adesivo sulla base del dispositivo).
Suggerimento: utilizzare un telefono cellulare per scattare una fotografia dell'adesivo.
5. Quando viene attivata l'**assegnazione automatica del posto**, è necessario annullare l'assegnazione del dispositivo di ricambio dal posto in uso prima di poterlo assegnare al posto corretto. Annullare l'assegnazione del dispositivo di ricambio al posto tramite il pulsante **Annulla assegnazione di dispositivi da un posto**.
6. Assegnare il dispositivo di ricambio al posto corretto tramite il pulsante **Assegna dispositivo a un posto**.
7. Rimuovere il posto vuoto con il pulsante **Elimina posti vuoti**.

15.17

Caricamento e accesso ai file

Informazioni generali

Durante una riunione, i partecipanti possono aprire e visualizzare file (ad esempio documenti, immagini e presentazioni) facendo clic su un collegamento ipertestuale **Ulteriori informazioni** di colore blu sui dispositivi multimediali (solo DCNM-MMD2). Il collegamento ipertestuale **Ulteriori informazioni** viene visualizzato per:

- ciascuna riunione,
- ciascun elemento all'ordine del giorno e
- ciascuna sessione di votazione.

Affinché i partecipanti possano utilizzare questo collegamento ipertestuale:

- I documenti devono essere caricati nel sistema di gestione contenuti (CMS) del cliente e
- un URL deve essere inserito nelle pagine Prepara per:
 - ciascuna riunione (vedere *Dettagli della riunione, pagina 57*),
 - ciascun elemento dell'agenda (vedere *Dettagli dell'argomento, pagina 60*) e
 - ciascuna sessione di votazione (vedere *Dettagli della sessione di votazione, pagina 62*).

È possibile creare le cartelle di documenti secondo necessità. Ad esempio, è possibile creare cartelle separate per "Riunione", "Agenda" e "Votazione", nelle quali archiviare i relativi documenti, oppure cartelle "Riunione" singole nelle quali archiviare tutti i documenti.

Utilizzare cartelle separate è vantaggioso perché quando si fa clic su uno dei collegamenti ipertestuali **Ulteriori informazioni** sono visualizzati solo i relativi documenti; ad esempio, quando si fa clic sul collegamento ipertestuale **Ulteriori informazioni** per la votazione, vengono visualizzati solo i documenti relativi alla votazione. Lo svantaggio, tuttavia, è che i singoli collegamenti ipertestuali devono essere immessi nelle pagine Prepara per ciascuna cartella.

A scopo dimostrativo, è possibile installare manualmente un server Web per i documenti della riunione: **Strumenti > DCNMMeetingDocuments.msi**. Si tratta di un semplice sito Web per attivare la visualizzazione dei documenti. La directory dei documenti sulla riunione è installata sull'unità che dispone del massimo spazio disponibile sul server.

Nota: non è necessariamente l'unità C.

Attività per il tecnico

Configurare la directory **meetingdocuments**:

1. Utilizzare Gestione Internet Information Services (IIS) (inetmgr) per determinare in quale unità è installata la directory **meetingdocuments**.
2. Condividere la directory **meetingdocuments** in modo che il segretario possa accedervi.
3. Creare un collegamento per la directory **meetingdocuments** sul computer del segretario.

Creare una o più cartelle sul sito Web DcnmMeetingDocuments:

1. Nella directory **meetingdocuments**, creare una cartella per ciascuna riunione: ad esempio, **riunione_1**, **riunione_2**, **riunione_3**. Queste cartelle sono utilizzate per archiviare i documenti visualizzati quando si fa clic sul collegamento ipertestuale **Ulteriori informazioni**.
2. Opzionale: in ciascuna delle cartelle della riunione, creare cartelle per ciascun elemento dell'agenda e per ciascuna sessione di votazione; ad esempio, **agenda_1**, **agenda_2** e **sessione di votazione_1**, **sessione di votazione_2**.

Attività per segretario o addetto

Caricare i file nella directory **meetingdocuments**:

1. Fare clic sul collegamento alla directory **meetingdocuments** oppure utilizzare Esplora risorse per accedere a (unità): **\\inetpub\\wwwroot\\DcnmMeetingDocuments**.
2. Accertarsi che il tecnico abbia creato le cartelle appropriate, come illustrato in **Attività per il tecnico**. Consultare la sezione precedente.
3. Caricare i file (documenti, immagini e presentazioni) nelle cartelle appropriate, come richiesto.

Immettere gli URL (collegamenti) per la riunione e gli argomenti all'ordine del giorno:

- Utilizzare il seguente formato per creare URL (collegamenti) negli elementi delle riunioni e negli ordini del giorno:

http://<indirizzo-IP del PC server DICENTIS>:31415/Default.aspx

- Se ciascuna riunione dispone di una propria directory con i documenti, gli URL (collegamenti) devono avere il seguente formato:

http://<indirizzo-IP del PC server DICENTIS>:31415/Default.aspx?meeting=<nome della directory utilizzata in questa riunione>

- Se ciascuna agenda dispone di una propria directory con i documenti, gli URL (collegamenti) devono avere il seguente formato:

http://<indirizzo-IP del server PC DICENTIS >: <nome della directory utilizzata in questa riunione> 31415/Default.aspx?meeting= & agenda = <nome della directory che dispone di documenti, utilizzati per questo elemento dell'agenda>

Vedere:

- *Dettagli della riunione, pagina 57*
- *Dettagli dell'argomento, pagina 60*
- *Dettagli della sessione di votazione, pagina 62*

Controllo degli URL (collegamenti)

1. Attivare ciascuna riunione e verificare che gli URL (collegamenti) ai documenti della riunione siano visualizzati quando si fa clic sul collegamento ipertestuale **Ulteriori informazioni**.
2. Opzionale: ripetere l'operazione per ciascun elemento dell'agenda e ciascuna sessione di votazione di una riunione.

15.18

Configurazione del formato di data e ora del dispositivo multimediale DICENTIS

I dispositivi multimediali DICENTIS (DCNM-MMD e DCNM-MMD2) utilizzano le seguenti impostazioni di data e ora dal PC server:

- Fuso orario
- Impostazioni per l'ora legale
- Formato ora (ora breve)
- Formato data (data breve)

Per il corretto funzionamento, attenersi alla procedura indicata di seguito:

1. Configurazione del formato di data e ora sul PC server
 - Aprire il **Pannello di controllo**.
 - Selezionare **Cambia la data, l'ora o il formato dei numeri**.
 - Nella pagina scheda **Formati** (in Regione) configurare al **data breve** e **l'ora breve**.
È anche possibile personalizzare il formato di data e ora, se lo si desidera.
 - Nota:** se si sceglie un formato troppo lungo, la data e l'ora potrebbero non essere visualizzate correttamente sul dispositivo.
 - Selezionare **Applica**.
2. Configurare il server le cui impostazioni fanno parte delle impostazioni di amministrazione.
 - Aprire la pagina scheda **Amministrazione** (in Regione).
 - Selezionare il pulsante **Copia impostazioni...**
 - Selezionare la casella di controllo
 - Schermata iniziale e account di sistema.
 - Selezionare **OK**.
3. Attendere qualche minuto e verificare che il formato di DCNM-MMD sia aggiornato.

15.19

Utilizzo di un indirizzo IP fisso per il server DICENTIS in un sistema DICENTIS con supporto ARNI

Per poter utilizzare un computer in un sistema DICENTIS al quale si desidera assegnare un indirizzo IP fisso, è necessario configurare le seguenti impostazioni:

1. Accedere a **Pannello di controllo > Rete e Internet > Visualizza stato della rete e attività > Modifica impostazioni adattatore**.
2. Selezionare "Versione di protocollo Internet 4".
3. Selezionare il pulsante **Proprietà**.
4. **Utilizza il seguente indirizzo IP:** deve contenere l'indirizzo IP del server oppure il computer, la subnet mask e il gateway predefinito.
Utilizza i seguenti indirizzi server DNS: deve contenere l'indirizzo IP dell'ARNI.
5. Fare clic sul pulsante **Avanzato**.
6. La pagina DNS delle impostazioni avanzate TCP/IP deve contenere le seguenti informazioni:
 - Viene selezionato "Aggiungi suffissi DNS specifici primari e di collegamento"
 - Viene selezionato "Aggiungi suffissi principali del suffisso DNS primario"
 - "Suffisso DNS per questa connessione": parent.bosch.omneo
 - Viene selezionato "Registra gli indirizzi di questa connessione in DNS"
 - Viene selezionato "Utilizza il suffisso DNS di questa connessione nella registrazione DNS"

Nota: assicurarsi che queste impostazioni corrispondano alle definizioni effettuate nella propria rete.

1. Eseguire un test rapido per verificare che le impostazioni siano corrette, eseguendo il comando della schermata: `C:\Program Files\Bosch\DNS-SD>BoschDNSSDClient.exe -b _ocasec`

Se viene visualizzato un elenco di DICENTIS registrato nel dominio "parent.bosch.omneo", significa che funziona correttamente. Bosch-ARNI viene registrato due volte, una volta nel dominio "locale" e una seconda volta nel dominio "parent.bosch.omneo", e si tratta di una condizione normale. Se viene visualizzato esclusivamente Bosch-ARNI registrato nel dominio "locale" ciò significa che le impostazioni DNS non sono corrette.

15.20 Selezione di un'interfaccia di rete per l'utilizzo con DICENTIS

Usando la variabile di ambiente, DCNM_PREFERRED_NIC, il nome dell'interfaccia o il nome del dispositivo (denominato descrizione se si utilizza il comando ipconfig) può essere impostato nel modo in cui si desidera che venga utilizzato da DICENTIS.

1. Utilizzare il menu Windows Network Connections per recuperare il nome o il nome del dispositivo dell'interfaccia.
2. Creare una nuova variabile di ambiente tramite:
`"This PC" \ Properties \ Advanced system settings \ Environment Variables \ System variables \ New`
 con il nome della variabile: DCNM_PREFERRED_NIC.

Nota: il nome NIC fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

Nota: se la scheda NIC preferita non riceve un indirizzo IP, ad esempio perché il cavo non è collegato o il nome è errato, i servizi non vengono avviati.

Nota: se non è stata impostata alcuna variabile di ambiente e sono disponibili diverse interfacce di rete, verrà utilizzata l'interfaccia di rete che è stata trovata per prima.

15.21 Spegnimento del server tramite il pulsante di accensione

I servizi di DICENTIS si eseguono sul computer server. Poiché si tratta di servizi, non è necessario avviarli manualmente o persino accedere a tale computer. È sufficiente accendere il computer per far funzionare il sistema. Il pulsante di accensione posizionato sul computer può essere configurato per spegnere il computer in modo che non sia necessario accedere al computer per spegnerlo.

Nota: non è necessario spegnere il computer, ma è possibile.

Per configurare il pulsante di accensione per spegnere il computer:

1. Accedere a **Pannello di controllo > Hardware > Opzioni di alimentazione** per modificare la funzione del pulsante di accensione.
2. Configurare "Arresto" per l'opzione **Quando premo il pulsante di accensione**.

15.22 Flussi di telecamera e presentazione

I flussi di telecamera e presentazione vengono distribuiti dal servizio DICENTIS VideoSwitcher ai dispositivi DICENTIS.

È possibile utilizzare questi flussi nelle proprie applicazioni di visualizzazione o registrazione:

- Flusso telecamera: `Rtsp://<DICENTIS server>:9554/stream2`
- Flusso presentazione: `Rtsp://<DICENTIS server>:9554/stream1`

Per il flusso della telecamera, è necessario abilitare il controllo delle telecamere.

Per il flusso di presentazione, quest'ultimo deve essere abilitato.

15.23 Esecuzione di un backup e ripristino della propria configurazione sinottica

La configurazione del layout sinottico non è presente nel database, ma viene memorizzata in un file separato in una posizione diversa.

Per eseguire un backup della configurazione sinottica:

Eseguire un backup di questa directory: `D:\Inetpub\wwwroot\DcnmSynopticControl\Data` (i dati verranno memorizzati sull'unità più grande; in questo esempio è D) per un backup del layout.

Per eseguire un backup dell'immagine di sfondo, copiare: `D:`

`\Inetpub\wwwroot\DcnmSynopticControl\Images`

Se si mantengono tali informazioni insieme al database di backup che è stato creato (consultare il paragrafo 13.6),

è possibile ripristinare la propria configurazione tramite:

1. Ripristino del database (consultare paragrafi 13.7 e 13.8)
2. Ripristino della configurazione sinottica e dell'immagine di sfondo salvate incollandole nella posizione corretta

15.24

Configurazione di dispositivi compatibili Dante™

Il sistema per conferenze DICENTIS supporta l'integrazione con dispositivi compatibili Dante™ di terze parti (ad esempio, un laptop). La configurazione di quali ingressi e uscite Dante™ vengono instradati agli ingressi e alle uscite Dante™ del sistema per conferenze DICENTIS viene eseguita tramite il controller Dante di Audinate, scaricabile dal sito Web di Audinate.

Nota: il dispositivo virtuale Dante è in esecuzione sul server del sistema per conferenze DICENTIS per la funzionalità Dante™. Dal momento che su un computer può essere attivo un solo dispositivo Dante™, non è possibile installare altri dispositivi Dante™ sul server del sistema per conferenze DICENTIS.

Nota: il controller Dante può essere eseguito da qualsiasi computer nella rete. Serve a instradare ingressi e uscite Dante™ tra i dispositivi compatibili Dante™.

1. Aprire la **visualizzazione di rete** del controller Dante.
2. I nuovi dispositivi Dante™ dall'APS vengono visualizzati sullo schermo:
 - Ricevitori Dante:
DICENTIS <server nome host>
 - Dante In 1
 - Dante In 2
 - Trasmettitori Dante:
DICENTIS <server nome host>
 - Dante Out 1
 - Dante Out 2
 - Vengono inoltre visualizzati tutti gli altri dispositivi visibili sulla rete.

Quindi, è necessario creare flussi multicast dai trasmettitori, dal momento che il sistema per conferenze DICENTIS utilizza tale tipologia:

1. Premere **Ctrl-D** per aprire la vista **Informazioni sul dispositivo**.
2. Selezionare il dispositivo che si desidera configurare per l'utilizzo con DICENTIS.
3. Accedere alla scheda **Trasmissione**.
4. Premere **Ctrl-M** per creare un flusso multicast.
Assicurarsi di selezionare un solo canale per il flusso multicast.
5. Dopo che i flussi multicast saranno stati creati, tornare alla visualizzazione di rete del controller Dante per creare i collegamenti desiderati. Tutti i successivi collegamenti sono contrassegnati da un segno di spunta.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Dante™, consultare la "Guida dell'utente del controller Dante".

15.25

Aggiunta di un'applicazione di terze parti a un dispositivo

Lo strumento di caricamento APK (pacchetto applicazione Android) è utilizzato per aggiungere un'applicazione Android di terze parti a un dispositivo multimediale. Prima di potere aggiungere un'applicazione Android di terze parti, è necessario verificare se l'applicazione è compatibile con il dispositivo multimediale.



Attenzione!

Quando viene caricato il firmware su un dispositivo multimediale, verranno eliminate tutte le applicazioni di terze parti installate (APK).



Avviso!

Lo strumento di caricamento APK non può essere eseguito contemporaneamente allo strumento di aggiornamento firmware OMNEO.

Aggiungere un'applicazione Android di terze parti a un dispositivo multimediale come indicato di seguito:

1. Posizionare i file APK sul PC server.
2. Fare clic sul pulsante **Sfoglia**.
3. Andare alla posizione dei file APK.
4. Selezionare il dispositivo multimediale che necessita dell'APK.
5. Selezionare l'APK.
6. Fare clic su **Upload**.



Avviso!

Se il nuovo APK non viene visualizzato sulla schermata iniziale del dispositivo multimedia, provare a fare clic più volte sul pulsante della schermata iniziale o riavviare il dispositivo multimediale.

15.26

Aggiungere tastiere aggiuntive a un dispositivo

Se necessario, è possibile aggiungere tastiere non europee, ad es. una tastiera cinese o coreana, a un dispositivo DICENTIS.

Per ottenere una tastiera Android in una lingua diversa, è prima necessario caricare il relativo APK, quindi seguire la procedura di configurazione illustrata in seguito. Per informazioni sul caricamento di APK, consultare la sezione *Aggiunta di un'applicazione di terze parti a un dispositivo*, pagina 158.

Due esempi di APK sono:

- com.google.android.inputmethod.korean-0.91.apk, lingua coreana, 877 KB
- com.google.android.inputmethod.pinyin-3.2.1.65352638.apk, lingua cinese, 12.103 KB

Procedura di configurazione

Sul dispositivo DICENTIS:

1. Premere l'icona Home, quindi premere **WWW** per aprire il browser.
2. Premere sulla barra degli indirizzi nel browser per visualizzare la tastiera.
3. Premere l'icona del cursore nell'angolo in basso a destra della tastiera.

4. Premere **Lingue ingresso**.
5. Deselezionare **Utilizza lingua di sistema**.
6. Selezionare almeno 2 lingue dall'elenco.
7. Accedere al browser e premere sulla barra degli indirizzi per visualizzare la tastiera.
8. Premere l'icona della tastiera nella barra android inferiore, accanto al logo Bosch.
9. Premere **Configura metodi di ingresso**.
10. Selezionare le altre tastiere.
11. Accedere al browser e premere sulla barra degli indirizzi per visualizzare la tastiera.
12. Premere l'icona della tastiera nella barra android inferiore, accanto al logo Bosch.
13. Selezionare la tastiera che si desidera utilizzare.

**Avviso!**

Le tastiere aggiuntive devono essere configurate individualmente per ciascun dispositivo DCNM-MMD2.

**Avviso!**

Le tastiere aggiuntive dovranno essere riconfigurate dopo un aggiornamento firmware.

15.27

Mantenere le app Android di terze parti sul dispositivo multimediale quando si modificano gli argomenti all'ordine del giorno

Quando un'app di terze parti viene utilizzata come interfaccia utente per il dispositivo multimediale, quest'ultimo passa a DiscussApp (parte attiva del dibattito) quando viene aperto un nuovo elemento dell'agenda.

L'intento `com.bosch.mmd.ui.action.DISCUSS` viene inviato quando un elemento dell'agenda è aperto.

L'app di terze parti è inoltre in grado di ricevere questo intento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili all'indirizzo <https://developer.android.com/guide/components/intents-filters>.

Sul dispositivo multimediale verrà visualizzata una finestra a comparsa la prima volta che viene inviato questo evento:

1. Toccare la casella di controllo **Usa per impostazione predefinita per questa azione**.
 2. Toccare l'app desiderata.
- ⇒ L'app selezionata verrà ora utilizzata come impostazione predefinita.

È possibile trovare alcune informazioni nel file `AndroidManifest.xml` riportato di seguito:

```
<activity
  android:name=".DiscussAppActivity"
  android:label="@string/app_name"
  android:launchMode="singleTask" >
  <intent-filter>
```

```

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

<action android:name="com.bosch.mmd.ui.action.DISCUSS" />
<action android:name="com.bosch.mmd.ui.action.SHOW_PRESENTATION" />

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
</activity>

```

15.28 Creazione di certificati tramite lo strumento da riga di comando

Oltre a utilizzare lo strumento di interfaccia utente, è anche possibile creare, installare e disinstallare i certificati tramite uno strumento da riga di comando:

Bosch.TestUtils.CertificateGenerator.exe.

Lo strumento è installato per impostazione predefinita in C:\Program Files\Bosch\DICENTIS. Può essere eseguito tramite il prompt dei comandi con diritti di amministratore.

È possibile utilizzare /help per ottenere i comandi e la modalità di utilizzo:

- Creare il certificato radice: `CreateRootCertificate -RootCertificateName <name> -RootCertificatePassword <password>`.
- Installare il certificato radice sul client: `InstallRootCertificate -RootCertificateCrtFilePath <file path>`.
- Creare il certificato server: `CreateServerCertificate -RootCertificatePfxFile <file path> -RootCertificatePassword <password> -ServerCertificateName <name> -ServerCertificatePassword <password> -IPAddresses <IP Addresses comma separated> -DnsNames <DNS Names comma separated>`.
- Installare il certificato server sul server: `InstallServerCertificate -ServerCertificatePfxFile <file path> -ServerCertificatePassword <password>`.
- Disinstallare il certificato radice o server: `UnInstallCertificate -CertificateName <name>`.

Esempio:

```

Bosch.TestUtils.CertificateGenerator.exe CreateRootCertificate -
RootCertificateName DICENTIS_ROOT_CA -RootCertificatePassword DICENTIS

```

Questo comando consente di creare i seguenti due file:

- C:\Program Files\Bosch\DICENTIS\ DICENTIS_ROOT_CA-private.pfx
- C:\Program Files\Bosch\DICENTIS\ DICENTIS_ROOT_CA.crt

Per creare il certificato server è necessario il file PFX insieme alla password del certificato radice. Il file CRT è necessario affinché i client possano accedere al sito Web.

15.29 Rimozione di immagini non utilizzate

Quando i partecipanti vengono rimossi, le relative immagini vengono eliminate. Tuttavia, se viene rimosso solo il database, le immagini del partecipante vengono mantenute e potranno essere rimosse mediante le seguenti azioni:

1. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.

2. Andare a :\\inetpub\\wwwroot\\DcnmImageServer\\bin, normalmente posizionato nell'unità più grande.
3. Eseguire il file CleanupUnusedImages.exe per rimuovere le immagini dei partecipanti relative a persone che non sono più presenti nel database.

Nota: è possibile automatizzare l'eliminazione delle immagini non utilizzate mediante l'esecuzione di CleanupUnusedImages.exe /q in modalità non interattiva.

15.30

Accesso sicuro all'API .net per applicazioni API (incluso il layout sinottico)

Nella versione software 4.40, il layout sinottico dell'utente utilizzato per consentire al server Web DICENTIS di connettersi ai servizi è stato rimosso.

Se si utilizza un file jsonc con le configurazioni utente, le altre applicazioni API possono utilizzare lo stesso meccanismo e consentire l'accesso all'API .net senza necessità di creare un utente di sistema nel database DICENTIS.

Per il server Web DICENTIS è comunque necessario un utente con nome utente e password per utilizzare l'API per connettersi ai servizi. Il nome utente e la password vengono ora configurati e memorizzati nel computer che esegue i servizi.

La configurazione viene memorizzata nel valore C:

\\ProgramData\\Bosch\\DICENTIS\\API\\Conference_Protocol_user.jsonc

Questo file jsonc contiene:

- Il nome utente.
- La password (generata all'installazione del software).
- I diritti utente.



Avviso!

Per motivi di sicurezza, limitare i diritti utente ai soli diritti richiesti.

15.31

Rinnovo del certificato SSL per l'applicazione per partecipanti

Se il certificato SSL del sito DcnmSynopticControl viene modificato, ad esempio a causa di una modifica dell'indirizzo IP o del nome host, le registrazioni esistenti dei tablet cessano di essere valide e devono essere ripetute. È possibile ripetere la registrazione registrando di nuovo i tablet.

Prima di registrare i tablet, è necessario aggiungere la seguente voce al file C:\\Program Files (x86)\\Bosch\\DICENTIS ParticipationApp\\appsettings.json:

```
{
  "WebApi": {
    "CertificateFriendlyName": "friendly name"
  },
}
```

Il nome comprensibile del certificato è disponibile nei servizi IIS (Internet Information Services) per i binding del sito DcnmSynopticControl.

15.32

Installazione ed esecuzione di DCNmMediaPlayer

Per installare e configurare **DCNmMedia**, seguire questa procedura:

Passaggio 1. Installare DCNmMediaPlayer

1. Aprire la directory ISO DICENTIS.

2. Passare a: **\Tools\DCNmMediaPlayer.msi**.
3. Eseguire il programma di installazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Passaggio 2. Creare il file di configurazione

1. Passare alla directory di installazione: **C:\Program Files\Bosch\DICENTIS\MediaPlayer**.
2. Creare un file denominato **DCNmMediaPlayerSettings.jsonc**.
3. Inserire il contenuto seguente nel file:


```
{
"media-gateway-stream": {"video-uri": "rtsp://172.16.4.1:9554/stream1"}
}
```

Passaggio 3. Configurare il flusso video

1. Aggiornare l'**URI RTSP** in **DCNmMediaPlayerSettings.jsonc** in modo che corrisponda all'indirizzo del flusso richiesto.
Nota: è possibile copiare questo indirizzo dalla pagina di configurazione **Media Gateway - Flusso**.

Passaggio 4. Avviare DCMnMediaPlayer

1. Fare doppio clic su **Bosch.Dicentis.ServerCore.DCMnMediaPlayer.exe** nella directory di installazione.

All'avvio, l'applicazione apre:

- Una **finestra video** che mostra il flusso RTSP.
- Una **finestra contenitore** con il logo DICENTIS, per la supervisione e l'eventuale riavvio del lettore video.

Passaggio 5. Chiudere l'applicazione

- Per uscire dal lettore multimediale:
 1. Premere **ALT + INVIO** all'interno della finestra video per chiuderla.
Nota: il contenitore riavvia automaticamente il lettore dopo alcuni secondi.
- Per terminare del tutto:
 1. Aprire la **finestra contenitore**.
 2. Premere **ESC**.
 3. Una volta chiuso il contenitore, chiudere manualmente la finestra del lettore video, se è ancora visibile.

15.33

Downgrade del software DICENTIS 6.8 o versione successiva a una versione precedente (dalla 4.1 alla 6.7)

Quando si esegue il downgrade dalla versione 6.8 o successiva a una versione precedente, viene utilizzato l'ultimo database creato con queste versioni. La versione 6.8 e le versioni successive utilizzano un database diverso dalle versioni precedenti.

Disinstallare la versione corrente:

1. Dall'icona **Start** di Windows, selezionare **Pannello di controllo > Programmi**.
2. Disinstallare manualmente i seguenti programmi:
 - Strumento di configurazione ARNI.
 - Bosch DICENTIS.
 - Bosch DNS-SD Service, che disinstalla i segnali per un riavvio.

- Firmware OMNEO ARNI.
 - Strumento di aggiornamento del firmware OMNEO.
 - OMNEO Docent.
3. Riavviare il PC.
 4. Installare la versione precedente del software DICENTIS, come illustrato in *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.

Se l'installazione non riesce con un messaggio di errore che indica l'incompatibilità del database, rimuovere il database.

Nota: verrà rimossa la configurazione completa.

1. Interrompere il **server SQL (SQLEXPRESS)** tramite i servizi.
2. Eliminare i file **DcnmDatabase_log.LDF** e **DcnmDatabase.mdf** in **C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLDICENTIS2019\MSSQL\DATA**.
3. Riavviare il server DICENTIS.
4. Installare la versione precedente del software DICENTIS, come illustrato in *Installazione della suite del software DICENTIS*, pagina 28.

16 Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi, consultare anche il manuale di installazione dell'hardware di DICENTIS, sezione "Test di installazione".

Vedere le informazioni relative al prodotto all'indirizzo: <https://www.keenfinity-group.com/xc/en/>.

16.1 Comportamento dei LED dei dispositivi

Più dispositivi DICENTIS utilizzano un comportamento LED differente per indicare il proprio stato:

DCNM-D / DCMN-DVT / DCMN-DSL / DCMN-DE / DCMN-FBD2	
LED del microfono e relativo pulsante: alterna tra verde e rosso DCNM-DSL / DCMN-DE: sul display viene visualizzato Aggiorna	Il dispositivo è pronto per l'uso.
DCNM-Dx: LED del pulsante Microfono verde fisso e LED del microfono spento -> LED del pulsante Microfono spento e LED del microfono lampeggiante in rosso DCNM-FBD2: LED del pulsante Microfono e LED del microfono verde fisso	Il dispositivo è in fase di avvio
LED del microfono: verde fisso DCNM-DE: sul display viene visualizzato il messaggio Nessuna comunicazione con il server DICENTIS	Il dispositivo è avviato, non connesso ai servizi e dispone di un indirizzo Link-local
Il LED del microfono è rosso fisso DCNM-DE: sul display viene visualizzato il messaggio Nessuna comunicazione con il server DICENTIS	Il dispositivo è avviato, non connesso ai servizi e dispone di un indirizzo DHCP
LED del microfono e LED del pulsante Microfono spenti Se il sistema è impostato sulla modalità dibattito aperta (automatica): LED del microfono spento e LED del pulsante Microfono bianco DCNM-DE: sul display viene visualizzata la schermata Dibattito	Il dispositivo è connesso ai servizi

DCNM-MMD2	
LED del microfono e del relativo pulsante: alterna tra verde e rosso	Il dispositivo è pronto per l'uso.

Sul display viene visualizzato Aggiorna	
Il LED del microfono lampeggia in rosso /il LED posteriore lampeggia in rosso	Il dispositivo è in fase di avvio
Il LED del microfono è verde fisso /il LED posteriore è rosso fisso Sul display viene visualizzato Impossibile comunicare con il server DICENTIS	Il dispositivo è avviato, non connesso ai servizi e dispone di un indirizzo Link-local
LED del microfono rosso fisso /LED posteriore rosso fisso Sul display viene visualizzato Impossibile comunicare con il server DICENTIS	Il dispositivo è avviato, non connesso ai servizi e dispone di un indirizzo DHCP
LED posteriore spento Sul display viene visualizzato il logo DICENTIS	Il dispositivo non è assegnato a una postazione
LED del microfono e del pulsante spenti Sul display viene visualizzata la schermata Dibattito	Il dispositivo è connesso ai servizi

DCNM-FSL	
Lampeggio alternato dei pulsanti superiore e inferiore Sul display viene visualizzato Aggiorna	Il dispositivo è pronto per l'uso.
Entrambi i LED del volume ed entrambi i LED della lingua sono sempre accesi	Il dispositivo è avviato, ma non connesso ai servizi e dispone di un indirizzo DHCP
Display spento Senza cuffie collegate, entrambi i LED del volume ed entrambi i LED della lingua sono spenti Con una cuffia collegata e le lingue configurate, entrambi i LED del volume ed entrambi i LED della lingua sono accesi	Il dispositivo è connesso ai servizi

DCNM-IDESK	
LED del microfono e del relativo pulsante: alterna tra verde e rosso	Il dispositivo è pronto per l'uso.

Sul display viene visualizzato Aggiorna	
LED del microfono rosso fisso /LED posteriore rosso fisso	Il dispositivo è avviato, ma non connesso ai servizi
Sul display viene visualizzato Impossibile comunicare con il server DICENTIS	
Sul display viene visualizzato il logo DICENTIS	Il dispositivo non è assegnato a una postazione

**Avviso!**

Fare clic sul pulsante Altro sul lato destro del dispositivo per recuperare informazioni aggiuntive, come l'indirizzo Link-local o l'indirizzo DHCP.

16.2

Network Docent

Network Docent è stato sviluppato per aiutare gli operatori AV nel loro lavoro quotidiano. Il software scansiona e visualizza l'ambiente di rete, fornendo informazioni su tutti i dispositivi e i collegamenti dei cavi di un sistema AV basato su rete. Network Docent è in grado di identificare e fornire indicazioni sulla risoluzione di errori di rete comuni e semplici che provocano interruzioni o malfunzionamenti del sistema. Di conseguenza, Network Docent consente di risparmiare tempo e lavoro necessari durante l'installazione o l'utilizzo di un sistema AV basato su rete.

A partire dalla versione 3.2, il software Network Docent viene installato come parte del pacchetto software DICENTIS.

**Avviso!**

Non interrompere l'installazione del software DICENTIS durante l'installazione di Network Docent

Per ulteriori informazioni su come utilizzare lo strumento, consultare il manuale Network Docent. È anche possibile eseguire il download del software Network Docent all'indirizzo: <https://software-download.keenfinity-group.com/OMNEO>.

16.3

Utilizzo di DeviceBrowser per visualizzare i dispositivi collegati

DeviceBrowser.exe è uno strumento del prompt dei comandi che consente a un tecnico di ottenere una panoramica dei dispositivi collegati. Mostra il tipo, la quantità e i dispositivi VLAN collegati.

Per avviare lo strumento:

1. Fare clic sul pulsante Start di Windows.
2. Digitare **comando** nel campo di ricerca e premere INVIO.
Verrà aperto il prompt dei comandi.
3. Digitare **cd** e premere INVIO.

4. Digitare **cd "Programmi\Bosch\DICENTIS"** e premere INVIO.
5. Digitare **DeviceBrowser.exe** e premere INVIO.
Lo strumento eseguirà la scansione automatica della rete per i dispositivi DICENTIS.
È possibile interrompere la scansione premendo CTRL + C.

16.4 Aggiunta e rimozione di lingue senza interrompere la riunione

È possibile aggiungere e rimuovere le lingue di interpretazione (traduzione) durante una riunione senza interruzioni.

Quando si rimuove una lingua:

- I dispositivi dei partecipanti in cui è selezionata la lingua rimossa passano alla lingua di base
- Le postazioni per interpreti in cui è selezionata la lingua rimossa come uscita A passano alla schermata bloccata (logo DICENTIS)
- Il microfono della postazione per interpreti che traduce la lingua rimossa viene disattivato

16.5 Problemi noti

Per i problemi noti e le relative soluzioni, consultare le sezioni seguenti:

- Rete, pagina 167
- Installazione di software e hardware, pagina 167
- Applicazione per le riunioni e dispositivo DICENTIS, pagina 168
- Controllo telecamera
- MMD non visualizza il logo e l'immagine del partecipante, pagina 169

16.5.1 Rete

Problemi:

Ritardo dell'audio in un sistema per conferenze DICENTIS a più subnet utilizzando Cisco c3560x con firmware 15.0.1 SE3 c3560e-universalk9-mz.150-1.SE3.bin

Soluzione:

Utilizzare le versioni testate e supportate del firmware:

- 12.2.55 SE5 (c3560e-universalk9-mz.122-55.SE5.bin)
- 15.2.2E (c3560e-universalk9-mz.152-2.E.bin)

Problemi:

Il PC client non si connette a un server DICENTIS quando questo non si trova nella stessa subnet.

Soluzione:

Definire e configurare il sistema in modo tale che tutti i PC client si trovino nello stesso subnet del server DICENTIS.

16.5.2 Installazione di software e hardware

Problema:

I dispositivi di failsafe non vengono ripristinati automaticamente dal FWUT se non si trovano nello stesso subnet di quest'ultimo, ad esempio una rete multi-subnet con ARNI.

Soluzione:

Scollegare tutti i dispositivi che sono in modalità failsafe e collegarli a un sistema con un subnet e privo di ARNI. Il meccanismo di failsafe è basato su DNS multicast, che causa questa limitazione tecnica. Il failsafe funziona con DNS multicast, che rappresenta una limitazione tecnica.

Problema:

Il sistema smette di funzionare dopo la creazione di un nuovo utente sul PC che esegue i servizi software DICENTIS.

Soluzione:

Riavviare il PC server.

16.5.3

Applicazione per le riunioni e dispositivo DICENTIS

Problema:

Quando si utilizza il pulsante Home nel browser e il pulsante **Ritorno ad attivo** (pulsante verde di grandi dimensioni) per tornare alla riunione attiva dopo la navigazione su Internet, vi è un ritardo di circa 4 secondi.

Soluzione:

Si tratta di un comportamento Android standard.

Quando si utilizza il pulsante Indietro del browser e quindi il pulsante **Ritorno ad attivo**, questo ritardo non è presente.

Problema:

L'applicazione per le riunioni mostra i pulsanti disattivati o mancanti. I dispositivi DICENTIS mostrano la schermata di disconnessione.

Soluzione:

Disattivare la modalità di sospensione del PC server, quindi riavviare il server.

Problema:

L'applicazione per le riunioni e i dispositivi DICENTIS mostrano un orario diverso

Soluzione:

Abilitare l'orario legale sul PC che esegue l'applicazione per le riunioni.

16.5.4

La postazione per interpreti visualizza il logo DICENTIS

Problema:

Il dispositivo non è assegnato ad una postazione per interpreti e a una cabina

Soluzione:

Assegnare il dispositivo ad una postazione per interpreti e a una cabina utilizzando la postazione per interpreti o l'applicazione per le riunioni

Problema:

La postazione per interpreti non dispone di una lingua di uscita A configurata

Soluzione:

Configura una lingua di uscita A utilizzando la postazione per interpreti o l'applicazione per le riunioni

Problema:

La lingua A della postazione per interpreti viene assegnata ad una sorgente diversa da DICENTIS

Soluzione:

Impostare la sorgente su DICENTIS selezionando **Stanze > Lingua** o nella riunione preparata

Problema:

Il firmware del dispositivo non è corretto

Soluzione:

Caricare il firmware utilizzando lo strumento di caricamento del firmware installato nel server DICENTIS

16.5.5

MMD non visualizza il logo e l'immagine del partecipante

Problema:

Dopo l'aggiornamento al sistema per conferenze DICENTIS 3.60, TLS1.0 viene disabilitato per motivi di sicurezza e TLS1.2 viene abilitato. Poiché il dispositivo multimediale non supporta TLS1.2, il logo e l'immagine del partecipante non verranno più visualizzati.

Soluzione:

Abilitare TLS1.0 sul server:

1. Aprire un prompt dei comandi in **modalità amministratore**.
2. Eseguire `\Tools\TLS_MMD\EnableTLS1.0.bat` dal file ISO di DICENTIS.
3. Spegnerne e riaccendere il server.

Nota: questa directory contiene anche un file per disabilitare TLS1.0.

17

Servizio clienti e formazione

Se il problema non può essere risolto, contattare il proprio fornitore o system integrator, oppure recarsi direttamente presso il proprio rappresentante.



Assistenza

Per accedere ai nostri **servizi di assistenza**, visitate il sito <https://www.keenfinity-group.com/xc/en/>.

Per consigli sulla sicurezza, visitare la pagina Web relativa alla [sicurezza dei prodotti](#).



Formazione

Per accedere a **corsi di formazione, esercitazioni video e documenti**, visitare il sito Web: <https://academy.bosch.keenfinity-group.com/sui/landingPage>.

Electro Voice Dynacord B.V.

Achtseweg Zuid 173

5651 GW Eindhoven

Netherlands

www.keenfinity-group.com

© Electro Voice Dynacord 2026