

BVMS

Inhaltsverzeichnis

1	Arbeiten mit der Hilfe	8
1.1	Suchen nach Informationen	8
1.2	Drucken der Hilfe	9
2	Verwendung aktueller Software	10
3	Einführung	11
3.1	BVMS Versionen	13
4	Systemüberblick	15
4.1	Hardware-Anforderungen	16
4.2	Software-Anforderungen	16
4.3	Lizenzanforderungen	16
5	Konzepte	17
5.1	BVMS Designkonzepte	17
5.1.1	System mit einem Management Server	17
5.1.2	Enterprise System	18
5.1.3	Server Lookup	19
5.1.4	Unmanaged Site	20
5.2	Aufzeichnung	22
5.2.1	Automated Network Replenishment (ANR)	22
5.2.2	Überblick über speicherbezogene Ereignisse	23
5.3	Alarmbearbeitung	24
5.4	Videoanalyse aktivieren/deaktivieren	26
5.5	Abmeldung bei Inaktivität	27
5.6	Version unabhängiger Operator Client	28
5.6.1	Arbeiten im Kompatibilitätsmodus	28
5.7	Anzeigemodi einer Panoramakamera	29
5.7.1	360°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage	29
5.7.2	180°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage	31
5.7.3	360°-Panoramakamera – Wandmontage	32
5.7.4	180°-Panoramakamera – Wandmontage	33
5.7.5	Zugeschnittene Ansicht bei einer Panoramakamera	34
5.8	SSH-Tunneling	35
6	Erste Schritte	36
6.1	Starten des Operator Client	36
6.2	Starten von Operator Client mit Kommandozeilenparametern	38
6.3	Akzeptieren von neuen Konfigurationen	38
6.4	Systemzugriff	39
6.5	Mittels Server Lookup	39
7	Anzeigen von Kamerabildern	41
7.1	Auswahl einer Zeitzone	41
7.2	Anzeigen einer Kamera in einem Bildfenster	42
7.3	Anzeigen einer Panoramakamera	42
7.4	Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera	43
7.5	Anzeige einer dualen Wärmebild-/optischen Kamera	44
7.6	Anzeigen von Kameras von mehreren Management-Servern	44
7.7	Suchen nach einem Element im Logischen Baum	44
7.8	Ändern der Anzahl von Bildfensterzeilen	45
7.9	Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern	45
7.10	Anzeigen des Alarmfensterbereichs	46

7.11	Starten der manuellen Aufzeichnung	46
7.12	Starten einer vorkonfigurierten Kamerasequenz	47
7.13	Starten einer automatischen Kamerasequenz	47
7.14	Verwenden des Einkanal-Audiomodus	48
7.15	Verwenden des Mehrkanal-Audiomodus	48
7.16	Verwenden des digitalen Zooms	49
7.17	Speichern eines Einzelbildfensters	49
7.18	Drucken eines Einzelbildfensters	50
7.19	Umschalten auf Vollbildmodus	50
7.20	Anzeigen oder Verbergen der Bildfensterleisten	50
7.21	Anzeigen von Informationen zu einer Kamera	51
7.22	Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren	51
7.23	Anzeigen von Videoinhaltsanalyse-Regeln (VCA)	51
7.24	Starten der zeitversetzten Wiedergabe	52
7.25	Zuweisen einer Kamera zu einem Monitor	53
7.26	Verwenden des Audiomodus	53
7.27	Verwenden der Intercom-Funktion	53
7.28	Sperren einer PTZ-Kamerasteuerung	55
7.29	Aktualisieren des Referenzbilds	55
7.30	Anzeige einer Monitorgruppe	56
7.31	Wählen von Live-Streams für die Anzeige	56
7.32	Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite	57
7.33	Nutzung von TCP für eine zuverlässige Verbindung	58
7.34	Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site	59
7.35	Anzeigen eines Videoanalysealarms	60
7.36	Anzeigen von Intelligent Insights-Widgets	60
8	Verwenden von PTZ-Kameras	61
8.1	Steuern von PTZ-Kameras	61
8.2	Steuern einer PTZ-Kamera im Fenster	61
8.3	ROI-Funktion verwenden	62
8.4	Verwenden von Intelligent Tracking	63
9	Verwenden von Karten, der globalen Karte und der Karten-Anzeigebereiche	64
9.1	Anzeigen eines Lageplans	64
9.2	Anzeigen eines Karten-Anzeigebereichs	65
9.3	Verwenden des Map-based Tracking Assistant	65
9.4	Anzeige der erkannten Objekte auf der Karte	67
10	Verwenden der intelligenten Personenverfolgung	69
11	Verwenden von Favoriten oder Lesezeichen	71
11.1	Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum	71
11.2	Erzeugen/Bearbeiten von Views	72
11.3	Exportieren von Favoriten-Einstellungen	74
11.4	Importieren von Favoriten-Einstellungen	74
11.5	Hinzufügen eines Lesezeichens	74
11.6	Ein Lesezeichen bearbeiten	75
11.7	Laden eines Lesezeichens	75
11.8	Exportieren von Videos von Lesezeichen	76
11.8.1	Dialogfeld Exportieren von Videos von Lesezeichen	77
11.8.2	Dialogfeld Expert von Videos mehrerer Lesezeichen	78
11.9	Lesezeicheneinstellungen exportieren	80

11.10	Lesezeicheneinstellungen importieren	80
12	Verwalten von aufgezeichneten Videos	82
12.1	Auswahl einer Zeitzone	82
12.2	Suchen nach aufgezeichneten Videos	83
12.2.1	Ergebnisse der Videosuche Fenster	84
12.3	Wiedergeben aufgezeichneter Videos	84
12.4	Arbeiten mit der Timeline	84
12.5	Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit	85
12.6	Einschränken oder Freigeben von Videos	85
12.7	Schützen oder Aufheben des Schutzes von Videos	86
12.8	Löschen von Videodaten	88
12.9	Überprüfen der Authentizität von Videodaten	89
12.9.1	Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“	89
12.10	Exportieren von Videodaten	91
12.10.1	Exportieren eines Zeitbereichs	92
12.10.2	Exportieren eines einzelnen Sucheintrags	93
12.10.3	Als eine einzelne ZIP-Datei exportieren	94
12.10.4	Passwort für den Export angeben	94
12.10.5	Dialogfeld „Video exportieren“	95
12.10.6	Dialogfeld "Export"	97
12.11	Exportierte Videodaten laden	97
12.12	Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren	98
12.13	Durchführen einer KI-Suche	99
12.14	Durchführen einer Forensic Search	100
12.15	Fenster „Ergebnisse der Forensic Search“	102
12.16	Suchen nach Logbucheinträgen	102
12.16.1	Suchen nach Anmeldungen bei einer Unmanaged Site	103
12.16.2	Bitte wählen Sie einen Server	103
12.16.3	Dialogfeld Suchparameter wählen	104
12.16.4	Dialogfeld Ereignisauswahl	105
12.16.5	Dialogfeld Geräteauswahl	106
12.16.6	Dialogfeld „Suchbedingungen“	106
12.16.7	Dialogfeld Logbuchergebnisse:	106
12.17	Anzeige von Textdaten	107
12.18	Suchen nach Textdaten	108
12.19	Suchen nach Textdaten in Logbucheinträgen	109
12.20	Löschen von Textdaten aus Logbucheinträgen	109
12.21	Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite	110
12.22	Wechsel der Aufzeichnungsquelle	112
12.23	Synchronisierung von Bildfenstern aufheben	112
12.24	Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site	113
13	Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen	114
13.1	Annehmen eines Alarms	114
13.2	Hinzufügen von Kommentaren zu einem Alarm	115
13.3	Löschen eines Alarms	115
13.4	Anpassen des Fensters Alarmliste	116
13.5	Anzeigen des Live-Bildfensterbereichs	116
13.6	Umschaltung der Alarmanzeigen des Alarmfensterbereichs	117
13.7	Starten eines Workflows	117

13.8	Zurückgeben eines Alarms	118
13.9	Auslösen eines Benutzerereignisses	118
13.10	Alarmliste Fenster	118
14	Verwalten von Person Identification-Alarmen	120
14.1	Verwalten von Personen für einen Person Identification-Alarm	120
15	Verwaltung von Kennzeichen	122
16	Umgang mit Ereignissen und Alarmen im Zusammenhang mit Kennzeichen	124
17	Steuern der Einbruchmeldezentralen-Funktionen	125
17.1	Ausschalten von Alarmsirenen	125
17.2	Bedienen von Türen	125
17.3	Umgehen eines Melders	125
17.3.1	Scharfschalten eines Bereichs	126
18	Steuern von Zutrittskontrollfunktionen	127
18.1	Gewähren und Verweigern von Zutritt	127
18.2	Bedienen von Türen	127
19	Verwenden eines CCTV-Keyboards	128
19.1	Verwenden eines KBD Universal XF Keyboards	128
19.1.1	Benutzeroberfläche des KBD Universal XF Keyboards	128
19.2	Benutzeroberfläche der IntuiKey Tastatur	130
19.2.1	Statusanzeige	131
19.3	Verwenden einer an eine Arbeitsstation angeschlossenen IntuiKey Tastatur	132
19.3.1	Starten der IntuiKey-Tastatur	132
19.3.2	Wechseln zwischen den Bedienmodi	132
19.3.3	Anzeigen von Kameras	133
19.3.4	Verwendung des Joysticks der IntuiKey-Tastatur	133
19.3.5	Softkeys der IntuiKey-Tastatur verwenden	134
19.4	Verwenden einer an einen Decoder angeschlossenen IntuiKey Tastatur	136
19.4.1	Starten des Keyboards	136
19.4.2	Anzeigen von Kameras	136
19.4.3	Verwenden des Joysticks	137
19.4.4	Verwenden der Softkeys	137
20	Benutzeroberfläche	138
20.1	Live Modus	138
20.2	Playback Modus	140
20.3	Bedrohungsmodus	142
20.4	Alarmanzeige	143
20.5	Anzeige des Map-based Tracking Assistant	146
20.6	Anzeige für die intelligente Personenverfolgung	148
20.7	Verwendete Symbole	149
20.8	Menübefehle	154
20.9	Dialogfeld Optionen	158
20.9.1	Registerkarte „Steuerung“	158
20.9.2	Registerkarte „Anzeige“	158
20.9.3	Registerkarte „Audio“	159
20.10	Logischer Baum Fenster	159
20.11	Favoritenbaum Fenster	160
20.12	Lesezeichen-Fenster	160
20.13	Bildfensterbereich	161
20.14	Bildfenster	162

20.15	Suchfeld	162
20.16	Exportfenster	163
20.17	Karte Fenster	163
20.18	PTZ-Bedienfeld Fenster	163
20.19	Timeline Fenster	164
21	Tastaturbefehle	167
21.1	Allgemeine Steuerung	167
21.2	Wiedergabesteuerung	167
21.3	Steuerung des Bildfensterbereichs	167
22	Problembehandlung	168
22.1	Wiederherstellung der Verbindung zu einer IntuiKey Tastatur	168

1 Arbeiten mit der Hilfe



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.igsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Um mehr zu einem bestimmten BVMS Thema zu erfahren, greifen Sie auf die Online-Hilfe zu und wenden Sie eine der nachfolgenden Methoden an.

So verwenden Sie Inhalt, Index oder Suche:

- ▶ Klicken Sie im Menü **Hilfe** auf **Hilfe anzeigen**. Navigieren Sie mithilfe der Schaltflächen und Links.

So erhalten Sie Hilfe zu einem Fenster oder Dialogfeld:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste auf  .

ODER

- ▶ Drücken Sie F1, um Hilfe zu einem Programmfenster oder Dialogfeld zu erhalten.

1.1 Suchen nach Informationen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, in der Hilfe nach Informationen zu suchen.

So suchen Sie nach Informationen in der Online-Hilfe:

1. Klicken Sie im Menü **Hilfe** auf **Hilfe**.
2. Wenn das linke Fenster nicht sichtbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anzeigen**.
3. Gehen Sie im Hilfefenster wie folgt vor:

Option:	Aktion:
Inhalt	Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses der Online-Hilfe. Klicken Sie auf die einzelnen Bücher, um Seiten anzuzeigen, die Links zu Themen enthalten. Klicken Sie auf die einzelnen Seiten, um das entsprechende Thema im rechten Fenster anzuzeigen.
Index	Suchen nach bestimmten Wörtern oder Ausdrücken bzw. Auswahl aus einer Liste mit Indexschlüsselwörtern. Doppelklicken Sie auf das Schlüsselwort, um das entsprechende Thema im rechten Fenster anzuzeigen.
Suche	Suchen nach Wörtern oder Ausdrücken im Textinhalt der ausgewählten Themen. Geben Sie das Wort oder den Ausdruck in das Textfeld ein, drücken Sie die Eingabetaste, und wählen Sie das gewünschte Thema in der Themenliste aus.

Text der Benutzeroberfläche ist **fett** markiert.

- ▶ Der Pfeil gibt Ihnen die Möglichkeit, auf den unterstrichenen Text oder auf ein Element in der Anwendung zu klicken.

Verwandte Themen

- ▶ Klicken Sie darauf, um ein Thema mit Informationen zum aktuell verwendeten Anwendungsfenster anzuzeigen. Dieses Thema liefert Informationen zu den Bedienelementen des Anwendungsfensters.

[Konzepte, Seite 17](#) bietet Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen.

**Hinweis!**

Dieses Symbol weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden oder Datenverlust hin.

1.2**Drucken der Hilfe**

In der Online-Hilfe können Sie Themen und Informationen direkt aus dem Browser-Fenster heraus drucken.

So drucken Sie ein Hilfethema:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das rechte Fenster, und wählen Sie **Drucken** aus.
Das Dialogfeld **Drucken** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Drucken**.
⇒ Das Thema wird auf dem angegebenen Drucker gedruckt.

2 Verwendung aktueller Software

Bevor Sie die Softwareanwendung zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass die aktuelle Softwareversion ausgeführt wird. Sie sollten die Software während der gesamten Betriebsdauer der Softwareanwendung immer auf dem aktuellen Stand halten, um die bestmögliche Funktionalität, Kompatibilität, Leistung und Sicherheit zu erhalten. Befolgen Sie die Anweisungen zu Softwareinstallationen und -aktualisierungen in der Produktdokumentation.

Wir erstellen nur neue Updates für Softwareversionen mit allgemeiner oder eingeschränkter Verfügbarkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter:

[Software-Service und Support](#).

3 Einführung

Auf den Link klicken, um auf die Open Source Software-Lizenz, die von BVMS und der Mobile App verwendet wird, zuzugreifen.

<http://www.keenfinity-group.com/oss/>



Unterliegt einem oder mehreren Patentansprüchen unter patentlist.hevcadvance.com.

BVMS


BVMS integriert digitale Video- und Audiosignale sowie Daten innerhalb von IP-Netzwerken.

Das System umfasst die folgenden Softwaremodule:

- Management Server
- VRM-Aufzeichnung (Video Recording Manager)
- Operator Client
- Configuration Client

BVMS Configuration Client


Das Konzept von BVMS Configuration Client besteht darin, dass Sie mit der Konfiguration der Geräte beginnen und dann mit der Konfiguration des logischen Baums fortfahren. Nach diesen zwei Schritten können die Zeitpläne, Aufzeichnungen, Ereignisse und Alarmer für die Geräte auf den entsprechenden Seiten konfiguriert werden. Der letzte Schritt ist die Konfiguration der Benutzergruppen auf der Seite „Benutzergruppen“. Nach der Konfiguration aller Seiten von links nach rechts ist alles konfiguriert und der Bediener kann Operator Client starten.

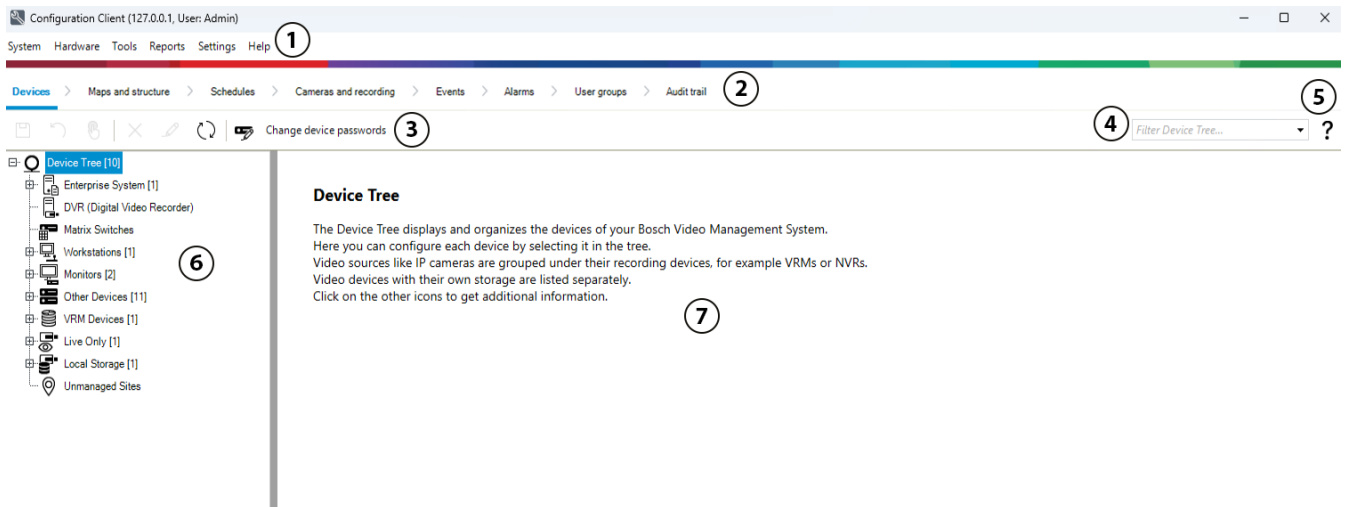





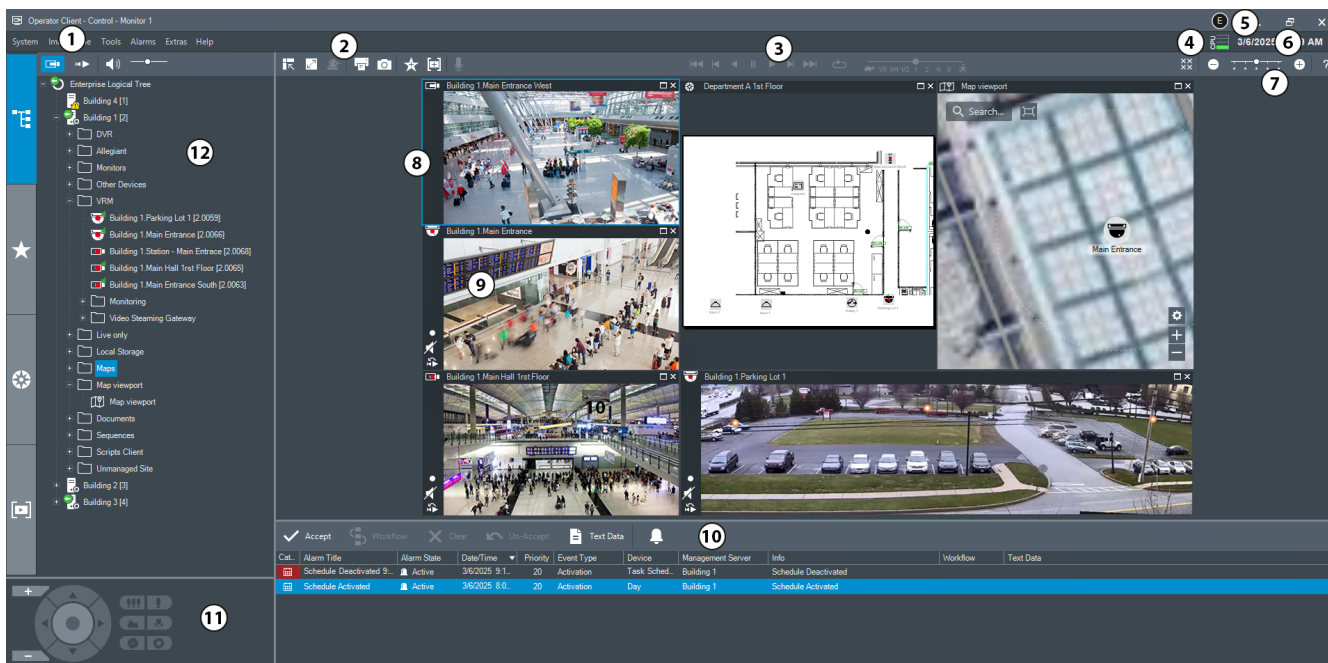

1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Seitenleiste	Dient zum Konfigurieren aller notwendigen Schritte von links nach rechts.
3	Werkzeugleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen der jeweiligen aktiven Registerkarte an. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Symbol, um die QuickInfo anzuzeigen.
4	Suchleiste	Dient zum Suchen eines bestimmten Geräts und seiner entsprechenden übergeordneten Elemente im Gerätebaum.
5	Hilfesymbol	Zeigt die Online-Hilfe für BVMS Configuration Client an.
6	Auswahlfenster	Hierarchische Liste aller verfügbaren Geräte im System.

7	Konfigurationsfenster	Dient zum Konfigurieren des ausgewählten Geräts.
---	-----------------------	--

BVMS Operator Client



1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Symbolleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.
3	Wiedergabesteuerung	Dient zum Steuern der zeitversetzten Wiedergabe, einer Kamerasequenz oder einer Alarmsequenz.
4	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung an.
5	Symbol für die Benutzeranmeldung	<p>Zeigt den Anfangsbuchstaben des Benutzernamens des angemeldeten Benutzers an.</p> <p>Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den Benutzernamen und die entsprechende Benutzergruppe anzuzeigen..</p> <p>wenn konfiguriert in Configuration Client, werden auch der vollständige Name und die Beschreibung des Benutzers angezeigt (nur verfügbar für Benutzer, die als BVMS Benutzer. Nicht verfügbar für Benutzer, die angemeldet sind als Windows Benutzer, LDAP Nutzer oder über einen externen Identity provider).</p> <p>Bei doppelter Berechtigung wird für jeden angemeldeten Benutzer ein Anmeldesymbol angezeigt, das die Benutzerinformationen und die entsprechende doppelte Berechtigungsgruppe enthält.</p>

6	Zeitzone-Auswahl	Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll. Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server oder eine unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.
7	Steuerung für Bildfenster	Dient zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Bildfenstern und zum Schließen aller Bildfenster.
8	Bildfensterbereich	Zeigt die Bildfenster an. Dient zum Anordnen der Bildfenster.
9	Bildfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
10	 Fenster Alarmliste	Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an. Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker. Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.
11	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
12	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Lesezeichen	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.

3.1

BVMS Versionen

Die verschiedenen Versionen von BVMS sind vollständig skalierbar, damit Sie Ihr Videoüberwachungssystem Ihren Anforderungen entsprechend erweitern können.

Die folgenden Versionen von BVMS stehen zur Auswahl:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer und BVMS Professional sind Software-Only-Produkte. Sie können nicht mit DIVAR IP-Geräten verwendet werden.

Sie können BVMS Lite und BVMS Plus mit DIVAR IP-Geräten oder als Software-Only-Produkte mit jeder anderen Hardware verwenden.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.igsight.com und in der BVMS Schnellauswahlhilfe.

4 Systemüberblick



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.igsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Wenn Sie planen, BVMS zu installieren und zu konfigurieren, empfehlen wir Ihnen eine Systemschulung zu BVMS.

Nähere Informationen zur aktuellen BVMS Version für unterstützte Versionen von Firmware und Hardware sowie weitere wichtige Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

Siehe Datenblätter zu Arbeitsstationen und Servern für Informationen zu Computern, auf denen BVMS installiert werden kann.

Die BVMS Software-Module können optional auf einem einzelnen PC installiert werden.

Wichtige Komponenten

Komponente	Beschreibung
Management Server (wählbar in Setup)	Stream-Verwaltung, Alarmverwaltung, Prioritätenverwaltung, Management-Logbuch, Benutzerverwaltung, Gerätezustandsverwaltung. Zusätzliche Enterprise System Lizenz: Verwalten von Enterprise User Groups und Enterprise Accounts.
Config Wizard	Einfache und schnelle Einrichtung eines Aufzeichnungssystems.
Configuration Client (wählbar in Setup)	Systemkonfiguration und -verwaltung für Operator Client.
Operator Client (wählbar in Setup)	Live-Überwachung, Abrufen und Wiedergabe von Aufzeichnungen, Alarm und gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Management Server-Computer.
Video Recording Manager (wählbar in Setup)	Verteilen von Speicherkapazitäten auf iSCSI-Geräten zu den Encodern bei gleichzeitigem Lastenausgleich zwischen mehreren iSCSI-Geräten. Streaming von aufgezeichneten Video- und Audiodaten von iSCSI zu Operator Clients.
Web Client	Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos über Webbrowser.
Mobile App	Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos über die Mobile App auf iPhone oder iPad.
Video Streaming Gateway (wählbar in Setup)	Bietet die Integration von Drittanbieter-Kameras, z. B. in Netzwerken mit geringer Bandbreite.
Cameo SDK (wählbar in Setup)	Das Cameo SDK dient zum Einbetten von Live- und aufgezeichneten BVMS Bildfenstern in Ihre externe Drittanbieter-Anwendung. Die Bildfenster folgen den BVMS basierten Benutzerfreigaben. Das Cameo SDK stellt eine Teilmenge der Funktionalitäten von BVMS Operator Client dar, mit denen Sie Anwendungen ähnlich dem Operator Client erstellen können.

Komponente	Beschreibung
Client Enterprise SDK	Das Client Enterprise SDK dient zur Steuerung und Überwachung des Verhaltens des Operator Client eines Enterprise System durch externe Anwendungen. Das SDK ermöglicht das Durchsuchen von Geräten, auf die über den laufenden, angeschlossenen Operator Client zugegriffen werden kann, sowie die Steuerung einiger UI-Funktionen.
Client SDK / Server SDK	Das Server SDK dient zur Steuerung und Überwachung des Management Server durch Skripte und externe Anwendungen. Sie können die Schnittstellen mit einem gültigen Administrator-Konto nutzen. Das Client SDK dient zur Steuerung und Überwachung des Operator Client durch externe Anwendungen und Skripte (Teil der zugehörigen Server-Konfiguration).

4.1 Hardware-Anforderungen

Siehe Datenblatt zu BVMS. Datenblätter für Plattform-PCs sind ebenfalls verfügbar.

4.2 Software-Anforderungen

Sie können BVMS Viewer nicht installieren, wo eine andere BVMS-Komponente installiert ist.
Siehe Datenblatt für BVMS.

4.3 Lizenzanforderungen

Weitere Informationen zu den verfügbaren Lizenzen finden Sie im Datenblatt für BVMS.

5 Konzepte



Hinweis!

BVMS Viewer bietet nur Grundfunktionen. Erweiterte Funktionen sind in BVMS Professional enthalten. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.igsight.com und in der BVMS Schnellauswahlhilfe.

Dieses Kapitel enthält Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen.

5.1 BVMS Designkonzepte

System mit einem Management Server, Seite 17

Ein einzelnes BVMS Management Server-System ermöglicht die Verwaltung, Überwachung und Steuerung von bis zu 2000 Kameras bzw. Encodern.

Enterprise System, Seite 18

Ein Enterprise Management Server bietet den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Management Servers. Das Enterprise System ermöglicht den vollen Zugriff auf Ereignisse und Alarmer von mehreren Subsystemen.

Server Lookup, Seite 19

Die Server Lookup-Funktion stellt dem BVMS Operator Client eine Liste der verfügbaren BVMS Management Servers bereit. Der Bediener kann einen Server aus der Liste der verfügbaren Server auswählen. Wenn er mit einem Management Server verbunden ist, hat der Client vollen Zugriff auf den Management Server.

Unmanaged Site, Seite 20

Geräte können unmanaged sites zugeordnet werden. Geräte unter unmanaged sites werden nicht vom Management Server überwacht. Der Management Server stellt dem Operator Client eine Liste der unmanaged sites bereit. Der Bediener kann sich nach Bedarf mit dem Standort verbinden und erhält Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videodaten. Ereignis- und Alarmverarbeitung sind beim unmanaged site-Konzept nicht verfügbar.

5.1.1 System mit einem Management Server

- Ein einzelner BVMS Management Server kann bis zu 2000 Kanäle verwalten.
- Ein BVMS Management Server stellt Funktionen zur Verwaltung, Überwachung und Steuerung des gesamten Systems bereit.
- Der BVMS Operator Client ist mit dem Management Server verbunden und empfängt Ereignisse und Alarmer vom BVMS Management Server und zeigt Live- und aufgezeichnete Inhalte an.
- In den meisten Fällen befinden sich alle Geräte in einem Local Area Network mit einer hohen Bandbreite und einer geringen Latenz.

Zuständigkeiten:

- Konfigurieren von Daten
- Ereignisprotokoll (Logbuch)
- Benutzerprofile
- Benutzerprioritäten
- Lizenzierung
- Ereignis- und Alarmmanagement




	Live, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kameras
	VRM
	iSCSI
	Andere Geräte

5.1.2

Enterprise System

- Das Ziel eines BVMS Enterprise System besteht darin, einem Benutzer des Operator Client zu ermöglichen, gleichzeitig auf mehrere Management Servers (Subsysteme) zuzugreifen.
- Mit einem Enterprise-Server verbundene Clients haben vollen Zugriff auf alle Kameras und Aufzeichnungen der Subsysteme.
- Mit einem Enterprise-Server verbundene Clients werden in Echtzeit umfassend über Ereignisse und Alarme aller Subsysteme informiert.
- Typische Anwendungsbereiche:
 - U-Bahnen
 - Flughäfen

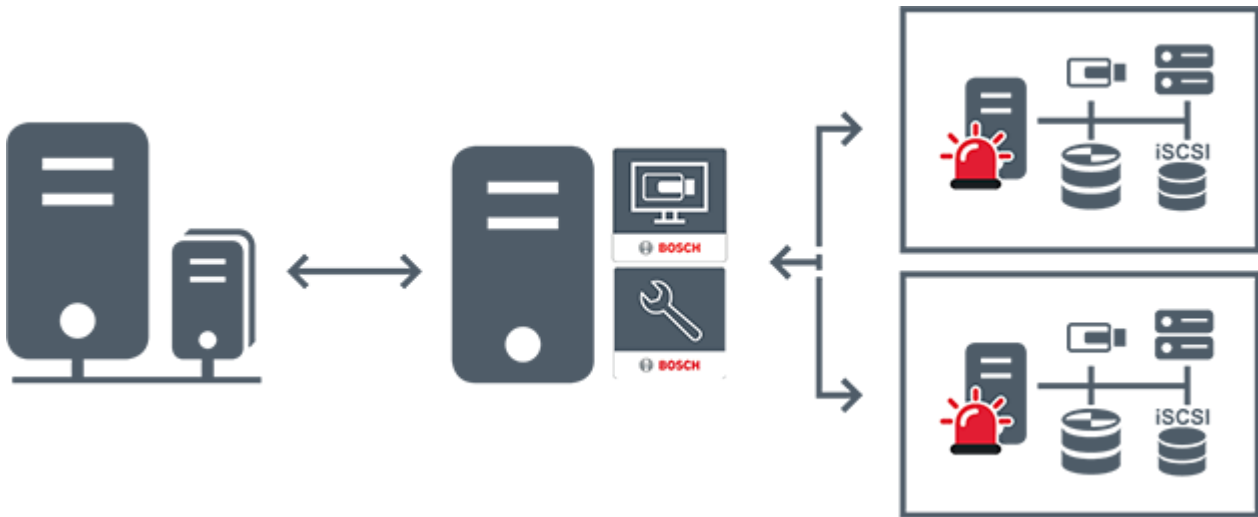

	Live, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS Subsystem


Siehe

- Systemzugriff, Seite 39

5.1.3

Server Lookup

- Mit der BVMS Server Lookup-Funktion können Benutzer eine Verbindung mit einem BVMS Management Server aus einer bereitgestellten Server-Liste herstellen.
- Ein einzelner Benutzer von Configuration Client oder Operator Client kann nacheinander zu mehreren System-Access Points eine Verbindung herstellen.
- System-Access Points können entweder Management Server oder Enterprise Management Server sein.
- Server Lookup verwendet dedizierte Management Server zum Hosten der Server-Liste.
- Server Lookup und Management Server oder Enterprise Management Server können funktional auf einem Computer ausgeführt werden.
- Server Lookup unterstützt Sie bei der Suche von System-Access Points durch ihren Namen oder Beschreibungen.
- Sobald der Operator Client mit dem Management Server verbunden ist, empfängt er Ereignisse und Alarme vom BVMS Management Server und zeigt Live- und aufgezeichnete Inhalte an.

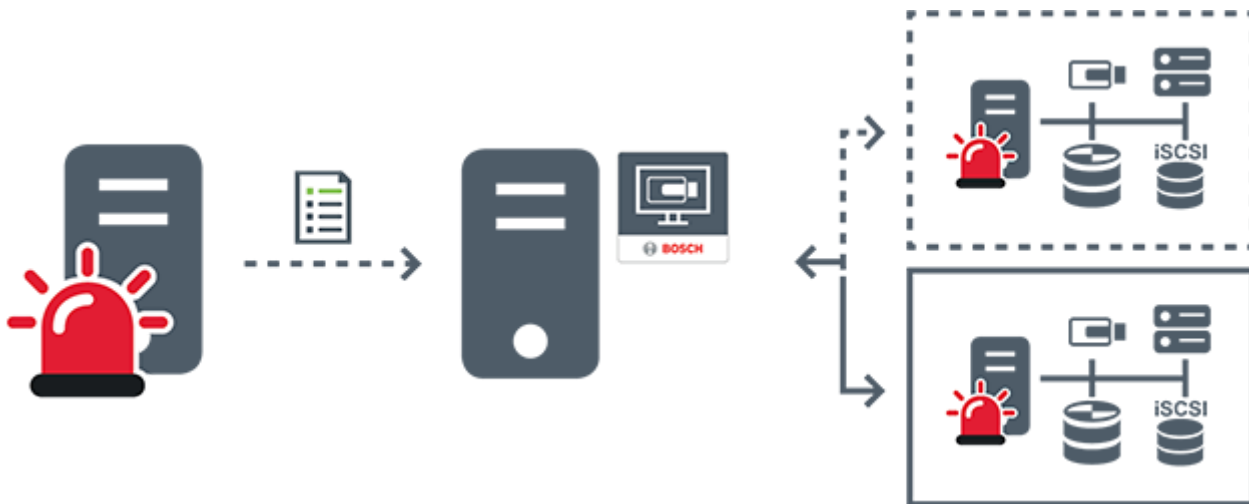

	Live auf Abruf, Wiedergabe, Ereignisse, Alarmer – verbunden
	Live auf Abruf, Wiedergabe, Ereignisse, Alarmer – nicht verbunden
	Management Server
	Server-Liste
	Operator Client
	Verbundenes BVMS aus Server-Liste
	Nicht verbundenes BVMS aus Server-Liste

Siehe

- Mittels Server Lookup, Seite 39

5.1.4

Unmanaged Site


- Eine Systemdesignoption im BVMS mit einer großen Anzahl kleiner Subsysteme.
- Es ermöglicht die Konfiguration von bis zu 9999 Standorten auf einem BVMS Management Server.
- Bediener können auf Live- und aufgezeichnete Videodaten von bis zu 20 sites gleichzeitig zugreifen.

- sites können für eine einfache Navigation in Ordnern gruppiert oder auf Karten platziert werden. Vordefinierte Benutzernamen und Passwörter ermöglichen Bedienern die schnelle Verbindung mit einer site.

Das unmanaged site-Konzept unterstützt IP-basierte BVMS Systeme sowie analoge DVR-Lösungen:

- DIVAR AN 3000/5000 analoge Rekorder
- DIVAR hybrid Rekorder
- DIVAR network Rekorder
- DIP 3000/7000 Geräte mit IP-basierter Aufzeichnung
- System mit einem BVMS Management Server

Das Hinzufügen einer site für die zentrale Überwachung erfordert nur eine Lizenz pro site und ist nicht von der Anzahl der Kanäle am site abhängig.

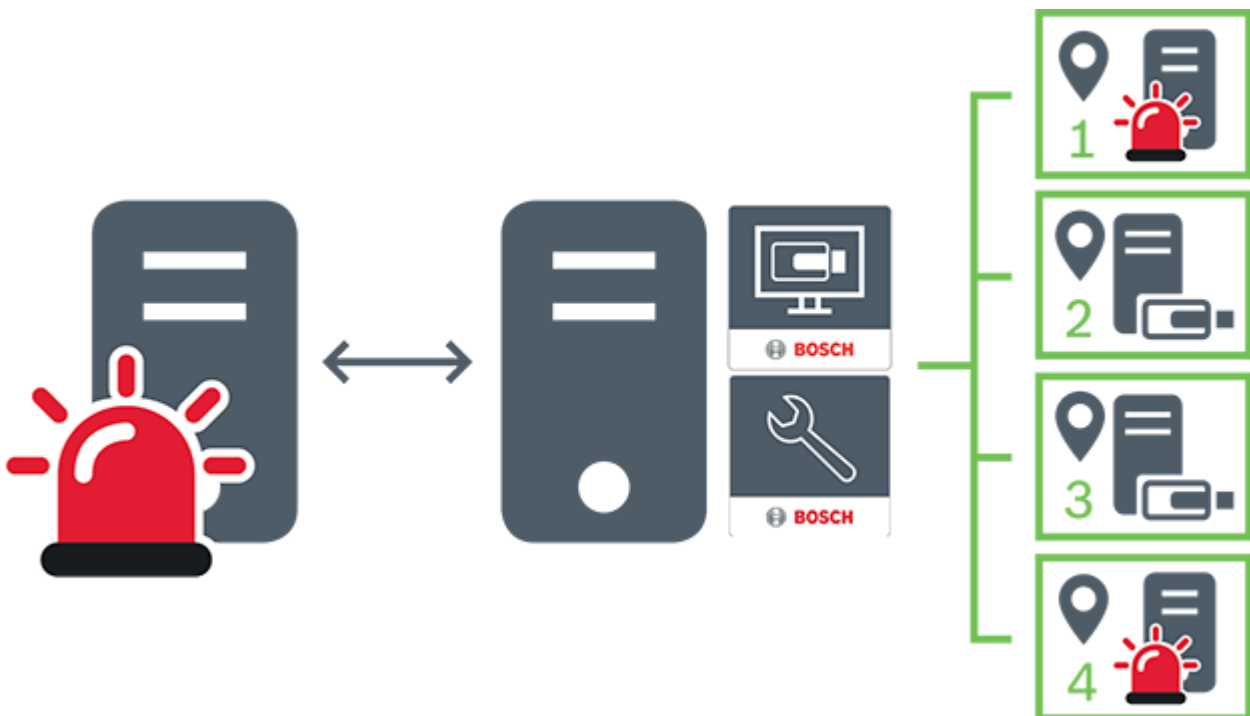

	Live, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme
	Datenverkehr durch Live-Videos auf Abruf und Wiedergabe
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site



5.2 Aufzeichnung

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen im System erläutert.

5.2.1 Automated Network Replenishment (ANR)




Hinweis!

BVMS Viewer bietet nur Grundfunktionen. Erweiterte Funktionen sind in BVMS Professional enthalten. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iqsight.com und in der BVMS Schnellauswahlhilfe.

Vorgesehene Verwendung

Tritt ein Netzwerkfehler oder Fehler bei der zentralen Speicherung auf, wird über die ANR-Funktion sichergestellt, dass der Encoder die lokal zwischengespeicherte Aufzeichnung des fehlenden Zeitraums an die zentrale Speicherung überträgt, nachdem der Fehler behoben wurde. Die nachfolgende Grafik zeigt die Übertragung von Videodaten, nachdem ein Netzwerk- oder Speicherfehler behoben wurde.

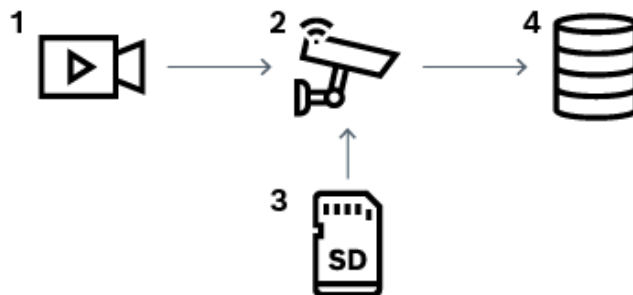

1	Video
2	Encoder, IP-Netzwerk
3	SD-Karte (Ringspeicher)
4	iSCSI-Ziel (zentrale Speicherung)

Beispiel: Behebung eines Netzwerkfehlers

Fällt das Netzwerk unerwartet aus, wird dank dieser ANR-Funktion die zentrale Speicherung mit der lokal zwischengespeicherten Aufzeichnung ergänzt, sobald das Netzwerk wieder zur Verfügung steht.

Beispiel: Speicherung von Videodaten, wenn das Netzwerk nicht zur Verfügung steht

Sobald sich eine U-Bahn zwischen zwei Stationen befindet, steht keine Netzwerkverbindung mit der zentralen Speicherung zur Verfügung. Nur an den Haltestellen kann die zwischengespeicherte Aufzeichnung an die zentrale Speicherung übertragen werden.

Stellen Sie sicher, dass die Zeitspanne, die für die Übertragung der zwischengespeicherten Aufzeichnung erforderlich ist, nicht die Verweildauer der Bahn an der Haltestelle übersteigt.

Beispiel: ANR für die Alarmaufzeichnung

Die Voralarmaufzeichnung wird lokal gespeichert. Nur im Falle eines Alarms wird die Voralarmaufzeichnung an die zentrale Speicherung übertragen. Tritt kein Alarm auf, wird die alte Voralarmaufzeichnung nicht an die zentrale Speicherung übertragen und somit das Netzwerk nicht belastet.

Beschränkungen



Hinweis!

Sind am Encoder für die Berechtigungsstufen „User“ und „Live“ Passwörter eingerichtet, können Sie die Wiedergabe aus den lokalen Speichermedien nicht nutzen. Entfernen Sie gegebenenfalls das Passwort.

Die ANR-Funktion ist nur zusammen mit der VRM-Aufzeichnung möglich.

Die ANR Funktion funktioniert nicht mit einem Encoder, bei dem eine sichere Verbindung zur Live-Anzeige konfiguriert ist.

Um die ANR-Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Speichermedien des Encoders entsprechend konfigurieren.

Der Encoder, bei dem Sie die ANR-Funktion konfigurieren möchten, muss die Firmware-Version 5.90 oder höher besitzen. Nicht alle Encoder-Typen unterstützen die ANR-Funktion.

Bei einer dualen Aufzeichnung können Sie die ANR-Funktion nicht nutzen.

Das iSCSI-Speichersystem muss ordnungsgemäß konfiguriert sein.

In der nachfolgenden Liste sind mögliche Gründe aufgeführt, warum die ANR-Funktion nicht konfiguriert werden kann.

- Der Encoder ist nicht erreichbar (falsche IP-Adresse, Netzwerkfehler usw.).
- Die Speichermedien des Encoders sind nicht verfügbar oder schreibgeschützt.
- Falsche Firmware-Version
- Der Encoder-Typ unterstützt die ANR-Funktion nicht.
- Es läuft eine duale Aufzeichnung.

5.2.2

Überblick über speicherbezogene Ereignisse

In diesem Kapitel werden die verschiedenen speicherbezogenen Ereignisse beschrieben.

Status lokales Speichermedium

Tritt ein Netzwerkfehler oder Fehler bei der zentralen Speicherung auf, wird über die ANR-Funktion sichergestellt, dass der Encoder die lokal zwischengespeicherte Aufzeichnung des fehlenden Zeitraums an die zentrale Speicherung überträgt, nachdem der Fehler behoben wurde.

Die Zwischenspeicherzustände sind:

- **Speicherstatus Unbekannt**
- **Speicherstatus OK**
- **Speicherstatus kritischer Füllstand lokales Speichermedium**
- **Speicherstatus Ausfall**

Überlauf lokales Speichermedium

Dieses Ereignis gibt an, dass der Zwischenspeicher bereits voll ist und die Aufzeichnung nicht mehr in den Zentralspeicher übertragen wird.

Speicherstatus / Status Sekundärer Speicher

Der **Speicherstatus** zeigt den Verbindungsstatus zwischen einer Kamera und dem Zentralspeicher an. Das Ereignis **Speicherstatus Ausfall** wird ausgelöst, wenn die Kamera die Verbindung zum Zentralspeicher verliert. Wenn die Verbindung nur für einen kurzen Moment getrennt ist, weist dieses Ereignis nicht zwingend darauf hin, dass Videodaten verloren gegangen sind.

Die Speicherzustände sind:

- **Speicherstatus Unbekannt**
- **Speicherstatus OK**
- **Speicherstatus Ausfall**

Status Überwachung Aufzeichnung / Status Überwachung Sekundäre Aufzeichnung

Dieses Ereignis weist auf eine Aufzeichnungsüberwachung hin. Solange die Kamera die Aufzeichnung im Arbeitsspeicher zwischenspeichern kann, wird kein Alarm ausgelöst. Das Ereignis **Status Überwachung der Aufzeichnung Aufzeichnungsverlust** wird nur ausgelöst, wenn innerhalb der letzten zwei Minuten keine Videodaten mehr im Arbeitsspeicher gespeichert werden konnten und verloren gegangen sind. Das Ereignis gibt außerdem den Zeitraum an, in dem Videodaten verloren gegangen sind.

Die Aufzeichnungsüberwachungszustände sind:

- **Status Überwachung der Aufzeichnung unbekannt**
- **Status Überwachung der Aufzeichnung OK**
- **Status Überwachung der Aufzeichnung Aufzeichnungsverlust**

Siehe

- *Automated Network Replenishment (ANR), Seite 22*

5.3 Alarmbearbeitung

Alarmer können einzeln konfiguriert werden, um von einer oder mehreren Benutzergruppen bearbeitet zu werden. Wenn ein Alarm auftritt, wird er in der Alarmliste aller Benutzer angezeigt, die sich in den Benutzergruppen befinden, die für den Empfang dieses Alarms konfiguriert sind. Wenn einer dieser Benutzer mit der Bearbeitung des Alarms beginnt, wird der Alarm aus der Alarmliste der anderen Benutzer entfernt.

Alarmer werden auf dem Monitor der Arbeitsstation angezeigt. Dieses Verhalten wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Alarmfluss

1. Im System tritt ein Alarm auf.
2. In der Alarmliste aller für diesen Alarm konfigurierten Benutzer wird eine Alarmbenachrichtigung angezeigt. Das Alarmvideo wird sofort auf den konfigurierten Monitoren angezeigt. Wenn es sich um einen automatisch angezeigten Alarm (automatischen Popup-Alarm) handelt, wird das Alarmvideo ebenfalls automatisch auf den Alarmmonitoren der Operator Client Arbeitsstation angezeigt.
Wenn ein Alarm als Auto-Löschen-Alarm konfiguriert ist, wird der Alarm nach der festgelegten Zeit für Auto-Löschen (konfiguriert im Configuration Client) aus der Alarmliste entfernt.
Bei Monitoren werden Vierfachteilungen von VIP XDs vorübergehend durch Vollbildschirmanzeigen ersetzt.
3. Einer der Benutzer nimmt den Alarm an. Das Alarmvideo wird daraufhin auf der Arbeitsstation dieses Benutzers angezeigt (sofern es nicht bereits durch die automatische Popup-Funktion angezeigt wird). Der Alarm wird aus allen anderen Alarmlisten und Alarmvideoanzeigen entfernt.
4. Der Benutzer, der den Alarm angenommen hat, ruft einen Workflow auf, der das Lesen eines Aktionsplans und das Eingeben von Kommentaren beinhalten kann. Dieser Schritt ist optional. Die Anforderungen für den Workflow können vom Administrator konfiguriert werden.

5. Als letzten Schritt löscht der Benutzer den Alarm. Dadurch wird der Alarm aus seiner Alarmliste und der Alarmanzeige entfernt.
Bei einer Monitorgruppe zeigen die Monitore wieder die Kameras an, die vor dem Alarm angezeigt wurden.

Alarmfensterbereich

1. Zur Anzeige eines Alarmvideos ersetzt der Alarmfensterbereich den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich auf dem für die Alarmanzeige konfigurierten Monitor.
2. Jedem Alarm wird eine Bildfensterreihe mit bis zu 5 Bildfenstern zugeordnet. In diesen Bildfenstern können Live-Videos, aufgezeichnete Videos oder Karten angezeigt werden. In einer Monitorgruppe wird ein Alarm in einer Reihe von Monitoren angezeigt. Die Anzahl der Kameras in der Reihe ist auf die Spaltenzahl in der Monitorgruppe begrenzt. Die nicht für die Alarmvideoanzeige verwendeten Monitore der Monitorreihe können so konfiguriert werden, dass die aktuelle Anzeige weiterläuft oder ein leerer Bildschirm angezeigt wird.
3. Sowohl bei Monitorreihen als auch bei Alarmreihen der Operator Client-Arbeitsstationsanzeige werden Alarme mit höherer Priorität über Alarmen mit niedrigerer Priorität angezeigt.
4. Wenn der Alarmfensterbereich keine Bildfensterreihen mehr aufnehmen kann, aber ein weiterer Alarm angezeigt werden muss, werden die Alarme mit der niedrigsten Priorität in der untersten Reihe des Alarmfensterbereichs „gestapelt“. Mit Hilfe der Bedienelemente links neben der Alarmreihe können Sie durch die gestapelten Alarme blättern.
Bei Monitorgruppen erfolgt das Blättern durch einen Alarmstapel mithilfe der Bedienelemente im Fenster **Monitore** der Arbeitsstationsanzeige des Operator Client. Monitore mit aktueller Alarmanzeige werden durch ein rotes Symbol mit blinkender „LED“ gekennzeichnet. Titel, Uhrzeit und Datum des Alarms können optional auf allen Monitoren oder nur auf dem ersten Monitor einer Alarmreihe angezeigt werden.
5. Für Alarme mit gleicher Priorität kann der Administrator die Reihenfolge konfigurieren:
 - LIFO-Modus (Last-in-First-out): Bei dieser Konfiguration werden neue Alarme über älteren Alarmen der gleichen Priorität eingefügt.
 - FIFO-Modus (First-in-First-out): Bei dieser Konfiguration werden neue Alarme unter älteren Alarmen der gleichen Priorität eingefügt.
6. Die Anzeige der Fensterreihe eines Alarms im Alarmfensterbereich erfolgt:
 - Bei der Alarmerzeugung (automatischer Popup-Alarm). Dies geschieht, wenn die Alarmpriorität höher als die Anzeigepriorität ist.
 - Bei Annahme des Alarms. Dies geschieht, wenn die Alarmpriorität niedriger als die Anzeigepriorität ist.

Automatische Popup-Alarme

Alarme können so konfiguriert werden, dass sie je nach Alarmpriorität automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt werden (Popup). Der Live- und Wiedergabeanzeige der einzelnen Benutzergruppen wird ebenfalls eine Priorität zugeordnet. Wenn Alarme mit einer höheren Priorität als die der Benutzeranzeige eingehen, wird die Alarmreihe des Alarms automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt. Wird der Alarmfensterbereich zurzeit nicht angezeigt, ersetzt er bei einem für den Alarm aktivierten Monitor automatisch den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich. Automatische Popup-Alarme werden zwar im Alarmfensterbereich angezeigt, sie werden jedoch nicht automatisch angenommen. Sie können auf den Anzeigen mehrerer Benutzer gleichzeitig angezeigt werden. Wenn ein Benutzer einen automatischen Popup-Alarm annimmt, wird der Alarm aus den Alarmlisten und Alarmanzeigen der anderen Benutzer entfernt.

Alarmverarbeitung bei einer Abschaltung

Beim Abschalten eines Servers werden alle anstehenden Alarme gespeichert. Die Alarme werden wiederhergestellt und werden nach dem Neustart des Systems wieder im Fenster **Alarmliste** angezeigt.

Alarmer mit dem Status **Angenommen** oder **Workflow** werden beim Neustart des Systems automatisch in den Status **Aktiv** zurückgesetzt. Kommentare, die für Alarmer im Status **Workflow** eingegeben wurden, werden gespeichert.



Hinweis!

Die Alarmerdaten werden einmal pro Minute automatisch gespeichert, damit der maximale Datenverlust nur die innerhalb der letzten Minute aufgezeichneten Daten betrifft.

Siehe


- Alarmanzeige, Seite 143
- Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen, Seite 114

5.4


Videoanalyse aktivieren/deaktivieren

Benutzer einer Benutzergruppe mit entsprechender Berechtigung können die Videoanalyse für bestimmte Kameras vorübergehend aktivieren bzw. deaktivieren.

So konfigurieren Sie die Berechtigung in Configuration Client:

- Hauptfenster > **Benutzergruppen** > Registerkarte **Benutzergruppen** >  > Registerkarte **Bedienberechtigungen** > Registerkarte **Bediener Funktionen** > **Video Analysis aktivieren/deaktivieren**

oder

- Hauptfenster > **Benutzergruppen** > Registerkarte **Enterprise User Groups** >  > Registerkarte **Bedienberechtigungen** > Registerkarte **Bediener Funktionen** > **Video Analysis aktivieren/deaktivieren**

In Operator Client ist die Videoanalyse standardmäßig für alle Kameras aktiviert. Sie können die Funktion für eine einzelne Kamera oder für mehrere Kameras deaktivieren.


So deaktivieren Sie die Videoanalyse für eine einzelne Kamera:

1. Navigieren Sie in Operator Client zur gewünschten Kamera im logischen Baum, im Favoritenbaum, im Bildfenster oder auf einer Seitenübersicht.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kamera und dann auf **Video Analysis deaktivieren**.

Die Videoanalyse ist deaktiviert, und das Overlay-Symbol  wird auf der Kamera angezeigt.

So deaktivieren Sie die Videoanalyse für mehrere Kameras:

1. Navigieren Sie in Operator Client zu dem Ordner in der logischen Baumstruktur oder in der Favoritenstruktur, der die gewünschten Kameras enthält.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und dann auf **Video Analysis deaktivieren**.

Die Videoanalyse ist für alle Kameras in diesem Ordner deaktiviert, und das Overlay-Symbol  wird für alle Kameras im Ordner angezeigt.


So aktivieren Sie die Videoanalyse für eine einzelne Kamera mit dem Status „Videoanalyse:**Deaktiviert:**

1. Navigieren Sie in Operator Client zur gewünschten Kamera im logischen Baum, im Favoritenbaum, im Bildfenster oder auf einer Seitenübersicht.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kamera und dann auf **Video Analysis aktivieren**.

Die Videoanalyse ist aktiviert, und das Overlay-Symbol  verschwindet auf der Kamera.

So aktivieren Sie die Videoanalyse für mehrere Kameras mit dem Status „Videoanalyse:**Deaktiviert:**

1. Navigieren Sie in Operator Client zu dem Ordner in der logischen Baumstruktur oder in der Favoritenstruktur, der die gewünschten Kameras enthält.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und dann auf **Video Analysis aktivieren**.

Die Videoanalyse ist für alle Kameras in diesem Ordner aktiviert, und das Overlay-Symbol  verschwindet für alle Kameras.

**Hinweis!**

Die Aktivierung/Deaktivierung der Videoanalyse in Operator Client ist nur möglich, wenn Operator Client mit dem Central Server verbunden ist.

**Hinweis!**

Die Aktivierung/Deaktivierung der Videoanalyse ist für ONVIF Profile G-Encoder nicht verfügbar.

**Hinweis!**

Nach dem Neustart von Operator Client oder Central Server wird die letzte Einstellung beibehalten.

5.5

Abmeldung bei Inaktivität

Vorgesehene Verwendung

Eine Abmeldung bei Inaktivität dient dem Schutz des Operator Client oder Configuration Client während der Abwesenheit des Bedieners oder Administrators.

Sie können die Konfiguration pro Benutzergruppe so einstellen, dass der Operator Client automatisch nach einem festgelegten Zeitbereich ohne Aktivität abgemeldet wird.

Für Configuration Client sind keine Benutzergruppen verfügbar. Die Abmeldeinstellungen bei Inaktivität gelten nur für den **Admin**-Benutzer.

Sämtliche Vorgänge über die Tastatur, Maus und das CCTV-Keyboard haben Auswirkung auf den für die Abmeldung bei Inaktivität festgelegten Zeitraum. Automatische Aktivitäten von Operator Client haben keine Auswirkung auf den Zeitraum. Automatische Aktivitäten von Configuration Client wie Firmware-Upload oder iSCSI-Einstellungen verhindern eine Abmeldung bei Inaktivität.

Sie können die Abmeldung bei Inaktivität auch für einen BVMS Web Client konfigurieren.

Kurz bevor eine Abmeldung bei Inaktivität erfolgt, erinnert ein Dialogfeld den Benutzer daran, dieser aktiv entgegenzuwirken.

Das Logbuch zeichnet eine stattgefundene Abmeldung bei Inaktivität auf.

Beispiel

Befindet sich eine Arbeitsstation in einem öffentlichen Bereich, minimiert eine Abmeldung bei Inaktivität das Risiko, dass eine unbefugte Person auf einen Operator Client einer unbeaufsichtigten Arbeitsstation zugreifen kann.

Ein Mitglied einer Administratorengruppe sollte nach einer Zeit der Inaktivität automatisch abgemeldet werden, doch ein Sachbearbeiter (Bedienergruppe) möchte vielleicht nur ein Video ansehen, ohne das System zu bedienen, und wünscht keine Abmeldung bei Inaktivität.

Beschränkungen

Eine Aktivität des Client SDK unterstützt nicht die Abmeldung bei Inaktivität, was bedeutet, dass die Aktivität des Client SDK keine Auswirkungen auf den festgelegten Zeitraum hat.

5.6

Version unabhängiger Operator Client

Für den Kompatibilitätsmodus müssen sowohl Operator Client als auch Management Server Version 5.5 oder neuer haben.

Ein Benutzer von Operator Client kann sich erfolgreich bei einem Management Server anmelden, auf dem eine frühere Softwareversion läuft.

Falls der Server eine neuere Konfiguration als die auf der Operator Client Workstation vorhandene zur Verfügung stellt, wird diese Konfiguration automatisch auf die Operator Client kopiert. Der Benutzer kann entscheiden, ob er die neue Konfiguration herunterladen will.

Operator Client stellte weniger Funktionen zur Verfügung und ist mit diesem Management Server verbunden.

Die nachfolgenden auf den Management Server bezogenen Funktionen sind nach der Anmeldung bei einem Management Server mit einer früheren Version möglich:

- Benutzereinstellungen
- Manuelle Aufzeichnung starten
- Anzeige der Gerätestatus
- Wechsel zwischen Relaisstatus
- Logbuch durchsuchen
- Die Suche nach Ereignissen ist nicht möglich.
- Server Lookup
- Remote-Export

5.6.1

Arbeiten im Kompatibilitätsmodus



: Dieser Operator Client Status wird im Falle eines Kompatibilitätsmodus angezeigt.

In der Version später als 5.5 arbeitet Operator Client im Kompatibilitätsmodus, falls die Version des Management Server niedriger ist als die Version des Operator Client.

In der Version später als 10.0 arbeitet Operator Client im Kompatibilitätsmodus, falls Folgendes möglich ist:

- Es konnten nicht alle Kommunikationsdienste verbunden durch den Operator Client verbunden werden.
- Beispiel: Der Management Server läuft, aber WebServiceHost ist „down“.
- Es gibt Änderungen innerhalb der Kommunikationsschnittstelle zwischen Operator Client und Management Server

Nur semantische Schnittstellenänderungen oder ein teilweise Rückgang der Services kann dazu führen, dass einige Funktionalitäten im Operator Client fehlen.

5.7 Anzeigemodi einer Panoramakamera

In diesem Kapitel werden die Anzeigemodi einer Panoramakamera beschrieben, die in BVMS verfügbar sind.

Die folgenden Anzeigemodi stehen zur Verfügung:

- Kreisansicht
- Panorama-Ansicht
- Zugeschnittene Ansicht

Panorama- und zugeschnittene Ansichtsmodi werden vom Entzerren-Prozess in BVMS erstellt. Entzerren in der Kamera wird nicht verwendet.

Der Administrator muss die Montageposition einer Panoramakamera im Configuration Client konfigurieren.



Sie können die Größe des Bildfensters einer Kamera bei Bedarf ändern. Das Bildfenster-Verhältnis ist nicht auf das Seitenverhältnis 4:3 oder 16:9 beschränkt.

Siehe

- *Anzeigen einer Panoramakamera, Seite 42*
- *Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera, Seite 43*
- *Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 45*

5.7.1 360°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage



Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 360°-Kamera, die an Boden oder Decke montiert ist.

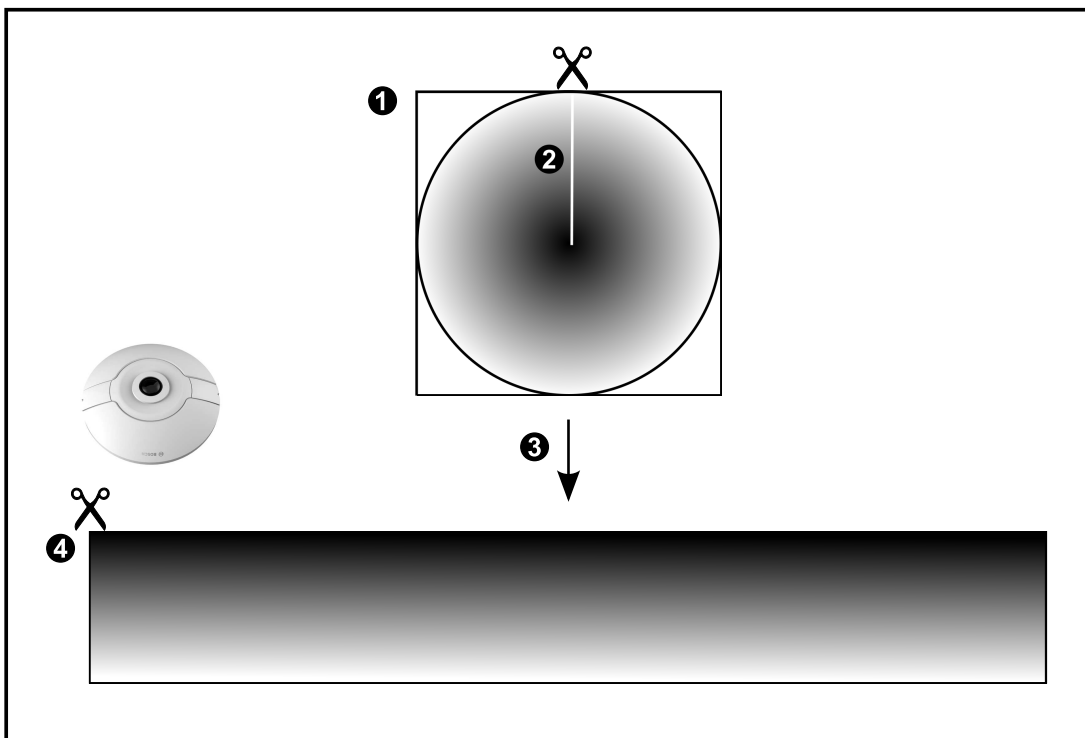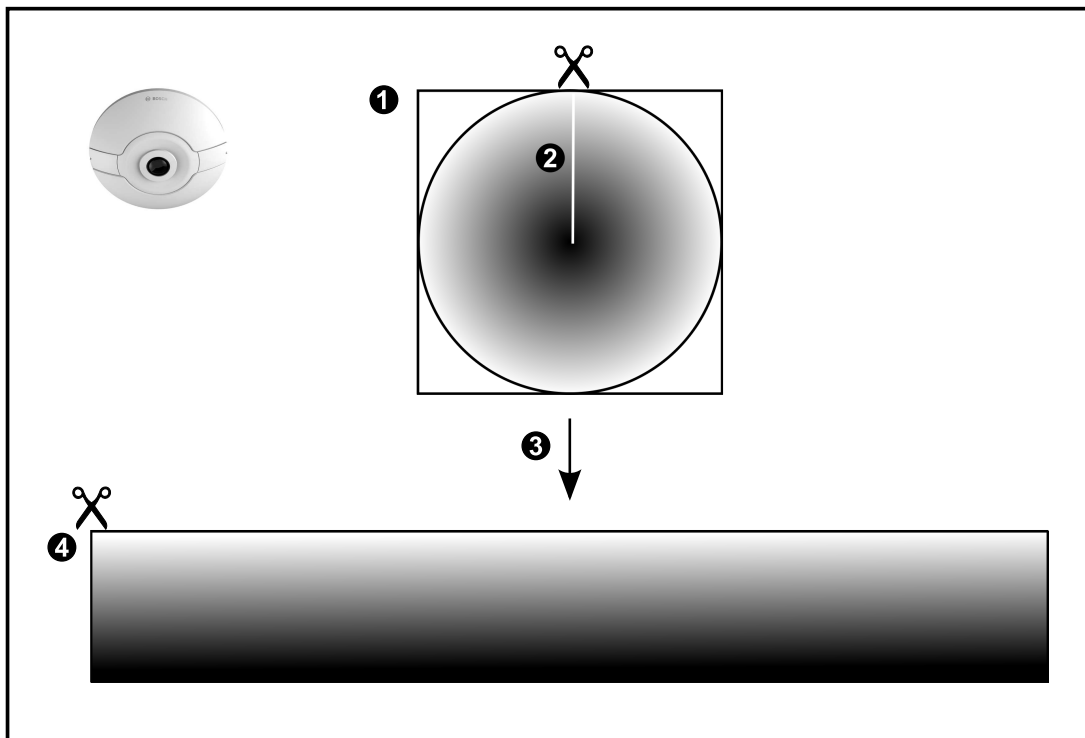

1	Ganzes Kreisbild	3	Entzerren
2	Schnittlinie (Position kann vom Bediener bei Ansicht ohne Zoom geändert werden)	4	Panorama-Ansicht

5.7.2 180°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage

Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 180°-Kamera, die an Boden oder Decke montiert ist.

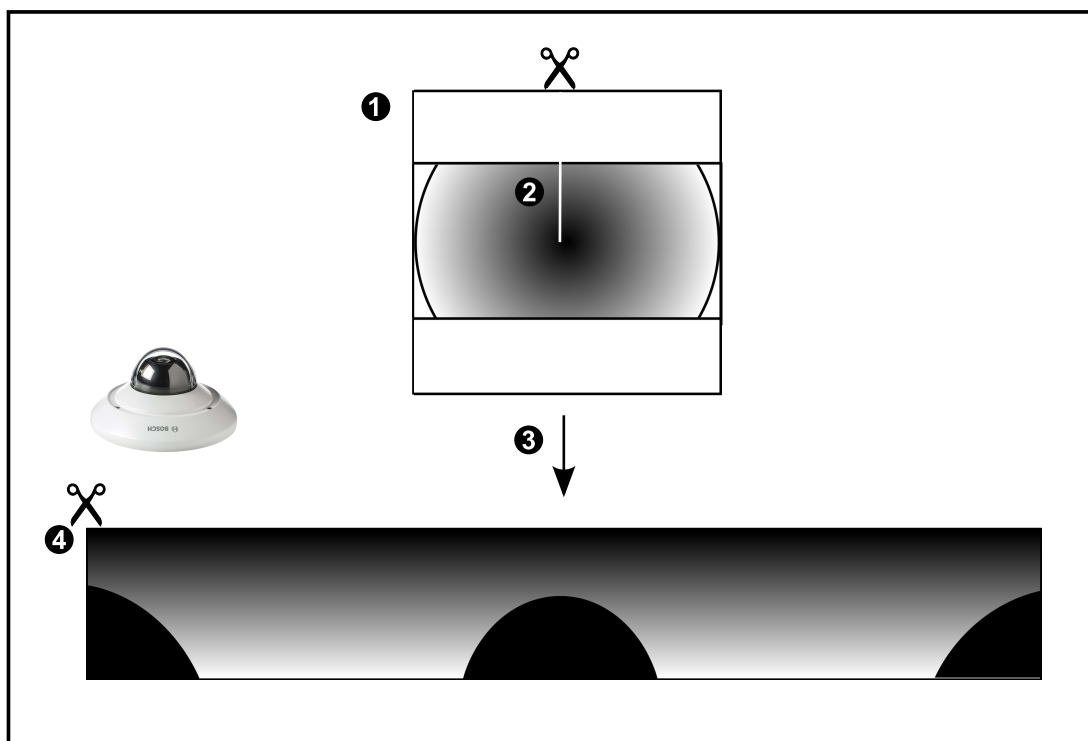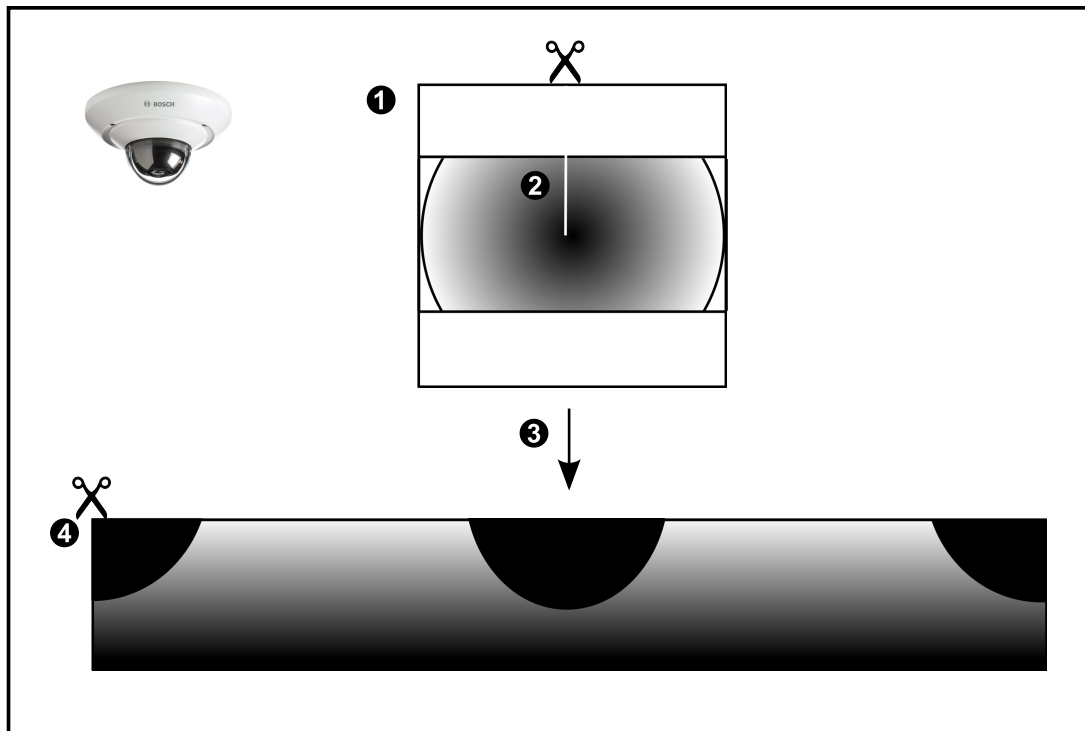


1	Ganzes Kreisbild	3	Entzerren
2	Schnittlinie (Position kann vom Bediener bei Ansicht ohne Zoom geändert werden)	4	Panorama-Ansicht

5.7.3

360°-Panoramakamera – Wandmontage


Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 360°-Kamera, die an einer Wand montiert ist.

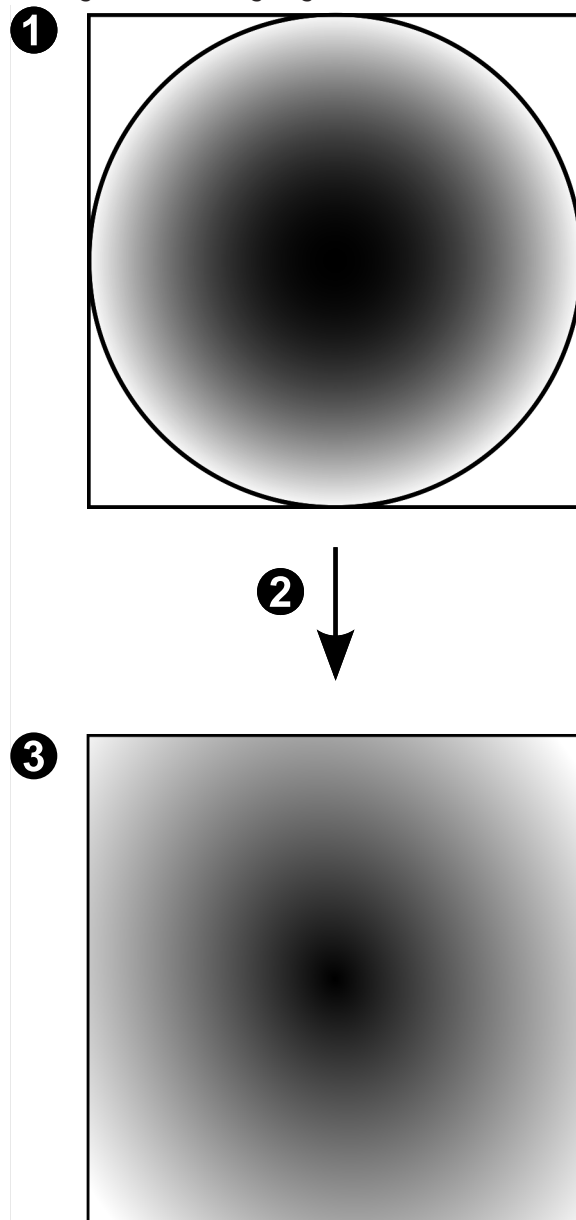

1	Ganzes Kreisbild	3	Panorama-Ansicht
2	Entzerren		

5.7.4 180°-Panoramakamera – Wandmontage

Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 180°-Kamera, die an einer Wand montiert ist.

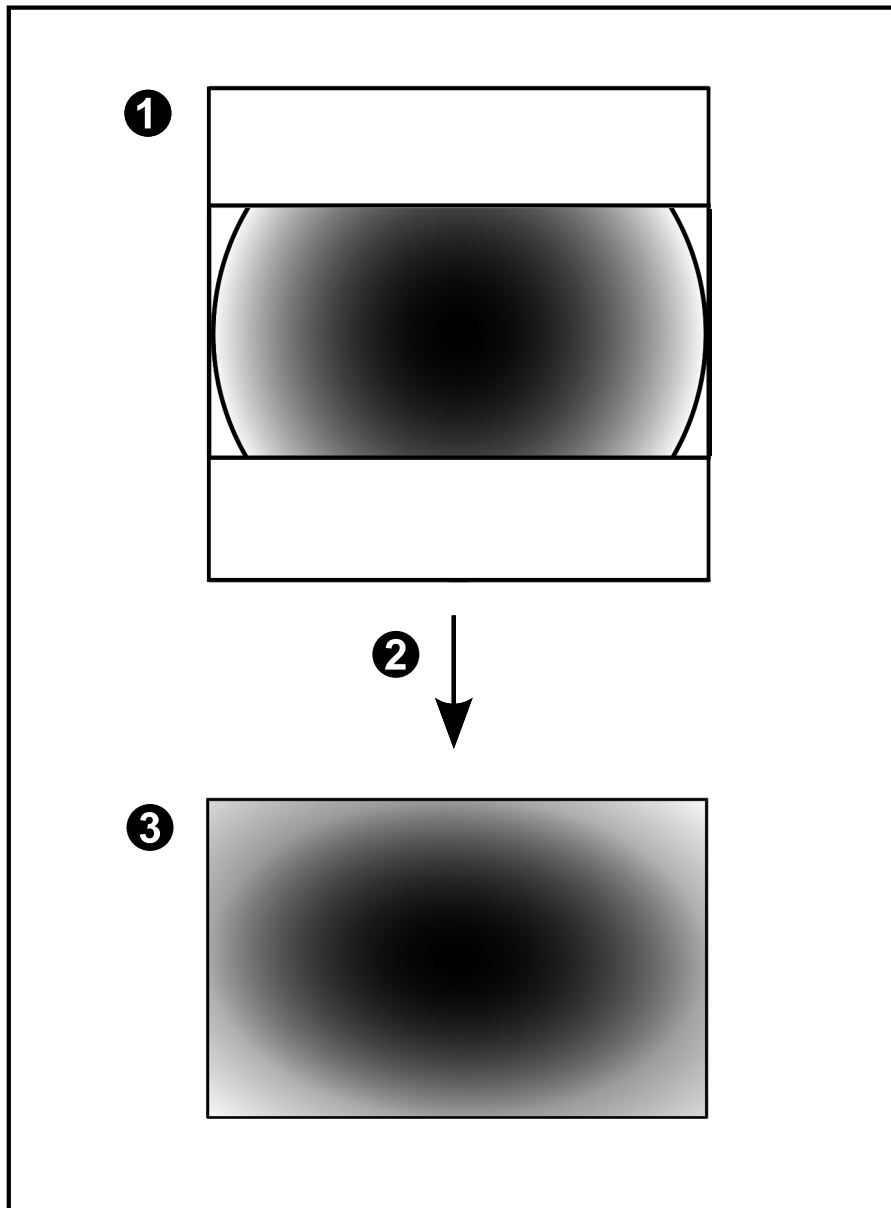


1	Ganzes Kreisbild	3	Panorama-Ansicht
2	Entzerren		

5.7.5

Zugeschnittene Ansicht bei einer Panoramakamera

Die folgende Beispielabbildung zeigt das Zuschneiden bei einer 360°-Kamera, die an Boden oder Decke montiert ist.

Der rechteckige, zuzuschneidende Bereich ist festgelegt. Sie können den Bereich im zugeschnittenen Bildfenster mit den verfügbaren PTZ-Steuerungen ändern.

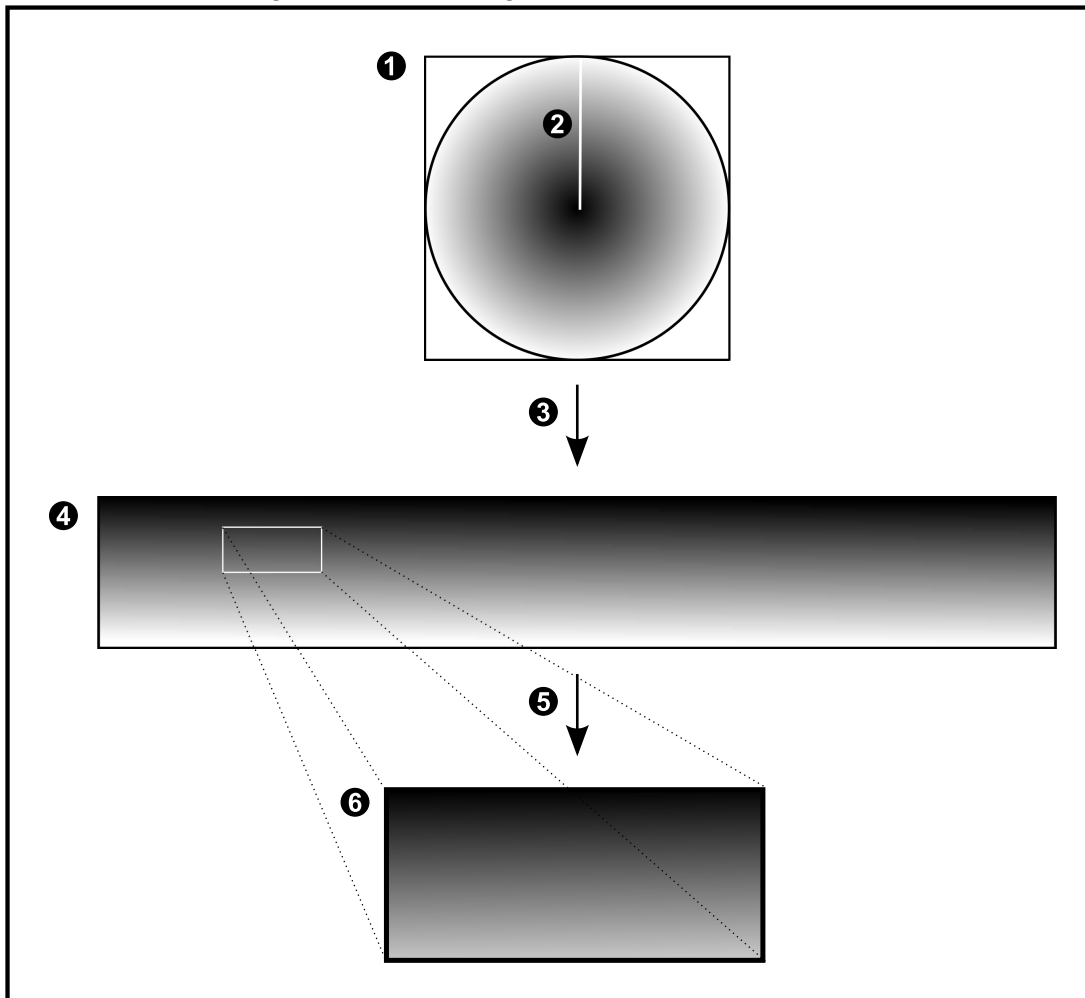

1	Ganzes Kreisbild	4	Panorama-Ansicht
2	Schnittlinie (Position kann vom Bediener bei Ansicht ohne Zoom geändert werden)	5	Zuschneiden
3	Entzerren	6	Zugeschnittenes Bildfenster

5.8 SSH-Tunneling

BVMS ermöglicht eine Remote-Verbindung durch den Einsatz von SSH-Tunneling (Secure Shell). Beim SSH-Tunneling wird ein verschlüsselter Tunnel über eine SSH-Protokoll/Socket-Verbindung aufgebaut. Dieser verschlüsselte Tunnel ermöglicht verschlüsselten und unverschlüsselten Datenverkehr. Die SSH-Implementierung nutzt außerdem das Omni-Path-Protokoll, ein von Intel entwickeltes, hochleistungsfähiges Kommunikationsprotokoll mit niedriger Latenz.

Technische Aspekte und Einschränkungen

- SSH-Tunneling nutzt Port 5322. Dieser Port kann nicht geändert werden.
- Der SSH-Dienst muss auf demselben Server wie der BVMS Management Server installiert sein.
- (Enterprise) Benutzerkonten müssen mit einem Passwort geschützt sein. (Enterprise) Benutzerkonten ohne Passwort können sich nicht mit einer SSH-Verbindung anmelden.
- Kameras mit lokaler Aufzeichnung unterstützen keine SSH-Verbindung.
- Configuration Client kann keine Fernverbindung über SSH herstellen. Die Verbindung von Configuration Client muss über Port Mapping erfolgen.
- Operator Client prüft die Verbindung mit dem SSH-Dienst alle 15 Sekunden. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, prüft Operator Client die Verbindung einmal pro Minute.

Hinweis:

Wenn Sie während der Einrichtung die TLS-Zertifikatsvalidierung aktiviert haben, validiert Operator Client das TLS-Zertifikat des Servers beim Start.

- Der SSH-Server überprüft das Zertifikat nur beim Start. Wenn kein gültiges Zertifikat gefunden wird, wechselt der SSH-Server in eine Art Ruhemodus. Das bedeutet, dass es zwar weiterläuft, aber keine Aktionen ausführt.
- Wenn der Operator Client meldet, dass der Server offline ist, obwohl der Dienst läuft, muss das Zertifikat durch ein gültiges ersetzt und der SSH-Dienst neu gestartet werden.
- Falls das Zertifikat ausgetauscht wird, muss der SSH-Dienst neu gestartet werden, damit das neue Zertifikat wirksam wird.
- In der Protokolldatei des SSH-Dienstes können Sie sehen, welches Zertifikat der SSH-Dienst verwendet.

Port Mapping

- ▶ Konfigurieren Sie eine Portweiterleitung, damit der BVMS Management Server den Port 5322 für interne und externe Verbindungen nutzt.
Dies ist der einzige Eintrag, der beim Port Mapping für das gesamte System erforderlich ist.
BVMS Port Mapping ist nicht erforderlich.

Verschlüsselte Kommunikation

Nachdem die Verbindung über einen SSH-Tunnel hergestellt wurde, ist die gesamte Kommunikation zwischen dem BVMS Management Server und einem Remote-Client verschlüsselt.

6 Erste Schritte

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den ersten Schritten mit BVMS.

6.1 Starten des Operator Client

Hinweis:

- Bevor Sie das System verwenden, aktivieren Sie die erworbenen Lizenzen. Die Lizenzaktivierung wird im Konfigurationshandbuch oder in der Online-Hilfe des Configuration Client beschrieben.
- Damit Ihr BVMS in der gewünschten Sprache ausgeführt wird, konfigurieren Sie diese Sprache im Configuration Client. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

Beindet sich auf dem BVMS eine neuere Version der Management Server, wird diese Version bei der Anmeldung automatisch durch No-Touch Deployment installiert.

Hinweis:

Wenn Sie während der Einrichtung die TLS-Zertifikatsvalidierung aktiviert haben, validiert Operator Client das TLS-Zertifikat des Servers beim Start.

- Wenn das Zertifikat automatisch validiert wird, startet Operator Client ohne weitere Interaktion.
- Wenn das Zertifikat nicht automatisch validiert werden kann, werden Sie aufgefordert, das Zertifikat zu überprüfen und zu entscheiden, ob Sie dem Zertifikat vertrauen und Operator Client trotzdem starten oder die Verbindung abbrechen möchten.
- Wenn das Zertifikat widerrufen wird oder kritische Fehler während der Validierung auftreten, wird die Verbindung automatisch gesperrt, und Sie können nicht fortfahren.

Zum Start Operator Client, müssen Sie die gewünschte Authentifizierungsmethode auswählen, um sich anzumelden:

- als **BVMS-Benutzer**,
- als **Windows-Benutzer** (unter Verwendung von Single Sign-On)
oder
- mit Authentifizierung über einen externen Identitätsanbieter.

Zum Start Operator Client als BVMS-Benutzer:

1. Wählen Sie im **Startmenü Programme** > BVMS > Operator Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. In der **Verbindung**: wählen Sie die IP-Adresse oder den DNS Name von Management Server oder Enterprise Management Server.

Hinweis Wenn Sie eine SSH-Verbindung verwenden, wählen Sie **<Neu...>** und geben Sie die Adresse in folgendem Format ein: **ssh://IPoderServernamen:5322**.

Um eine SSH-Verbindung zu verwenden, müssen die Benutzerkonten ein konfiguriertes Passwort haben (siehe [SSH-Tunneling, Seite 35](#)).

3. Unter **Authentifizierung**, Wählen Sie **BVMS-Benutzer**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen im Feld **Benutzername**: ein.
5. Geben Sie Ihr Passwort im Feld **Passwort**: ein.

Hinweis: Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, geben Sie Admin als Benutzernamen ein. Ein Passwort ist nicht erforderlich.

Für den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Management Server-Computer geben Sie den Benutzernamen eines Mitglieds einer Enterprise User Group ein.

6. Klicken Sie auf **OK**.
Wenn für Ihre Benutzergruppe das 4-Augen-Prinzip konfiguriert ist, wird das nächste Anmeldedialogfeld angezeigt.

Ein Benutzer der konfigurierten zweiten Benutzergruppe gibt die erforderlichen Informationen ein.
Die Anwendung wird gestartet.
Wenn das 4-Augen-Prinzip optional ist, klicken Sie im zweiten Anmeldedialogfeld erneut auf **OK**.
In diesem Fall verfügen Sie jedoch nur über die Benutzerrechte Ihrer Benutzergruppe, nicht aber über die möglicherweise erweiterten Benutzerrechte der 4-Augen-Gruppe.

Zum Start Operator Client als Windows-Benutzer (unter Verwendung von Single Sign-On):



Hinweis!

Zum Start Operator Client Wenn Sie Single Sign-On verwenden, muss der Benutzer einer LDAP-Benutzergruppe zugeordnet werden, die in Configuration Client.



Hinweis!

Starten Sie Operator Client Die Verwendung von Single Sign-On ist nicht möglich, wenn eine SSH-Verbindung oder eine doppelte Autorisierung verwendet wird.

1. Wählen Sie im **Startmenü Programme** > BVMS > Operator Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. In der **Verbindung**: wählen Sie die IP-Adresse oder den DNS Name von Management Server oder Enterprise Management Server.
3. Unter **Authentifizierung**, Wählen Sie **Windows-Benutzer**.
4. Klicken Sie auf **OK**.
Operator Client beginnt.

Zum Start Operator Client unter Verwendung eines externen Identity provider Authentifizierung:



Hinweis!

Zum Start Operator Client unter Verwendung eines externen Identity provider (IdP) Authentifizierung, die IdP müssen die Optionen in Configuration Client.



Hinweis!

Zum Starten von Operator Client unter Verwendung einer externen Identity provider-Authentifizierung (IdP), muss ein Browser auf Ihrem Computer installiert sein.

1. Wählen Sie im **Startmenü Programme** > BVMS > Operator Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. In der **Verbindung**: wählen Sie die IP-Adresse oder den DNS Name von Management Server oder Enterprise Management Server.
Operator Client prüft, ob IdP auf dem Server konfiguriert ist. Wenn IdP konfiguriert ist, wird die Option **Externe Identität** wird angezeigt unter **Authentifizierung**.
3. Wählen Sie diese Option und klicken Sie dann auf **OK**.
Es öffnet sich ein Browserfenster.
4. Geben Sie Ihr Identity provider Anmeldedaten zur Authentifizierung.
5. Operator Client startet, nachdem es Ihre Anmeldedaten überprüft hat.

So beenden Sie den Operator Client:

- ▶ Klicken Sie im Menü **System** auf **Beenden**.
Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Anwendung wirklich verlassen möchten.
- Klicken Sie auf **Ja**, um Operator Client zu schließen.
- Klicken Sie auf **Nein**, um zu Operator Client zurückzukehren.
- Wenn Sie beim Operator Client unter einem Benutzernamen angemeldet sind, der keine Abmeldeberechtigung besitzt, wird das Dialogfeld **Abmelde-Passwort eingeben** angezeigt. Bitten Sie einen Benutzer mit den entsprechenden Benutzerrechten, zur Bestätigung des Vorgangs seinen Benutzernamen und sein Passwort einzugeben.

Siehe

- *SSH-Tunneling*, Seite 35

6.2

Starten von Operator Client mit Kommandozeilenparametern

Der BVMS Operator Client ermöglicht die automatische Anmeldung über einen parametrisierten Startvorgang. Erstellen Sie dementsprechend eine neue Verknüpfung zu OperatorClient.exe und passen Sie das Ziel der Verknüpfung an.

Passen Sie den Text zwischen den ** an die jeweilige Situation an.

```
*BVMS installation directory*\bin\OperatorClient.exe" /user="*username*" /password="*password*" /connection="*ip address**"
```

Beispiel:

```
C:\Program Files\BOSCH\VMS\bin\OperatorClient.exe" /user="Admin" /password="password123" /connection="192.168.20.120"
```

Der Verbindungsparameter funktionieren ab BVMS 9.0 und neueren Versionen. Die Benutzernamen- und Passwortparameter funktionieren ab BVMS 5.0.

**Hinweis!**

Benutzername und Passwort werden im Verknüpfungsziel als unverschlüsselter Text gespeichert. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

6.3

Akzeptieren von neuen Konfigurationen

Wenn der Systemadministrator eine neue Konfiguration in Configuration Client aktiviert, wird jeder Operator Client entweder sofort automatisch neu gestartet, oder der Benutzer der Arbeitsstation wird über die neue Konfiguration informiert und kann diese später akzeptieren. Welcher dieser beiden Fälle eintritt, hängt von der Konfiguration des Systemadministrators ab.

Wenn der Systemadministrator eine neue Konfiguration aktiviert, ohne dass jede Operator Client-Arbeitsstation diese akzeptiert, wird auf allen Operator Client-Arbeitsstationen ein Dialogfeld angezeigt. Der Benutzer kann die neue Konfiguration ablehnen oder akzeptieren. Wenn der Benutzer untätig bleibt, wird das Dialogfeld nach einigen Sekunden geschlossen. In diesem Fall wird die neue Konfiguration abgelehnt. Wenn ein Gerät (z. B. eine Kamera) in der neuen Konfiguration aus dem System entfernt wurde und Sie die neue Konfiguration abgelehnt haben, sind manche Funktionen dieses Geräts nicht verfügbar.

Wenn Sie das Passwort für einen Benutzer ändern oder einen Benutzer löschen, während er angemeldet ist, kann dieser Benutzer auch nach der Änderung oder Löschung noch mit dem Operator Client arbeiten. Wenn nach der Änderung oder dem Löschen des Passworts die Verbindung

zum Management Server unterbrochen ist (z. B. nach der Aktivierung der Konfiguration), kann sich der Benutzer automatisch ohne Abmeldung/Anmeldung beim Operator Client erneut wieder mit dem Management Server verbinden.

Um eine neue Konfiguration zu akzeptieren:

- ▶ Melden Sie sich ab und anschließend wieder an.
Die neue Konfiguration wird nun verwendet.

6.4 Systemzugriff

So können Sie auf ein System zugreifen:

1. Wählen Sie mit einem der folgenden Schritte die Netzwerkadresse des gewünschten Systems aus:
 - Klicken Sie auf einen vorausgewählten Listeneintrag.
 - Geben Sie eine Netzwerkadresse manuell ein.
 - Wählen Sie eine Netzwerkadresse mit Server Lookup.
2. Melden Sie sich beim gewünschten System an:
 - Single-Server-System
 - Enterprise System

6.5 Mittels Server Lookup

- Mit der BVMS Server Lookup-Funktion können Benutzer eine Verbindung mit einem BVMS Management Server aus einer bereitgestellten Server-Liste herstellen.
- Ein einzelner Benutzer von Configuration Client oder Operator Client kann nacheinander zu mehreren System-Access Points eine Verbindung herstellen.
- System-Access Points können entweder Management Server oder Enterprise Management Server sein.
- Server Lookup verwendet dedizierte Management Server zum Hosten der Server-Liste.
- Server Lookup und Management Server oder Enterprise Management Server können funktional auf einem Computer ausgeführt werden.
- Server Lookup unterstützt Sie bei der Suche von System-Access Points durch ihren Namen oder Beschreibungen.
- Sobald der Operator Client mit dem Management Server verbunden ist, empfängt er Ereignisse und Alarmer vom BVMS Management Server und zeigt Live- und aufgezeichnete Inhalte an.

Zugriff:

1. Starten Sie den Operator Client oder den Configuration Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste **Verbindung:** die Option **<Adressbuch...>** für Configuration Client oder **<Adressbuch...>** für Operator Client.
Wenn private und öffentliche IP-Adressen für einen Server konfiguriert wurden, wird dies angezeigt.
Wenn Sie **<Adressbuch...>** oder **<Adressbuch...>** zum ersten Mal wählen, wird das Dialogfeld **Server lookup** angezeigt.
3. Geben Sie im Feld **(Enterprise) Management Server-Adresse** eine gültige Netzwerkadresse des gewünschten Servers an.
4. Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein Passwort ein.
5. Klicken Sie gegebenenfalls auf **Einstellungen beibehalten**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Server lookup** wird angezeigt.

7. Wählen Sie den gewünschten Server aus.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Wenn der gewählte Server eine private und eine öffentliche Netzwerkadresse hat, wird ein Meldungsfeld angezeigt und gefragt, ob Sie einen Computer verwenden, der sich im privaten Netzwerk des gewählten Servers befindet.
Der Servername wird zur Liste **Verbindung:** im Anmeldedialogfeld hinzugefügt.
10. Wählen Sie diesen Server aus der Liste **Verbindung:** aus und klicken Sie auf **OK**.
Wenn Sie das Kontrollkästchen **Einstellungen beibehalten** aktiviert haben, können Sie diesen Server direkt auswählen, wenn Sie erneut auf diesen Server zugreifen möchten.

7 Anzeigen von Kamerabildern

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Anzeige von Kamerabildern. Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe deaktiviert werden.



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iqsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

7.1 Auswahl einer Zeitzone

Hauptfenster



Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit auf allen Computern des Systems korrekt eingestellt ist, je nach Zeitzone, in der sich die Computer befinden.


Management Server oder unmanaged site und alle angeschlossenen Geräte einschließlich Encoder, Decoder, VRM-Server-Computer und DVR-Geräte müssen in derselben Zeitzone sein.


Operator Client-Computer (einschließlich Client SDK und Cameo SDK) und Configuration Client-Computer können in anderen Zeitzonen als Management Server oder unmanaged site sein.

Wenn Ihr Operator Client sich in einer anderen Zeitzone befindet als ein oder mehrere verbundene Management Server oder unmanaged site, können Sie eine der folgenden Zeitanzeigen auswählen:

- Ihre lokale Zeit
- UTC
- Zeitzone des Management Server oder der unmanaged site, mit der Sie verbunden sind

Das Bildfenster, das eine Kamera anzeigt (Live-Ansicht und Wiedergabe), zeigt immer die Zeit des entsprechenden Management Server oder unmanaged site.

Im Logischen Baum wird  am Gerätesymbol bei allen Servern oder unmanaged site angezeigt, die sich nicht in der Zeitzone befinden, die derzeit für den Operator Client ausgewählt ist:

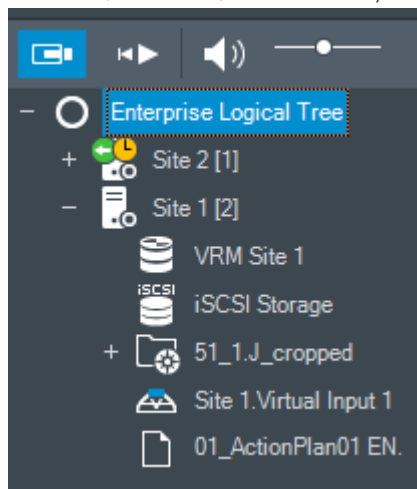


Sie können die Zeitzone für einen Server oder unmanaged site auswählen, damit diese Zeitzone im Operator Client angezeigt wird.

So wählen Sie die Zeitzone aus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf ein Server-Symbol, um die Zeitzone des Servers auszuwählen.
2. Wählen Sie in der Zeitzonenauswahlliste den erforderlichen Eintrag aus.
 - **Operator Client Zeit:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** Zeitzone jedes verfügbaren Management Server.

Die Zeit wird entsprechend der gewählten Zeitzone in der Menüleiste angezeigt:

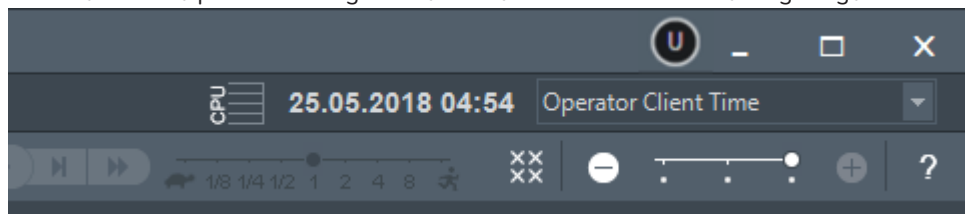**Siehe**

- Logischer Baum Fenster, Seite 159

7.2 Anzeigen einer Kamera in einem Bildfenster

Hauptfenster**So weisen Sie ein Kamerabild einem Bildfenster zu:**

- ▶ Ziehen Sie eine Kamera aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster.
Das ausgewählte Kamerabild wird im Bildfenster angezeigt.

Oder:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus.
2. Doppelklicken Sie im Fenster **Logischer Baum** auf eine Kamera.
Das ausgewählte Kamerabild wird im Bildfenster angezeigt.
3. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für jede Kamera, die Sie anzeigen möchten.
Sie können auch Karten und Dokumente in Bildfenster ziehen.

Oder:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, und klicken Sie auf **Im nächsten freien Bildfenster**.
Die Kamera wird angezeigt.

So verschieben Sie eine Kamera innerhalb des Bildfensterbereichs:

- ▶ Ziehen Sie die Kamera in ein anderes Bildfenster.

So zoomen Sie digital:

- ▶ Drehen Sie das Mousrad nach vorne oder hinten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Siehe

- Logischer Baum Fenster, Seite 159
- Bildfensterbereich, Seite 161
- Bildfenster, Seite 162

7.3 Anzeigen einer Panoramakamera

Hauptfenster


Sie können Panoramakameras anzeigen. Das ursprüngliche volle Kreisbild der Panoramakamera wird bei der Anzeige im Bildfenster automatisch entzerrt.

Sie können Panoramakameras anzeigen und PTZ im Live Modus und Playback Modus verwenden.

Sie können eine markante Stelle im Panoramabild zur Anzeige in einem anderen Bildfenster wählen. Dieses Bildfenster zeigt das zugeschnittene Bild an. Im Live Modus und im Playback Modus kann PTZ in einem zugeschnittenen Bild zugeschnitten und verwendet werden. Der Bildfensterbereich ermöglicht eine flexible Größenanpassung des Bildfensters, in dem eine Panoramakamera oder eine andere Kameras angezeigt wird.

So zeigen Sie eine Panoramakamera an:



1. Ziehen Sie eine Kamera mit dem Symbol  in ein Bildfenster. Das Kamerabild wird in der Panorama-Ansicht angezeigt.
2. Nutzen Sie die verfügbaren Steuerungselementen im Bildfenster, um im Bild zu navigieren.

So zeigen Sie ein zugeschnittenes Bild an:

1. Zeigen Sie eine Panoramakamera in der Panorama-Ansicht an.
2. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt. Der Mauszeiger ändert sich dementsprechend.
3. Klicken Sie auf eine markante Stelle und halten Sie die Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie die gewählte Stelle in ein anderes Bildfenster und lassen Sie die Maustaste los. Lassen Sie die Strg-Taste los. Der Bereich der Panorama-Ansicht außerhalb der ausgewählten Stelle wird angezeigt. Mit derselben Vorgehensweise können Sie ein weiteres zugeschnittenes Bild dieses zugeschnittenen Bilds erstellen. Wir empfehlen, maximal zehn zugeschnittene Bildfenster gleichzeitig anzuzeigen.
5. Nutzen Sie die verfügbaren Steuerungselementen im Bildfenster, um im Bild zu navigieren.

Siehe

- Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera, Seite 43
- Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 45
- Anzeigemodi einer Panoramakamera, Seite 29




7.4

Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera

Eine Panoramakamera muss im logischen Baum für diesen Benutzer konfiguriert werden.

Sie können den Anzeigemodus für eine Panoramakamera, die in einem Bildfenster angezeigt wird, wechseln.

Die folgenden Modi sind verfügbar:

-  **Kreisansicht**
-  **Panorama-Ansicht** (Anfangsansicht)
-  **Zugeschnittene Ansicht**

So schalten Sie um:

- ▶ In der Titelleiste eines Bildfensters, das eine Panoramakamera anzeigt, klicken Sie auf das **Panorama-Modus umschalten**-Symbol, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

Wenn das Bildfenster für diese Kamera geschlossen und wieder geöffnet wird, wird der **Panorama-Ansicht**-Modus angezeigt.

Siehe

- Anzeigen einer Panoramakamera, Seite 42
- Anzeigemodi einer Panoramakamera, Seite 29
- Bildfenster, Seite 162

7.5 Anzeige einer dualen Wärmebild-/optischen Kamera

Im Operator Client können Sie den Wärmebild- und optischen Modus einer Kamera mit beiden Bildgebern entweder einzeln oder gleichzeitig anzeigen.

So zeigen Sie den gewünschten Anzeigemodus der Kamera an:

- ▶ Ziehen Sie die Kamera in ein Bildfenster.
oder
Wählen Sie ein Bildfenster aus und doppelklicken Sie im Fenster **Logischer Baum** auf die gewünschte Kamera.
Das ausgewählte Kamerabild wird im Bildfenster angezeigt.
Der Anzeigemodus wird in der Titelleiste des Bildfensters angezeigt:

-  **Optisch**
-  **Thermisch**

So wechseln Sie den Anzeigemodus der Kamera:

- ▶ Wählen Sie in der Titelleiste des Bildfensters, in dem die Kamera angezeigt wird, den gewünschten Anzeigemodus aus.

So zeigen Sie gleichzeitig den Wärmebild- und optischen Modus der Kamera an:

1. Wählen Sie das Bildfenster aus, das die Kamera anzeigt.
2. Drücken Sie die STRG-Taste und ziehen Sie das Kamerabild in ein anderes Bildfenster.
Der zweite Anzeigemodus der Kamera wird im neuen Bildfenster angezeigt.

7.6 Anzeigen von Kameras von mehreren Management-Servern

Hauptfenster > **Enterprise Logical Tree**

Melden Sie sich als Benutzer einer Enterprise User Group an.

Erweitern Sie im Enterprise Logischen Baum das Element des gewünschten Management-Servers. Sie können die Geräte verwenden, die für diesen Management Server konfiguriert sind.

7.7 Suchen nach einem Element im Logischen Baum

Hauptfenster

So suchen Sie ein Element im logischen Baum:




1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hauptknoten oder einen untergeordneten Knoten des logischen Baums, und klicken Sie auf **Suche im Baum**.

Oder:

Drücken Sie im Fenster mit dem logischen Baum die Tastenkombination STRG+F.

Das Suchfeld wird angezeigt:



2. Geben Sie eine Suchzeichenfolge für den Anzeigenamen eines Elements ein.
Die Suche wird bereits während der Eingabe gestartet und das erste Element, das mit der Suchzeichenfolge übereinstimmt, wird markiert. Wenn Sie es in einem Bildfenster anzeigen wollen, doppelklicken Sie darauf.
Wenn die Suchzeichenfolge nicht gefunden wird, ändert sich die Hintergrundfarbe des Suchfelds.
3. Klicken Sie auf  oder , um das vorherige oder nächste übereinstimmende Element zu markieren.
4. Klicken Sie auf , um das Suchfeld zu schließen.

Siehe

- Suchfeld, Seite 162

7.8 Ändern der Anzahl von Bildfensterzeilen

Hauptfenster

Sie können die Anzahl der Bildfensterzeilen ändern, die im Bildfensterbereich angezeigt werden.


So werden weniger Bildfensterzeilen angezeigt:

- ▶ Klicken Sie im Menü **Werkzeuge** auf **Weniger Bildfenster anzeigen**.

oder

Bewegen Sie den  Schieberegler **Bildfenster-Reihen ändern** nach links.

oder

Klicken Sie auf .

oder

Drücken Sie F7.


So werden mehr Bildfensterzeilen angezeigt:

- ▶ Klicken Sie im Menü **Werkzeuge** auf **Mehr Bildfenster anzeigen**.

oder

Bewegen Sie den  Schieberegler **Bildfenster-Reihen ändern** nach rechts.

oder

Klicken Sie auf .

oder

Drücken Sie F8.



Hinweis!

Die Höchstzahl der im Bildfensterbereich angezeigten Bildfensterzeilen wird im BVMS Configuration Client konfiguriert.

Wenn Sie diese Anzahl erreicht haben, werden der Menübefehl **Mehr Bildfenster anzeigen** und die

Schaltfläche  deaktiviert.

Wenn die Höchstzahl der Bildfensterzeilen auf 1 festgelegt wurde, wird der Schieberegler **Bildfenster-Reihen ändern** nicht angezeigt.



Hinweis!

Diese Einschränkung hat keine Auswirkung auf den BVMS Export Player.

7.9 Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern

Hauptfenster

So ordnen Sie Bildfenster an:

1. Ziehen Sie ein Element aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle erforderlichen Kameras angezeigt werden.

Wird bereits ein Objekt in einem Zielbildfenster angezeigt, wird dieses Objekt ersetzt.

2. Ziehen Sie eine Kamera gegebenenfalls aus einem Bildfenster in ein anderes.

So ändern Sie die Bildfenstergröße:

1. Zeigen Sie auf einen Rand oder eine Ecke des Bildfensters. Der Mauszeiger wird als Doppelpfeil angezeigt.

Sie können die Größe diagonal, vertikal oder horizontal anpassen.

Die neue Größe des Bildfensters ist auf das Gitternetz der gewählten Anordnung der Bildfenster beschränkt.

Das Bildfenster-Verhältnis ist nicht auf das Seitenverhältnis 4:3 oder 16:9 beschränkt.

2. Ziehen Sie den Mauszeiger, um die Größe des Bildfensters zu ändern.

Siehe

- Bildfensterbereich, Seite 161

7.10

Anzeigen des Alarmfensterbereichs

Hauptfenster


Sie können vom Bildfensterbereich in den Alarmfensterbereich wechseln, wenn mindestens ein Alarm in der Alarmliste enthalten ist.




Hinweis!

Ein im Alarmfenster angezeigter Lageplan wird für die Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Karten-Datei.

So zeigen Sie den Alarmfensterbereich an:

- ▶ Klicken Sie in einem Bildfensterbereich auf .
Der Alarmfensterbereich wird angezeigt.

So zeigen Sie wieder den Bildfensterbereich an:

- ▶ Klicken Sie in einem Bildfensterbereich auf .
Der Live-Modus oder der Wiedergabemodus wird angezeigt, je nach zuvor angezeigtem Modus.

Siehe

- Alarmanzeige, Seite 143
- Bildfensterbereich, Seite 161

7.11


Starten der manuellen Aufzeichnung

Hauptfenster

Sie können die Aufzeichnung für jede Kamera manuell starten. Die Qualitätsstufe des Alarmaufzeichnungsmodus wird verwendet. Die Dauer der Alarmaufzeichnung wird im Configuration Client konfiguriert.

Wenn die Aufzeichnung der ausgewählten Kamera bereits läuft, wird die Qualitätsstufe in Alarmaufzeichnungsmodus geändert. Bei VRM-Aufzeichnungen wird die Alarmaufzeichnung nicht automatisch geschützt.

So starten Sie die Aufzeichnung:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus, das eine Kamera anzeigt.
2. Klicken Sie auf .
Die Aufzeichnung wird gestartet.

Nur bei VRM-Aufzeichnungen: Sie können die Aufzeichnung nicht manuell anhalten. Die Aufzeichnung hält nach der konfigurierten Alarmaufzeichnungszeit an. Die Voralarmaufzeichnung wird in der Zeitleiste der Kamera als Alarmaufzeichnung angezeigt, wenn die Voralarmaufzeichnung im Configuration Client konfiguriert ist.

Siehe

- Bildfenster, Seite 162
- Timeline Fenster, Seite 164

7.12**Starten einer vorkonfigurierten Kamerasequenz****Hauptfenster**

Mit einer Kamerasequenz wird eine Gruppe von Kameras nach der anderen angezeigt. Die vorkonfigurierten Kamerasequenzen werden im Configuration Client konfiguriert und im Logischen Baum angezeigt.

Eine Sequenz ist für die Verwendung von mindestens einem Bildfenster im Operator Client oder in einer Monitorgruppe konfiguriert. Wenn nicht genügend Bildfenster oder Monitorbereiche zur Anzeige der gesamten Sequenz vorhanden sind, werden nur die Fenster angezeigt, die in den Bildfensterbereich passen. Die verbleibenden Fenster werden nicht angezeigt und eine entsprechende Meldung wird ausgegeben.

Unter folgenden Bedingungen erfolgt keine Anzeige der Kamerasequenz:

- Videosignalverlust
- Verbindung zur Kamera verloren
- Keine Berechtigung zur Anzeige der Kamera
- Kamera nicht konfiguriert

Hinweis!

Wenn die Konfiguration geändert und aktiviert wurde, wird die (vorkonfigurierte oder automatische) Kamerasequenz normalerweise nach dem Neustart des Operator Client fortgesetzt.

In den folgenden Fällen wird die Sequenz jedoch nicht fortgesetzt:

Ein Monitor wurde entfernt, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

Der Modus eines Monitors (Einfach-Ansicht/Vierfach-Ansicht) wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

Die logische Nummer eines Monitors wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

**So starten und steuern Sie eine Kamerasequenz:**

1. Ziehen Sie die gewünschte Sequenz  aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster oder zu einer Monitorgruppe.

Die Sequenz wird beim Wiedergeben eines Bildfensters durch das Symbol  angezeigt.

2. Beim Wiedergeben eines Bildfensters: Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensterbereichs auf ein Symbol zur Wiedergabesteuerung, um die Sequenz zu steuern.

Siehe

- Bildfenster, Seite 162

7.13**Starten einer automatischen Kamerasequenz****Hauptfenster**

Mit einer Kamerasequenz wird eine Gruppe von Kameras nacheinander angezeigt.

Die Verweilzeit für diese Sequenzen wird im Dialogfeld **Optionen** konfiguriert (Menü **Extras**, Befehl **Optionen...**).

Unter folgenden Bedingungen erfolgt keine Anzeige der Kamerasequenz:

- Videosignalverlust

- Verbindung zur Kamera verloren
- Keine Berechtigung zur Anzeige der Kamera
- Kamera nicht konfiguriert



Hinweis!

Wenn die Konfiguration geändert und aktiviert wurde, wird die (vorkonfigurierte oder automatische) Kamerasequenz normalerweise nach dem Neustart des Operator Client fortgesetzt.

In den folgenden Fällen wird die Sequenz jedoch nicht fortgesetzt:

Ein Monitor wurde entfernt, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.


Der Modus eines Monitors (Einfach-Ansicht/Vierfach-Ansicht) wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

Die logische Nummer eines Monitors wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

So starten Sie eine Kamerasequenz:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus, in dem die Sequenz wiedergegeben werden soll.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Logischer Baum** und klicken Sie auf **Als Sequenz im ausgewählten Bildfenster anzeigen**.

Die Kameras des ausgewählten Ordners werden eine nach der anderen im gewählten Bildfenster

angezeigt.  zeigt an, dass die Sequenz läuft.

So halten Sie eine Kamerasequenz an:

- ▶ Klicken Sie in der Menüleiste Bildfenster auf .

Die Sequenz läuft wie vom  angezeigt nicht weiter.

So springen Sie zum vorherigen/nächsten Schritt einer Kamerasequenz:

- ▶ Klicken Sie in der Menüleiste im Bildfenster auf  oder .

Die Sequenz springt zum vorherigen oder nächsten Schritt.

Siehe

- Dialogfeld Optionen, Seite 158

7.14

Verwenden des Einkanal-Audiomodus

Hauptfenster

Der Einkanal-Audiomodus wird verwendet, wenn Sie nur eine Audioquelle hören möchten, die einer Kamera zugeordnet ist. Die Audiowiedergabe kann nicht für weitere Kameras aktiviert werden.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Mehrkanal-Audiomodus:

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Optionen....**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Audio-Playback des ausgewählten Bildfensters**.

Siehe

- Dialogfeld Optionen, Seite 158

7.15

Verwenden des Mehrkanal-Audiomodus

Hauptfenster

Der Mehrkanal-Audiomodus wird verwendet, wenn Sie verschiedene Audioquellen gleichzeitig hören möchten. Sie können verschiedene Audioquellen, die einer Kamera zugeordnet sind, im Bildfenster jeder Kamera aktivieren.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Mehrkanal-Audiomodus:

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Optionen...**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Playback von Mehrkanal-Audio**.

Siehe

- *Dialogfeld Optionen, Seite 158*


7.16

Verwenden des digitalen Zooms

Hauptfenster

Jedes Bildfenster bietet eine digitale Zoom-Funktion. Dieser digitale Zoom hat 11 Stufen: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Wenn Sie eine Favoritenansicht speichern, werden die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts gespeichert.

Wenn Sie auf  klicken, werden die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts für die zeitversetzte Wiedergabe verwendet.

Wenn Operator Client neu gestartet wird, bleiben die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts erhalten.

So verwenden Sie den digitalen Zoom:

1. Drehen Sie das Mausrad nach vorne oder hinten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.



zeigt an, dass der digitale Zoom verwendet wurde.

2. Ziehen Sie das Bild, um zum gewünschten Bildausschnitt zu navigieren.
3. Um das Bild wieder in der ursprünglichen Größe anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster, und klicken Sie anschließend auf **Zoom 1:1**.



wird nicht mehr angezeigt.

Hinweis:

Sie können auch die Bedienelemente für den digitalen Zoom im Fenster **PTZ-Bedienfeld** verwenden. Wenn Sie bei der Verwendung von PTZ-Kameras das Mausrad bewegen, verwenden Sie den optischen Zoom.


Siehe

- *Steuern einer PTZ-Kamera im Fenster, Seite 61*
- *Favoritenbaum Fenster, Seite 160*
- *PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 163*
- *Bildfenster, Seite 162*

7.17

Speichern eines Einzelbildfensters

Hauptfenster**So speichern Sie ein Einzelbildfenster:**

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus.
2. Klicken Sie auf .
Ein Dialogfeld zum Speichern der Bilddatei wird angezeigt.
3. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus, geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie den Dateityp aus. Verfügbar sind JPG und BMP.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Das Bildfenster wird gespeichert. Die Datei enthält zusätzliche Informationen zur Kamera, Karte oder zum Karten-Anzeigebereich.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.

Siehe

- Bildfenster, Seite 162

7.18 Drucken eines Einzelbildfensters

Hauptfenster

So drucken Sie ein Einzelbildfenster:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus.

2. Klicken Sie auf  .

Ein Dialogfeld zum Auswählen des Druckers wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Das Bildfenster wird gedruckt. Der Ausdruck enthält zusätzliche Informationen zur Kamera, Karte oder zum Karten-Anzeigebereich.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.

Siehe


- Bildfenster, Seite 162

7.19 Umschalten auf Vollbildmodus

Hauptfenster

Im Vollbildmodus werden zahlreiche Bedienelemente ausgeblendet, z. B. die Menübefehle oder die Alarmliste (sofern es sich nicht um den Alarmmonitor handelt). Für den Zugriff auf diese Bedienelemente müssen Sie den Vollbildmodus verlassen.

So zeigen Sie den gesamten Bildfensterbereich im Vollbildmodus an:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensterbereichs auf  .
Der Bildfensterbereich wird im Vollbildmodus angezeigt.

So verlassen Sie den Vollbildmodus:

- ▶ Klicken Sie auf  .

So maximieren Sie ein ausgewähltes Bildfenster:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster, und klicken Sie auf **Maximieren**.
Das ausgewählte Bildfenster wird im gesamten Bildfensterbereich angezeigt.


Siehe


- Bildfensterbereich, Seite 161

7.20 Anzeigen oder Verbergen der Bildfensterleisten

Hauptfenster

So zeigen Sie Symbolleisten an bzw. blenden sie aus:

- ▶ Klicken Sie auf , um die Symbolleisten des ausgewählten Bildfensters anzuzeigen.

Klicken Sie auf , um die Symbolleisten des ausgewählten Bildfensters auszublenden.

Siehe

- *Bildfensterbereich, Seite 161*

7.21

Anzeigen von Informationen zu einer Kamera

Hauptfenster

So zeigen Sie Informationen an:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Eigenschaften**.

Ein Dialogfeld mit den Kameraeigenschaften wird angezeigt.

Siehe

- *Bildfenster, Seite 162*

7.22

Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren

Hauptfenster

oder

Alarmfensterbereich

So gehen Sie zur Aktivierung vor:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster oder Alarmfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse einschalten**.

Die VCA-Einblendungen werden angezeigt.

So deaktivieren Sie die VCA-Funktion:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster oder Alarmfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse abschalten**.

Die VCA-Einblendungen verschwinden.

Diese Einstellung bleibt auch nach dem nächsten Neustart bzw. der erneuten Anmeldung von Operator Client beibehalten, nachdem die Kamera geschlossen und in einem Bildfenster wieder angezeigt wird, oder nachdem ein Alarm mit der zugewiesenen Kamera erneut ausgelöst wurde.



Hinweis!

Im Wiedergabe-Modus kann die Video-Content-Analyse für ONVIF Profile G-Encoder nicht aktiviert werden.

7.23

Anzeigen von Videoinhaltsanalyse-Regeln (VCA)

Hauptfenster

**Hinweis!**

Das Anzeigen von Regeln für die Video-Content-Analyse wird für ONVIF Profile G-Encoder nicht unterstützt.

So zeigen Sie VCA-Regeln an:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugewiesenen Kamera, und klicken Sie auf **Regeln der Inhaltsanalyse anzeigen**.
Die VCA-Regeln werden angezeigt.

So blenden Sie VCA-Regeln aus:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Regeln der Inhaltsanalyse ausblenden**.
Die VCA-Regeln verschwinden.

Diese Einstellung wird nicht beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client oder nach dem Schließen der Kamera und der erneuten Anzeige in einem Bildfenster beibehalten.

7.24

Starten der zeitversetzten Wiedergabe

Hauptfenster > 

**Hinweis!**

Die zeitversetzte Wiedergabe wird für ONVIF Profile G-Encoder nicht unterstützt.

Sie können die Aufzeichnungen einer Kammer in einem Bildfenster im Live Modus ansehen.

Bei entsprechender Konfiguration können Sie die Aufzeichnungsquelle wechseln.

Die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts werden für die zeitversetzte Wiedergabe verwendet.

Die Startzeit (Anzahl der Sekunden in der Vergangenheit oder Rückspulzeit) für die zeitversetzte Wiedergabe wird im Dialogfeld **Optionen** konfiguriert (Menü **Extras**, Befehl **Optionen...**).

So starten Sie die zeitversetzte Wiedergabe:

1. Wählen Sie das erforderliche Bildfenster aus.

2. Klicken Sie auf  .

Die Aufzeichnung wird wiedergegeben.

3. Wechseln Sie zur gewünschten Aufzeichnungsquelle, falls diese verfügbar ist.

Hinweis: Nach dem Wechsel der Aufzeichnungsquelle kann die Rückspulzeit vom konfigurierten Wert abweichen.


- ▶ Um zum Livebild zurückzukehren, klicken Sie auf  .

Hinweis: Es können mehrere Bildfenster für die zeitversetzte Wiedergabe, sogar für mehrere zeitversetzte Wiedergaben derselben Kamera, genutzt werden.

Die Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe wird auf der [Registerkarte „Steuerung“, Seite 158](#) konfiguriert.

So starten/stoppen Sie die Loop-Wiedergabe:

- ▶ Klicken Sie auf .

Die Dauer der sich wiederholenden zeitversetzten Wiedergabe im Live-Bildfenster ist die Rückspulzeit rückwärts plus die Rückspulzeit vorwärts ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie auf  klicken.

Siehe

- Registerkarte „Steuerung“, Seite 158
- Bildfenster, Seite 162
- Wechsel der Aufzeichnungsquelle, Seite 112
- Dialogfeld Optionen, Seite 158

7.25**Zuweisen einer Kamera zu einem Monitor**

Hauptfenster >  > 

Sie können einem Decoder IP-Geräte zuweisen. Wenn die Geräte mit dem Decoder verbunden sind, wird auf diese Weise das Videosignal auf dem Monitor angezeigt und das Audiosignal über die Lautsprecher wiedergegeben. Allegiant-Kameras können nicht auf diese Weise zugeordnet werden.

So weisen Sie ein Kamerabild einem Monitor zu:

- ▶ Ziehen Sie eine Kamera aus dem Fenster  zum gewünschten Monitor im Bildfenster.

7.26**Verwenden des Audiomodus**

Hauptfenster

Sofern verfügbar, können Sie Audio für eine ausgewählte Kamera aktivieren.

Um das Audiosignal mehrerer Kameras gleichzeitig zu hören, aktivieren Sie den Mehrkanal-Audiomodus.

Sie können den Audiomodus im Dialogfeld **Optionen** umschalten (Menü **Extras**, Befehl **Optionen...**).

So aktivieren/deaktivieren Sie Audio:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus.
2. Klicken Sie auf , um Audio zu deaktivieren, oder auf , um Audio zu aktivieren.

Siehe

- Bildfenster, Seite 162
- Dialogfeld Optionen, Seite 158

7.27**Verwenden der Intercom-Funktion**


Hauptfenster > 

Sie können die Intercom-Funktion nur im Live Modus verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon auf Ihrer Soundkarte aktiv ist und die Lautstärke nicht 0 beträgt. Diese Aufgabe führen Sie in der Systemsteuerung Ihres Arbeitsstation-Computers aus.

Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass in der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte nur Mikrofon (nicht Stereo-Mix) ausgewählt ist. Für Windows 7: Deaktivieren Sie alle Eingabegeräte mit Ausnahme des Geräts, das Sie für die Intercom-Funktion verwenden möchten.

Der nachfolgende Screenshot zeigt ein Beispiel:

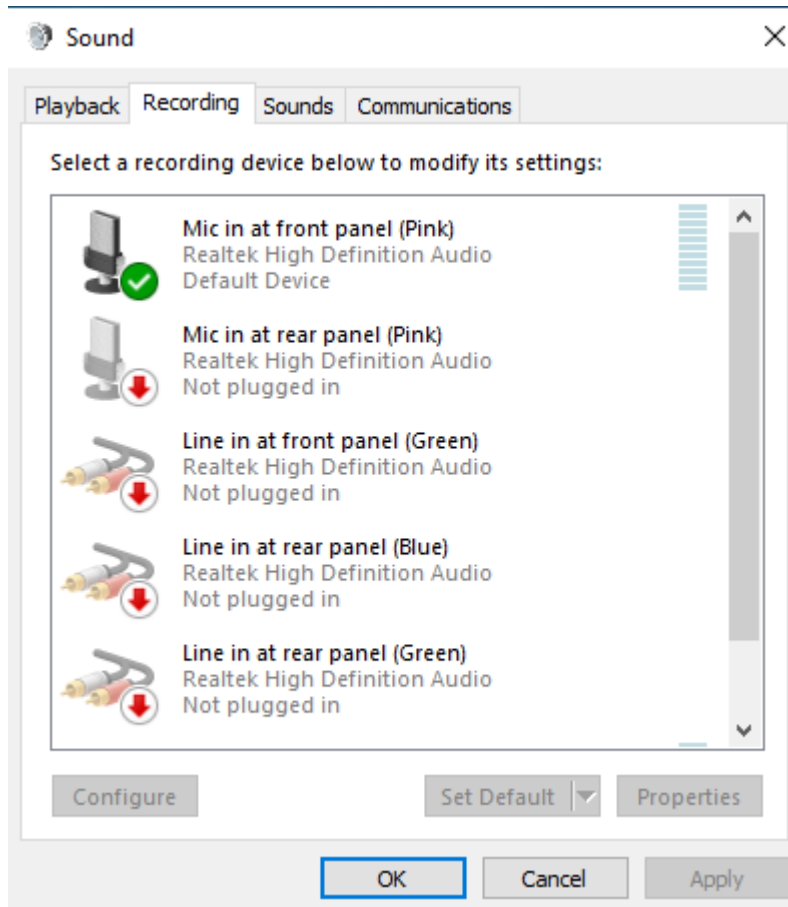


Wenn Sie erst nach dem ersten Start des Operator Client die Einstellung von Stereo-Mix in Mikrofon ändern, wird diese Einstellung beim nächsten Start des Operator Client wieder außer Kraft gesetzt. Es wird empfohlen, eine Kopfsprechgarnitur statt einer Mikrofon/Lautsprecher-Kombination zu verwenden, um Rückkopplungen zu vermeiden.

Die Intercom-Funktion ist nur bei einem Encoder verfügbar, der mit einem Audioeingang und -ausgang ausgestattet ist. Die Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher des Encoders darf nicht auf 0 eingestellt sein. Sie führen diese Aufgabe in Configuration Client aus.

Die Intercom-Funktion muss für Ihre Benutzergruppe freigegeben sein, um sie auf Ihrer Arbeitsstation verwenden zu können. Diese Einstellung erfolgt im Configuration Client.

Im Dialogfeld **Optionen** können Sie den Halbduplex- oder Vollduplex-Modus konfigurieren.

So verwenden Sie die Intercom-Funktion:

1. Wählen Sie ein Bildfenster mit einem Audio-Encoder aus.
2. Klicken Sie auf , und halten Sie die Maustaste gedrückt. Wenn Audio für dieses Bildfenster deaktiviert war, wird es automatisch aktiviert.

Das Symbol ändert sich in .

Sie können nun sprechen. Bei entsprechender Konfiguration kann die Gegenseite ebenfalls mit Ihnen kommunizieren, unabhängig davon, ob auf das Symbol geklickt wurde.

3. Lassen Sie die Maustaste los. Die Sprachübertragung wird unterbrochen. Audio bleibt für dieses Bildfenster aktiviert.

**Hinweis!**

Ein eingehender automatischer Popup-Alarm kann die Sprachübertragung unterbrechen.

Siehe

- *Bildfensterbereich, Seite 161*

7.28

Sperrern einer PTZ-Kamerasteuerung



Hauptfenster >

Sie können die Steuerung einer PTZ-Kamera für andere Benutzer sperren. Ein Benutzer mit höherer Priorität kann die Kamerasteuerung übernehmen und sperren. Für diese explizite Sperrung der PTZ-Kamerasteuerung kann ein Timeout konfiguriert werden. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, ohne sie zuvor manuell zu sperren, wird die Steuerung für Benutzer mit niedrigerer Priorität 5 Sekunden lang gesperrt.

So sperren Sie eine PTZ-Kamerasteuerung:

1. Wählen Sie eines der folgenden Elemente aus:
 - Bildfenster mit PTZ-Kamera
 - PTZ-Kamera im Logischen Baum
 - PTZ-Kamera im Favoritenbaum
 - PTZ-Kamera im Fenster „Karte“
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster oder die PTZ-Kamera, und klicken Sie auf **Sperrern**.

Benutzer mit niedrigerer Priorität können die PTZ-Kamerasteuerung nicht mehr verwenden. Auf ihrer Anzeige wird ein entsprechendes Meldungsfeld angezeigt.

Um die Sperrung der PTZ-Kamerasteuerung aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster bzw. die PTZ-Kamera, und klicken Sie auf **Sperre aufheben**.

Die Sperrung wird automatisch nach einem konfigurierten Zeitraum oder bei Ihrer Abmeldung aufgehoben.

Siehe

- *Bildfensterbereich, Seite 161*
- *Karte Fenster, Seite 163*
- *Logischer Baum Fenster, Seite 159*
- *Favoritenbaum Fenster, Seite 160*

7.29

Aktualisieren des Referenzbilds



Hauptfenster >

Sie können das Referenzbild aktualisieren.

So aktualisieren Sie das Referenzbild:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster und klicken Sie auf **Referenzbild...**
Das Dialogfeld **Referenzbild** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
Das beim Klick auf **Aktualisieren** aktuelle Bild wird angezeigt.

Dialogfeld „Referenzbild“**Kamerabild:**

Zeigt die Live-Ansicht der ausgewählten Kamera an.

Referenzbild

Zeigt das Referenzbild nach einem Klick auf **Aktualisieren** an.

Aktualisieren

Klicken Sie hier, um das Referenzbild anzuzeigen. Das beim Klick auf **Aktualisieren** aktuelle Bild wird verwendet.

7.30**Anzeige einer Monitorgruppe**

Hauptfenster >  > 

So weisen Sie einem Bildfenster eine Monitorgruppe zu:

1. Ziehen Sie eine Monitorgruppe aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster.
Die ausgewählte Monitorgruppe wird im Bildfenster angezeigt.
oder
Wählen Sie ein Bildfenster aus.
2. Doppelklicken Sie im Fenster **Logischer Baum** auf eine Monitorgruppe.
Die ausgewählte Monitorgruppe wird im Bildfenster angezeigt.

So weisen Sie einem Monitor eine Kamera zu:

1. Ziehen Sie eine Kamera aus dem Fenster **Logischer Baum** zu einem Monitor.
Die ausgewählte Kamera wird auf dem Monitor angezeigt.

Jede zugeordnete Kamera einer Monitorgruppe zeigt einen Snapshot an. Mit diesem Snapshot können Sie beispielsweise feststellen, ob die richtige Kamera verwendet wird oder die Kamera erreichbar ist. Das Snapshot-Bild wird minütlich aktualisiert.

So ändern Sie die Anordnung einer Monitorgruppe:

- ▶ Klicken Sie auf .

So stellen Sie die Standard-Anordnungseinstellungen einer Monitorgruppe wieder her:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Monitorgruppe im **Logischer Baum**.
2. Wählen Sie **Auf Standardeinstellungen des Layouts zurücksetzen**.

Hinweis: Die Standard-Anordnungseinstellungen einer Monitorgruppe sind die Einstellungen, die im Configuration Client für diese Monitorgruppe konfiguriert sind.

7.31**Wählen von Live-Streams für die Anzeige**

Hauptfenster > 

Hauptfenster > 

Sie können den Stream einer Kamera für die Anzeige in einem Bildfenster auswählen. Dies kann hilfreich sein, wenn der Standarddatenstrom nicht verfügbar ist. In diesem Fall können Sie zu einem anderen Stream wechseln.

In dem logischen Baum wählen Sie den gewünschten Stream, der verwendet werden soll, wenn die Kamera später angezeigt wird.

In einem Bildfenster einer bereits angezeigten Kamera können Sie sofort den Stream wechseln.

Die Streamauswahl in einer Bildfenster-Anzeige einer Kamera wird nach dem Neustart von Operator Client beibehalten, ohne dass dieses Bildfenster vorher explizit geschlossen werden muss. Wenn der Standard-Stream in einem Bildfenster ausgewählt und der Standard-Stream durch Configuration Client geändert wurde, wird die Streamqualität für die Live-Anzeige automatisch nach dem Neustart geändert.

Sie können die Streamauswahl eines Bildfensters in eine Ansicht im Favoritenbaumspeichern. Bei Verwendung von Operator Client mit einer Version älter als BVMS 5.5.5 zum Öffnen einer Ansicht, die zuvor mit Operator Client 5.5.5 gespeichert wurde, wird der Standard-Stream verwendet. Bei der Verwendung von Operator Client mit Version 5.5.5, um eine Ansicht anzuzeigen, die mit Operator Client einer Version älter als 5.5.5 gespeichert wurde, wird der Standard-Stream verwendet.

Bevorzugten Stream vorab wählen:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann auf einen der verfügbaren Menübefehle.

Wenn Sie diese Kamera in ein Bildfenster ziehen, wird beim nächsten Mal der bevorzugte Stream für die Anzeige verwendet.

So wählen Sie einen Stream aus:

- ▶ Rechtsklick auf das Kamerabild in einem Bildfenster, zeigen Sie auf **Stream auswählen**, und klicken Sie dann auf einen der verfügbaren Menübefehle

Der ausgewählte Stream wird für die Anzeige verwendet.

Bei der Auswahl von **Bildfenstergröße optimiert** wird die Auflösung der angezeigten Kamera automatisch auf die Größe des Bildfensters angepasst, abhängig von der Auflösung des verwendeten Monitors.

Der **Bildfenstergröße optimiert**-Befehl ist nicht für die folgenden Kameras verfügbar:

- Kameras mit SD-Auflösung
- Kameras mit identischer Auflösung auf Stream 1 und Stream 2

Siehe

- Verwenden von Favoriten oder Lesezeichen, Seite 71

7.32 Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite

Hauptfenster

Sie können mit dem Operator Client die Aufzeichnungen oder Livebilder einer Kamera wiedergeben, auch wenn zwischen dem BVMS und Ihrem Operator Client-Computer eine Verbindung mit geringer Bandbreite besteht.

Transcoder unterstützen keine intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics -Einblendungen und Textdaten.

Transcodierung

Für die Transkodierung wird die VRM muss mit mindestens einem Transcodierungsgerät ausgestattet sein. Dieses Transcodiergerät ist nicht im BVMS konfiguriert. Informationen zur Konfiguration eines Transcodiergeräts finden Sie in der VRM-Dokumentation. Transcodierungsgeräte können mehrere Transcodierungsinstanzen aufweisen.

DIVAR IP Geräte werden je mit einer vorkonfigurierten Transkodierungsinstanz geliefert.

Jeder Live-Stream oder jede Aufzeichnung benötigt eine eigene Transkodierungsinstanz.

Die Transcodierung ist nur für Video-IP-Geräte möglich, die an VRM angeschlossen sind.


Sowohl die Kamera als auch das Transcodierungsgerät müssen von demselben VRM.

So aktivieren Sie die Transcodierung:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Aktivierung der **Transkodieren**.

2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.

⇒ Diese Kamera zeigt transkodiertes Video

In der Symbolleiste dieses Bildfensters wird das Symbol  Symbol wird angezeigt. Das Symbol wird ausgeblendet. Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Nicht transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen. Wenn eine Transcodierungsanforderung nicht erfüllt werden kann, wird das entsprechende Bildfenster schwarz.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Live Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und wählen Sie dann einen anderen Stream.

2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.

⇒ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.

Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.

Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Wiedergabe-Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Deaktivierung der **Transkodieren**.

2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.

⇒ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.

Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.

Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

Hinweis!



Sie können die Transcodierung auch in einem Bildfenster direkt aktivieren oder deaktivieren:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, zeigen Sie auf **Stream auswählen**, und klicken Sie dann auf den gewünschten Menübefehl.

Diese Einstellung betrifft nur das gewählte Bildfenster.

Der Befehl wirkt sich nicht auf die Einstellung für den bevorzugten Stream im Logischen Baum aus.

Hinweis!



Für ONVIF Profile G-Encoder ist keine Transcodierung verfügbar.

Siehe

- Dialogfeld Optionen, Seite 158
- Bildfenster, Seite 162

7.33

Nutzung von TCP für eine zuverlässige Verbindung

Hauptfenster > 

Für jedes Video-IP-Gerät in Ihrem System können Sie eine zuverlässigere Verbindung einrichten, falls erforderlich. Dies kann nützlich sein, wenn Sie z. B. Verbindungsverluste durch hohe Netzwerklast haben. Aktivieren Sie TCP für eine ausgewählte Kamera, um eine zuverlässigere Verbindung zu erhalten.

Der Systemadministrator kann alle Kameras einer ganzen Arbeitsstation so konfigurieren, dass das Standard-Protokoll TCP oder UDP ist. Für eine einzelne Kamera können Sie das Standard-Protokoll überschreiben.

Hinweis: Ab Encoder-Firmware-Version 7.0 kann sicheres UDP für BVIP-Encoder angezeigt werden. Sie können zwischen TCP und UDP für Live-Video eines Encoders umschalten.

Wenn Sie ältere Firmware-Versionen verwenden und der Administrator die Verschlüsselung für Live-Video eines Encoders in Configuration Client aktiviert hat, ist TCP standardmäßig ausgewählt kann nicht deaktiviert werden.

So aktivieren Sie TCP:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, und klicken Sie auf **TCP aktivieren**.
- ⇒ Die Verbindung zur Kamera ist jetzt über TCP eingerichtet. Der Kontextmenü-Eintrag dieser Kamera ändert sich zu **TCP deaktivieren**.

So aktivieren Sie UDP:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, und klicken Sie auf **TCP deaktivieren**.
- ⇒ Die Verbindung zur Kamera ist jetzt über UDP eingerichtet. Der Kontextmenü-Eintrag dieser Kamera ändert sich zu **TCP aktivieren**.

So verwenden Sie das konfigurierte Standard-Protokoll:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera und klicken Sie auf **Standard-Protokoll verwenden (TCP)** oder **Standard-Protokoll verwenden (UDP)**. Es hängt von der aktuellen Konfiguration ab, welcher dieser beiden Menübefehle verfügbar ist.


7.34


Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site


Hauptfenster


Sie können mit einer Unmanaged Site eine Verbindung aufbauen. Alle verfügbaren Geräte aller Videonetzwerkgeräte dieser Site werden dann im Logischen Baum angezeigt. Sobald Sie sich abmelden oder den Operator Client beenden, wird diese Verbindung beendet.

So bauen Sie eine Verbindung auf:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  .
2. Klicken Sie auf **Verbinden zu einer Site**.


Solange der Verbindungsaufbau stattfindet, wird  angezeigt.

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird  angezeigt. Alle verfügbaren Geräte dieser Site werden im Logischen Baum angezeigt.



Wenn nicht alle Geräte dieser Site angeschlossen werden können, wird  angezeigt. Sie können später versuchen, die restlichen Geräte anzuschließen, die jetzt nicht angeschlossen wurden.

Tipp: Sie können auch  doppelklicken, um eine Verbindung herzustellen.

So verbinden Sie die restlichen Geräte:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Erneuter Verbindungsversuch**.


So trennen Sie einen einzelnen Standort:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  oder .
2. Klicken Sie auf **Verbindung zur Site beenden**.

Das Symbol ändert sich: 

Alle Bildfenster mit Geräten dieses Standortes werden automatisch geschlossen.

So trennen Sie alle Standorte:

- ▶ Klicken Sie auf  .
Alle Standorte werden getrennt. Teilweise verbundene Standorte sind nicht getrennt.
Alle Bildfenster mit Geräten an diesem Standort werden automatisch geschlossen.

Siehe


- *Unmanaged Site*, Seite 20

7.35 Anzeigen eines Videoanalysealarms

Hauptfenster > 

Sie können die Analytics-Viewer-Anwendung der konfigurierten Video Analytics-Plattform anzeigen. Die Analytics-Viewer-Anwendung zeigt Ihre Analysealarmdetails.

Voraussetzungen

- ▶ Ziehen Sie das Videoanalyse-Element  auf ein Bildfenster.
Das Standardbild der Analytics-Viewer-Anwendung wird angezeigt.
Für die Anzeige der Analytics-Viewer-Anwendung muss ein Videoanalysealarm in der Alarmliste zur Verfügung stehen.

So zeigen Sie die Alarm-Viewer-Anwendung an:

- ▶ Klicken Sie in die Alarmliste, um einen Videoanalysealarm auszuwählen.
Die Analytics-Viewer-Anwendung wird in dem Bildfenster angezeigt, in das Sie das Videoanalyseelement gezogen haben.

7.36 Anzeigen von Intelligent Insights-Widgets

Hauptfenster

Sie können ein Intelligent Insights-Widget in einem Bildfenster anzeigen.

So zeigen Sie ein Intelligent Insights-Widget in einem Bildfenster an:

- ▶ Ziehen Sie ein Intelligent Insights-Widget vom Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster.
Das Intelligent Insights-Widget wird im Bildfenster angezeigt.

8 Verwenden von PTZ-Kameras



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iqsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung des Fensters **PTZ-Bedienfeld**.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe, Ihre Enterprise User Group oder Ihr Enterprise Account deaktiviert sein.

8.1 Steuern von PTZ-Kameras



Hauptfenster > Registerkarte

Sie können Kameras im Fenster **PTZ-Bedienfeld** oder im Bildfenster zoomen und steuern.



Hinweis!

Bei der Steuerung einer MIC 500 PTZ-Kamera sind die Optionen Fokus nah/weit vertauscht. Sie können das Verhalten direkt im Gerät ändern.

So steuern/zoomen Sie Kameras im Fenster PTZ-Bedienfeld:

1. Wählen Sie das gewünschte Bildfenster aus.
2. Klicken Sie zur Steuerung der Kamera auf die verschiedenen Bedienelemente im Fenster **PTZ-Bedienfeld**.

So bewegen Sie die PTZ-Kamera auf eine voreingestellte-Position auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem PTZ-Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine PTZ-Kamera auf einer Karte, zeigen Sie auf **Vordefinierte Positionen**, und klicken Sie dann auf den gewünschten Befehl für die voreingestellte Position.

Die Kamera verschiebt den Fokus auf die gewählte voreingestellte Position.

So sperren Sie die Steuerung einer PTZ-Kamera auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem PTZ-Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine PTZ-Kamera auf einer Karte, und klicken Sie auf **Sperren**.

Die Steuerung dieser PTZ-Kamera ist für andere Benutzer gesperrt.

3. So heben Sie die Sperre auf: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gesperrte PTZ-Kamera, und klicken Sie auf **Sperre aufheben**.

Siehe

- *PTZ-Bedienfeld Fenster*, Seite 163

8.2 Steuern einer PTZ-Kamera im Fenster

Hauptfenster

Nachdem Sie einem Bildfenster eine PTZ-Kamera zugewiesen haben, können Sie die Kamerasteuerungsfunktionen direkt im Bildfenster verwenden.

So verwenden Sie die Schwenk- und Neigefunktion:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Bildfenster, das eine PTZ-Kamera anzeigt.

Der Mauszeiger verwandelt sich zu .

2. Halten Sie die Maustaste gedrückt.


Der Mauszeiger verwandelt sich zu .

Bewegen Sie den Mauszeiger zum langsamen Schwenken und Neigen des Bilds ein wenig in die gewünschte Richtung.

Zum schnellen Schwenken und Neigen bewegen Sie die Maus weiter.

So verwenden Sie die optische Zoom-Funktion:

- Bewegen Sie das Musrad nach vorne, um den Bildschirmbereich zu vergrößern.
- Bewegen Sie das Musrad nach hinten, um den Bildschirmbereich zu verkleinern.

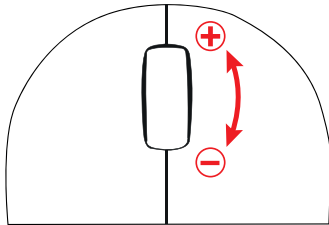

Siehe

- Bildfenster, Seite 162

8.3**ROI-Funktion verwenden**

Hauptfenster > Registerkarte

Sie können die ROI-Funktion bei feststehenden HD-Kameras verwenden.

Sie können Kameras im Fenster **PTZ-Bedienfeld** oder im Bildfenster zoomen und steuern.



**Hinweis!**

Der Systemadministrator muss die ROI-Funktion unter Configuration Client konfigurieren.

So verwenden Sie die ROI-Funktion:

1. Verwenden Sie die folgenden PTZ-Steuerungen:



2. Darüber hinaus können Sie den digitalen Zoom nutzen ( ). Dadurch wird jedoch keine Netzwerkbandbreite eingespart.
Oder

3. Verwenden Sie die Steuerfunktionen im Fenster.

8.4 Verwenden von Intelligent Tracking



Hauptfenster > Registerkarte

Vorgesehene Verwendung

Bei Verwendung von Intelligent Tracking kann die Kamera einem ausgewählten Objekt folgen. Sie können bei der Konfiguration wählen, ob die Auswahl eines Objektes automatisch oder manuell erfolgen soll. Dabei kann es sich um eine PTZ-Kamera oder eine feststehende HD-Kamera (nur bei aktivierter ROI-Funktion) handeln.

Die folgenden 3 Modi stehen zur Verfügung:

- **Aus:** Intelligent Tracking ist ausgeschaltet.
- **Auto:** Intelligent Tracking ist eingeschaltet, das größte Objekt wird automatisch für die Verfolgung ausgewählt. Empfohlene Verwendung: sich kaum bewegende Objekte im Bild.
- **Klicken:** Benutzer wählt das zu verfolgende Objekt aus.

Nach Auswahl des zu verfolgenden Objekts bewegt sich die PTZ-Kamera, um das Objekt so lange zu verfolgen, bis das Objekt das Sichtfeld der Kamera verlässt oder der Bediener die Verfolgung einstellt. Eine feststehende HD-Kamera, bei der die Intelligent Tracking-Funktion aktiviert wurde, legt einen umliegenden Bereich nahe der Grenzen des ausgewählten Objekts fest und zoomt in das Bild, um nur diesen Bereich anzuzeigen. Der Bereich verschiebt sich entsprechend der Bewegung des Objekts.

So verwenden Sie Intelligent Tracking:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster der Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse einschalten**.
2. Klicken Sie auf **Auto** oder **Klicken**, um Intelligent Tracking zu aktivieren.
⇒ Die Kamera folgt einem Objekt, das sich in das Kamerabild bewegt.

9 Verwenden von Karten, der globalen Karte und der Karten-Anzeigebereiche



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iqsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung von Lageplänen, des Fensters **Karte**, der globalen Karte und der Karten-Anzeigebereiche.

Lagepläne

Bei der Anzeige eines Lageplans können Sie das Seitenverhältnis und den Zoom-Faktor einstellen. Somit sehen Sie alle Geräte und ihre Standorte auf einen Blick.

Sie können festlegen, dass der Lageplan von der Kamera im ausgewählten Bildfenster automatisch im Fokus ist. Dieser Lageplan wird im Fenster **Karte** des **Steuerung**-Monitors angezeigt.

Globale Karte

Auf der globalen Karte können Sie alle Ihrer konfigurierten Kameras sehen. Sie können auch nach Kameras oder Standorten suchen. Sie können den Map-based tracking assistant verwenden, wenn die Funktion bei der jeweiligen Kamera aktiviert ist.

Der Map-based tracking assistant unterstützt Sie dabei, sich bewegende Objekte über mehrere Kameras hinweg zu verfolgen. Die entsprechenden Kameras müssen auf der globalen Karte konfiguriert werden. Wenn Benutzer ein sich bewegendes Objekt in einem Live-Video, in der Wiedergabe oder in einem Alarmfenster sehen, können Sie den Map-based tracking assistant starten, der automatisch alle Kameras in der Nähe des Objekts anzeigt.

Karten-Anzeigebereiche

Ein Karten-Anzeigebereich ist ein Bereich der globalen Karte mit festgelegter Mitte und Zoom-Stufe. Sie können bei der Karte heran- und herauszoomen und sich in eine beliebige Richtung bewegen, aber auch zur konfigurierten Ausgangsposition des Karten-Anzeigebereichs zurückkehren.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe, Ihre Enterprise User Group oder Ihr Enterprise Account deaktiviert sein.

9.1 Anzeigen eines Lageplans

Hauptfenster

Sie können einen Lageplan im **Karte** Fenster oder in einem Bildfenster anzeigen.




Hinweis!

Ein im Alarmfenster angezeigter Lageplan wird für die Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Karten-Datei.

Je nach Konfiguration kann ein Lageplan blinkende und farbige Hotspots anzeigen. Jeder Hotspot gibt an, dass eine bestimmte Statusänderung des entsprechenden Geräts aufgetreten ist.

So zeigen Sie einen Lageplan im Fenster „Karte“ an:

- ▶ Ziehen Sie einen Lageplan vom Logischen Baum in die Registerkarte . Warten Sie, bis das Fenster **Karte** angezeigt wird und legen Sie den Lageplan dann im Fenster **Karte** ab. Der Lageplan wird angezeigt.

So zeigen Sie einen Lageplan in einem Bildfenster an:

- ▶ Ziehen Sie einen Lageplan vom Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster. Der Lageplan wird im Bildfenster angezeigt.

Siehe

- Karte Fenster, Seite 163

9.2

Anzeigen eines Karten-Anzeigebereichs


Hauptfenster

Sie können einen Karten-Anzeigebereich in einem Bildfenster anzeigen.


So zeigen Sie einen Karten-Anzeigebereich in einem Bildfenster an:

- ▶ Ziehen Sie einen Karten-Anzeigebereich vom Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster. Der Karten-Anzeigebereich wird im Bildfenster angezeigt.

So wechseln Sie zur konfigurierten Ausgangsposition eines Karten-Anzeigebereichs:

- ▶ Klicken Sie nach dem Heran- oder Herauszoomen in einem Karten-Anzeigebereich auf , um zur konfigurierten Ausgangsposition zurückzukehren.


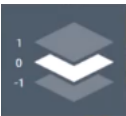
So suchen Sie in einem Karten-Anzeigebereich nach Kameras oder Standorten:

1. Geben Sie den Namen einer Kamera, eines Standorts oder einer Adresse in das Suchfeld ein. Sobald Sie mit dem Tippen begonnen haben, wird ein Dropdown-Menü mit einer Liste relevanter Optionen angezeigt.
2. Wählen Sie die entsprechende Option aus der Liste aus. Die Kamera, der Standort oder die Adresse wird angezeigt und einige Sekunden lang mit einer  Fahne markiert.

So zeigen Sie das Vorschau-Bild des Live-Videos einer Kamera an:

- ▶ Fahren Sie auf der globalen Karte mit dem Mauszeiger über die entsprechende Kamera.

So ändern Sie die Etagen in den Kartenansichten:

1. Klicken Sie auf .  Das Feld wird geöffnet.
2. Wählen Sie die entsprechende Etage.

9.3

Verwenden des Map-based Tracking Assistant

Der Map-based tracking assistant unterstützt Sie dabei, sich bewegende Objekte über mehrere Kameras hinweg zu verfolgen. Die entsprechenden Kameras müssen auf der globalen Karte konfiguriert werden. Wenn Benutzer ein sich bewegendes Objekt in einem Live-Video, in der Wiedergabe oder in einem Alarmfenster sehen, können Sie den Map-based tracking assistant starten, der automatisch alle Kameras in der Nähe des Objekts anzeigt.

Wenn eine Kamera im zeitversetzten Wiedergabe-Modus oder im Wiedergabe-Modus ist und Sie den Map-based tracking assistant starten, sind nur die Kameras in der Anzeige des Map-based tracking assistant verfügbar, die die Wiedergabe unterstützen.

Die Anzeige des Map-based tracking assistant zeigt fünf Bildfenster an: ein Haupt-Bildfenster und maximal vier seitliche Bildfenster, die durch die Buchstaben A-D gekennzeichnet sind.

Im Haupt-Bildfenster wird die ausgewählte Hauptkamera angezeigt. In den seitlichen Bildfenstern werden die benachbarten Kameras angezeigt, deren Blickfeld mit dem Blickfeld der Hauptkamera überlappt oder die sich in der Nähe der Hauptkamera befinden.

Auf der globalen Karte werden die benachbarten Kameras ebenfalls durch die Buchstaben A-D gekennzeichnet. Beim ersten Starten des Map-based tracking assistant werden die Buchstaben für einige Sekunden in den jeweiligen Bildfenstern angezeigt. Die Buchstaben werden auch in der Bildfensterleiste angezeigt (falls aktiviert).

Hinweis: Damit Sie die Kamerasteuerungsfunktionen verwenden können, müssen Sie das entsprechende Bildfenster auswählen.

So starten Sie den Map-based tracking assistant

1. Wählen Sie das Bildfenster der entsprechenden Kamera aus.



2. Klicken Sie auf

Die Anzeige des **Map-based tracking assistant** wird eingeblendet.

Die ausgewählte Kamera wird im zentralen Bildfenster als Hauptkamera angezeigt. Die benachbarten Kameras werden in den seitlichen Bildfenstern angezeigt. Die Bildwinkel der benachbarten Kameras drehen sich automatisch in die Richtung des Bildwinkels der Hauptkamera.

Hinweis: Wenn eine benachbarte Kamera eine PTZ-Kamera ist, dreht sich der tatsächliche Bildwinkel der PTZ-Kamera automatisch in die Richtung des Bildwinkels der Hauptkamera.


So zeigen Sie das Vorschaubild des Live-Videos einer Kamera an:

- ▶ Fahren Sie auf der globalen Karte mit dem Mauszeiger über die entsprechende Kamera.

So weisen Sie eine Hauptkamera neu zu:

1. Doppelklicken Sie auf den Hotspot der entsprechenden Kamera.
Die ausgewählte Kamera wird im zentralen Bildfenster als Hauptkamera angezeigt. Die benachbarten Kameras werden entsprechend neu zugewiesen.
2. Doppelklicken Sie im seitlichen Bildfenster auf die entsprechende benachbarte Kamera.
Diese ehemalige benachbarte Kamera wird nun als Hauptkamera im zentralen Bildfenster angezeigt. Die benachbarten Kameras werden entsprechend neu zugewiesen.
3. Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der globalen Karte, auf die Sie den Fokus legen möchten.



Die Position wird für einige Sekunden mit einem  gekennzeichnet und die nächstgelegene Kamera wird als Hauptkamera im zentralen Bildfenster angezeigt. Die benachbarten Kameras werden entsprechend neu zugewiesen.

Hinweis: Wenn kein Kamerabildwinkel den ausgewählten Standort abdeckt, wird die nächste Kamera in einem Umkreis von 80 m automatisch als Hauptkamera angezeigt. Wenn kein Kamerabildwinkel den ausgewählten Standort abdeckt und keine Kamera in einem Umkreis von 80 m existiert, wird keine Kamera als Hauptkamera angezeigt.

Starten oder Beenden der First person view:


- ▶ Klicken Sie auf .

Wenn die First person view aktiviert ist, wird die globale Karte gedreht, damit der Bildwinkel der Hauptkamera nach Norden gerichtet ist.

Wenn die Hauptkamera eine Domekamera ist, wird die globale Karte so gedreht, dass der tatsächliche Bildwinkel der Domekamera nach Norden gerichtet ist.

Hinweis: First person view ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie den Map-based tracking assistant starten.

So norden Sie die globale Karte standardmäßig ein:


- ▶ Klicken Sie auf .
- Die globale Karte wird eingenordet.
- Hinweis:** Die First person view wird beendet.



Hinweis!

Wenn das standardmäßige Einnorden aktiviert ist und Sie eine neue Hauptkamera auswählen, wird die globale Karte nicht gedreht, um sich an die Ausrichtung des Kamerabildwinkels anzupassen. Wenn die globale Karte automatisch am Bildwinkel der Hauptkamera ausgerichtet werden soll, müssen Sie die First person view starten.

So beenden Sie den Map-based tracking assistant:

1. Wenn die Anzeige des **Map-based tracking assistant** aktiviert ist, klicken Sie auf , um den Map-based tracking assistant zu beenden.
Sie kehren zum vorherigen Modus (Live-Modus, Wiedergabe-Modus oder Alarmanzeige) zurück.

Siehe

- Anzeige des Map-based Tracking Assistant, Seite 146

9.4

Anzeige der erkannten Objekte auf der Karte

Sie können erkannte Objekte, z. B. Personen und Fahrzeuge, auf der Karte anzeigen.



Hinweis!


Die Anzeige von erkannten Objekten auf der Karte ist nur bei Kameras mit CPP6 und höher möglich, und nur, wenn in Configuration Client die Funktion **Objektvisualisierung auf der Karte** aktiviert und die Objektverfolgung für die gewünschten Kameras aktiviert ist. Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch zur BVMS-Konfiguration oder in der Online-Hilfe zu Configuration Client.



Hinweis!



Erkannte Objekte werden nur von Kameras angezeigt, die auf der Karte oder etwas außerhalb des sichtbaren Bereichs zu sehen sind.

So zeigen Sie erkannte Objekte auf der Karte an:

1. Öffnen Sie ein Kartenfenster in einem Bildbereich oder starten Sie die Map-based tracking assistant Anzeige.
2. In der Kartenansicht Bild oder in der Map-based tracking assistant anzeigen, klicken Sie auf  um die Objekttypen auszuwählen, die Sie auf der Karte anzeigen möchten: **Camera und Label, Person, Fahrzeug**.
Bei sich bewegend Personen und Fahrzeugen werden die Spuren der letzten 5 Sekunden angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie beginnen Operator Client Zum ersten Mal werden alle drei Objekttypen vorausgewählt und auf der Karte angezeigt.
Hinweis: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen des Kartenfensters Bildbereich oder des Map-based tracking assistant Display sowie nach einem Neustart von Operator Client, wird die letzte Objekttypauswahl beibehalten.

3. Klicken Sie auf die gewünschten Objekte auf der Karte.
Die Farbe der markierten Objekte wechselt von Cyan zu Rot.
The objects remain marked until they leave the corresponding camera view.

So beenden Sie die Anzeige der erkannten Objekte auf der Karte

- ▶ In der Kartenansicht Bild oder in der Map-based tracking assistant anzeigen, klicken Sie auf , klicken Sie dann auf , um die Auswahl der Objekttypen aufzuheben, die Sie nicht auf der Karte anzeigen möchten.

Siehe

- Anzeigen eines Karten-Anzeigebereichs, Seite 65
- Verwenden des Map-based Tracking Assistant, Seite 65

10

Verwenden der intelligenten Personenverfolgung

Hauptfenster >  >  >
oder

Hauptfenster >  > Bildfenster > 




Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung der Funktion zur intelligenten Personenverfolgung.

Die intelligente Personenverfolgung ist eine Überwachungsfunktion, mit der der Benutzer eine bestimmte Person in Echtzeit über mehrere Kameras eines Kameranetzwerks hinweg verfolgen kann. Die Funktion basiert auf einer KI-gestützten Re-Identifikations-Engine (ReID), die lokal auf der Operator Client-Arbeitsstation ausgeführt wird. Sobald der Benutzer eine gesuchte Person aus einem Live-Videostream auswählt, analysiert das System fortlaufend die eingehenden Videobilder der Kameras in diesem Bereich. Jede Kamera, auf der diese Person erkannt wird, wird hervorgehoben, ohne dass manuell zwischen den Kameras umgeschaltet werden muss.

Voraussetzungen:

- Die entsprechende Lizenz ist verfügbar.
- **Advanced tracking suite** und **Objektvisualisierung auf der Karte** ist im Configuration Client aktiviert.
- **Objektverfolgung** ist auf der Registerkarte **Kameras und Aufzeichnung** im Configuration Client aktiviert.
- Die jeweiligen Kameras sind auf der globalen Karte eingezeichnet.

So aktivieren Sie die intelligente Personenverfolgung:

1. Wählen Sie das Bildfenster der entsprechenden Kamera aus.
2. Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt, während Sie auf die entsprechende Person klicken , oder klicken Sie auf  und wählen Sie eine Person aus, die Sie verfolgen möchten, oder klicken Sie auf .
Die Initialisierungsgalerie wird geöffnet. Alle erfassten Personen werden angezeigt. Wenn Sie eine gesuchte Person direkt ausgewählt haben, ist diese bereits markiert.
3. Überprüfen Sie, ob die richtige Person ausgewählt wurde, und passen Sie die Auswahl gegebenenfalls an.
4. Wenn weitere Referenzbilder derselben Person verfügbar sind, wird eine neue Galerie geöffnet. Wählen Sie das beste Referenzbild der Person aus.
Das Fenster zur intelligenten Personenverfolgung wird geöffnet.

So nutzen Sie die intelligente Personenverfolgung:



1. Wählen Sie die entsprechende Kamera aus den Kamerasteckplätzen aus.
Die ausgewählte Kamera wird im Bildbereich angezeigt. Die blaue Farbe kennzeichnet die aktuell ausgewählte Kamera.
Hinweis: Wenn Sie die Funktion **Automatische Verfolgung** aktivieren, wählt das System automatisch die Kamera aus, auf der die gesuchte Person gerade erkannt wird. Dieser Kamerasteckplatz ist durch ein grünes Symbol gekennzeichnet. Weitere Informationen zu den Farbindikatoren finden Sie in Kapitel [Anzeige für die intelligente Personenverfolgung, Seite 148](#).

2. Sie können die Empfindlichkeitsskala manuell in bis zu fünf Stufen einstellen, um den Ähnlichkeitsschwellenwert im Verhältnis zum Referenzbild der jeweiligen gesuchten Person anzupassen.
Hinweis: Je weiter rechts Sie die Empfindlichkeit einstellen, desto genauer wird die Verfolgung sein.
3. Klicken Sie im Feld **Auftrittsverlauf** auf den entsprechenden Eintrag, um die sofortige Wiedergabe im Bildbereich zu starten.

So fügen Sie den Aufzeichnungsverlauf zu den Lesezeichen hinzu:

1. Klicken Sie im Feld **Auftrittsverlauf** auf **Zu den Lesezeichen hinzufügen**.
Das Dialogfeld **Zu den Lesezeichen hinzufügen** wird geöffnet.
2. Geben Sie gegebenenfalls einen neuen Ordnernamen ein und klicken Sie auf **OK**.
Der gesamte Aufzeichnungsverlauf wird in den Lesezeichen gespeichert.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Lesezeichen“ aus.
4. Ziehen Sie ein einzelnes Lesezeichen oder den gesamten Lesezeichenordner per Drag-and-Drop in das Bildfenster, um das entsprechende aufgezeichnete Video im entkoppelten Wiedergabemodus zu öffnen.
Hinweis: In der Zeitleiste wird jede Kamera nur einmal angezeigt, unabhängig von der Anzahl der Tracking-Treffer.

So deaktivieren Sie die intelligente Personenverfolgung:

- ▶ Klicken Sie auf  oder klicken Sie auf .

Anzeige für die intelligente Personenverfolgung

Automatische Verfolgung

Schalten Sie die **automatische Verfolgung** ein oder aus.

Hinweis: Wenn die **automatische Verfolgung** aktiviert ist, wählt das System automatisch die Kamera aus, in deren Bild die verfolgte Person erscheint.

Empfindlichkeit

Sie können die Empfindlichkeitsskala manuell in bis zu fünf Stufen einstellen. Standardmäßig ist die Skala auf vier eingestellt.

Auftrittsverlauf

Jedes Auftauchen einer überwachten Person wird mit einem Zeitrahmen erfasst. Wenn Sie auf einen Eintrag doppelklicken, wird genau dieser Zeitabschnitt als Video in einer Endlosschleife angezeigt. Nun können Sie den Eintrag überprüfen, ohne die Personenverfolgungsanzeige zu verlassen.

Zu den Lesezeichen hinzufügen

Sie können den Aufzeichnungsverlauf zu den Lesezeichen hinzufügen.

Siehe

- *Anzeige für die intelligente Personenverfolgung*, Seite 148

11 Verwenden von Favoriten oder Lesezeichen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung des Favoritenbaums und des Lesezeichenbaums.

Favoritenbaum


Sie können jedes Element des Logischen Baums zu einer Ansicht dem Favoritenbaum hinzufügen, um Ihre eigene Teilmenge des Logischen Baums zu erzeugen. Jederzeit können Sie die Ansicht anzeigen, oder Geräte in einer Ansicht hinzufügen oder löschen.

Wenn Sie eine Ansicht im Favoritenbaum speichern, speichern Sie die folgenden Einstellungen:

- Die Zuweisung von Kameras oder anderer Objekte zu Bildfenstern
- Die Anordnung der Bildfenster
- Die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms
- Der Bildausschnitt
- Der ausgewählte Stream (nur für Livemodus verfügbar)

Lesezeichen-Baum

Sie können einen Zeitbereich von Live-Ansichten oder eine Aufzeichnung in einem Lesezeichen speichern. Ein Lesezeichen speichert eine Start- und eine Endzeit, die Kameras, die dem Bildfenster zu diesem Zeitpunkt zugewiesen sind, und die gesamte Anordnung der Bildfenster. Ein Zeitbereich von

0 Sekunden ist möglich. Lesezeichen werden im  Fenster gespeichert. Das Löschen eines Lesezeichens hat keine Auswirkung auf die entsprechenden Aufzeichnungen. Sie können Kameras nicht zu einem Lesezeichen hinzufügen oder von einem Lesezeichen entfernen. Um ein Lesezeichen zu ändern, laden Sie es, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie es.

Wenn eine Aufzeichnung gelöscht wird, wird das entsprechende Lesezeichen nicht synchronisiert. Beim Laden wird ein schwarzes Bildfenster angezeigt.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname angezeigt mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix.

Hinweis: Fügen Sie einem Lesezeichen nicht mehr als 4 Kameras hinzu, um Leistungsprobleme beim Laden des Lesezeichens zu vermeiden.



Hinweis!


In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iq sight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Siehe

- *Favoritenbaum Fenster, Seite 160*
- *Wählen von Live-Streams für die Anzeige, Seite 56*

11.1 Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum

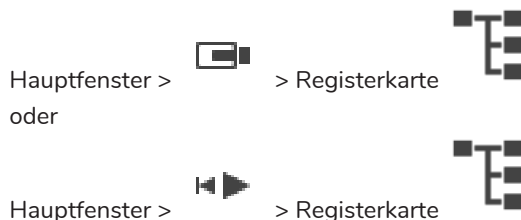

Sie können jedes Element des Logischen Baums zum Favoritenbaum hinzufügen. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Teilmenge des Logischen Baums zu definieren.

So fügen Sie ein Element hinzu:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

Siehe

- Logischer Baum Fenster, Seite 159
- Favoritenbaum Fenster, Seite 160

11.2 Erzeugen/Bearbeiten von Views

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Nachdem Sie Kameras, Karten und HTML-Dateien zu Bildfenstern zugeordnet haben, können Sie diese Zuordnung und die Anordnung der Bildfenster in einer Ansicht im Favoritenbaum speichern.

So erzeugen Sie eine neue Ansicht:

1. Ordnen Sie die Kameras im Bildfensterbereich im Live-Modus und im Wiedergabe-Modus an.
2. Bei Bedarf nutzen Sie den digitalen Zoom und wählen Sie einen Bildausschnitt aus.
Bei der Darstellung einer Ansicht wird das Live-Bild der Kamera im Live-Modus und das aufgezeichnete Video der Kamera im Wiedergabe-Modus angezeigt.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensterbereichs auf .

Eine neue Ansicht  wird hinzugefügt. Geben Sie für die neue Ansicht einen Namen ein.

Einschränkung für Unmanaged Sites: Sie können eine Ansicht der Kameras von maximal 20 Unmanaged Sites erstellen.

So zeigen Sie eine Ansicht an:

- ▶ Doppelklicken Sie auf die Ansicht oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und klicken Sie anschließend auf **Bildfenster-View laden**.
Die in dieser Ansicht gespeicherte Zuordnung wird im Bildfensterbereich angezeigt.



Hinweis!

Die Höchstzahl der im Bildfensterbereich angezeigten Bildfensterzeilen wird im BVMS Configuration Client konfiguriert. Wenn diese Anzahl seit der letzten Abmeldung beim Operator Client geändert wurde und die Anzahl der Bildfensterzeilen in der gespeicherten Ansicht den vom Systemparameter festgelegten Maximalwert überschreitet, kann die gespeicherte Ansicht nicht angezeigt werden, und es wird eine Warnung angezeigt.

Sie können die Ansicht ohne die überschüssigen Zeilen anzeigen.

Anzeigen einer Ansicht für Unmanaged Sites

Wenn Sie eine Ansicht für Kameras von Unmanaged Sites laden, wird die in dieser Ansicht gespeicherte Zuordnung im Bildfenster angezeigt, und die Unmanaged Sites werden automatisch verbunden.

Wenn der Verbindungsaufbau länger als 3 Sekunden dauert, wird das Dialogfeld **Verbinden** angezeigt, das den Verbindungsfortschritt anzeigt.

- ▶ Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Verbindungsaufbau abzubrechen.
Es werden keine weiteren Unmanaged Sites verbunden und keine weiteren Kamerabilder geladen.
Die bereits verbundenen Unmanaged Sites bleiben verbunden und die bereits geladenen Bilder bleiben geöffnet.


Bei Verbindungsproblemen werden die Unmanaged Sites, die nicht verbunden werden konnten, im Dialogfeld **Verbinden** angezeigt.

- ▶ Klicken Sie nach Abschluss des Verbindungsaufbaus auf **OK**.


Wenn die Anzahl der bereits verbundenen Unmanaged Sites und der zur Favoritenansicht zugeordneten Unmanaged Sites die maximale Anzahl von 20 Unmanaged Sites übersteigt, wird eine Warnmeldung angezeigt.

- ▶ Klicken Sie zum Abbrechen auf **Nein**.
Oder
Klicken Sie zum Fortfahren auf **OK**.
Wenn Sie fortfahren, werden bereits verbundene, aber noch nicht der Favoritenansicht zugeordnete Unmanaged Sites getrennt, und nur der Favoritenansicht zugeordnete Unmanaged Sites bleiben verbunden.

So bearbeiten Sie eine Ansicht:

1. Doppelklicken Sie auf die Ansicht , die Sie bearbeiten möchten.
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, z. B. Zuordnen von Kameras zu Bildfenstern.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erforderliche Ansicht, und dann auf **Bildfenster-View aktualisieren**.

So benennen Sie eine Ansicht um:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erforderliche Ansicht , und dann klicken Sie auf **Umbenennen**.
2. Geben Sie den Namen für die Ansicht ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

So löschen Sie eine Ansicht:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, und klicken Sie dann auf **Entfernen**.
Die Ansicht wird aus dem Favoritenbaum entfernt.

Siehe

- *Favoritenbaum Fenster*, Seite 160

11.3 Exportieren von Favoriten-Einstellungen




Sie können jedes einzelne Favoritenelement, einen Ordner oder den kompletten Favoritenbaum exportieren. Anschließend können Sie die exportierte Datei oder Dateien mit anderen Benutzern teilen.

So exportieren Sie die Favoriteneinstellungen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Favoritenelement, einen Ordner oder das Stammelement des Favoritenbaums, und wählen Sie **Export** aus.
Das Dialogfeld **Favoriten exportieren** wird angezeigt.
2. Geben Sie ein Passwort ein, das die Mindestkomplexitätsanforderungen erfüllt.
Deaktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **Datei mit Passwort schützen**, wenn der Schutz der Exportdatei nicht erforderlich ist.
3. Falls erforderlich, wählen Sie einen Ordner aus, und ändern Sie den Dateinamen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Benutzer über die entsprechende Berechtigung verfügt.

11.4 Importieren von Favoriten-Einstellungen

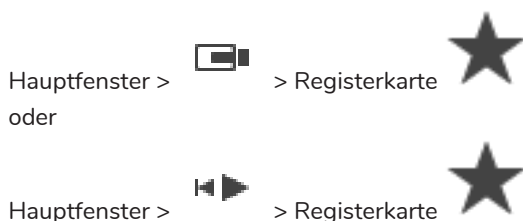


So importieren Sie die Favoriteneinstellungen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Position im Favoritenbaum, an der Sie die Favoriteneinstellungen importieren möchten, und wählen Sie **Importieren** aus.
Das Dialogfeld **Favoriten importieren** wird angezeigt.
2. Wählen Sie die entsprechende Datei aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Wenn die Datei geschützt ist, geben Sie das Passwort ein, und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Benutzer über die entsprechende Berechtigung verfügt.

11.5 Hinzufügen eines Lesezeichens

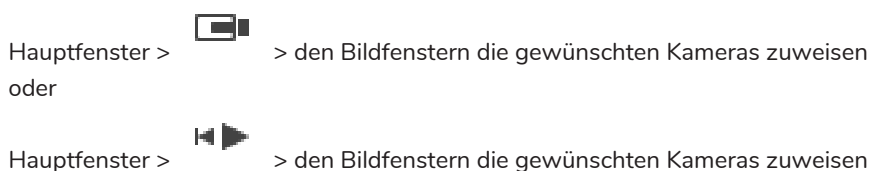

So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

1. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.



2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

Das Dialogfeld **Lesezeichen hinzufügen** wird angezeigt.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.

3. Der ausgewählte Zeitbereich wird in die entsprechenden Felder kopiert.
4. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
5. Klicken Sie auf **OK**.

⇒ Das Lesezeichen wird im Lesezeichen-Baum gespeichert.

Dialogfeld „Lesezeichen hinzufügen“**Name**

Bearbeiten Sie den Namen des Lesezeichens.

Startzeit

Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Endezeit

Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Quellen

Zeigt die Kameras an, die zu diesem Lesezeichen gehören.

11.6**Ein Lesezeichen bearbeiten**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen und klicken Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Lesezeichen bearbeiten** wird angezeigt.

2. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
3. Klicken Sie auf **OK**.

⇒ Das Lesezeichen wird im Lesezeichen-Baum gespeichert.

11.7**Laden eines Lesezeichens**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So wird ein Lesezeichen angezeigt:

- ▶ Ziehen Sie ein Lesezeichen auf das Bildfenster. Die gesamte Anordnung der Bildfenster, die im Lesezeichen gespeichert ist, wird in der Timeline angezeigt. Die Haarlinie ist an der Startzeit des Lesezeichens positioniert.

⇒ Der vorherige Bildfensterbereich wird überschrieben.

**Hinweis!**

Die Höchstzahl der im Bildfensterbereich angezeigten Bildfensterzeilen wird im BVMS Configuration Client konfiguriert. Wenn diese Anzahl seit der letzten Abmeldung beim Operator Client geändert wurde und die Anzahl der Bilderfensterzeilen im gespeicherten Lesezeichen den vom Systemparameter festgelegten Maximalwert überschreitet, kann die gespeicherte Ansicht nicht angezeigt werden und es wird eine Warnung angezeigt. Sie können die Ansicht ohne die überschüssigen Zeilen anzeigen.

Siehe


- Lesezeichen-Fenster, Seite 160

11.8**Exportieren von Videos von Lesezeichen**

Hauptfenster > 
oder

Hauptfenster > 

So exportieren Sie Videos von Lesezeichen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte .
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen.
3. Klicken Sie zum Exportieren eines einzelnen Lesezeichens auf **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren**.
Das Dialogfeld **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** wird angezeigt.
oder
Klicken Sie zum Exportieren mehrerer Lesezeichen auf **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren**.
Das Dialogfeld **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** wird angezeigt.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
5. Klicken Sie auf **Export**.
Die Größe der zu exportierenden Aufzeichnungen wird geschätzt. Überlappungen in den Aufzeichnungen werden abgezogen. Wenn der freier Speicherplatz nicht ausreicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Die Aufzeichnungen werden auf den ausgewählten Datenträger exportiert.
6. Soweit verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen. Wenn keine Authentifizierungsprobleme gefunden wurden, ist die Schaltfläche **Bestätigungsdetails** inaktiv.

**Hinweis!**

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.


Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.igsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Siehe

- Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“, Seite 89

– Timeline Fenster, Seite 164

11.8.1 Dialogfeld Exportieren von Videos von Lesezeichen

Hauptfenster >  > Rechtsklick auf ein Lesezeichen > **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** Befehl > **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** Dialogfeld

Dient zum Exportieren von Videodaten eines Lesezeichens im nativen (BVMS Export Player), MP4- oder MOV-Format. Sie können den Zeitbereich für den Export ändern. Im Zielordner wird für jede Kamera ein Unterordner erstellt. Detaillierte Informationen zu verschiedenen Speicherorten für den Export finden Sie unter [Exportieren von Videodaten, Seite 91](#).

Name

Geben Sie bei Bedarf einen Namen für die exportierte Datei ein oder behalten Sie den Standardnamen bei.

Start:

Zeigt die ausgewählte Startzeit für den Export an.

Ende:

Zeigt die ausgewählte Endzeit für den Export an.

Zeit vor der aktuellen Wiedergabezeit / Zeit nach der aktuellen Wiedergabezeit

Zeigt an, wenn mindestens ein nicht synchronisiertes Bildfenster im Lesezeichen steht und Sie keinen Zeitbereich ausgewählt haben. Geben Sie die entsprechenden Werte ein. Die Werte gelten für alle Kameras im exportierten Lesezeichen.

Nativ

Klicken Sie, um das BVMS Export Player-Format auszuwählen.

Wählen Sie das Dialogfeld **Export Player inkludieren** aus, wenn Sie das Video zusammen mit dem BVMS Export Player exportieren möchten.

Export Player inkludieren

Wenn Sie ein Video im nativen Format exportieren, können Sie den BVMS Export Player als Viewer hinzufügen. Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie den BVMS Export Player hinzufügen möchten.

MOV

Klicken Sie darauf, um das MOV-Format (kompatibel zum Beispiel mit QuickTime für Apple) auszuwählen.

Nativ

Klicken Sie hier, um das MP4-Format auszuwählen (kompatibel beispielsweise mit VLC Media Player oder Windows Media Player).

Audio einschließen

Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie Audio hinzufügen möchten.

Lücken ausschließen

Wenn sich während des Exports von Aufnahmen die Bildfrequenz oder die Auflösung ändert oder eine Lücke von mehr als zwei Sekunden entsteht, kann der Export in separate Exportdateien aufgeteilt werden.

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie möchten, dass die Aufzeichnungen in eine einzige Datei exportiert werden.

Zeitstempel als Untertitel hinzufügen

Wählen Sie, um den Zeitstempel als Untertitel hinzuzufügen.

Privacy overlay

Klicken Sie zum Hinzufügen von Privacy overlay zum exportierten Video für Kameras, die Privacy overlay nicht aktiviert haben.

Hinweis: Nativer und Remote-Export sind nicht unterstützt für Kameras mit Privacy overlay.

Export verschlüsseln

Klicken Sie, um die Verschlüsselung für diesen Export auszuwählen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für Ihren verschlüsselten Export ein. Bestätigen Sie dieses Passwort in dem **Passwort bestätigen** Feld.

Als einzelne ZIP-Datei exportieren

Wählen Sie die entsprechende Option aus, um die exportierten Dateien in einer einzelnen ZIP-Datei zu speichern. Verwenden Sie das ZIP-Dateiformat, um alle exportierten Dateien in einer einzelnen Datei zu speichern. Komprimierung der Daten ist nicht verfügbar.

Die maximale Dateigröße der ZIP-Datei auf einer FAT32-Partition ist 4 GB.

Remote Export

Klicken Sie zur Aktivierung des Remote-Exports. Sie können einen Management Server Ihres Enterprise System auswählen. Der Exportvorgang wird auf diesem Management Server ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Speichermedium verfügbar ist.

Festplatte

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Festplattenpartition für den Export auszuwählen.

CD/DVD/Blu-Ray

Wählen Sie in der Liste einen CD/DVD/Blu-ray-Brenner für den Export aus.

Nicht aktiv, wenn die Option **Remote Export** ausgewählt ist.

Disk finalisieren

Klicken Sie, um auszuwählen, dass der Datenträger nach dem erfolgreichen Schreibvorgang finalisiert wird. Nach dem Finalisieren können keine weiteren Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Kommentar:


Geben Sie einen Kommentar für den Export ein.

Siehe

- *Exportieren von Videos von Lesezeichen, Seite 76*
- *Passwort für den Export angeben, Seite 94*

11.8.2

Dialogfeld Expert von Videos mehrerer Lesezeichen

Hauptfenster >  Registerkarte > Rechtsklick auf ein Lesezeichen > **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** Befehl > **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** Dialogfeld

Dient zum Exportieren von Videodaten mehrerer Lesezeichen im nativen (BVMS Export Player), MP4- oder MOV-Format. Auf diese Weise können unterschiedliche Zeitbereiche der gleichen oder verschiedener Kameras in einem Durchlauf exportiert werden. Im Zielordner wird für jede Kamera ein Unterordner erstellt. Detaillierte Informationen zu verschiedenen Speicherorten für den Export finden Sie unter [Exportieren von Videodaten, Seite 91](#).

Name

Geben Sie bei Bedarf einen Namen für die exportierte Datei ein oder behalten Sie den Standardnamen bei.

Start:

Zeigt die ausgewählte Startzeit für den Export an.

Ende:

Zeigt die ausgewählte Endzeit für den Export an.

Zeit vor der aktuellen Wiedergabezeit / Zeit nach der aktuellen Wiedergabezeit

Zeigt an, wenn mindestens ein nicht synchronisiertes Bildfenster im Lesezeichen steht und Sie keinen Zeitbereich ausgewählt haben. Geben Sie die entsprechenden Werte ein. Die Werte gelten für alle Kameras im exportierten Lesezeichen.

Nativ

Klicken Sie, um das BVMS Export Player-Format auszuwählen.

Wählen Sie das Dialogfeld **Export Player inkludieren** aus, wenn Sie das Video zusammen mit dem BVMS Export Player exportieren möchten.

Export Player inkludieren

Wenn Sie ein Video im nativen Format exportieren, können Sie den BVMS Export Player als Viewer hinzufügen. Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie den BVMS Export Player hinzufügen möchten.

MOV

Klicken Sie darauf, um das MOV-Format (kompatibel zum Beispiel mit QuickTime für Apple) auszuwählen.

Nativ

Klicken Sie hier, um das MP4-Format auszuwählen (kompatibel beispielsweise mit VLC Media Player oder Windows Media Player).

Audio einschließen

Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie Audio hinzufügen möchten.

Lücken ausschließen

Wenn sich während des Exports von Aufnahmen die Bildfrequenz oder die Auflösung ändert oder eine Lücke von mehr als zwei Sekunden entsteht, kann der Export in separate Exportdateien aufgeteilt werden.

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie möchten, dass die Aufzeichnungen in eine einzige Datei exportiert werden.

Export verschlüsseln

Klicken Sie, um die Verschlüsselung für diesen Export auszuwählen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für Ihren verschlüsselten Export ein. Bestätigen Sie dieses Passwort in dem **Passwort bestätigen** Feld.

Festplatte

Klicken Sie, um einen Ordner auf einer Festplattenpartition für den Export auszuwählen.

CD/DVD/Blu-Ray

Wählen Sie in der Liste ein Brenngerät für den Export aus.

Aktivieren Sie **Disk finalisieren**, wenn Sie keine weiteren Daten auf den Datenträger brennen möchten.

Lesezeichen

Wählen Sie in der Liste die Lesezeichen aus, die exportiert werden sollen.

Disk finalisieren

Klicken Sie, um auszuwählen, dass der Datenträger nach dem erfolgreichen Schreibvorgang finalisiert wird. Nach dem Finalisieren können keine weiteren Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Kommentar:

Geben Sie einen Kommentar für den Export ein.

Als einzelne ZIP-Datei exportieren

Wählen Sie die entsprechende Option aus, um die exportierten Dateien in einer einzelnen ZIP-Datei zu speichern. Verwenden Sie das ZIP-Dateiformat, um alle exportierten Dateien in einer einzelnen Datei zu speichern. Komprimierung der Daten ist nicht verfügbar.

Die maximale Dateigröße der ZIP-Datei auf einer FAT32-Partition ist 4 GB.

Zeitstempel als Untertitel hinzufügen

Wählen Sie, um den Zeitstempel als Untertitel hinzuzufügen.

Privacy overlay

Klicken Sie zum Hinzufügen von Privacy overlay zum exportierten Video für Kameras, die Privacy overlay nicht aktiviert haben.

Hinweis: Nativer und Remote-Export sind nicht unterstützt für Kameras mit Privacy overlay.

Siehe

- Exportieren von Videos von Lesezeichen, Seite 76
- Passwort für den Export angeben, Seite 94

11.9**Lesezeicheneinstellungen exportieren**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können beliebige Lesezeichen, Ordner oder den kompletten Lesezeichenbaum exportieren und die exportierte Datei oder verschiedene Dateien für andere Benutzer freigeben.

Zum Exportieren von Lesezeicheneinstellungen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Lesezeichenelement, einen Ordner oder das Stammelement des Lesezeichenbaums, und wählen Sie **Lesezeichen-Einstellungen exportieren** aus.
Das Dialogfeld **Lesezeichen-Einstellungen exportieren** wird angezeigt.
2. Geben Sie ein Passwort ein, das die Mindestkomplexitätsanforderungen erfüllt.
Deaktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **Datei mit Passwort schützen**, wenn der Schutz der Exportdatei nicht erforderlich ist.
3. Falls erforderlich, wählen Sie einen Ordner aus, und ändern Sie den Dateinamen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Benutzer über die entsprechende Berechtigung verfügt.

11.10**Lesezeicheneinstellungen importieren**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So importieren Sie einen Lesezeichenbaum

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Position im Lesezeichenbaum, an der Sie die Lesezeicheneinstellungen importieren möchten, und wählen Sie **Lesezeichen-Einstellungen importieren** aus.

Das Dialogfeld **Lesezeichen-Einstellungen importieren** wird angezeigt.

2. Wählen Sie die entsprechende Datei aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Wenn die Datei geschützt ist, geben Sie das Passwort ein, und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Benutzer über die entsprechende Berechtigung verfügt.

12 Verwalten von aufgezeichneten Videos

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwaltung von Aufzeichnungen.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe deaktiviert werden.



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iqsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

12.1 Auswahl einer Zeitzone

Hauptfenster



Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit auf allen Computern des Systems korrekt eingestellt ist, je nach Zeitzone, in der sich die Computer befinden.


Management Server oder unmanaged site und alle angeschlossenen Geräte einschließlich Encoder, Decoder, VRM-Server-Computer und DVR-Geräte müssen in derselben Zeitzone sein.


Operator Client-Computer (einschließlich Client SDK und Cameo SDK) und Configuration Client-Computer können in anderen Zeitzonen als Management Server oder unmanaged site sein.

Wenn Ihr Operator Client sich in einer anderen Zeitzone befindet als ein oder mehrere verbundene Management Server oder unmanaged site, können Sie eine der folgenden Zeitanzeigen auswählen:

- Ihre lokale Zeit
- UTC
- Zeitzone des Management Server oder der unmanaged site, mit der Sie verbunden sind

Das Bildfenster, das eine Kamera anzeigt (Live-Ansicht und Wiedergabe), zeigt immer die Zeit des entsprechenden Management Server oder unmanaged site.

Im Logischen Baum wird  am Gerätesymbol bei allen Servern oder unmanaged site angezeigt, die sich nicht in der Zeitzone befinden, die derzeit für den Operator Client ausgewählt ist:

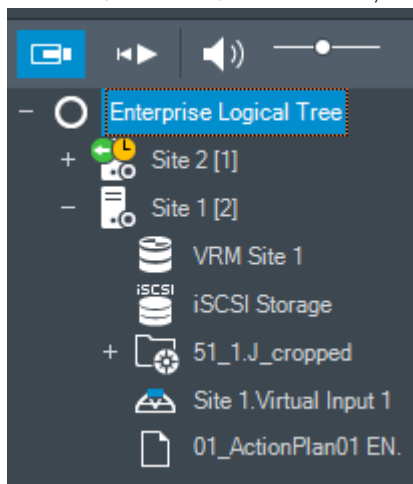


Sie können die Zeitzone für einen Server oder unmanaged site auswählen, damit diese Zeitzone im Operator Client angezeigt wird.

So wählen Sie die Zeitzone aus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf ein Server-Symbol, um die Zeitzone des Servers auszuwählen.
2. Wählen Sie in der Zeitzonenauswahlliste den erforderlichen Eintrag aus.
 - **Operator Client Zeit:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** Zeitzone jedes verfügbaren Management Server.

Die Zeit wird entsprechend der gewählten Zeitzone in der Menüleiste angezeigt:

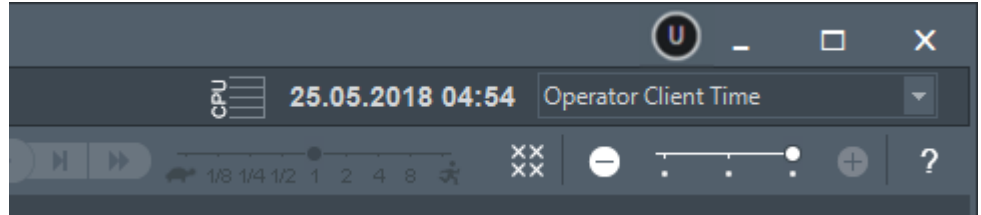





Siehe




- Logischer Baum Fenster, Seite 159




12.2

Suchen nach aufgezeichneten Videos


Hauptfenster >  >  > Klicken Sie auf  > **KI-Suche-Zugang** > **KI-Suche-Dialogfeld** oder


Hauptfenster >  >  > Klicken Sie auf  > **Zeitleistensuche** Eingabe > **Zeitleistensuche** Dialogfeld oder

Hauptfenster >  >  > Klicken Sie auf  > **Video nach Ereignis Suche-Zugang** > **Suchparameter wählen-Dialogfeld** oder

Hauptfenster >  >  > Klicken Sie auf  > **Suche nach Textdaten-Zugang** > **Suche nach Textdaten-Dialogfeld**

So suchen Sie nach Videodaten:

1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Timeline.
2. Ziehen Sie, um das Zeitleistenfenster nach rechts oder links zu verschieben und einen Zeitraum auszuwählen.
3. Klicken Sie auf , um den entsprechenden Eintrag für die Suchart auszuwählen.
4. Geben Sie die erforderlichen Suchkriterien ein, oder wählen Sie sie aus.
5. Klicken Sie auf **Suchen**.

Das  Fenster mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

6. Doppelklicken Sie zur Wiedergabe des entsprechenden Videos auf den Eintrag. Das entsprechende Video wird angezeigt.
Wenn Sie nach Textdaten gesucht haben, öffnet sich das Textdatenfenster automatisch im Bildfenster.

Siehe

- Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 104
- Dialogfeld Logbuchergebnisse, Seite 106
- Timeline Fenster, Seite 164
- Durchführen einer KI-Suche, Seite 99
- Arbeiten mit der Timeline, Seite 84
- Anzeige von Textdaten, Seite 107
- Suchen nach Textdaten, Seite 108

12.2.1

Ergebnisse der Videosuche Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte

Zeigt Videodateneinträge an, die verschiedenen Suchkriterien entsprechen. Sie können einen Eintrag auswählen, um ihn wiederzugeben, zu schützen, zu archivieren, zu exportieren oder seine Authentizität zu prüfen.

Dient zum Wiedergeben der Aufzeichnungen, die den Suchkriterien entsprechen.

12.3

Wiedergeben aufgezeichneter Videos

Hauptfenster >  > Registerkarte

Hinweis:

Allegiant Kameras werden im BVMS nicht aufgezeichnet.

So geben Sie aufgezeichnete Videos wieder:

1. Ordnen Sie einem Bildfenster eine Kamera zu.
2. Wechseln Sie zur gewünschten Aufzeichnungsquelle, falls diese verfügbar ist.
3. Verwenden Sie ein Bedienelement der Timeline für die gewünschte Wiedergabeoption.

Siehe

- Timeline Fenster, Seite 164
- Arbeiten mit der Timeline, Seite 84
- Wechsel der Aufzeichnungsquelle, Seite 112

12.4

Arbeiten mit der Timeline

Hauptfenster >  > Registerkarte

Über die Haarlinie zur Positionsanzeige können Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Timeline gelangen.

So navigieren Sie in der Timeline:

1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Timeline.
Die Bilder des ausgewählten Zeitpunkts werden im Bildfensterbereich angezeigt.
2. Verwenden Sie das Mausrad zum Heran- und Herauszoomen.

3. Verschieben Sie das Timeline-Fenster durch Klicken und Ziehen nach rechts oder links.
4. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.

5. Klicken Sie auf .

Die Haarlinie springt an den entsprechenden Zeitpunkt. Die Bilder des eingegebenen Zeitpunkts werden im Bildfensterbereich angezeigt. Verwenden Sie ein Bedienelement der Timeline für die gewünschte Wiedergabeoption.

Über die Positionsanzeige können Sie einen Zeitbereich in der Timeline auswählen. Sie können diese Auswahl für spätere Aufgaben verwenden, z. B. für das Exportieren von Videodaten.

- ▶ Ziehen Sie die unteren Ziehpunkte der Haarlinie, um einen Zeitbereich auszuwählen oder die Auswahl zu ändern.

Ziehen Sie die oberen Ziehpunkte, um die Haarlinie oder die Auswahl zu verschieben.

So heben Sie die Auswahl eines Zeitraums auf:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Timeline, und klicken Sie auf **Abwählen**.

Oder

Klicken Sie irgendwo in die Timeline, um die Haarlinie zu verschieben und einen neuen Zeitbereich auszuwählen.

Hinweis: Wenn Sie nur die Haarlinie bewegen, bleibt der aktuelle Zeitbereich ausgewählt.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 164*
- *Wiedergeben aufgezeichneter Videos, Seite 84*

12.5

Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit



So ändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit für die Vorwärts- oder Rückwärtswiedergabe eines Videos:

- ▶ Verschieben Sie den Schieberegler zur Verringerung der Wiedergabegeschwindigkeit nach links bzw. zur Erhöhung der Wiedergabegeschwindigkeit nach rechts.

Hinweis: Wenn Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auf 4x oder höher stellen, werden nicht alle Einzelbilder angezeigt.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 164*

12.6

Einschränken oder Freigeben von Videos



Sie können die Aufzeichnungen der angeschlossenen Kameras einschränken (oder die Einschränkung rückgängig machen).

Wenn Kameras eingeschränkt sind, kann ein unberechtigter Benutzer die Aufzeichnungen dieser Kameras nicht anzeigen.

Zum Festlegen und Aufheben einer Beschränkung benötigen Sie die entsprechende Berechtigung.

**Hinweis!**

Für ONVIF Profile G-Encoder sind keine Beschränkungen/Freigaben von Aufzeichnungen verfügbar.


**Hinweis!**

Aufheben der Beschränkung / des Schutzes eines ausgewählten Zeitraums kann möglicherweise die Beschränkung / den Schutz des gesamten zusammenhängenden eingeschränkten / geschützten Zeitraums dieser Kamera aufheben, auch außerhalb der ausgewählten Zeitbereichs.

Zum Öffnen des Dialogfelds Zeitbereich sperren / Sperrung aufheben aus dem Logischen Baum:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Kamera.
2. Klicken Sie auf **Aufzeichnungen**.
3. Klicken Sie auf **Sperrungen / Sperrungen aufheben**.
Das Dialogfeld **Zeitbereich sperren / Sperrung aufheben** wird angezeigt.
4. Wählen Sie bei Bedarf den Aufzeichnungstyp (primäre oder sekundäre Aufzeichnung) aus.

So öffnen Sie das Zeitbereich sperren / Sperrung aufheben Dialogfeld mithilfe der Haarlinie:

1. Wählen Sie aus der Registerkarte  den Zeitbereich einer oder mehrerer Kameras auf der Timeline.
2. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Zeitbereich, und dann klicken Sie auf **Sperrungen / Sperrungen aufheben**.
Das **Zeitbereich sperren / Sperrung aufheben** Dialogfeld wird angezeigt.

Zeitbereich sperren / Sperrung aufheben Dialog:

1. Stellen Sie bei Bedarf die Start- und Endzeit ein.
2. Wählen Sie die Kameras aus, oder deaktivieren Sie die Auswahl der nicht benötigten Kameras.
3. Klicken Sie auf **Sperrungen / Sperrungen aufheben**, um das Video einzuschränken oder die Einschränkung aufzuheben.
4. Klicken Sie zum Unterbrechen des Vorgangs auf **Abbrechen** oder die Schaltfläche **X**.
5. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Aktion in der Spalte „Betriebsstatus“ angezeigt.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **X**.
Die Aktion wird in der Timeline angezeigt.

In der Timeline wird ein beschränktes Video mit dunkelgrauen diagonalen Streifen angezeigt: 

**Hinweis!**

Wenn das Bildfenster mindestens einen nicht synchronisierten Bildbereich anzeigt und keine Zeitbereichsauswahl getroffen wurde, wird die festgelegte Zeit vor und nach der Haarlinie für alle synchronisierten Bildbereiche verwendet, jedoch nicht für den nicht synchronisierten Bildbereich. In diesem Fall wird die definierte Zeit vor und nach der nicht synchronisierten Markierung verwendet.

12.7

Schützen oder Aufheben des Schutzes von Videos



Hauptfenster >

Sie können die Bilder der angezeigten Kameras vor Überschreiben oder Löschen schützen.

**Hinweis!**

Sie können die Daten eines lokalen Speichergeräts oder eines ONVIF Profile G-Encoders nicht schützen/den Schutz aufheben.

**Hinweis!**

Aufheben der Beschränkung / des Schutzes eines ausgewählten Zeitraums kann möglicherweise die Beschränkung / den Schutz des gesamten zusammenhängenden eingeschränkten / geschützten Zeitraums dieser Kamera aufheben, auch außerhalb der ausgewählten Zeitbereichs.


**Hinweis!**

Wenn Sie die Alarmaufzeichnung einer Kamera schützen, werden die geschützten Videodaten niemals automatisch von VRM gelöscht. Berücksichtigen Sie, dass zu viele geschützte Blöcke den Speicher füllen können und die Kamera dadurch ggf. nicht mehr aufzeichnet. Sie müssen den Schutz der Videodaten manuell im Operator Client aufheben.



Zum Öffnen des Dialogfelds Zeitbereich schützen / Schutz aufheben aus dem Logischen Baum:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Kamera.
2. Klicken Sie auf **Aufzeichnung**.
3. Klicken Sie auf **Schützen / Schutz aufheben**.
Das Dialogfeld **Zeitbereich schützen / Schutz aufheben** wird angezeigt.
4. Wählen Sie bei Bedarf den Aufzeichnungstyp (primäre oder sekundäre Aufzeichnung) aus.

So öffnen Sie das Zeitbereich schützen / Schutz aufheben Dialogfeld mithilfe der Haarlinie:

1. Wählen Sie aus der Registerkarte  den Zeitbereich auf der Timeline.
2. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Zeitbereich, und dann klicken Sie auf **Schützen / Schutz aufheben**.
Zeitbereich schützen / Schutz aufheben Dialogfeld erscheint.

Zeitbereich schützen / Schutz aufheben Dialog:

1. Stellen Sie bei Bedarf die Start- und Endzeit ein.
 2. Wählen Sie die Kameras aus, oder deaktivieren Sie die Auswahl der nicht benötigten Kameras.
 3. Klicken Sie auf **Schützen**, um das Video zu schützen, oder auf **Schutz aufheben**, um den Schutz des Videos aufzuheben.
 4. Klicken Sie zum Unterbrechen des Vorgangs auf **Abbrechen** oder die Schaltfläche .
 5. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Aktion in der Spalte „Betriebsstatus“ angezeigt.
 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche .
- Die Aktion wird in der Timeline angezeigt.

In der Timeline wird ein geschütztes Video mit dunkelgrauen diagonalen Streifen angezeigt: 

**Hinweis!**

Wenn das Bildfenster mindestens einen nicht synchronisierten Bildbereich anzeigt und keine Zeitbereichsauswahl getroffen wurde, wird die festgelegte Zeit vor und nach der Haarlinie für alle synchronisierten Bildbereiche verwendet, jedoch nicht für den nicht synchronisierten Bildbereich. In diesem Fall wird die definierte Zeit vor und nach der nicht synchronisierten Markierung verwendet.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 164*

12.8 Löschen von Videodaten

Hauptfenster > 

Sie können Videodaten von Beginn der Aufzeichnung bis zur Position der Haarlinie löschen.

Die Videodaten aller in der Timeline verfügbaren Kameras werden gelöscht.

VRM-Aufzeichnungen: Geschützte Aufzeichnungen werden nicht gelöscht.



Hinweis!

Sie können gelöschte Videodaten nicht wiederherstellen.



Hinweis!


Sie können die Daten eines lokalen Speichers und eines ONVIF Profile G-Geräts nicht löschen.

Zum Öffnen des Dialogfelds Zeitbereich löschen aus dem Logischen Baum:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Kamera.
2. Klicken Sie auf **Recordings**
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Warnmeldung.
Das **Zeitbereich löschen** Dialogfeld wird angezeigt.
5. Wählen Sie bei Bedarf den Aufzeichnungstyp (primäre oder sekundäre Aufzeichnung) aus.

So öffnen Sie das Zeitbereich löschen Dialogfeld mithilfe der Haarlinie:



1. Wählen Sie aus der Registerkarte  den Zeitbereich auf der Timeline.
2. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Zeitbereich, und klicken Sie auf **Löschen**
4. Bestätigen Sie die Warnmeldung.
Das **Zeitbereich löschen** Dialogfeld wird angezeigt.

Zeitbereich löschen Dialog:

1. Stellen Sie bei Bedarf die Start- und Endzeit ein.
2. Wählen Sie die Kameras aus, oder deaktivieren Sie die Auswahl der nicht benötigten Kameras.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
4. Klicken Sie zum Unterbrechen des Vorgangs auf **Abbrechen** oder die Schaltfläche **X**.
5. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Aktion in der Spalte „Betriebsstatus“ angezeigt.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **X**.
Die Aktion wird in der Timeline angezeigt.





Hinweis!

Wenn das Bildfenster mindestens einen nicht synchronisierten Bildbereich anzeigt und keine Zeitbereichsauswahl getroffen wurde, wird die festgelegte Zeit vor und nach der Haarlinie für alle synchronisierten Bildbereiche verwendet, jedoch nicht für den nicht synchronisierten Bildbereich. In diesem Fall wird die definierte Zeit vor und nach der nicht synchronisierten Markierung verwendet.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 164*

12.9 Überprüfen der Authentizität von Videodaten

Hauptfenster >  > Registerkarte 

oder

Sie können die Echtheit der Aufzeichnungen aller Kameras, die im Bildfenster angezeigt werden, überprüfen, mit Ausnahme von ONVIF Profile G-Encodern.

So führen Sie eine Authentifizierung durch:

1. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
2. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Zeitbereich und klicken Sie auf **Echtheit bestätigen...**


Das Dialogfeld **Echtheit bestätigen** mit einem Fortschrittsbalken wird angezeigt.


4. Klicken Sie zum Unterbrechen des Vorgangs auf **Abbrechen** oder die Schaltfläche **X**.
5. Wenn die Authentifizierung abgeschlossen ist, wird das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** mit dem Ergebnis der Überprüfung angezeigt.

12.9.1


Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“


Hauptfenster > Menü **Videosperrung aufheben...** > Befehl **Echtheit bestätigen...** > Dialogfeld **Echtheit bestätigen** > Schaltfläche **Bestätigen** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster >  > Menü **Videosperrung aufheben...** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster >  > Menü **Videosperrung aufheben...** > Befehl **Echtheit bestätigen...** > Dialogfeld **Echtheit bestätigen** > Schaltfläche **Bestätigen** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster > Menü **Videosperrung aufheben...** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster >  > mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > Befehl **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** > Dialogfeld **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster > Registerkarte  > mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > Befehl **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** > Dialogfeld **Exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**

Dient zur Anzeige der Ergebnisse einer Authentizitätsprüfung von aufgezeichneten Videos eines ausgewählten Zeitbereichs. Sie können die Ergebnisse in einer CSV-Datei speichern.

Erzeugt am

Zeigt das Datum an, wann die Authentizitätsprüfung durchgeführt wurde.

Von

Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Authentizitätsprüfung gestartet hat.

Zeitbereich

Zeigt den vom Benutzer ausgewählten, zu überprüfenden Zeitraum an.

Zusammenfassung

Zeigt die Anzahl der Kameras an, deren Aufzeichnungen überprüft wurden, sowie die Ergebnisse.

Details

Klicken Sie hier, um detaillierte Informationen über die Authentizitätsprüfung anzuzeigen.

Echt

Zeigt ein authentisches Ergebnis an. Das Symbol wird in der Übersicht erläutert.

Kamera

Zeigt die überprüfte Kamera.

Datum / Zeit


Zeigt den authentischen Zeitraum an.

Mehr Information

Zeigt detaillierte Informationen über das Zertifikat.

CSV-Export

Zeigt ein Dialogfeld zur Eingabe von Pfad und den Dateinamen für die Auswertung zur Authentizitätsprüfung.

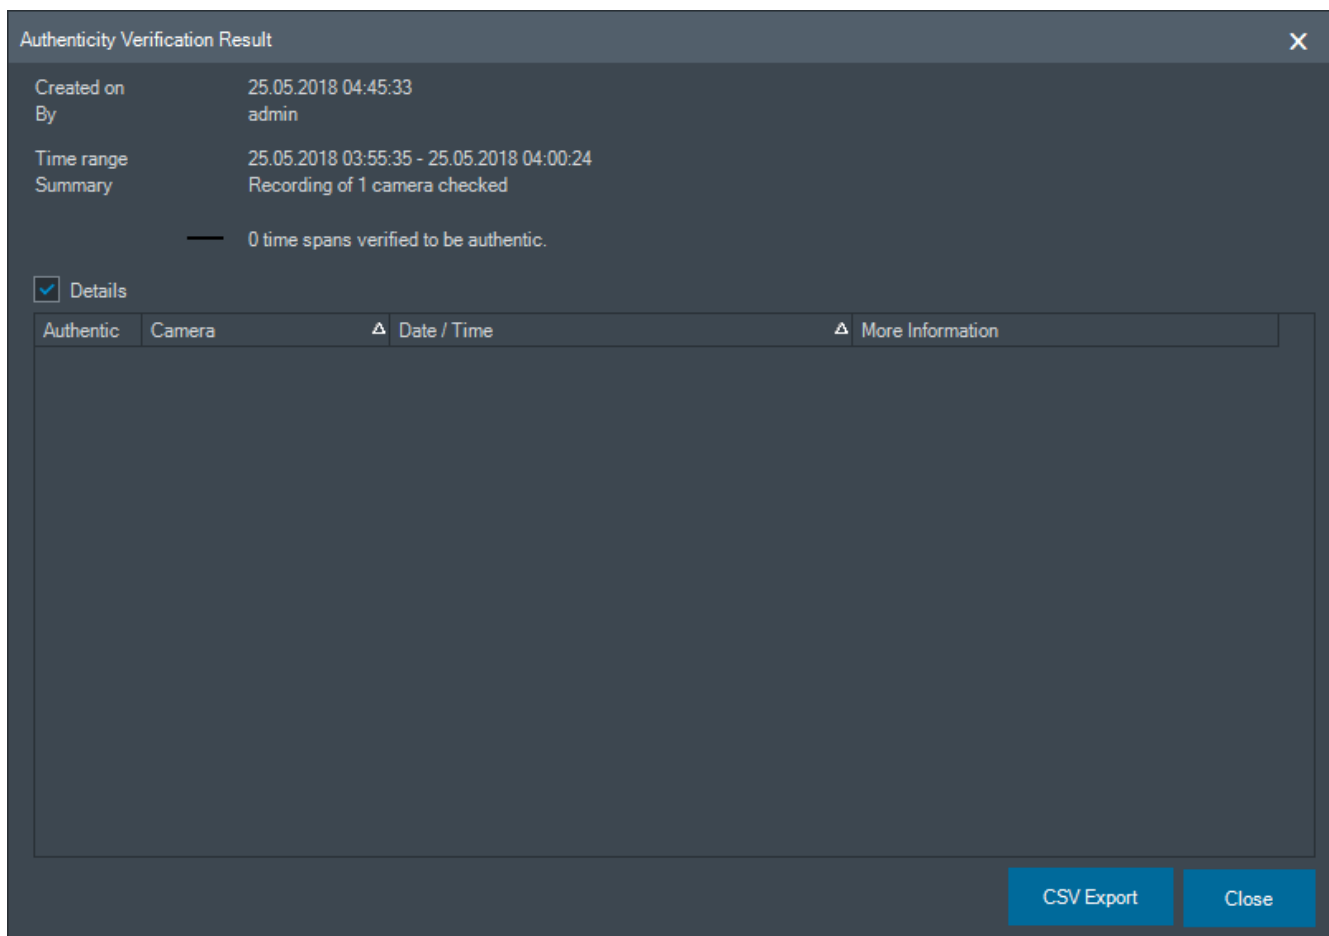

Siehe

- Exportieren von Videos von Lesezeichen, Seite 76
- Exportieren von Videodaten, Seite 91

12.10 Exportieren von Videodaten

Hauptfenster > 



Hinweis!

Die Daten eines lokalen Speichergeräts können Sie nicht exportieren.

Sie können Video- und Audiodaten im nativen (BVMS Export Player), MP4- oder MOV-Format exportieren.

Im Zielordner wird für jede exportierte Kamera ein Unterordner erstellt. Die Daten können auf die folgenden Datenträgerarten exportiert werden:

- lokales Laufwerk
- CD/DVD oder Blu-ray Disc
- Netzwerklaufwerk
- USB-Laufwerk

Hinweis: Verwenden Sie ein schnelles USB-Laufwerk, um Fehler zu vermeiden.

In einem Enterprise System: Sie können einen entfernten Management Server auswählen, um dort den Export vorzunehmen. Sie können nur die Aufzeichnungen der Kameras exportieren, die vom ausgewählten Management Server verwaltet werden.

Es kann immer nur ein Export auf einer Arbeitsstation ausgeführt werden.

Hinweis: Sie benötigen eine Berechtigung für jede Kamera, deren Bilder Sie exportieren möchten.



Hinweis!

Remote-Exporte können nur auf USB-Laufwerke, CDs, DVDs oder Blu-ray Discs durchgeführt werden.

Exportieren im nativen Format

In der Tabelle werden die Unterschiede zwischen einem unverschlüsselten und einem verschlüsselten Export von Videodaten im nativen Format beschrieben.

Kriterien	Unverschlüsselter Export	Verschlüsselter Export
Passwortgeschützt	Nein	Ja
Dateierweiterung	.info	.encr
Benutzer bricht den Exportvorgang ab	Alle Videodaten des aktuellen Exports werden gelöscht.	Alle Videodaten des aktuellen Exports werden gelöscht.
Export war nicht erfolgreich	Wenn mehrere Kameras exportiert werden, werden alle erfolgreichen Exporte gespeichert. Der nicht erfolgreiche Export wird gelöscht.	Alle Videodaten des aktuellen Exports werden gelöscht.

Export auf mehrere Discs

Verschlüsselte Exporte und Exporte in eine einzelne ZIP-Datei sind auf mehreren CDs/DVDs/Blu-ray Discs nicht möglich. Wenn die Exportdatei auf eine einzelne CD/DVD/Blu-ray Disc passt, ist der verschlüsselte Export auf eine CD/DVD/Blu-ray Disc möglich.

Aufzeichnungen, die zum Exportieren ausgewählt wurden und auf CDs/DVDs/Blu-ray Discs exportiert werden sollen, werden zuerst auf die lokale Festplatte geschrieben und dann auf eine oder mehrere beschreibbare Discs gespeichert.

Das unverschlüsselte Exportieren auf mehrere Discs wird nur für das native Format unterstützt. Ein Export im MP4- oder MOV-Format kann nur vorgenommen werden, wenn die Dateien auf eine Disc passen.

Die erste eingelegte Disc bestimmt den Medientyp für alle nachfolgenden Discs.

Wenn Aufzeichnungen auf mehrere CDs/DVDs/Blu-ray Discs exportiert wurden und Sie alle exportierten Kameras in allen exportierten Zeitbereichen ansehen möchten, müssen Sie den Inhalt aller Discs auf Ihre Festplatte kopieren. Sie können alle auftretenden Überschreibungswarnungen ignorieren.

Sie können die auf eine einzelne Disc von einer Gruppe von Discs exportierten Aufzeichnungen ansehen, die bei einem Exportvorgang erstellt wurden.

Falls das Exportieren von Videodaten auf eine CD/DVD/Blu-ray Disc nicht erfolgreich war oder der Benutzer den Exportvorgang abbricht, bleiben die bereits exportierten Videodaten dieses Exportvorgangs erhalten.

Wenn die Überprüfung der Authentizität in Configuration Client aktiviert ist, wird jeder Exportvorgang automatisch kontrolliert.

Export einer Panoramakamera

MP4- oder MOV-Exporte von Panoramakameras enthalten den in der Benutzeroberfläche für diese Kamera festgelegten Ansichtsmodus und die Position.

**Hinweis!**

Wenn Sie mehrere Bildfenster derselben Kamera exportieren, wird diese Kamera nur einmal exportiert.

**Hinweis!**

Wenn das Bildfenster mindestens einen nicht synchronisierten Bildbereich anzeigt und keine Zeitbereichsauswahl getroffen wurde, wird die festgelegte Zeit vor und nach der Haarlinie für alle synchronisierten Bildbereiche verwendet, jedoch nicht für den nicht synchronisierten Bildbereich. In diesem Fall wird die definierte Zeit vor und nach der nicht synchronisierten Markierung verwendet.



Siehe

- Dialogfeld Exportieren von Videos von Lesezeichen, Seite 77
- Dialogfeld Export von Videos mehrerer Lesezeichen, Seite 78
- Dialogfeld „Video exportieren“, Seite 95
- Timeline Fenster, Seite 164
- Ergebnisse der Videosuche Fenster, Seite 84
- Synchronisierung von Bildfenstern aufheben, Seite 112
- Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“, Seite 89

12.10.1**Exportieren eines Zeitbereichs**

Hauptfenster > 

So exportieren Sie einen Zeitbereich:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte .
2. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
3. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.
4. Klicken Sie auf .

Das Dialogfeld **Exportieren** wird angezeigt.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
6. Klicken Sie auf **Export**.
Die Größe der zu exportierenden Aufzeichnungen wird geschätzt. Überlappungen in den Aufzeichnungen werden abgezogen. Wenn nicht genug freier Speicherplatz vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Die Dateien werden auf den ausgewählten Datenträger exportiert.
7. Soweit verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.

Hinweis:

- Wenn ein Operator keine Erlaubnis hat, eingeschränkte Videos zu sehen und einen eingeschränkten Zeitraum exportiert:
- Die Datei exportiert mit leeren Zeitbereichen.
- Es werden mehrere Dateien erstellt.

12.10.2**Exportieren eines einzelnen Sucheintrags**

Hauptfenster > 

So exportieren Sie einen einzelnen Sucheintrag:

1. Führen Sie eine Suche nach Videodaten durch.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte .
3. Klicken Sie in der Liste mit den Suchergebnissen auf einen Eintrag.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte .
5. Klicken Sie auf .

Das Dialogfeld **Exportieren** wird angezeigt.
6. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
7. Klicken Sie auf **Export**.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Der Eintrag wird auf den ausgewählten Datenträger exportiert.
8. Soweit verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.

12.10.3 Als eine einzelne ZIP-Datei exportieren



Hauptfenster >

Sie können Videoaufzeichnungen als eine einzelne ZIP-Datei exportieren.

So exportieren Sie eine einzelne ZIP-Datei:



1. Klicken Sie auf die Registerkarte .
2. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
3. Klicken Sie zum Bearbeiten der Werte auf die Zeitbezeichnung auf der Haarlinie.
4. Wählen Sie mit einem Klick **Als einzelne ZIP-Datei exportieren** aus.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
6. Klicken Sie auf **Export**.
Die Größe der zu exportierenden Aufzeichnungen wird geschätzt. Wenn nicht genug freier Speicherplatz vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Die Aufzeichnungen werden exportiert und der Export wird zu einer einzigen ZIP-Datei zusammengefasst.
7. Falls verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.



Hinweis!

Sie können keine ZIP-Exportdatei im Operator Client laden.

Siehe


– Dialogfeld „Video exportieren“, Seite 95

12.10.4 Passwort für den Export angeben




Hauptfenster >  > Menü **Zeitleiste** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Exportieren** oder



Hauptfenster >  > Rechtsklick auf ein Lesezeichen > **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** Befehl > **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** Dialogfeld oder



Hauptfenster >  Registerkarte > Rechtsklick auf ein Lesezeichen > **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** Befehl > **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** Dialogfeld

Sie können ein Passwort für jeden nativen Exportvorgang festlegen, den Sie mit Operator Client vornehmen.

So legen Sie ein Passwort fest:

1. Klicken Sie hier, um **Natives Format** auszuwählen.
2. Wählen Sie mit einem Klick **Export verschlüsseln** aus.
3. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

5. Klicken Sie auf **Export**.
Der verschlüsselte Exportvorgang wird durchgeführt.
Wenn der Export geladen wird, muss der Bediener das Passwort eingeben.

Siehe

- Dialogfeld Exportieren von Videos von Lesezeichen, Seite 77
- Dialogfeld Export von Videos mehrerer Lesezeichen, Seite 78
- Dialogfeld „Video exportieren“, Seite 95

12.10.5

Dialogfeld „Video exportieren“



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.iqsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Hauptfenster >  > Menü **Zeitleiste** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Exportieren**
oder

Hauptfenster >  > Fenster  **Zeitleiste** > Kontextmenü **Exportieren** oder Schaltfläche



Video exportieren

Name

Geben Sie bei Bedarf einen Namen für die exportierte Datei ein oder behalten Sie den Standardnamen bei.

Start:

Zeigt die ausgewählte Startzeit für den Export an.

Ende:

Zeigt die ausgewählte Endzeit für den Export an.

Nativ

Klicken Sie, um das BVMS Export Player-Format auszuwählen.

Wählen Sie das Dialogfeld **Export Player inkludieren** aus, wenn Sie das Video zusammen mit dem BVMS Export Player exportieren möchten.

Export Player inkludieren

Wenn Sie ein Video im nativen Format exportieren, können Sie den BVMS Export Player als Viewer hinzufügen. Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie den BVMS Export Player hinzufügen möchten.

Export verschlüsseln

Klicken Sie, um die Verschlüsselung für diesen Export auszuwählen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für Ihren verschlüsselten Export ein. Bestätigen Sie dieses Passwort in dem **Passwort bestätigen** Feld.

MOV

Klicken Sie darauf, um das MOV-Format (kompatibel zum Beispiel mit QuickTime für Apple) auszuwählen.

Nativ

Klicken Sie hier, um das MP4-Format auszuwählen (kompatibel beispielsweise mit VLC Media Player oder Windows Media Player).

Audio einschließen

Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie Audio hinzufügen möchten.

Lücken ausschließen

Wenn sich während des Exports von Aufnahmen die Bildfrequenz oder die Auflösung ändert oder eine Lücke von mehr als zwei Sekunden entsteht, kann der Export in separate Exportdateien aufgeteilt werden.

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie möchten, dass die Aufzeichnungen in eine einzige Datei exportiert werden.

Zeitstempel als Untertitel hinzufügen

Wählen Sie, um den Zeitstempel als Untertitel hinzuzufügen.

Privacy overlay

Klicken Sie zum Hinzufügen von Privacy overlay zum exportierten Video für Kameras, die Privacy overlay nicht aktiviert haben.

Hinweis: Nativer und Remote-Export sind nicht unterstützt für Kameras mit Privacy overlay.

Als einzelne ZIP-Datei exportieren

Wählen Sie die entsprechende Option aus, um die exportierten Dateien in einer einzelnen ZIP-Datei zu speichern. Verwenden Sie das ZIP-Dateiformat, um alle exportierten Dateien in einer einzelnen Datei zu speichern. Komprimierung der Daten ist nicht verfügbar.

Die maximale Dateigröße der ZIP-Datei auf einer FAT32-Partition ist 4 GB.

Remote Export

Klicken Sie zur Aktivierung des Remote-Exports. Sie können einen Management Server Ihres Enterprise System auswählen. Der Exportvorgang wird auf diesem Management Server ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Speichermedium verfügbar ist.

Festplatte

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Festplattenpartition für den Export auszuwählen.

Split Größe

Hier können Sie die Teilungsgröße der exportierten Videodateien festlegen, um die aufgeteilten Blöcke an Ihre Speichermedien anzupassen. Diese Konfiguration ist nur für nicht native Formate verfügbar.

Hinweis: Der Wert ist ein ungefährender Wert. Das exportierte Video wird z. B. in vollständige Frames oder Blöcke aufgeteilt. Deswegen entspricht die Größe der exportierten Blöcke nicht genau dem von Ihnen konfigurierten Wert.

CD/DVD/Blu-Ray

Wählen Sie in der Liste einen CD/DVD/Blu-ray-Brenner für den Export aus.

Nicht aktiv, wenn die Option **Remote Export** ausgewählt ist.

Disk finalisieren

Klicken Sie, um auszuwählen, dass der Datenträger nach dem erfolgreichen Schreibvorgang finalisiert wird. Nach dem Finalisieren können keine weiteren Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Kommentar:

Geben Sie einen Kommentar für den Export ein.

Abbrechen

Klicken Sie hier, um die Dialogfeld-Einstellungen zu speichern, bis Sie Operator Client das nächste Mal starten.


Siehe

- Exportieren von Videodaten, Seite 91
- Passwort für den Export angeben, Seite 94
- Als eine einzelne ZIP-Datei exportieren, Seite 94

12.10.6**Dialogfeld "Export"**

Hauptfenster >  > Menü **Videosperrung aufheben...** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Exportieren** > Schaltfläche **Export** > Dialogfeld **Export**
oder
oder

Hauptfenster >  Registerkarte > mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > **Aufzeichnungen von mehreren Lesezeichen exportieren** Befehl > **Exportieren** Dialogfeld > **Export** Schaltfläche > **Export** Dialogfeld
oder

Hauptfenster >  > Mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > **Aufzeichnung von Lesezeichen exportieren** Befehl > **Exportieren** Dialogfeld > **Export** Schaltfläche > **Export** Dialogfeld
Ermöglicht Ihnen, die Informationen zu dem ausgeführten Export zu betrachten und die Ergebnisse der Authentizität Überprüfung anzuzeigen, die automatisch bei jedem Export durchgeführt wird.

Bestätigungsdetails

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.
Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Authentifizierungsprobleme gefunden wurden.

Siehe

- Exportieren von Videodaten, Seite 91
- Als eine einzelne ZIP-Datei exportieren, Seite 94

12.11**Exportierte Videodaten laden**

Hauptfenster > 

**Hinweis!**

Sie können keine ZIP-Exportdatei im Operator Client laden.

Exportformate

- Block-Exporte (info), mit dem VRM eXport Wizard erstellt
- Unverschlüsselte Exportdateien (*.info), mit BVMS Operator Client erstellt
- Verschlüsselte Exportdateien (*.encr), mit BVMS Operator Client erstellt
- Exportdateien (*.mp4), mit BVC erstellt

Zusatzinformationen

Videoexporte, die mit dem VRM eXport Wizard erstellt wurden, werden als `info` -Datei angezeigt.
Mit dem VRM eXport Wizard können Sie große Datenmengen exportieren.
Der VRM eXport Wizard ist Teil der BVMS ZIP-Datei und befindet sich im Ordner „Bonus“.
Weitere Informationen finden Sie im VRM eXport Wizard Softwarehandbuch.

Exportierte Aufzeichnungen können zur Anzeige geladen werden. Bevor Sie einen Export laden können, der in eine einzelne ZIP-Datei exportiert wurde, extrahieren Sie diese ZIP-Datei.


1. Klicken Sie im Menü **Videosperrung aufheben...** auf den Befehl **Exportierte Videodaten laden...**. Das Dialogfeld zum Öffnen von Exportdateien wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
Verschlüsselte Exportdateien haben die Erweiterung `.encr`, unverschlüsselte Dateien haben die Erweiterung `.info` und Block-Exporte werden als `info`-Datei angezeigt.
Wenn Sie eine Datei mit der Erweiterung `.encr` auswählen, geben Sie das entsprechende Export-Passwort ein.

Das geladene Video wird im Fenster  angezeigt.

Erweitern Sie zur Wiedergabe des geladenen Videos den Eintrag und ziehen Sie eine Kamera in ein Bildfenster.

Wenn die Kamera auf einen Computer exportiert wurde, auf dem Operator Client auf einem Enterprise Management Server angemeldet war, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server der Kamera als Präfix angezeigt.

Die Exportbaum-Einträge werden entfernt, wenn Sie den Operator Client verlassen.

3. Zum Entfernen der exportierten Videos klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  und klicken Sie danach auf **Export entfernen**.

Siehe

- Exportfenster, Seite 163
- Timeline Fenster, Seite 164

12.12 Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren

Hauptfenster

oder

Alarmfensterbereich

So gehen Sie zur Aktivierung vor:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster oder Alarmfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse einschalten**.
Die VCA-Einblendungen werden angezeigt.

So deaktivieren Sie die VCA-Funktion:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster oder Alarmfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse abschalten**.
Die VCA-Einblendungen verschwinden.




Diese Einstellung bleibt auch nach dem nächsten Neustart bzw. der erneuten Anmeldung von Operator Client beibehalten, nachdem die Kamera geschlossen und in einem Bildfenster wieder angezeigt wird, oder nachdem ein Alarm mit der zugewiesenen Kamera erneut ausgelöst wurde.



Hinweis!

Im Wiedergabe-Modus kann die Video-Content-Analyse für ONVIF Profile G-Encoder nicht aktiviert werden.

12.13 Durchführen einer KI-Suche

Hauptfenster >  >  > Klicken Sie auf  > **KI-Suche-Zugang** > **KI-Suche-Dialogfeld**



Mit der KI-Suche können Sie Freitext eingeben, um nach bestimmten Eigenschaften im Video des ausgewählten Bildfensters zu suchen. Sie können auch ein Bild hochladen und nach dem Bildinhalt suchen.



Hinweis!

Die KI-Suche ist nur verfügbar, wenn sie in Configuration Client konfiguriert ist.
Die Freitextsuche ist nur in englischer Sprache verfügbar. Geben Sie den Text immer in Englisch ein.

So führen Sie eine KI-Suche durch:

1. Öffnen Sie die Kamera, mit der Sie die KI-Suche durchführen möchten.
2. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
3. Klicken Sie auf  .
4. Wählen Sie den **KI-Suche**-Zugang aus.
Das **KI-Suche**-Dialogfeld wird geöffnet.
5. Geben Sie in der Registerkarte **Text-zu-Bild** Ihren Freitext auf Englisch ein.
Oder
laden Sie in der Registerkarte **Bild-zu-Bild** ein Bild hoch.
6. Passen Sie gegebenenfalls die Bildlaufleiste **Anzahl der am besten übereinstimmenden Bilder pro Kamera** an.
7. Klicken Sie auf **Suchen**, um die KI-Suche zu starten.
8. Wählen Sie die Registerkarte  aus, um eine Liste der übereinstimmenden Einträge anzuzeigen.
9. Doppelklicken Sie zur Wiedergabe des entsprechenden Videos auf den Eintrag.
Das entsprechende Video wird angezeigt.

Dialogfeld KI-Suche

Datum und Uhrzeit

Start:

Zeigt die ausgewählte Startzeit für die KI-Suche an.

Ende:

Zeigt die ausgewählte Endzeit für die KI-Suche an.

Text-zu-Bild

Suchanfrage

Geben Sie Ihren Freitext in Englisch ein.

Bild-zu-Bild

Bildpfad

Klicken Sie auf **Durchsuchen...**, um ein Bild hochzuladen.

Anzahl der am besten übereinstimmenden Bilder pro Kamera

Stellen Sie die Bildlaufleiste ein, um die entsprechende Zahl festzulegen.

Vorschaubilder

Zeigt eine Vorschau der passenden Miniaturansichten an.

Hinweis: Miniaturansichten werden nur für Kameras angezeigt, für die die Erstellung von Miniaturansichten in Configuration Client aktiviert wurde.

KI-Suchergebnisse

Hauptfenster >  > Registerkarte

Miniaturansicht

Zeigt die passenden Miniaturansichten an. Klicken Sie auf das Feld, um die Ergebnisse zu sortieren.

Uhrzeit

Zeigt die Uhrzeit an. Klicken Sie auf das Feld, um die Ergebnisse zu sortieren.


Gerät

Zeigt die jeweilige Kamera an. Klicken Sie auf das Feld, um die Ergebnisse zu sortieren.

Punktzahl


Zeigt die Genauigkeit der Suche an. 10 gibt hier die höchste Trefferquote an. Klicken Sie auf das Feld, um die Ergebnisse zu sortieren.


12.14**Durchführen einer Forensic Search**

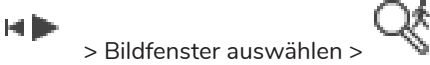
Hauptfenster >  > Bildfenster auswählen > Registerkarte

Mit der Forensic Search können Sie im Video des ausgewählten Bildfensters nach bestimmten Eigenschaften suchen. IVA-basiertes Forensic Search ist nur für VRM, lokale Aufzeichnungen, Blockexporte und Video Client Aufzeichnungen verfügbar.


So führen Sie eine Forensic Search durch:

1. Wählen Sie das Bildfenster aus, in dem Sie Bewegungen suchen möchten und wo Forensic Search konfiguriert ist.
2. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte  aus.
4. Wählen Sie in der **Suchmodus**-Liste den gewünschten Eintrag aus.
5. Wählen Sie in der Liste **Typ** den entsprechenden Eintrag.
6. Konfigurieren Sie Ihren Forensic Search.
7. Klicken Sie auf **Suchen**, um die Forensic Search zu starten.


Das Symbol  zeigt an, dass die Forensic Search erfolgreich durchgeführt wurde.

8. Wählen Sie die Registerkarte  aus, um eine Liste übereinstimmender Einträge zu finden.
9. Doppelklicken Sie zur Wiedergabe des entsprechenden Videos auf den Eintrag.
Das entsprechende Video wird angezeigt.

So konfigurieren Sie eine Forensic Search:

1. Wählen Sie den entsprechenden Bildfenster.
2. Wählen Sie die Registerkarte  aus.

3. Wählen Sie in der Liste **Suchmodus** einen Modus aus, zum Beispiel **Individuelle Kamerasuche**.
4. Wählen Sie gegebenenfalls eine Voreinstellung.
Hinweis: Die Voreinstellung **<automatisch gespeichert>** lädt die zuvor konfigurierten Aufgaben.
5. Wählen Sie einen Typ aus der Liste **Typ**, zum Beispiel **Video Analytics**.
6. Öffnen Sie die Registerkarte **Aufgaben**.

7. Klicken Sie auf , um eine neue Aufgabe hinzuzufügen.
8. Wählen Sie z. B. eine Aufgabe aus **Objekt in Feld**.

9. Klicken Sie auf .


10. Definieren Sie die Aufgabe und klicken auf , um sie zu beenden.


Das Symbol  zeigt an, dass eine Forensic Search jetzt konfiguriert ist.

So konfigurieren Sie Motion+:

1. Ziehen Sie einen Bereich, um die Zellen auszuwählen, die Sie auf Bewegung überprüfen möchten.
Der ausgewählte Bereich wird in transparentem Gelb angezeigt.
2. Um einen ausgewählten Bereich zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Bereich und klicken Sie dann auf **Alle löschen**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Aufgabe:

1. Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf .
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

4. Klicken Sie auf .

Fenster Forensic Search

Ermöglicht Ihnen die Suche nach Videodaten durch Auswahl eines Forensic Search Typs, zum Beispiel MOTION+.

Suchmodus

Wählen Sie den gewünschten Suchmodus.

Individuelle Kamerasuche

Führen Sie eine Forensic Search einzeln für ein ausgewähltes Bildfenster durch.

Hinweis: Wenn mehr als ein geöffnetes Bildfenster Forensic Search konfiguriert ist, gilt die Suche für alle entsprechend ihrer individuellen Suchkonfiguration.

Allgemeine Kamerasuche

Führen Sie eine Forensic Search durch, indem Sie die Suchkonfiguration eines ausgewählten Bildfensters auf alle anderen geöffneten Bildfenster anwenden.

Voreinstellungen

Wählen Sie einen Eintrag aus, um gespeicherte Einstellungen der zu laden.

Hinweis: Die zuletzt konfigurierten Einstellungen werden immer automatisch gespeichert. Sie können sie laden, wenn Sie den Eintrag **<automatisch gespeichert>** auswählen.

Klicken Sie auf , um Ihre konfigurierten Voreinstellungen zu speichern. Sie können einen aussagekräftigen Namen eingeben.

Hinweis: Die nicht gespeicherten voreingestellten Einstellungen sind nur verfügbar, solange die Kamera geöffnet ist. Wenn Sie es schließen und erneut öffnen, wird die Konfiguration als **<automatisch gespeichert>** gespeichert.

Typ

Wählen Sie den erforderlichen Analysetyp aus, z. B.:

- Intelligent Video Analytics
- MOTION+

Hinweis: Wenn Sie einen dieser Algorithmen auswählen, können Sie die jeweiligen Parameter direkt einstellen.

Aufgaben

Konfigurieren Sie Ihre Forensic Search. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation Ihrer jeweiligen Version von Intelligent Video Analytics.

Metadaten-Überprüfung

Objekteigenschaften ausgewählter Objekte können Sie im Bildfenster ansehen und diese Eigenschaften verwenden, um Ihre Kriterien der Forensic Search zu verfeinern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Suchen

Klicken Sie hier, um die Forensic Search zu starten.

Detaillierte Informationen zur Videoanalyse finden Sie in der Dokumentation der Video-Content-Analyse (VCA).

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 164*

12.15

Fenster „Ergebnisse der Forensic Search“

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Zeigt für die Kamera, die im ausgewählten Bildfenster angezeigt wird, Videodateneinträge mit Bewegung an. Sie können einen Eintrag auswählen, um ihn wiederzugeben, zu schützen, zu archivieren, zu exportieren oder seine Authentizität zu prüfen.

Zeigt die Aufzeichnungen an, die den Suchkriterien entsprechen.

Siehe

- *Durchführen einer Forensic Search, Seite 100*
- *Exportieren von Videodaten, Seite 91*

12.16

Suchen nach Logbucheinträgen

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**

Im Logbuch können Sie nach bestimmten Ereignissen, Alarmen, Geräten und Zeichenfolgen von Ereignissen suchen. Sie können die Suchkriterien als Filter speichern. Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Anzeige von Datum und Uhrzeit der Logbuch-Suchergebnisse entsprechend.

So suchen Sie nach Logbucheinträgen:

1. In einem Enterprise System wählen Sie den gewünschten Management-Server für die Suche.
2. Wählen Sie in der Liste **Filter** einen verfügbaren vordefinierten Filter aus.
Ein Filter enthält alle Einstellungen, die Sie in diesem Dialogfeld vornehmen.
Sie können den ausgewählten Filter speichern, laden und löschen. Sie können die Einstellungen des ausgewählten Filters zurücksetzen.
3. Geben Sie das Startdatum und die Startzeit sowie das Enddatum und die Endzeit für den Suchprozess in das Feld **Datum und Zeit** ein.
4. Begrenzen Sie in der Liste **Suchergebnisse** die Anzahl der Treffer, die sich aus dieser Suche ergeben.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Suche auf spezifische Ereignisse zu begrenzen.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen/bearbeiten**, um Suchkriterien für Textdaten anzugeben.
7. Wählen Sie im Feld **Alarmer** die Kriterien aus, um die Suche auf spezifische Alarmer zu begrenzen.
8. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Suche auf spezifische Geräte zu begrenzen.
9. Geben Sie im Feld **Details** eine Suchzeichenfolge ein. Sie können * als Platzhalter verwenden.
10. Geben Sie im Feld **Benutzername** einen Benutzernamen ein, nach dem gesucht werden soll.
11. Klicken Sie auf **Suchen**.
Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse**: mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

Siehe

- Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 104
- Dialogfeld Logbuchergebnisse:, Seite 106
- Dialogfeld „Suchbedingungen“, Seite 106
- Dialogfeld Geräteauswahl, Seite 106
- Dialogfeld Ereignisauswahl, Seite 105

12.16.1

Suchen nach Anmeldungen bei einer Unmanaged Site

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**

Sie können ein Anmeldeereignis an einer Arbeitsstation suchen, die in einem anderen BVMS als unmanaged site konfiguriert ist. Wenn ein Benutzer des Operator Client auf diese Arbeitsstation über eine Unmanaged Site zugreift, wird dieses Ereignis als ein **Benutzeranmeldung**-Ereignis protokolliert.

So suchen Sie eine Anmeldung:

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Suche auf spezifische Ereignisse zu begrenzen.
2. Erweitern Sie im Dialogfeld **Ereignisauswahl Ereignisse und Alarmer, Systemgeräte und Benutzeraktionen**.
3. Wählen Sie mit einem Klick **Benutzeranmeldung** und **Benutzerabmeldung** aus.
4. Klicken Sie auf **Suchen**.

Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse**: mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

12.16.2

Bitte wählen Sie einen Server

Hauptfenster > **Werkzeuge** Menü > **Bitte wählen Sie einen Server** Befehl

Dieses Dialogfeld wird nur angezeigt, wenn Sie sich als Benutzer einer Enterprise User Group angemeldet haben.

Dient zum Auswählen eines Management-Servers, wo die Logbuch Suche erfolgt.

Management Server:

Wählen Sie die IP-Adresse des gewünschten Management Server.

12.16.3**Dialogfeld Suchparameter wählen**

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf)

oder

Hauptfenster >  >  > **Video nach Ereignis Suche** Eingabe

Ermöglicht es Ihnen, Suchkriterien für das Auffinden von Einträgen im Logbuch zu definieren und zu speichern. Wenn Sie dieses Dialogfeld aus dem Wiedergabemodus heraus über das **Werkzeuge** Menü aufrufen, wird der im Fenster **Zeitleiste** ausgewählte Zeitraum in die **Datum und Zeit** Felder kopiert.

Wenn Sie dieses Dialogfeld über **Video nach Ereignis Suche** starten, wird die Suche nach Textdaten nicht unterstützt. Wenn Sie es mit dem Befehl **Im Logbuch finden...** aufrufen, ist die Suche nach Textdaten möglich.

Wenn Sie dieses Dialogfeld über **Video nach Ereignis Suche** starten, werden die Kameras des aktuellen Bildfensters für die Suche vorausgewählt und die Management Server der Kamera, die im ausgewählten Bildfenster angezeigt wird, vorausgewählt. Wenn im Bildfenster keine Kamera angezeigt wird, wird der erste Management Server des logischen Baums vorausgewählt.

Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Anzeige von Datum und Uhrzeit der Logbuch-Suchergebnisse entsprechend.

Filter

Wählen Sie einen Filternamen mit vordefinierten Suchkriterien aus, oder geben Sie einen Namen für einen neuen Filter ein.

Löschen

Klicken Sie hier, um den in der Liste **Filter** ausgewählten Eintrag zu entfernen.

Laden

Klicken Sie darauf, um die Suchkriterien des ausgewählten Filternamens zu laden.

Speichern

Klicken Sie darauf, um die Suchkriterien mit dem ausgewählten Filternamen zu speichern.

Zurücksetzen

Klicken Sie darauf, um alle Suchkriterien des ausgewählten Filternamens zu löschen.

Datum und Zeit

Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, um den zu durchsuchenden Zeitbereich zu definieren.

Suchergebnisse

Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, um die Anzahl der Treffer zu begrenzen, die sich aus der Suche ergeben.

Hinzufügen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ereignisauswahl** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um einen ausgewählten Ereigniseintrag zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie hier, um alle Ereigniseinträge zu entfernen.

Hinzufügen/bearbeiten

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Suchbedingungen** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Eintrag für eine Bedingung zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie darauf, um alle Einträge zu Bedingungen zu entfernen.

Alarmpriorität

Wählen Sie eine Alarmpriorität aus, die gesucht werden soll.

Alarmstatus

Wählen Sie einen Alarmstatus aus, nach dem gesucht werden soll.

Nur aufzeichnen

Klicken Sie darauf, um für den Suchvorgang nur aufgezeichnete Alarmergebnisse auszuwählen.

Workflow erforderlich

Klicken Sie darauf, um für den Suchvorgang Alarmergebnisse mit erforderlichem Workflow auszuwählen.

Automatisch löschen

Klicken Sie darauf, um für den Suchvorgang automatisch gelöschte Alarmergebnisse auszuwählen.

Hinzufügen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Geräteauswahl** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um einen ausgewählten Geräteeintrag zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie hier, um alle Geräteeinträge zu entfernen.

Details

Geben Sie eine Zeichenfolge ein, nach der gesucht werden soll. Einige wichtige Ereignisse enthalten Zeichenfolgen, die den Suchvorgang vereinfachen. Ein bestimmtes SystemErrorEvent enthält beispielsweise die Zeichenfolge **Kapazität der Server-Alarmliste erreicht!**. Sie können * als Platzhalter verwenden. Geben Sie beispielsweise *triggered* um die Zeichenfolge zu suchen. An alarm was triggered by a network failure.*triggered oder triggered* findet die Zeichenfolge nicht.

Benutzername

Geben Sie einen Benutzernamen ein, nach dem gesucht werden soll.

Suchen

Klicken Sie hier, um den Suchvorgang zu starten. Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse** wird angezeigt.

Schließen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld zu schließen. Es erfolgt kein Suchvorgang. Wenn Sie Ihre Suchkriterien nicht mit einem Filternamen gespeichert haben, gehen sie verloren.

Siehe

– *Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 83*

12.16.4

Dialogfeld Ereignisauswahl

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Hinzufügen**

Dient zum Hinzufügen von Ereignissen, um Informationen zu filtern.

Siehe

– *Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 83*

12.16.5

Dialogfeld Geräteauswahl

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Hinzufügen**

Dient zum Auswählen der entsprechenden Geräte, um nach Logbucheinträgen und aufgezeichneten Videos zu suchen.

Siehe

- Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 83
- Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 102
- Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 104

12.16.6

Dialogfeld „Suchbedingungen“

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Hinzufügen/bearbeiten**

Sie können mehrere Werte unterschiedlicher oder verschiedene Textdateneinträge kombinieren, um den gewünschten Logbuch-Eintrag zu finden. Beispielsweise können Sie eine Bankleitzahl mit einem Datum kombinieren, um die entsprechenden Einträge im Logbuch zu finden.

Bedingung hinzufügen

Klicken Sie darauf, um einen neuen Eintrag in der Spalte **Datenfeldname** hinzuzufügen.

Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Datenwerte den gewünschten Eintrag aus.

Geben Sie in der Spalte **Vergleichswert** eine Suchzeichenfolge ein.

Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Datenwerte.

Bedingung entfernen

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Eintrag zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie hier, um alle Einträge zu entfernen.

Siehe

- Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 104
- Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 102

12.16.7

Dialogfeld Logbuchergebnisse:

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Suchen**

Zeigt die Ergebnisse eines Suchvorgangs im Logbuch an. Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Anzeige von Datum und Uhrzeit der Logbuch-Suchergebnisse entsprechend.

Zurück zum Filter

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Suchparameter wählen** anzuzeigen.

Ergebnisse sichern

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Speichern einer Textdatei mit Logbucheinträgen als CSV-Datei anzuzeigen.


Hinweis!

Wenn Sie solch eine exportierte CSV-Datei in Microsoft Excel öffnen, kann es passieren, dass die zeitbezogenen Zellen keine Sekunden anzeigen.

Um dieses Verhalten zu ändern, ändern Sie die Formatierung dieser Zellen von m/d/yyyy h:mm in m/d/yyyy h:mm:ss.



12.17 Anzeige von Textdaten

Hauptfenster >  > Rechtsklick auf ein Bildfenster > **Textdaten unten anzeigen** oder **Textdaten rechts anzeigen**
oder
Hauptfenster > Rechtsklick auf ein Bildfenster > **Textdaten unten anzeigen** oder **Textdaten rechts anzeigen**




Hinweis!

Der Systemadministrator muss die Aufzeichnung von Textdaten unter Configuration Client konfigurieren.

Sie können aufgezeichnete Textdaten im Textdatenbereich anzeigen.

Die Textwerte werden in der linken Spalte angegeben, die Namen der Textfelder werden in der rechten Spalte angezeigt.


So finden Sie Aufzeichnungen mit Textdaten:

1. Wählen Sie einen Zeitbereich aus.
2. Klicken Sie auf .
3. Wählen Sie **Suche nach Textdaten**.
4. Geben Sie die erforderlichen Suchkriterien ein, oder wählen Sie sie aus.
5. Klicken Sie auf **Suchen**.

So zeigen Sie Textdaten an:

1. Verschieben Sie die Haarlinie zu einer Zeitposition, an der ein Ereignis mit Textdaten aufgezeichnet wurde.
2. Starten Sie in der Timeline die Wiedergabe.
Die Textdaten werden im Textdatenbereich angezeigt.

Der nachfolgende Screenshot zeigt ein Beispiel:

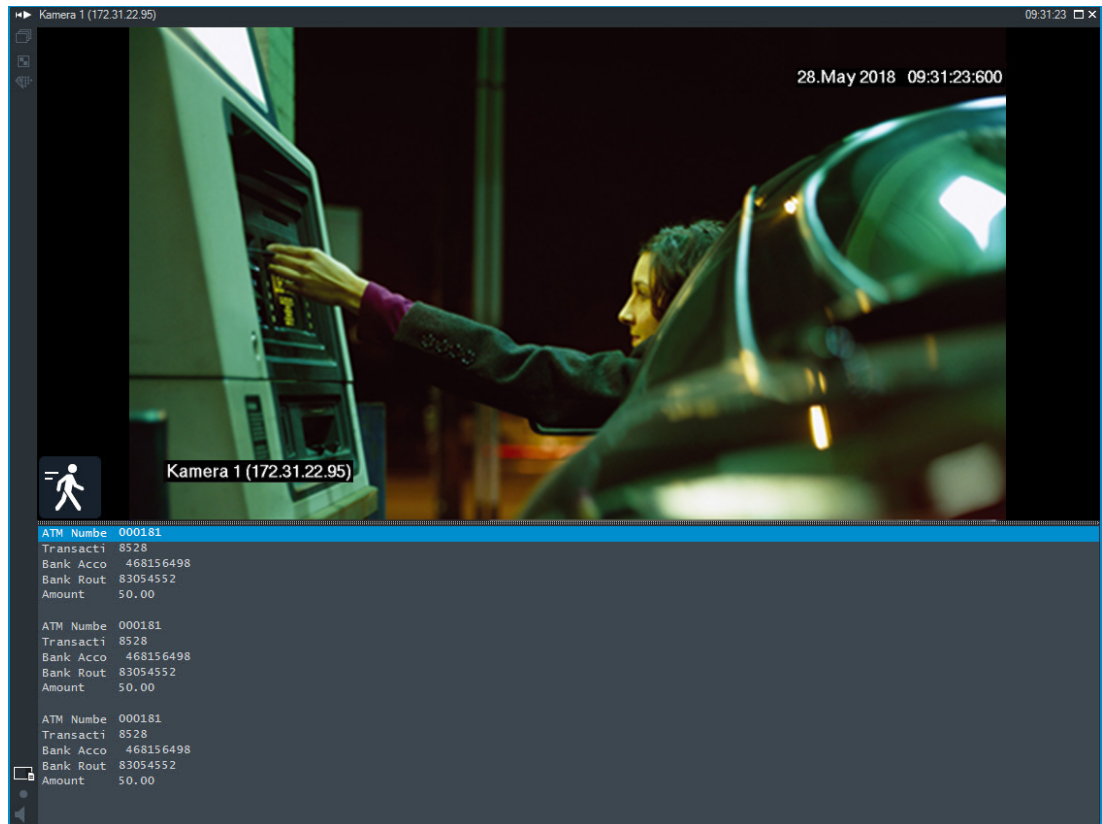




Siehe

- Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 83

12.18

Suchen nach Textdaten

Hauptfenster >  >  >  > **Suche nach Textdaten-Zugang** > **Suche nach Textdaten**-Dialogfeld

Der Bediener kann nach Textdaten für die entsprechenden Aufzeichnungen suchen. Die Textdaten müssen im Logbuch gespeichert werden.

Die Textdaten werden von Systemen wie Foyerkartenlesern, kundenbedienten Geldausgabeautomaten, virtuellen Eingängen, LPR-Geräten und Person Identification Devices bereitgestellt. Die Textdaten enthalten textbasierte Transaktionsdaten wie Kontonummern, Bankleitzahlen, Klarnamen von Personen oder Kennzeichenländer.

Die Textdaten eines Geräts werden zusammen mit den entsprechenden Videodaten aufgezeichnet.

Einschränkungen

Um nach Aufzeichnungen mit Textdaten zu suchen, müssen die Textdaten für eine Speicherung im Logbuch konfiguriert werden.

Der Encoder, bei dem Sie die Funktion der Aufzeichnung von Textdaten konfigurieren, muss die Firmware-Version 5.92 oder höher besitzen.

Für eine Kamera können Textdaten von maximal 32 unterschiedlichen Geräten gleichzeitig aufgezeichnet werden.

Auf einem Encoder können pro Ereignis maximal 3.000 Byte an Textdaten gespeichert werden. Probleme mit Logbuch-Suchen, der Anzeige von Zusatzdaten oder CSV-Exporten von Logbuch-Suchergebnissen können darauf zurückgeführt werden, dass die zusätzlichen Textdaten nicht druckbare Zeichen enthalten, z. B. x00-x1F.

Dialogfeld „Nach Textdaten suchen“

Sie können in Aufzeichnungen nach Textdaten suchen. Sie können Ihre Suche verfeinern, indem Sie bestimmte Textdaten mit einem bestimmten Wert hinzufügen.

Eingaben im Feld **Datenfeldname** und Feld **Vergleichswert** werden nach dem nächsten Start oder erneuten Anmelden beim Operator Client beibehalten.

Quellen

Klicken Sie in der Liste auf die entsprechende Option, um die für die Suche gewünschten Kameras auszuwählen.

Datum und Zeit

Zeigt den Zeitraum an, in dem Sie suchen möchten.

Bedingungen suchen

Fügen Sie eine Suchbedingung hinzu, um Ihre Suche zu verfeinern.

12.19

Suchen nach Textdaten in Logbucheinträgen

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**

Person Identification-Anwendungsbeispiel

Es ist möglich, in allen Person Identification-Ereignissen und -Alarmen nach einer bestimmten Person zu suchen, um vergangene Aufzeichnungen der jeweiligen identifizierten Person zu finden.

Sie können nach den folgenden Textdaten in Logbucheinträgen suchen, um eine bestimmte Person zu finden:

- Personennamen
- Personengruppe
- Personenkennung

So suchen Sie in Logbucheinträgen nach Textdaten:

1. Klicken Sie im Feld **Textdaten** auf **Hinzufügen/bearbeiten**, um die Suche auf bestimmte Textdaten zu begrenzen.
2. Klicken Sie auf **Bedingung hinzufügen**.
3. Wählen Sie den gewünschten **Datenfeldname**.
4. Geben Sie den **Vergleichswert** ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Suchen**.

Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse**: mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

Siehe

- *Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 102*
- *Löschen von Textdaten aus Logbucheinträgen, Seite 109*

12.20

Löschen von Textdaten aus Logbucheinträgen

Werkzeuge > Textdaten aus Logbuch entfernen...

Um personenbezogene Daten bei Bedarf zu löschen, können Sie Textdaten aus Logbucheinträgen löschen.

Hinweis: Es ist nur möglich, alle personenbezogenen Textdaten gleichzeitig aus einem Logbucheintrag zu löschen.

So löschen Sie Textdaten aus Logbucheinträgen:

1. Klicken Sie auf **Textdaten aus Logbuch entfernen...**
Das Dialogfeld **Suchparameter auswählen, um Textdaten zu entfernen** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen/bearbeiten**, um Suchkriterien für Textdaten anzugeben.
3. Wählen Sie in der Spalte **Datenfeldname** den gewünschten Eintrag aus.
4. Geben Sie in der Spalte **Vergleichswert** eine Suchzeichenfolge ein. Sie können * als Platzhalter verwenden.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Geben Sie das Startdatum und die Startzeit sowie das Enddatum und die Endzeit für den Suchprozess in das Feld **Datum und Zeit** ein.
7. Begrenzen Sie in der Liste **Suchergebnisse** die Anzahl der Treffer, die sich aus dieser Suche ergeben.
8. Klicken Sie auf **Suchen**.
Das Dialogfeld **Logbucheinträge, aus denen Textdaten gelöscht werden sollen** mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.
9. Wählen Sie die entsprechenden Logbucheinträge aus.
Sie können mehrere Einträge auswählen, indem Sie die STRG- oder die UMSCHALT-Taste drücken.
10. Klicken Sie auf **Textdaten aus den ausgewählten Einträgen löschen**.
11. Klicken Sie auf **OK**.
Die Textdaten der ausgewählten Einträge werden gelöscht.

Dialogfeld Suchparameter auswählen, um Textdaten zu entfernen

Hinzufügen/bearbeiten

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Suchbedingungen** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Eintrag für eine Bedingung zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie darauf, um alle Einträge zu Bedingungen zu entfernen.

Suchen

Klicken Sie darauf, um den Suchvorgang zu starten. Das Dialogfeld **Logbucheinträge, aus denen Textdaten gelöscht werden sollen** wird angezeigt.

Siehe

- Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 102
- Suchen nach Textdaten in Logbucheinträgen, Seite 109

12.21

Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite

Hauptfenster

Sie können mit dem Operator Client die Aufzeichnungen oder Livebilder einer Kamera wiedergeben, auch wenn zwischen dem BVMS und Ihrem Operator Client-Computer eine Verbindung mit geringer Bandbreite besteht.

Transcoder unterstützen keine intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics -Einblendungen und Textdaten.


Transcodierung

Für die Transcodierung wird die VRM muss mit mindestens einem Transcodierungsgerät ausgestattet sein. Dieses Transcodiergerät ist nicht im BVMS konfiguriert. Informationen zur Konfiguration eines Transcodiergeräts finden Sie in der VRM-Dokumentation. Transcodierungsgeräte können mehrere Transcodierungsinstanzen aufweisen.

DIVAR IP Geräte werden je mit einer vorkonfigurierten Transcodierungsinstanz geliefert. Jeder Live-Stream oder jede Aufzeichnung benötigt eine eigene Transcodierungsinstanz. Die Transcodierung ist nur für Video-IP-Geräte möglich, die an VRM angeschlossen sind. Sowohl die Kamera als auch das Transcodierungsgerät müssen von demselben VRM.

So aktivieren Sie die Transcodierung:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Aktivierung der **Transkodieren**.
 2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ⇒ Diese Kamera zeigt transcodiertes Video

In der Symbolleiste dieses Bildfensters wird das Symbol  Symbol wird angezeigt. Das Symbol wird ausgeblendet. Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Nicht transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen. Wenn eine Transcodierungsanforderung nicht erfüllt werden kann, wird das entsprechende Bildfenster schwarz.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Live Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und wählen Sie dann einen anderen Stream.
 2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ⇒ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.
Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.
Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Wiedergabe-Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Deaktivierung der **Transkodieren**.
 2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ⇒ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.
Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.
Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

Hinweis!



Sie können die Transcodierung auch in einem Bildfenster direkt aktivieren oder deaktivieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, zeigen Sie auf **Stream auswählen**, und klicken Sie dann auf den gewünschten Menübefehl. Diese Einstellung betrifft nur das gewählte Bildfenster. Der Befehl wirkt sich nicht auf die Einstellung für den bevorzugten Stream im Logischen Baum aus.




Hinweis!

Für ONVIF Profile G-Encoder ist keine Transcodierung verfügbar.

Siehe

- Dialogfeld Optionen, Seite 158
- Bildfenster, Seite 162

12.22 Wechsel der Aufzeichnungsquelle

Hauptfenster > 

Bei entsprechender Konfiguration können Sie die Aufzeichnungsquelle wechseln. Ein Symbol zum Wechseln der Aufzeichnungsquelle zeigt den aktuellen Status an.

Beispiel:  gibt an, dass eine sekundäre VRM-Aufzeichnung angezeigt wird.

So schalten Sie um:

- ▶ Klicken Sie auf ein Symbol zum Wechseln der Aufzeichnungsquelle. Beispiel: .

Das Symbol wird beispielsweise in  geändert.

Die Timeline zeigt die Aufzeichnung der ausgewählten Quelle an.

Siehe

- Verwendete Symbole, Seite 149
- Wiedergeben aufgezeichneter Videos, Seite 84
- Starten der zeitversetzten Wiedergabe, Seite 52

12.23 Synchronisierung von Bildfenstern aufheben





Hauptfenster > 

Sie können die Synchronisierung der Wiedergabe eines bestimmten Bildfensters aufheben und es unabhängig von den eingebetteten Wiedergabesteuerungen steuern. So können Sie z.B. eine Person über verschiedene Kameras hinweg effektiver tracken.

**Hinweis!**

Die Aufhebung der Synchronisierung von Bildfenstern wird für ONVIF Profile G-Encoder nicht unterstützt.

So heben Sie die Synchronisierung der Wiedergabe eines Bildfensters auf:

1. Klicken Sie auf . Das Symbol ändert sich in . Die Timeline zeigt eine Markierung an, bei der das Bild unsynchronisiert ist. Eine Kontrollleiste für die Wiedergabe erscheint im Bildfenster.
2. Verwenden Sie die Schaltflächen zur Wiedergabesteuerung, um die Zeitleistenposition zu ändern.
3. Klicken Sie auf , um wieder zur synchronisierten Wiedergabe zu wechseln.
4. Klicken Sie auf , um alle unsynchronisierten Bildfenster zu synchronisieren.



Hinweis!

Sonderfall beim Exportieren, Löschen oder Einschränken/Aufheben der Einschränkung, Schützen/Aufheben des Schutzes von Videodaten:

Wenn das Bildfenster mindestens einen nicht synchronisierten Bildbereich anzeigt und keine Zeitbereichsauswahl getroffen wurde, wird die festgelegte Zeit vor und nach der Haarlinie für alle synchronisierten Bildbereiche verwendet, jedoch nicht für den nicht synchronisierten Bildbereich. In diesem Fall wird die definierte Zeit vor und nach der nicht synchronisierten Markierung verwendet.


12.24


Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site


Hauptfenster

Sie können mit einer Unmanaged Site eine Verbindung aufbauen. Alle verfügbaren Geräte aller Videonetzwerkgeräte dieser Site werden dann im Logischen Baum angezeigt. Sobald Sie sich abmelden oder den Operator Client beenden, wird diese Verbindung beendet.


So bauen Sie eine Verbindung auf:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Verbinden zu einer Site**.

Solange der Verbindungsaufbau stattfindet, wird  angezeigt.


Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird  angezeigt.

Alle verfügbaren Geräte dieser Site werden im Logischen Baum angezeigt.



Wenn nicht alle Geräte dieser Site angeschlossen werden können, wird  angezeigt. Sie können später versuchen, die restlichen Geräte anzuschließen, die jetzt nicht angeschlossen wurden.

Tipp: Sie können auch  doppelklicken, um eine Verbindung herzustellen.

So verbinden Sie die restlichen Geräte:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Erneuter Verbindungsversuch**.


So trennen Sie einen einzelnen Standort:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  oder .
2. Klicken Sie auf **Verbindung zur Site beenden**.

Das Symbol ändert sich: 

Alle Bildfenster mit Geräten dieses Standortes werden automatisch geschlossen.

So trennen Sie alle Standorte:

- ▶ Klicken Sie auf .

Alle Standorte werden getrennt. Teilweise verbundene Standorte sind nicht getrennt.
Alle Bildfenster mit Geräten an diesem Standort werden automatisch geschlossen.

Siehe

- Unmanaged Site, Seite 20

13

Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Alarmbearbeitung.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe deaktiviert werden.



Hinweis!

Ein im Alarmfenster angezeigter Lageplan wird für die Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Karten-Datei.

Siehe

- Verwalten von Person Identification-Alarmen, Seite 120
- Steuern von Zutrittskontrollfunktionen, Seite 127

13.1

Annehmen eines Alarms

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können einen einzelnen Alarm oder mehrere Alarme annehmen, um sie zu löschen oder um einen Workflow zu starten.


So nehmen Sie einen Alarm an:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmeintrag aus und klicken Sie auf .

2. Um zum Bildfensterbereich zurückzukehren, klicken Sie auf .

Bei der Annahme eines Alarms geschehen mehrere Dinge gleichzeitig:

- Der Alarm wird aus den Alarmlisten aller anderer Benutzer entfernt.
- Sofern der Alarmfensterbereich nicht bereits angezeigt wird, ersetzt er auf dem für Alarme aktivierten Monitor den Live-Bildfensterbereich.
- Der Alarminhalt (Live-Video, Video mit zeitversetzter Wiedergabe oder Lagepläne) wird in den Alarmfensterreihen des Alarmfensterbereichs angezeigt.

- Ist ein Workflow mit dem Alarm verknüpft, ist die Workflow-Schaltfläche  aktiviert. Sie können den Alarm nun löschen oder einen Workflow starten. Wenn für den Alarm das Attribut „Workflow erforderlich“ konfiguriert wurde, müssen Sie den Workflow zuerst bearbeiten, bevor Sie den Alarm löschen können.

So zeigen Sie eine Alarmkamera auf einem Monitor an:

- ▶ Ziehen Sie das Kamerabild aus dem Alarmfenster zu einer Monitorgruppe.

So akzeptieren Sie alle Alarme auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kamera auf einer Karte und klicken Sie auf **Alle Alarme dieses Gerätes annehmen**.

Alle Alarme für dieses Gerät sind angenommen. Die Alarmliste zeigt die angenommenen Alarme an.

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 118


13.2**Hinzufügen von Kommentaren zu einem Alarm**

Hauptfenster >  > Registerkarte  > gewünschten Alarm auswählen > ✓
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte  > gewünschten Alarm auswählen > ✓

Sie können erst nach der Annahme eines Alarms einen Kommentar für diesen Alarm eingeben.

So fügen Sie einen Kommentar zu einem Alarm hinzu:

1. Klicken Sie auf  .
Das Workflow-Dialogfeld wird zum Eingeben eines Kommentars und Anzeigen eines Aktionsplans für diesen Alarm angezeigt. Wenn dem Alarm kein Aktionsplan zugeordnet ist, zeigt das Dialogfeld nur das Feld **Kommentar:** an.
2. Geben Sie im Feld **Kommentar:** Ihren Kommentar ein.
3. Klicken Sie auf **Schließen**.
4. Löschen Sie den Alarm.
Der Kommentar wird als separater Eintrag in das Logbuch eingefügt sowie dem Alarmeintrag im Logbuch hinzugefügt.

Siehe


- Alarmliste Fenster, Seite 118

13.3**Löschen eines Alarms**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So löschen Sie einen Alarm:

- ▶ Wählen Sie die gewünschten Alarmeinträge aus, und klicken Sie auf  .
Wenn ein Alarm das Attribut „Kommentar“ oder „Workflow erforderlich“ besitzt, können Sie ihn nicht direkt löschen. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Aktionsplan anzeigen und einen Kommentar eingeben.
Der Alarm wird gelöscht und aus Ihrer Alarmliste entfernt.
Werden zurzeit keine weiteren Alarme angezeigt, wird der Alarmfensterbereich geschlossen und das Bildfenster angezeigt.

So löschen Sie alle Alarme auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kamera auf einer Karte, und klicken Sie auf **Alle Alarme dieses Gerätes löschen**.
Alle Alarme für dieses Gerät sind gelöscht. Die Alarmliste zeigt die gelöschten Alarme an.

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 118

13.4 Anpassen des Fensters Alarmliste

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So sortieren Sie die Tabelle:

1. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift.
Der Pfeil in der Spaltenüberschrift zeigt an, ob die Tabelle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert ist.
2. Klicken Sie zum Ändern der Sortierreihenfolge erneut auf die Spaltenüberschrift.


So fügen Sie Spalten hinzu oder entfernen sie:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und klicken Sie zum Entfernen der Spalte auf einen markierten Eintrag und zum Hinzufügen einer Spalte auf einen unmarkierten Eintrag.

So ändern Sie die Reihenfolge der Spalten:

- ▶ Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an die gewünschte Position.


So ändern Sie die Spaltenbreite:

1. Zeigen Sie auf den rechten Rand der Spaltenüberschrift. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Doppelpfeils  an. Ziehen Sie den Spaltenrand nach links oder rechts.
oder
2. Um den gesamten Spalteninhalt anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den rechten Rand der Spaltenüberschrift.

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 118

13.5 Anzeigen des Live-Bildfensterbereichs

Hauptfenster >  > Alarmfensterbereich
oder

Hauptfenster >  > Alarmfensterbereich

Wenn der Alarmfensterbereich angezeigt wird, können Sie zum Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich wechseln.

So zeigen Sie den Bildfensterbereich an:

- ▶ Klicken Sie in einem Alarmfensterbereich auf . Der Bildfensterbereich wird angezeigt.

So starten/stoppen Sie die Loop-Wiedergabe:

- ▶ Klicken Sie auf .

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 118
- Bildfensterbereich, Seite 161

13.6

Umschaltung der Alarmanzeigen des Alarmfensterbereichs

Im Alarmfensterbereich können Sie die Alarmanzeige umschalten. Die folgenden Anzeigen stehen zur Auswahl:

- Mehrzeilige Alarmanzeige
- Einfach-Alarmanzeige

So wechseln Sie zur mehrzeiligen Alarmanzeige:

- ▶ Klicken Sie auf .

So wechseln Sie zur Einfach-Alarmanzeige:

- ▶ Klicken Sie auf .

So schalten Sie zwischen den beiden Alarmanzeigen um:

- ▶ Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle im Alarmfensterbereich.
oder
- ▶ Doppelklicken Sie auf ein bestimmtes Alarmfenster.



Hinweis!

Wenn Sie in einer mehrzeiligen Alarmanzeige sind und im Alarmfensterbereich auf eine beliebige Stelle doppelklicken, wechselt das erste Bildfenster in der Alarmfensterbereich-Zeile in das Haupt-Bildfenster der Einfach-Alarmanzeige. Wenn Sie auf ein bestimmtes Alarmfenster im Alarmfensterbereich doppelklicken, wechselt dieses Alarmfenster in das Haupt-Bildfenster der Einfach-Alarmanzeige.



Siehe

- Alarmanzeige, Seite 143


13.7

Starten eines Workflows

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So starten Sie einen Workflow:

1. Wählen Sie den Alarmeintrag aus, und klicken Sie auf .
Wenn für diesen Alarm das Attribut „Workflow erforderlich“ konfiguriert wurde, wird der Aktionsplan angezeigt (sofern für diesen Alarm konfiguriert). Darüber hinaus können Sie bei entsprechender Konfiguration einen Kommentar eingeben.
2. Führen Sie die erforderlichen Aktionen durch.
3. Löschen Sie den Alarm.

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 118


13.8 Zurückgeben eines Alarms

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Wenn Sie die Abnahme eines Alarms zurücknehmen, wird er in Ihrer Alarmliste wieder auf den Status „Aktiv“ gesetzt und erneut in den Alarmlisten aller Benutzer angezeigt, die diesen Alarm ursprünglich empfangen haben.

So geben Sie einen Alarm zurück:

- ▶ Wählen Sie den angenommenen Alarmeintrag aus, und klicken Sie auf .
Der Alarm wird wieder als aktiv angezeigt.


Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 118

13.9 Auslösen eines Benutzerereignisses

Hauptfenster >  > Klick auf 

Sie können ein Benutzerereignis für einen ausgewählten Management Server eines in Configuration Client konfigurierten Enterprise System auslösen.

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte  und klicken Sie auf den gewünschten Benutzerereignis-Befehl.
- ⇒ Das Ereignis wird ausgelöst.

13.10 Alarmliste Fenster



Klicken Sie hier, um einen Alarm anzunehmen.

Der Alarm wird aus allen Alarmlisten und Alarmvideoanzeigen der anderen Bediener entfernt.



Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld mit einem Aktionsplan anzuzeigen. Bei entsprechender Konfiguration können Sie einen Kommentar eingeben.



Klicken Sie hier, um einen Alarm zu löschen.

Sie können einen Alarm mit dem Attribut „Kommentar“ oder „Workflow erforderlich“ erst löschen, wenn Sie den Aktionsplan angezeigt und einen Kommentar eingegeben haben. Wenn ein Alarm als Auto-Löschen-Alarm konfiguriert ist, wird er nach Ablauf der im Configuration Client festgelegten Zeit für die automatische Löschung aus der Alarmliste entfernt.



Klicken Sie hier, um die Annahme eines Alarms rückgängig zu machen.



Klicken Sie hier, um Alarmaudio ein-/auszuschalten.

Der neueste eingehende Alarm löst einen Alarmton aus.



Klicken Sie hier, um die Alarmliste anzuzeigen.

Siehe

- Alarmbearbeitung, Seite 24

14

Verwalten von Person Identification-Alarmen

Wenn Sie einen Person Identification-Alarm annehmen, werden im Bildfenster Informationen zur identifizierten Person angezeigt.

Person Identification-Informationen

Personengruppe	Eine Personengruppe ist die Gruppe, der eine Person zugeordnet ist.
Personenbild(er)	Das Standardbild und alle verfügbaren Bilder vom Person Identification Device werden angezeigt.
Personenname	Der Personenname ist der Name der identifizierten Person.
Konfidenzfaktor	Der Konfidenzfaktor misst den Grad der Richtigkeit in Prozent, mit der eine Person vom System identifiziert wird (0 = keine Richtigkeit, 100 = vollständige Richtigkeit).

Siehe

- *Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen, Seite 114*

14.1

Verwalten von Personen für einen Person Identification-Alarm

Werkzeuge > Personen verwalten... > Personen verwalten Dialogfeld


Im Dialogfeld **Personen verwalten** können Sie Personen hinzufügen, Personengruppen zuweisen, Bilder zu vorhandenen Personen hinzufügen und Personen exportieren.




Hinweis!

Person Identification unterstützt nur JPEG-Dateien.

So importieren/fügen Sie eine Person hinzu:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Klicken Sie auf , um ein Bild einer Person hinzuzufügen.
oder
Ziehen Sie ein Bild einer Person aus dem Datei-Explorer in eine Personengruppe oder auf die Registerkarte **Alle**.
⇒ Dieses Bild wird der Person als Standardbild zugewiesen.

So fügen Sie Bilder zu einer vorhandenen Person hinzu:

1. Wählen Sie eine Person aus.
Das Standardbild und alle verfügbaren Bilder der Person werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf  im Bildfenster, um weitere Bilder zur Person hinzuzufügen.


So weisen Sie ein neues Standardbild zu:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das entsprechende Bild.
Der Befehl **Als Standardwert setzen** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Befehl **Als Standardwert setzen**.
Das Bild wird als Standardbild zugewiesen.

So ordnen Sie einer Person eine Personengruppe zu:

1. Wählen Sie eine Person aus.
Für jede neue Person ist der Wert **Standard-Personengruppe** bereits ausgewählt.
2. Klicken Sie in das Feld **Standard-Personengruppe**.
3. Wählen Sie die entsprechende Personengruppe aus, die Sie der Person zuweisen möchten.


So exportieren Sie Personen:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Klicken Sie auf , um die Person in den Datei-Explorer zu exportieren.


**Hinweis!**

ist deaktiviert, wenn die Registerkarte **Alle** ausgewählt ist. Wählen Sie die Registerkarte **Standard-Personengruppe** oder eine andere verfügbare Personengruppen-Registerkarte für den Export von Personen aus.


So löschen Sie eine Person:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Klicken Sie auf .

So löschen Sie mehrere Personen:


1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Drücken Sie die STRG-Taste und wählen Sie mehrere Personen aus.
3. Klicken Sie auf .

So löschen Sie Bilder von Einzelpersonen:

1. Wählen Sie das gewünschte Bild.
2. Klicken Sie auf .

Hinweis: Wenn Sie das Standardbild löschen, wird automatisch das nächste Bild als Standardbild zugewiesen.

So suchen Sie nach Personennamen:

1. Geben Sie im Suchfeld den Namen der gesuchten Person ein.
Hinweis: Sobald Sie mit dem Tippen begonnen haben, werden die Ergebnisse gefiltert und angezeigt.
Sie können auch schon mit der Namenssuche beginnen, wenn Operator Client noch die Liste mit Personen und ihre entsprechenden Bilder importiert.
2. Um die Suche zu verwerfen, klicken Sie auf  oder drücken Sie die Esc-Taste.

15 Verwaltung von Kennzeichen

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Kennzeichen verwalten...** > Dialogfeld **Kennzeichen verwalten**

Ermöglicht Ihnen, Kennzeichen zu Listen zuzuweisen, die in Configuration Client konfiguriert sind, und zugehörige Daten wie Marke, Modell und Gültigkeitsdauer zu verwalten.

Sie können die Kennzeichendaten manuell eingeben oder aus einer CSV-Datei importieren.

Kennzeichendaten manuell eingeben

Kennzeichen

Geben Sie das Kennzeichen ein.

Liste

Wählen Sie die Liste aus, der Sie das Kennzeichen zuweisen möchten.

Fahrzeugmarke

Geben Sie die Marke des Fahrzeugs ein.

Modell

Geben Sie das Modell des Fahrzeugs ein.

Zusätzliche Informationen

Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen ein.

Gültig von - Gültig bis

Geben Sie die Gültigkeitsdauer für den Zugang zum kontrollierten Bereich ein.

Aktionen

- Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Nummernschild hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf **Löschen**, um ein Nummernschild zu löschen.
- Klicken Sie auf **Speichern**, um die geänderten Kennzeichendaten zu speichern.

Exportieren von Kennzeichendaten

So exportieren Sie Einträge in eine CSV-Datei:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einträge aus CSV-Datei importieren** .
Das Dialogfeld **Speichern unter...** wird angezeigt.
2. Geben Sie einen geeigneten Dateinamen ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Importieren von Kennzeichendaten

Voraussetzung

Die CSV-Datei muss das richtige Format haben:

- Die erste Zeile muss die folgenden Header enthalten: LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo
- Die nächsten Zeilen müssen die entsprechenden Kennzeichendaten enthalten.
Hinweis: Das Datums- und Zeitformat muss mit den Datums- und Zeiteinstellungen des Systems übereinstimmen.

Beispiel:

LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo
MU1212, Allow List, Model, Make, Text, 31.01.2025 10:47:36, 31.03.2025 10:52:25

So importieren Sie Einträge aus einer CSV-Datei:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einträge aus CSV-Datei importieren**.

2. Öffnen Sie die gewünschte CSV-Datei aus Ihrem lokalen Dateisystem.
Das Dialogfeld **Einträge aus CSV-Datei importieren** wird angezeigt und enthält eine Vorschau der Einträge, die importiert werden sollen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vorhandene Einträge überschreiben**, wenn Sie vorhandene Einträge überschreiben möchten.
Hinweis: Dies gilt nur, wenn eine Fahrzeug-ID aus der importierten Datei bereits in der Konfiguration vorhanden ist. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Eigenschaften des vorhandenen Datensatzes (z. B. **Fahrzeugmarke** oder **Modell**) im Überschreibmodus mit den neuen Daten aus der Datei aktualisiert.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**, um die Einträge zu importieren, oder
klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen**, um den Import abzuberechnen.

**Hinweis!**

Wenn die CSV-Datei ungültige Werte enthält, führt das System den Import nicht durch.

CSV-Template

Sie können die Vorlage Import_LicensePlate.csv unter C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples verwenden.

Hinweis: Verwenden Sie Komma als Trennzeichen für CSV-Spalten.

So löschen Sie alle Einträge einer bestehenden Liste:

1. Löschen Sie die Liste im Configuration Client.
2. Aktivieren Sie die Konfiguration.
3. Fügen Sie die Liste erneut mit neuen Einträgen hinzu.

Siehe

- *Umgang mit Ereignissen und Alarmen im Zusammenhang mit Kennzeichen, Seite 124*

16 Umgang mit Ereignissen und Alarmen im Zusammenhang mit Kennzeichen

Wenn ein Fahrzeug vorbeifährt, braucht die Kamera bis zu 3 Sekunden, um das Nummernschild zu erkennen. Dann erstellt das BVMS das **Nummernschild erkannt**-Ereignis mit dem entsprechenden Zeitstempel.

Beachten Sie daher, dass im Live- und im Wiedergabemodus das Fahrzeug mit dem erkannten Kennzeichen etwa 3 Sekunden vor dem Zeitpunkt des Ereignisses oder des Alarms am besten sichtbar sein kann.

Hinzufügen eines unbekanntes Fahrzeuges zu einer Liste

Sie können die Daten eines unbekanntes Fahrzeuges, das durch einen **Nummernschild erkannt**-Alarm erkannt wurde, einer Liste hinzufügen.

So fügen Sie ein unbekanntes Fahrzeug zu einer Liste hinzu:

1. Wählen Sie im Alarmlistenfenster den entsprechenden Eintrag **Nummernschild erkannt** aus.
Das Alarmbildfenster wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Zur Liste hinzufügen**.
Das Dialogfeld **Kennzeichen verwalten** wird angezeigt.
Hinweis: Beim Verwenden eines Enterprise System wird das Dialogfeld **Kennzeichen verwalten** für den jeweiligen Server angezeigt, auf dem der Alarm erkannt wurde.
3. Überprüfen Sie die Angaben zum neuen Fahrzeug und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.
4. Wählen Sie die Liste aus, in die Sie das neue Fahrzeug hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und schließen Sie das Dialogfeld.

Siehe

- Verwaltung von Kennzeichen, Seite 122

17 Steuern der Einbruchmeldezentralen-Funktionen

Sie können im Operator Client mehrere Einbruchmeldezentralen-Funktionen steuern.


17.1 Ausschalten von Alarmsirenen

Hauptfenster

Sie können Alarmsirenen eines Einbruchmeldezentralen-Bereichs ausschalten, wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben.

So schalten Sie eine Alarmsirene aus:

- ▶ Im Logischen Baum oder auf einer Karte klicken Sie mit der rechten Maustaste in den

gewünschten Bereich , und klicken Sie auf **Signalgeber stummschalten**. Die Alarmsirene ertönt nicht mehr.

17.2 Bedienen von Türen

Hauptfenster

Sie können die folgenden Einbruchmeldezentralen-Status einer Tür im Operator Client steuern:

- Sichern einer Tür.
- Entsichern einer Tür. Die Statusänderungen sind gesperrt.
- Sperren einer Tür.
- Entsperren einer Tür. Sie können eine entspernte Tür sperren oder sichern.
- Betätigen des Türöffners.

Der Systemadministrator kann für bestimmte Benutzergruppen die Berechtigung für jede Funktion einschränken.

Wenn eine Tür gesperrt ist, kann ein Karteninhaber die Tür mithilfe der Karte öffnen.

Wenn eine Tür entsperrt ist, kann die Tür von jedem geöffnet werden.

Wenn eine Tür gesichert ist, kann sie von niemandem geöffnet werden, auch nicht von Ausweisinhabern.

Einen Türöffner zu betätigen bedeutet, eine gesperrte Tür einige Sekunden lang zu entsperren und sie dann erneut zu sperren.

So erfolgt die Bedienung:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder auf einer Karte mit der rechten Maustaste auf eine Tür, und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Folgende Befehle stehen zur Auswahl:

- **Sperren / Sperre aufheben**
- **Gesichert / Entsichern**
- **Tür kurzzeitig entsperren**

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Bedienen einer Tür sind nicht verfügbar, wenn der Status dieser Tür unbekannt ist.

Siehe

- *Verwendete Symbole, Seite 149*

17.3 Umgehen eines Melders

Hauptfenster

Sie können den Status eines Melders in den **Umgangen** -Status im Operator Client ändern.

Der Systemadministrator kann für bestimmte Benutzergruppen die Berechtigung für diese Funktion einschränken.

Wenn Sie die Umgehung für einen Melder aufheben, ändern Sie seinen Status zurück in den normalen Status.

Einen Melder zu umgehen bedeutet, dass dieser Melder keinen Alarm senden kann. Eine Umgehung aufzuheben bedeutet, dass dieser Melder Alarme senden kann. Anstehende Alarme können auch gesendet werden, sofern verfügbar.

So umgehen Sie einen Melder oder heben die Umgehung auf:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder auf einer Karte mit der rechten Maustaste auf einen Melder, und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Umgehen und Aufheben der Umgehung sind nicht verfügbar, wenn der Status des Geräts unbekannt ist.

Siehe

- Verwendete Symbole, Seite 149

17.3.1

Scharfschalten eines Bereichs



Hauptfenster

Sie können die folgenden Einbruchmeldezentralezustände innerhalb eines Bereichs mit Operator Client steuern:

- Einen Bereich scharfschalten.
- Einen Bereich unscharfschalten.
- Das Scharfschalten eines Bereichs erzwingen, der für das Scharfschalten nicht bereit ist. Der Systemadministrator kann die Berechtigung für jede dieser Funktionen für spezifische Benutzergruppen einschränken.

Um einen Bereich scharfzustellen:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Bereich, und

klicken Sie auf  **Scharfschalten**. Das Symbol für einen scharfgestellten Bereich () wird angezeigt.



So schalten Sie einen Bereich unscharf:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder in einer Karte mit der rechten Maustaste auf den

gewünschten scharfgeschalteten Bereich () , und klicken Sie auf **Unscharfschalten**. Das Symbol für einen unscharfgeschalteten Bereich () wird angezeigt.

So erzwingen Sie das Scharfschalten eines Bereichs:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder in einer Karte mit der rechten Maustaste auf den

gewünschten unscharfgeschalteten Bereich () , und klicken Sie auf **Scharfschalten erzwingen**. Das Symbol für einen scharfgeschalteten Bereich () wird angezeigt.

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Scharfschalten und Unscharfschalten sind nicht verfügbar, wenn der Status des Geräts nicht bekannt ist.

18 Steuern von Zutrittskontrollfunktionen

Sie können mehrere Zutrittskontrollfunktionen aus dem Operator Client steuern.

Siehe

- Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen, Seite 114

18.1 Gewähren und Verweigern von Zutritt


Hauptfenster





Hinweis!

Nur **Zutritt angefordert**-Alarmer mit hoher Priorität werden automatisch im Bildfenster eingeblendet.

So gewähren oder verweigern Sie Zutritt:

Klicken Sie auf , um den **Zutritt angefordert**-Alarm zu akzeptieren.
Jetzt läuft ein Alarm-Timer, der anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt.

- ▶ Klicken Sie auf , um den Zutritt zu gewähren.
oder

Klicken Sie auf , um den Zutritt zu verweigern.



Hinweis!

Nachdem der Timer abgelaufen ist, verweigert das System automatisch den Zutritt für diese spezifische Anforderung.

18.2 Bedienen von Türen

Hauptfenster

Sie können die folgenden Zustände von Zugangstüren aus dem Operator Client steuern:

- Sichern einer Tür.
- Sperren einer Tür.
- Entsperren einer Tür.

Der Systemadministrator kann die Berechtigung für diese Funktionen für bestimmte Benutzergruppen einschränken.

Wenn eine Tür gesichert ist, kann niemand, auch nicht ein autorisierter Karteninhaber, die Tür öffnen.

Wenn eine Tür gesperrt ist, kann ein autorisierter Karteninhaber die Tür mithilfe der Karte öffnen.

Wenn eine Tür entsperrt ist, kann die Tür von jedem geöffnet werden.

So erfolgt die Bedienung:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder auf einer Karte mit der rechten Maustaste auf eine Tür, und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Folgende Befehle stehen zur Auswahl:

- **Tür sperren / Tür entsperren**
- **Tür sichern**

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Bedienen einer Tür sind nicht verfügbar, wenn der Zustand dieser Tür unbekannt ist.

19 Verwenden eines CCTV-Keyboards

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie BVMS Operator Client mit einer IntuiKey Tastatur oder einer KBD Universal XF Tastatur verwenden.

19.1 Verwenden eines KBD Universal XF Keyboards



Hinweis!

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch, das mit Ihrer KBD-Universal XF Tastatur im Online-Produktkatalog zur Verfügung steht.

Sie können das KBD-Universal XF Keyboard als USB-Tastatur für BVMS verwenden.














Verbinden Sie die Tastaturschablone für BVMS vor der Verwendung mit dem Keyboard.

Sie können das Keyboard auch für Linkshänder konfigurieren. Beachten Sie das Handbuch, das zum Lieferumfang des KBD Universal XF Keyboards gehört.

19.1.1 Benutzeroberfläche des KBD Universal XF Keyboards

Die folgende Tabelle enthält die Symbole auf der Tastaturschablone und ihre Funktionen.

Symbol	Funktion
	Benutzerereignis auslösen, nur verfügbar mit einem einzelnen Management-Server
	Audio ein/aus Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	Alarmaufzeichnung starten/stoppen
	Wechseln zwischen Livemodus und Wiedergabemodus Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	In ausgewähltem Bildfenster zwischen Livemodus und zeitversetzter Wiedergabe wechseln Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	Kamerasequenz laden. Geben Sie eine gültige Sequenznummer ein, und bestätigen Sie diese mit OK . Nutzen Sie die Wiedergabe-Tasten zur Steuerung der Sequenz. Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Anzahl der Bildfenster reduzieren
	Anzahl der Bildfenster erhöhen
	Vollbildmodus ein/aus
	Ausgewähltes Bildfenster maximieren/wiederherstellen

Symbol	Funktion
ESC	Eingabe einer Zahl beenden Drücken Sie die Taste zweimal, um das ausgewählte Bildfenster zu schließen.
OK	Nummerneingabe bestätigen
	PTZ-Modus ein/aus Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	Wählen Sie eine PTZ-Position aus. Geben Sie eine gültige Zahl für eine Voreinstellung ein, und bestätigen Sie mit OK . Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Fokus fern
	Fokus nah
	Blende geschlossen
	Blende geöffnet
	Analoger Monitormodus ein/aus. Geben Sie eine gültige Monitornummer ein, drücken Sie OK , geben Sie eine gültige Kameranummer ein, und drücken Sie OK . Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Legt den Standard-Management Server fest. Nur verfügbar, wenn Sie sich beim Operator Client als Benutzer einer Enterprise User Group anmelden. Geben Sie eine gültige Servernummer ein, und bestätigen Sie mit OK . Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Schneller Rücklauf (schrittweise)
	Rückwärtswiedergabe
	Pause
	Wiedergabe
	Schneller Vorlauf (schrittweise)

Wenn eine Taste nicht leuchtet, hat sie keine Funktion. Alle beleuchteten Tasten haben eine Funktion.

Wenn eine Taste blinkt, bedeutet das, dass die Funktion aktiv ist. Wenn die Wiedergabetaste blinkt, heißt das z. B., dass der Wiedergabemodus aktiv ist. Drücken Sie die Tasten, um zwischen den Zuständen zu wechseln. Durch Drücken der blinkenden Wiedergabe-Taste wird z. B. der Livemodus aufgerufen.

Geben Sie eine Zahl ein, und bestätigen Sie mit OK, um die jeweilige Kamera im ausgewählten Bildfenster anzuzeigen.

19.2 Benutzeroberfläche der IntuiKey Tastatur




Hinweis!


Jede Keyboard-Eingabe wird nach einigen Sekunden gelöscht, sofern keine weitere Eingabe erfolgt.

In diesem Kapitel wird die Benutzeroberfläche der IntuiKey Tastatur beschrieben.

In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Oberflächenelemente des Keyboards dargestellt:

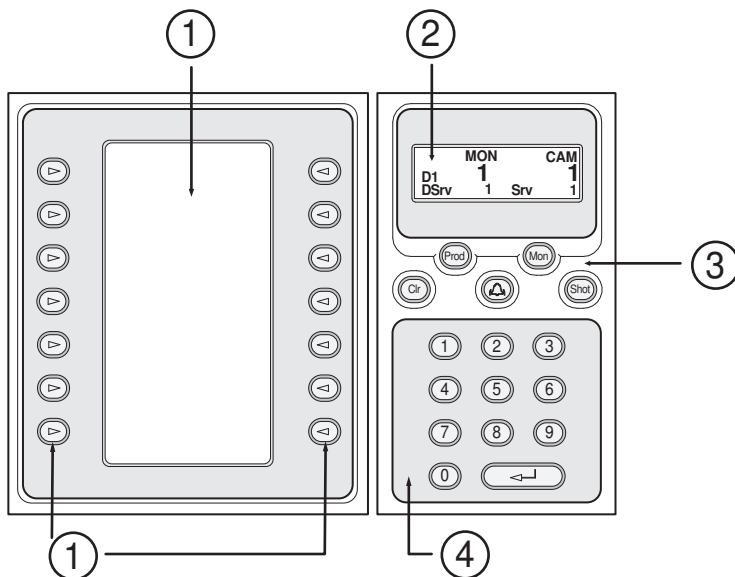

1	Softkeys und Softkey-Anzeige	Dienen zur Verwendung eines festen Kommandosatzes oder zur Steuerung des Logischen Baums. Die in der Softkey-Anzeige dargestellten Kommandos ändern sich mit dem Bedienmodus.
2	Statusanzeige	Ändert sich dynamisch und zeigt Informationen zum aktuellen Bedienmodus an.
3	Funktionstasten	Dienen zur direkten Steuerung bestimmter Funktionen. Prod: Startet einen Scan-Vorgang für die Suche nach der angeschlossenen Arbeitsstation. Nach erfolgreichem Scan: In der Softkey-Anzeige werden die Menüs Terminal und Keyboard Control angezeigt. Zum Auswählen des BVMS drücken Sie den Softkey Terminal. Mon: Dient zur Eingabe einer Monitornummer (digitaler oder analoger Monitor).


		<p>Clr: Löscht jeden numerischen Eintrag oder dient als Zurück-Funktion.</p> <p>: Wird derzeit nicht unterstützt.</p> <p>Shot: Dient zum Auswählen einer voreingestellten Kameraposition oder zum Verlassen des Auswahlmodus.</p>
4	Zifferntastatur mit Eingabetaste	<p>Dient zum Eingeben logischer Nummern. Die Nummer wird in der Statusanzeige angezeigt.</p> <p>Ein numerischer Eintrag wird als logische Kameranummer interpretiert, sofern nicht vorher die Taste Mon oder Shot gedrückt wird. Die Kamera mit der eingegebenen Nummer wird in einem Bildfenster oder auf einem analogen Monitor angezeigt.</p>

19.2.1

Statusanzeige

Die Statusanzeige ändert sich dynamisch, um Informationen zum aktuellen Bedienmodus des Keyboards anzuzeigen.

In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Elemente der Statusanzeige dargestellt:

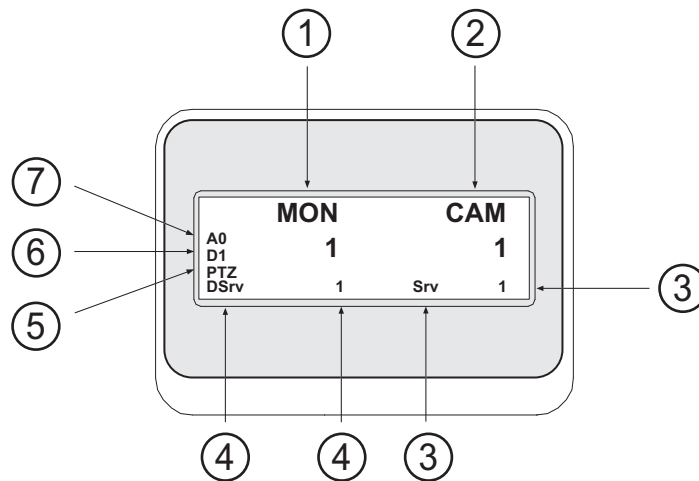

1	Monitor	Zeigt die Nummer des ausgewählten analogen Monitors oder Bildfensters an.
2	Kamera	Zeigt die Nummer der ausgewählten Kamera an.
3	Server	Zeigt die Servernummer des Management Server an, wo die derzeit ausgewählte Kamera konfiguriert ist.
4	Standard-Server	Zeigt die Server Nummer des Management Server eines Enterprise System an, der die Tastatur als Standard-Server verwendet. Der Logische Baum dieses Servers wird im Baum-Modus angezeigt.
5	PTZ/JOGSHUTTLE	Zeigt den aktuellen Bedienmodus an.
6	D1	Zeigt die Nummer des ausgewählten Computer-Monitors an.
7	A0	Zeigt die Nummer des ausgewählten analogen Monitors an.

19.3 Verwenden einer an eine Arbeitsstation angeschlossenen IntuiKey Tastatur

Ein Keyboard, das an eine BVMS Arbeitsstation angeschlossen ist, bietet eine Vielzahl an Funktionen. Sowohl der analoge als auch der digitale Modus sind verfügbar.

Wenn das Keyboard an einen Decoder angeschlossen ist, verfügt es über weniger Funktionen. Nur der analoge Modus ist verfügbar.

Beim Anschluss an eine Arbeitsstation, die ein Enterprise System verwendet, müssen Sie zunächst den gewünschten Management-Server und anschließend die auf diesem Management Server konfigurierte Kamera auswählen.

Siehe

- *Benutzeroberfläche der IntuiKey Tastatur, Seite 130*

19.3.1 Starten der IntuiKey-Tastatur

Das Keyboard muss an einen COM-Port einer Arbeitsstation angeschlossen sein.

1. Starten Sie den Operator Client auf der Arbeitsstation.
2. Drücken Sie die Taste Prod.
Das Keyboard scannt nach angeschlossenen Geräten.
3. Drücken Sie den Softkey Terminal.
Der Auswahlmodus wird angezeigt.

19.3.2 Wechseln zwischen den Bedienmodi

Das Keyboard kann in den folgenden Modi verwendet werden:

- Auswahlmodus
Dieser Modus dient zum Auswählen eines Bildfensters. Bewegen Sie den Joystick dafür in die gewünschte Richtung.
- PTZ-Modus
Dieser Modus dient zum Steuern von Fest- und PTZ-Kameras, Karten sowie Dokumenten im Live-Modus.
- Jogshuttle-Modus
Dieser Modus dient zum Steuern von Kameras in zeitversetzter Wiedergabe oder im Wiedergabemodus.

So wechseln Sie in den Auswahlmodus:

1. Starten Sie den Operator Client und das Keyboard.
oder
2. Drücken Sie die Eingabetaste, um den PTZ- oder Jogshuttle-Modus zu verlassen und in den Auswahlmodus zurückzukehren.

So wechseln Sie in den PTZ-Modus:

1. Wählen Sie eine PTZ-Kamera aus.
2. Drücken Sie Shot.
Zum Starten einer voreingestellten Position drücken Sie erneut Shot. Drücken Sie dann die Nummer der voreingestellten Position und die Eingabetaste.

So wechseln Sie in den Jogshuttle-Modus:

1. Starten Sie den Wiedergabemodus.
2. Drücken Sie Shot.

So verlassen Sie den PTZ- oder Jogshuttle-Modus:

- ▶ Drücken Sie die Eingabetaste, um den PTZ- oder Jogshuttle-Modus zu verlassen und wieder den Auswahlmodus zu starten.

19.3.3

Anzeigen von Kameras

Geben Sie einen numerischen Befehl ein, um die Kamera mit dieser logischen Nummer im aktiven Bildfenster oder auf dem analogen Monitor anzuzeigen.

Um Kameras eines Enterprise System anzuzeigen, wählen Sie den Management Server auf dem diese Kameras konfiguriert sind.


Wechseln zwischen analogem Modus und Arbeitsstationsmodus

- ▶ Drücken Sie zweimal Mon.

Anzeigen einer Kamera auf einem Computer-Monitor

1. Wechseln Sie in einen digitalen Modus.
2. Drücken Sie Mon, 1 - 4 zum Auswählen des gewünschten Arbeitsstationsmonitors, die Nummer des gewünschten Bildfensters und die Eingabetaste.
Die Nummerierung der Bildfenster erfolgt von links nach rechts und von oben nach unten.
3. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Kamera und die Eingabetaste.
Die gewünschte Kamera wird angezeigt.
Beispiel: Drücken Sie Mon, 412 und die Eingabetaste. Drücken Sie dann 7 und die Eingabetaste. Kamera 7 wird im 12. Bildfenster auf dem Arbeitsstationsmonitor 4 angezeigt.

Auswählen einer Management Server eines Enterprise System:

1. Drücken Sie NEXT.
2. Drücken Sie den Softkey . Geben Sie die Servernummer ein.
Die Servernummer wird im Configuration Client in der **Server-Nummer**-Liste konfiguriert.
Wenn Sie nun die logische Nummer einer Kamera eingeben, wird eine auf diesem Management Server konfigurierte Kamera angezeigt.

Anzeigen einer Kamera auf einem analogen Monitor

1. Wechseln Sie in den analogen Modus.
2. Drücken Sie Mon, die Nummer des gewünschten Monitors und die Eingabetaste.
Monitornummern werden im Configuration Client konfiguriert.
3. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Kamera und die Eingabetaste.
Die gewünschte Kamera wird angezeigt.
Beispiel: Drücken Sie Mon, 3 und die Eingabetaste. Drücken Sie dann 4 und die Eingabetaste. Kamera 4 wird auf dem dritten analogen Monitor angezeigt.



Hinweis!

Wenn Sie eine PTZ-Kamera mit einem numerischen Kommando aufrufen, wechselt das System automatisch in den PTZ-Modus.

19.3.4

Verwendung des Joysticks der IntuiKey-Tastatur

Im Auswahlmodus stehen Ihnen mit dem Joystick folgende Funktionen zur Verfügung:

- Auswählen eines Bildfensters durch Bewegen des Joysticks.

Im PTZ-Modus stehen Ihnen mit dem Joystick folgende Funktionen zur Verfügung:

- Ein- und Auszoomen durch Drehen des Joysticks
- Schwenken und Neigen einer PTZ-Kamera durch Bewegen des Joysticks.
- Verwenden der Tasten Focus und Iris für eine PTZ-Kamera

Im Jogshuttle-Modus stehen Ihnen durch Drehen des Joysticks folgende Funktionen zur Verfügung:

- Vorwärts-/Rückwärtswiedergabe durch dauerhaftes Drehen.
- Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit: Geschwindigkeit ist vom Rotationsgrad abhängig.
- Stoppen eines Videos während der Wiedergabe.

Im Jogshuttle-Modus stehen Ihnen durch Bewegungen des Joysticks folgende Funktionen zur Verfügung:

- Nach oben/unten bei angehaltenem Video: Vorwärts-/Rückwärtswiedergabe.
- Nach oben/unten bei Wiedergabe des Videos: Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit.
- Nach rechts/links: Pause und Einzelbild vorwärts/rückwärts.

Im Jogshuttle-Modus stehen Ihnen mit den Tasten Focus und Iris folgende Funktionen zur Verfügung:

- Drücken Sie auf Focus oder Iris, um die Haarlinie in der Timeline nach vorne oder hinten zu verschieben. Focus verschiebt die Haarlinie für eine größere Zeit nach vorne oder hinten, Iris verschiebt die Haarlinie für eine kürzere Zeit nach vorne oder hinten.

Wiedergabemodus :

- Zum Sperren des Systems in der aktuellen Wiedergabegeschwindigkeit drücken Sie die Taste Shot bei gleichzeitigem Drehen des Joysticks.

19.3.5

Softkeys der IntuiKey-Tastatur verwenden

Die folgenden Bedienmodi stehen zur Verfügung:

- Baummodus
Dieser Bedienmodus dient zum Steuern von Geräten, die im Logischen Baum des Operator Client verfügbar sind.
- Kommandomodus
Dieser Bedienmodus dient zum Senden von Kommandos, beispielsweise Wechseln in den Playback Modus.

So wechseln Sie zwischen Baummodus und Kommandomodus:

1. Im Baummodus: Drücken Sie den linken Softkey Level Up so oft wie nötig, um die Hauptebene anzuzeigen. Drücken Sie dann den Softkey Exit, um den Kommandomodus anzuzeigen. oder
2. Im Kommandomodus: Drücken Sie den Softkey Tree Mode.

So verwenden Sie den Logischen Baummodus:

- ▶ Wechseln Sie in den Baummodus.



Rechte Seite der Softkey-Anzeige:

- ▶ Drücken Sie einen Softkey zur Steuerung des Elements (z. B. Anzeigen einer Kamera oder Schalten eines Relais).
Wenn Sie auf eine Karte oder einen Ordner (schwarzer Hintergrund) drücken, werden die Karte bzw. der Ordner nach links verschoben. Auf der rechten Seite wird der jeweilige Inhalt angezeigt.

Linke Seite der Softkey-Anzeige:

1. Drücken Sie einen Softkey auf der linken Seite, um einen Ordner oder eine Karte auszuwählen und den jeweiligen Inhalt auf der rechten Seite der Softkey-Anzeige anzuzeigen.
Um eine Karte anzuzeigen, drücken Sie den Softkey einmal zur Markierung der Karte (mit einem Rechteck). Drücken Sie den Softkey erneut, um die Karte im ausgewählten Bildfenster anzuzeigen.
2. Drücken Sie Level Up, um zur nächsthöheren Ebene des Logischen Baums zu gelangen.
3. Drücken Sie UP, um die Auswahl nach oben zu verschieben, und drücken Sie DOWN, um sie nach unten zu verschieben.

In den folgenden Abbildungen wird ein Beispiel für einen Logischen Baum und seine Darstellung in der Softkey-Anzeige des Keyboards gezeigt.

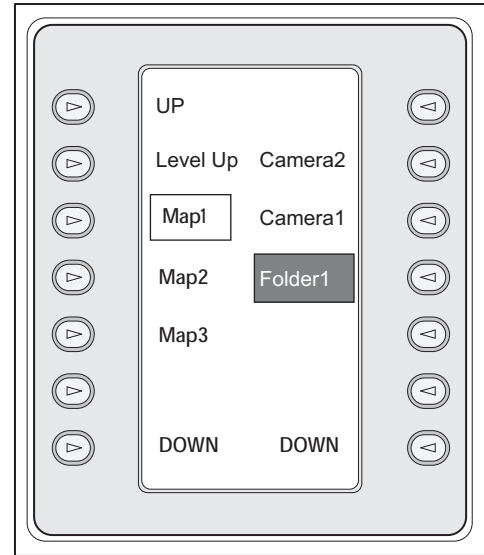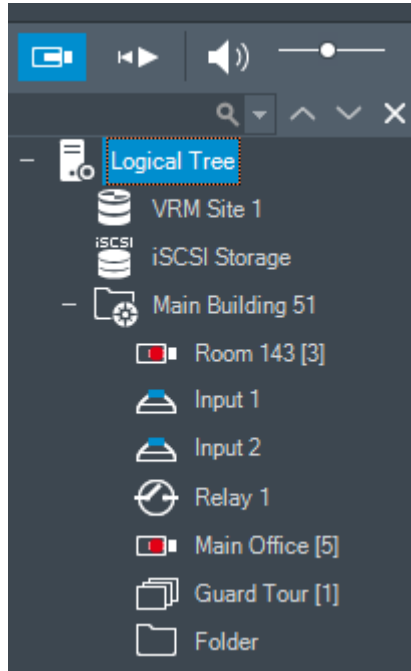

So verwenden Sie den Kommandomodus:

1. Wechseln Sie in den Kommandomodus.
2. Drücken Sie einen Softkey, um das gewünschte Kommando auszuführen.

Folgende Befehle stehen zur Auswahl:

- : Kamerasequenz laden. Geben Sie in der **Statusanzeige** die Sequenznummer ein.
- : Kamerasequenz wiedergeben/anhalten
- : Nächster/vorheriger Sequenzschritt
- : Ausgewähltes Bildfenster maximieren/wiederherstellen
- : Ausgewähltes Bildfenster schließen
- : Zwischen Live Modus und Playback Modus wechseln
- : In ausgewähltem Bildfenster zwischen Live Modus und zeitversetzter Wiedergabe wechseln
- : Mehr Bildfensterzeilen anzeigen/Weniger Bildfensterzeilen anzeigen
Hinweis: Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
- : Alarmaufzeichnung starten/stoppen
- : Audio ein/aus
- WEITER: Zur nächsten Seite wechseln
- : Ein Benutzerereignis (1-4) auslösen, nur verfügbar mit einem einzelnen Management Server
- : Den Standard-Management Server festlegen. Nur verfügbar, wenn Sie sich beim Operator Client als Benutzer einer Enterprise User Group anmelden.
- : Bildfensterleisten ein/aus
- : Vollbildmodus ein/aus

Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter festgelegt wird.

19.4 Verwenden einer an einen Decoder angeschlossenen IntuiKey Tastatur

Ein Keyboard, das an einen Decoder angeschlossen ist, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf den Management Server ohne die Operator Client-Software. Daher müssen Sie sich anmelden. Nur der analoge Modus ist verfügbar.

19.4.1 Starten des Keyboards

Nach dem Starten des Keyboards müssen Sie sich beim Management Server anmelden.



Hinweis!


Nur BVMS-Benutzer mit rein numerischen Benutzernamen und rein numerischen Passwörtern können den Analogmodus einer IntuiKey Tastatur nutzen.

Der Benutzer muss über Zugriffsrechte für den an die IntuiKey Tastatur angeschlossenen Decoder verfügen.


So starten Sie das Keyboard:

- ▶ Drücken Sie den Softkey Terminal.

Für die Anmeldung erscheint die folgende Anzeige:

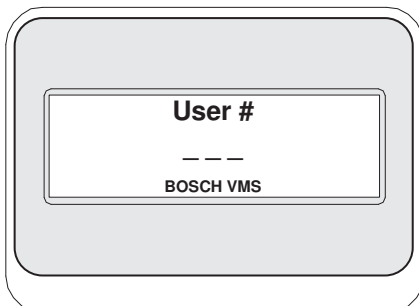

- ▶ Geben Sie den Benutzernamen ein.

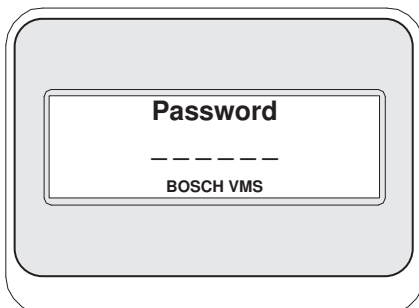

Nach der erfolgreichen Anmeldung werden die Softkeys Terminal und Keyboard Control in der Softkey-Anzeige angezeigt.

19.4.2 Anzeigen von Kameras

1. Drücken Sie Mon, die Nummer des gewünschten Monitors und die Eingabetaste. Monitornummern werden im Configuration Client konfiguriert.
2. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Kamera und die Eingabetaste. Die gewünschte Kamera wird angezeigt. Beispiel: Drücken Sie Mon, 3 und die Eingabetaste. Drücken Sie dann 4 und die Eingabetaste.

Kamera 4 wird auf dem dritten analogen Monitor angezeigt.

Wenn der ausgewählte Monitor eine PTZ-Kamera anzeigt, wechselt das Keyboard automatisch in den PTZ-Modus.

19.4.3 Verwenden des Joysticks

Mit dem Joystick stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Ein- und Auszoomen durch Drehen des Joysticks
- Schwenken und Neigen einer PTZ-Kamera durch Bewegen des Joysticks
- Verwenden der Tasten Focus und Iris für eine PTZ-Kamera

19.4.4 Verwenden der Softkeys

Der folgende Bedienmodus steht zur Verfügung:

- Kommandomodus

So verwenden Sie den Kommandomodus:

- ▶ Drücken Sie einen Softkey, um das gewünschte Kommando auszuführen.

Folgende Kommandos stehen zur Auswahl:

- Starten/Stoppen der Alarmaufzeichnung
- Abmelden

20 Benutzeroberfläche

Dieses Kapitel enthält Informationen über sämtliche Fenster, die in Operator Client von BVMS verfügbar sind.



Hinweis!

In diesem Dokument werden einige Funktionen beschrieben, die nicht für BVMS Viewer verfügbar sind.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Versionen von BVMS finden Sie unter www.commerce.igsight.com und der BVMS-Schnellauswahlhilfe.

Siehe

- Live Modus, Seite 138
- Playback Modus, Seite 140
- Alarmanzeige, Seite 143

20.1 Live Modus



Hauptfenster >

Bei jeder Anmeldung wird automatisch der Live Modus angezeigt.


Dient dazu, nach Bedarf alle Bedienelemente zu verschieben, zu verbergen oder ihre Größe zu ändern. Sie können mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen.

Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität als der derzeit angezeigte Bildfensterbereich







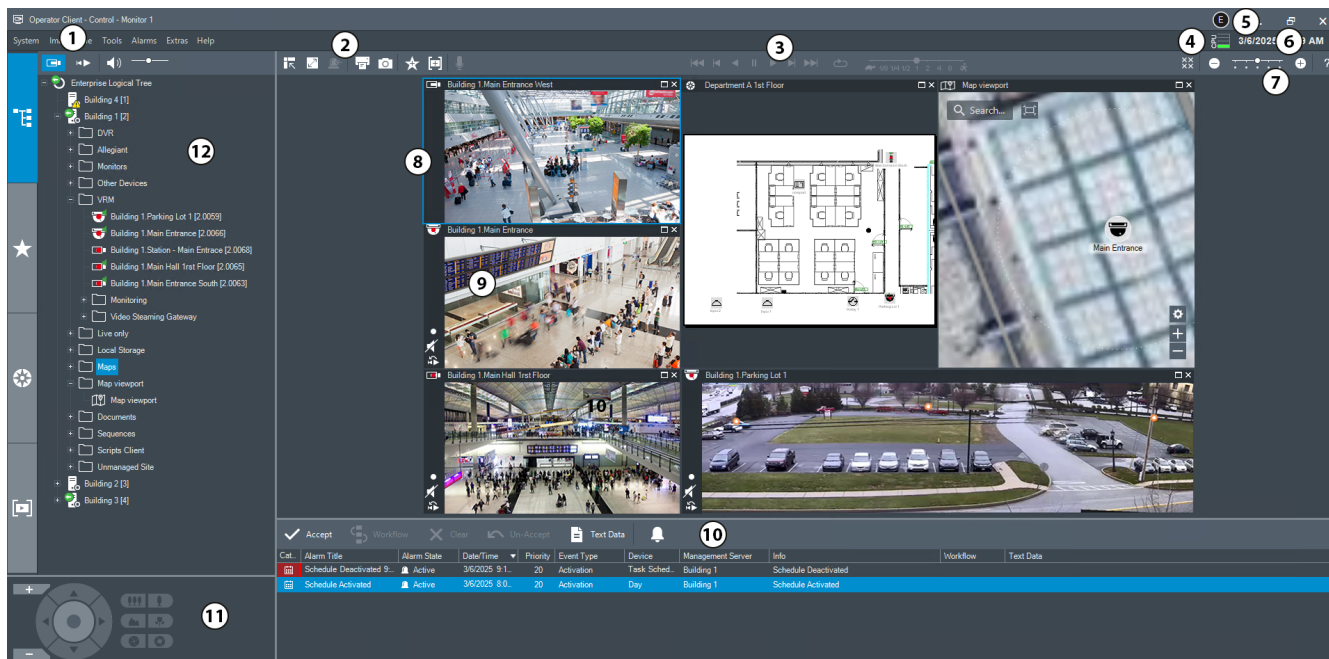

hat, beginnt die Registerkarte zu blinken und zeigt einen Alarm an.

Wenn ein eingehender Alarm eine höhere Priorität als der derzeit angezeigte Bildfensterbereich hat, wird der eingehende Alarm automatisch angezeigt (automatischer Popup-Alarm).



1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Symbolleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.

3	Wiedergabesteuerung	Dient zum Steuern der zeitversetzten Wiedergabe, einer Kamerasequenz oder einer Alarmsequenz.
4	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung an.
5	Symbol für die Benutzeranmeldung	<p>Zeigt den Anfangsbuchstaben des Benutzernamens des angemeldeten Benutzers an.</p> <p>Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den Benutzernamen und die entsprechende Benutzergruppe anzuzeigen..</p> <p>wenn konfiguriert in Configuration Client, werden auch der vollständige Name und die Beschreibung des Benutzers angezeigt (nur verfügbar für Benutzer, die als BVMS Benutzer. Nicht verfügbar für Benutzer, die angemeldet sind als Windows Benutzer, LDAP Nutzer oder über einen externen Identity provider).</p> <p>Bei doppelter Berechtigung wird für jeden angemeldeten Benutzer ein Anmeldesymbol angezeigt, das die Benutzerinformationen und die entsprechende doppelte Berechtigungsgruppe enthält.</p>
6	Zeitzonen-Auswahl	Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll. Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server oder eine unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.
7	Steuerung für Bildfenster	Dient zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Bildfenstern und zum Schließen aller Bildfenster.
8	Bildfensterbereich	Zeigt die Bildfenster an. Dient zum Anordnen der Bildfenster.
9	Bildfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
10	 Fenster Alarmliste	<p>Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an.</p> <p>Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker.</p> <p>Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.</p>
11	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
12	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.

	 <p>Fenster Lesezeichen</p>	<p>Dient zum Verwalten von Lesezeichen.</p>
	 <p>Fenster Karte</p>	<p>Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.</p>

Siehe

- Menübefehle, Seite 154
- Logischer Baum Fenster, Seite 159
- Favoritenbaum Fenster, Seite 160
- PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 163
- Bildfensterbereich, Seite 161
- Bildfenster, Seite 162
- Alarmliste Fenster, Seite 118


20.2


Playback Modus




Hauptfenster 



Sie können mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen.

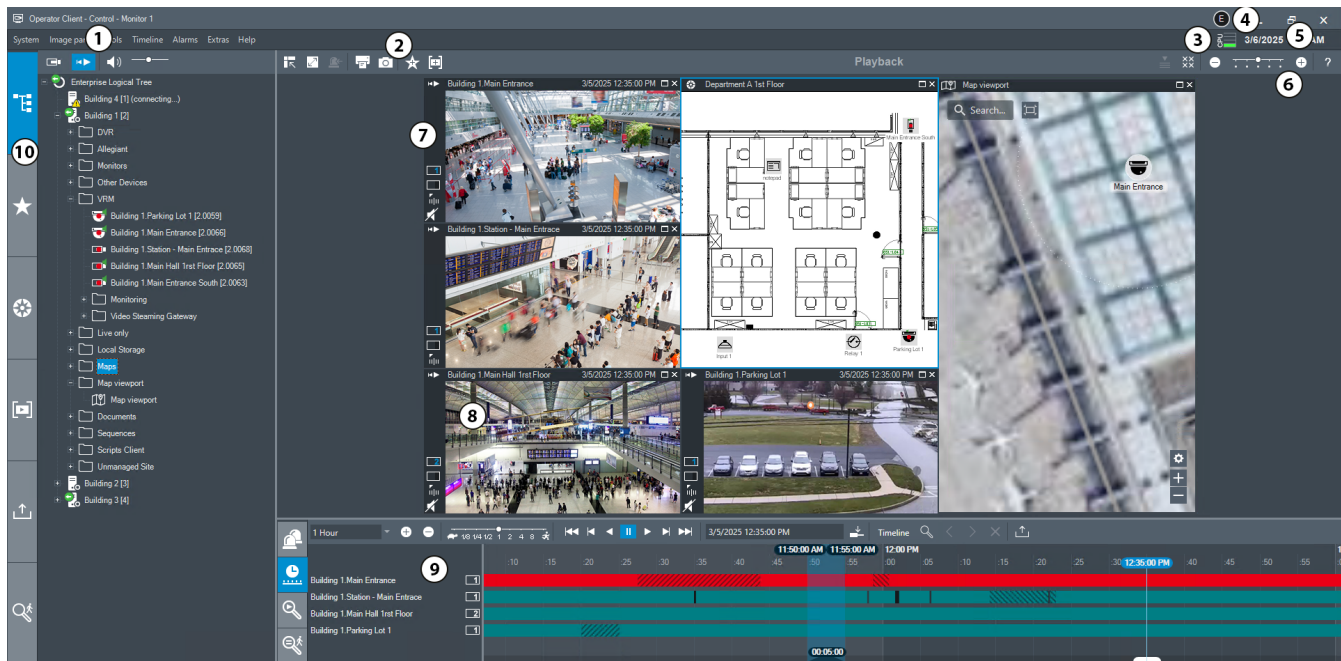Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität hat als das aktuell angezeigte Bildfenster,

 beginnt die Registerkarte zu blinken und zeigt einen Alarm an. Wenn der eingehende Alarm eine höhere Priorität hat als das Live- oder Wiedergabebildfenster, wird das Alarmbildfenster automatisch angezeigt. Die Prioritäten werden im Configuration Client konfiguriert.



1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Symbolleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.
3	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung an.
4	Symbol für die Benutzeranmeldung	<p>Zeigt den Anfangsbuchstaben des Benutzernamens des angemeldeten Benutzers an.</p> <p>Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den Benutzernamen und die entsprechende Benutzergruppe anzuzeigen.</p> <p>Wenn konfiguriert in Configuration Client, werden auch der vollständige Name und die Beschreibung des Benutzers angezeigt (nur verfügbar für Benutzer, die als BVMS Benutzer. Nicht verfügbar für Benutzer, die angemeldet sind als Windows Benutzer LDAP Nutzer oder über einen externen Identity provider).</p> <p>FBei doppelter Berechtigung wird für jeden angemeldeten Benutzer ein Anmelde-symbol angezeigt, das die Benutzerinformationen und die entsprechende doppelte Berechtigungsgruppe enthält.</p>
5	Zeitzonen-Auswahl	<p>Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll.</p> <p>Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server oder eine unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.</p>
6	Steuerung für Bildfenster	Dient zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Bildfenstern und zum Schließen aller Bildfenster.
7	Bildfensterbereich	Zeigt die Bildfenster an. Dient zum Anordnen der Bildfenster.
8	Bildfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
9	 Fenster Alarmliste	<p>Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an.</p> <p>Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker.</p> <p>Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.</p>
	 Fenster Ergebnisse der Videosuche	Zeigt Aufzeichnungen an, die den Videosuchkriterien entsprechen.
	 Fenster Forensic Search Ergebnisse	Zeigt die Aufzeichnungen an, die den Kriterien der Forensic Search entsprechen.

	 Fenster Zeitleiste	Dient zum Navigieren in den aufgezeichneten Videos.
10	 Fenster Gerätebaum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.
	 Fenster Lesezeichenbaum	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	 Fenster Exportbaum	Dient zum Laden exportierter Videodaten, um sie anzuzeigen oder nach bestimmten Daten zu durchsuchen.
	 Fenster Forensic Search	Dient zum Konfigurieren der Forensic Search. Mit der Forensic Search können Sie im Video des ausgewählten Bildfensters nach bestimmten Eigenschaften suchen.

Siehe

- Menübefehle, Seite 154
- Logischer Baum Fenster, Seite 159
- Favoritenbaum Fenster, Seite 160
- Exportfenster, Seite 163
- Karte Fenster, Seite 163
- PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 163
- Bildfensterbereich, Seite 161
- Bildfenster, Seite 162
- Timeline Fenster, Seite 164
- Fenster „Ergebnisse der Forensic Search“, Seite 102
- Ergebnisse der Videosuche Fenster, Seite 84
- Alarmliste Fenster, Seite 118

20.3**Bedrohungsmodus**

Hauptfenster > 

Oder Hauptfenster > 

Wenn sich der Benutzer im Bedrohungsmodus befindet, kann er abhängig von der Benutzergruppe über eingeschränkte Berechtigungen verfügen.

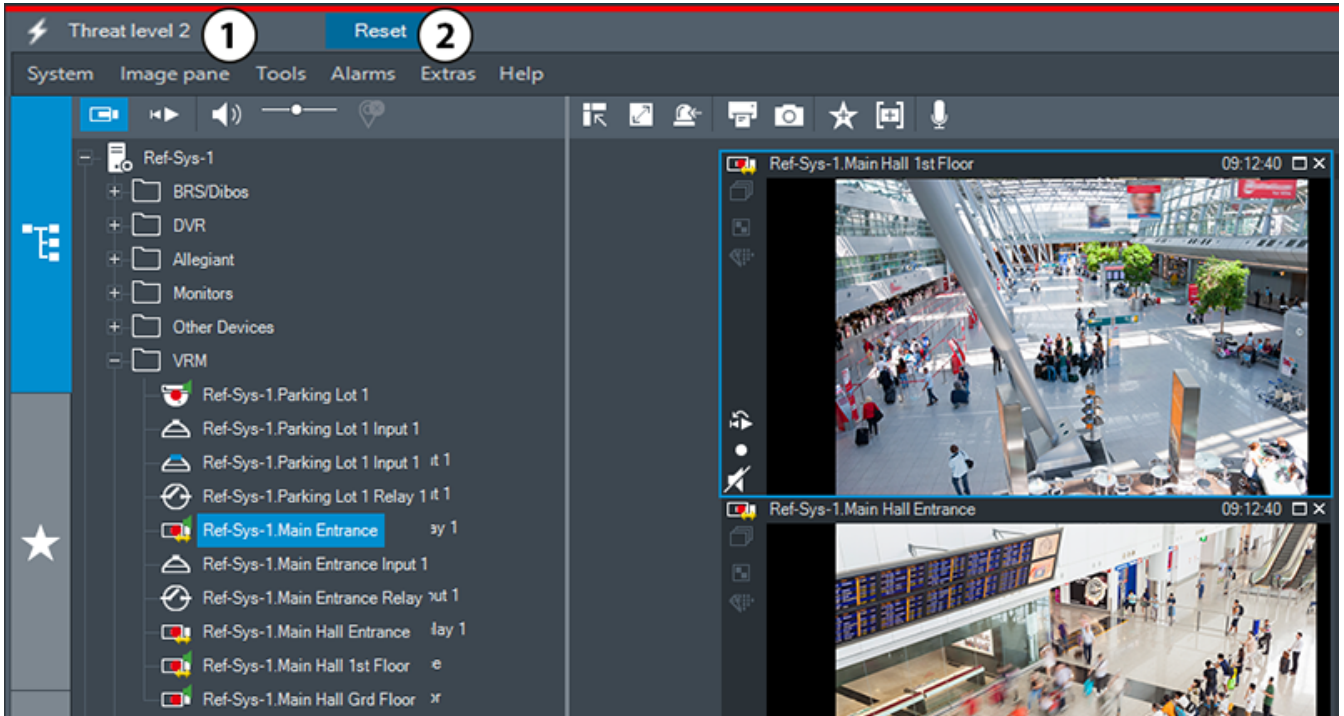


Abbildung 20.1:

1	Bedrohungsstufe	Der Modus der Gefahrenstufe wird durch eine rote Linie angezeigt. Die aktuelle Gefahrenstufe (z. B. Bedrohungsstufe 2) wird angezeigt.
2	Zurücksetzen	Die Schaltfläche Zurücksetzen wird nur angezeigt, wenn der Benutzer über die entsprechende Genehmigung verfügt. Klicken Sie, um den Bedrohungsstufenmodus zu beenden.

20.4 Alarmanzeige

Hauptfenster > Alarm auswählen > **Annehmen**

Oder Hauptfenster > > Registerkarte > Alarm auswählen > **Annehmen**

Im Alarmfensterbereich wird Live-Video oder Video mit zeitversetzter Wiedergabe von einer Kamera, Karten, Dokumenten oder Karten-Anzeigebereichen angezeigt, die bei Alarm angezeigt werden soll(en). Der Alarmfensterbereich wird automatisch angezeigt, wenn der eingehende Alarm eine höhere Priorität als der Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich haben. Die Prioritäten werden im Configuration Client konfiguriert.


Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität als der derzeit angezeigte Bildfensterbereich hat, beginnt die Registerkarte zu blinken und zeigt einen Alarm an.

Wenn mehrzeiliger Alarm konfiguriert ist und mehr Alarme angezeigt werden als Reihen im Alarmfensterbereich verfügbar sind, erfolgt die Anzeige in der letzten Reihe sequenziert. Sie können die Alarmsequenz mithilfe der Bedienelemente für die Wiedergabe steuern, die sich in der Symbolleiste des Alarmfensterbereichs befinden. Eine zeitversetzte Wiedergabe ist in der letzten Reihe nicht möglich.







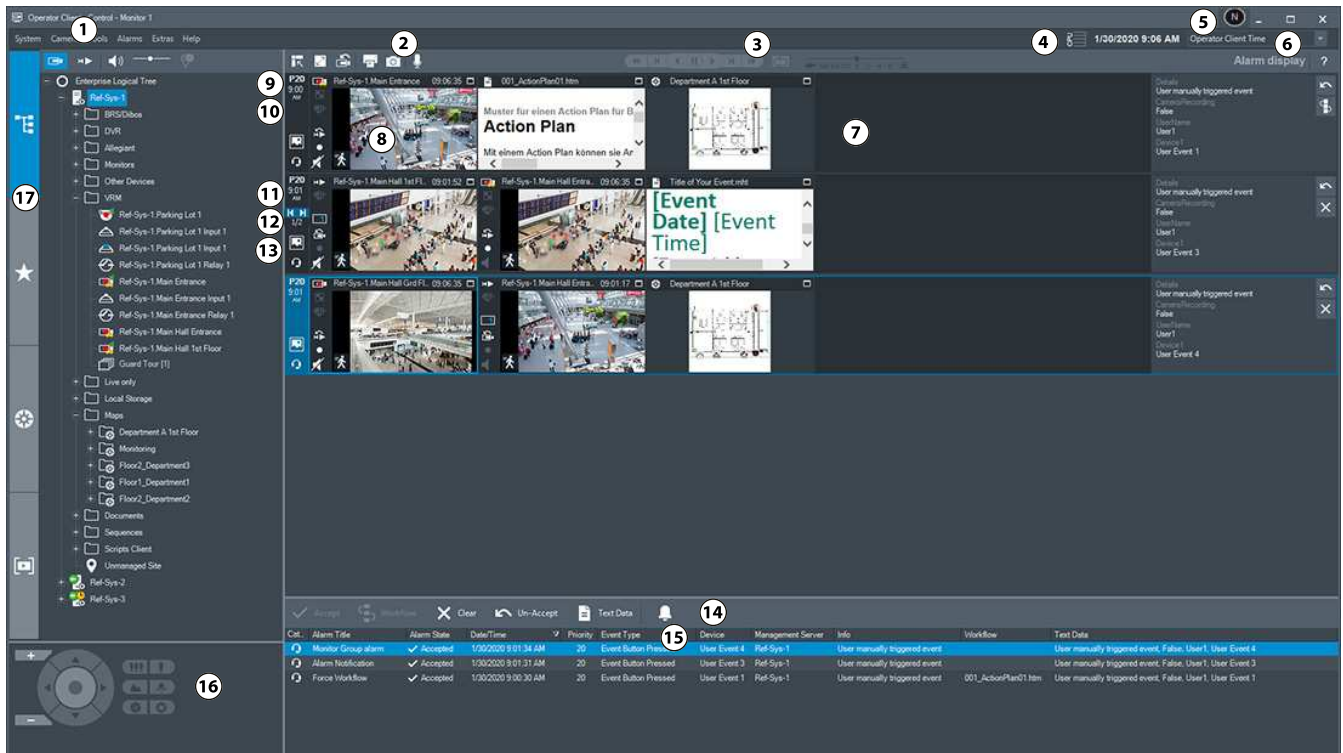



Hinweis!

Ein im Alarmfenster angezeigter Lageplan wird für die Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Karten-Datei.



1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Symbolleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.
3	Wiedergabesteuerung	Dient zum Steuern der zeitversetzten Wiedergabe, einer Kamerasequenz oder einer Alarmsequenz.
4	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung an.





5	Symbol für die Benutzeranmeldung	<p>Zeigt den Anfangsbuchstaben des Benutzernamens des angemeldeten Benutzers an.</p> <p>Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den Benutzernamen und die entsprechende Benutzergruppe anzuzeigen.</p> <p>Wenn konfiguriert in Configuration Client werden auch der vollständige Name und die Beschreibung des Benutzers angezeigt (nur verfügbar für Benutzer, die als BVMSBenutzer. Nicht verfügbar für Benutzer, die angemeldet sind als Windows BenutzerLDAP Nutzer oder über einen externen Identity provider).</p> <p>Bei doppelter Berechtigung wird für jeden angemeldeten Benutzer ein Anmeldesymbol angezeigt, das die Benutzerinformationen und die entsprechende doppelte Berechtigungsgruppe enthält.</p>
6	Zeitzone-Auswahl	<p>Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll.</p> <p>Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.</p>
7	Alarmfensterbereich	<p>Zeigt die Alarmfenster an.</p>
8	Alarmfenster	<p>Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument an.</p>
9	Alarmpriorität	<p>Zeigt die im Configuration Client konfigurierte Priorität für das automatische Anzeigeverhalten an.</p>
10	Zeit	<p>Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Alarm ausgelöst wurde.</p>
11	Schaltflächen für Alarmsequenz	<p>Klicken Sie darauf, um das vorherige oder nächste Alarmfenster anzuzeigen.</p>
12	Anzahl der Alarmspuren	<p>Zeigt die Nummer des aktuell angezeigten Alarms sowie die Anzahl aller Alarme an.</p>
13		<p>Klicken Sie hier, um zur mehrzeiligen Alarmanzeige zu wechseln.</p>
		<p>Klicken Sie hier, um zur Einfach-Alarmanzeige zu wechseln.</p>
14	 <p>Fenster Alarmliste</p>	<p>Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an.</p> <p>Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker.</p> <p>Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.</p>
15	Ereignistyp	<p>Zeigt den Typ des Ereignisses an, das den Alarm ausgelöst hat.</p>

16	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
17	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Lesezeichen	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.

Siehe

- Umschaltung der Alarmanzeigen des Alarmfensterbereichs, Seite 117
- Menübefehle, Seite 154
- Logischer Baum Fenster, Seite 159
- Favoritenbaum Fenster, Seite 160
- Karte Fenster, Seite 163
- PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 163
- Bildfensterbereich, Seite 161
- Bildfenster, Seite 162
- Alarmliste Fenster, Seite 118

20.5**Anzeige des Map-based Tracking Assistant**

Hauptfenster >  > Kamerabildfenster auswählen >  Map-based tracking assistant
 oder Hauptfenster >  > Kamerabildfenster auswählen >  Map-based tracking assistant


Der Map-based tracking assistant unterstützt Sie dabei, sich bewegende Objekte über mehrere Kameras hinweg zu verfolgen. Die entsprechenden Kameras müssen auf der globalen Karte konfiguriert werden. Wenn Benutzer ein sich bewegendes Objekt in einem Live-Video, in der Wiedergabe oder in einem Alarmfenster sehen, können Sie den Map-based tracking assistant starten, der automatisch alle Kameras in der Nähe des Objekts anzeigt.






Wenn eine Kamera im zeitversetzten Wiedergabe-Modus oder im Wiedergabe-Modus ist und Sie den Map-based tracking assistant starten, sind nur die Kameras in der Anzeige des Map-based tracking assistant verfügbar, die die Wiedergabe unterstützen.

Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität als der derzeit angezeigte Bildfensterbereich

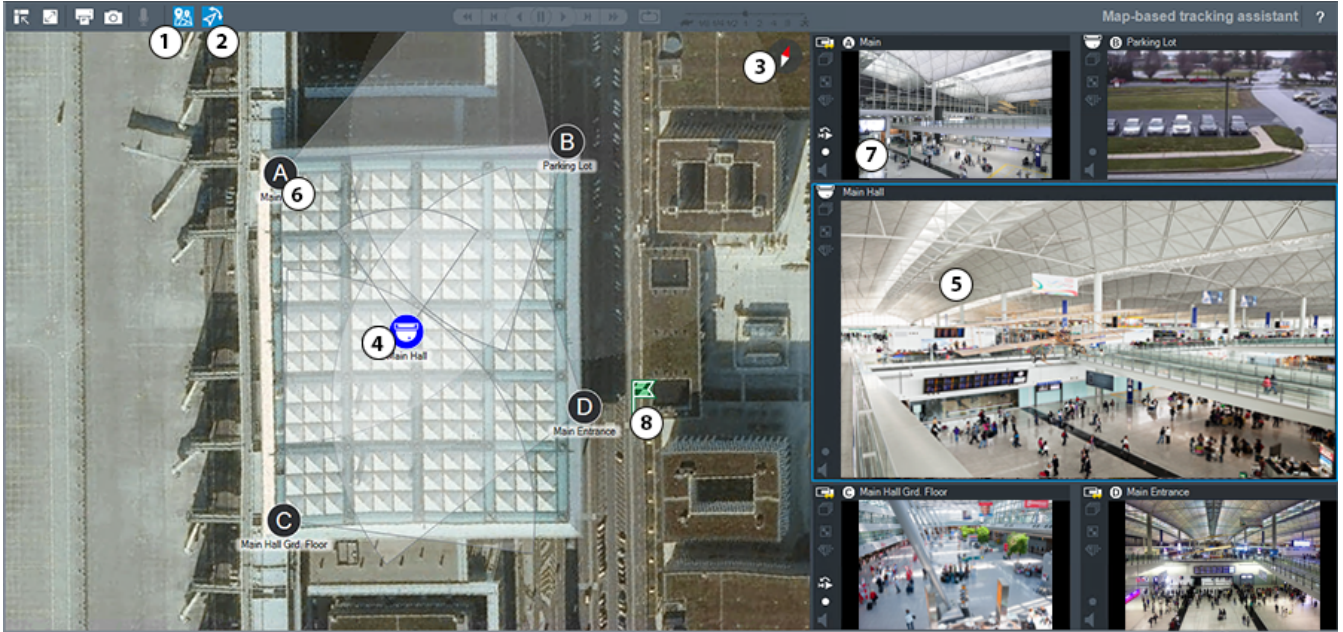hat, beginnt die Registerkarte  zu blinken und zeigt einen Alarm an.

Wenn ein eingehender Alarm eine höhere Priorität als der derzeit angezeigte Bildfensterbereich hat, wird der eingehende Alarm automatisch angezeigt (automatischer Popup-Alarm).




1	 Map-based tracking assistant	Klicken Sie, um Map-based tracking assistant zu starten oder zu beenden.
2	 First person view	Klicken Sie, um First person view zu starten oder zu beenden. Wenn Sie den Map-based tracking assistant starten, ist First person view standardmäßig aktiviert.
3		Klicken Sie, um die globale Karte standardmäßig einzunorden.
4	Hauptkamera	Die Hauptkamera wird im zentralen Bildfenster des Map-based tracking assistant angezeigt.
5	Haupt-Bildfenster	Im zentralen Bildfenster wird das Haupt-Kamerabild angezeigt.
6	Benachbarte Kamera	Die benachbarten Kameras werden durch die Buchstaben A-D gekennzeichnet. Beim ersten Starten des Map-based tracking assistant werden die Buchstaben für einige Sekunden in den jeweiligen Bildfenstern angezeigt.
7	Seitliches Bildfenster	In den seitlichen Bildfenstern werden die benachbarten Kameras angezeigt, deren Blickfeld mit dem Blickfeld der Hauptkamera überlappt oder die sich in der Nähe der Hauptkamera befinden.
8		Wenn Sie auf eine Position auf der globalen Karte klicken, wird das Fahnenymbol  einige Sekunden lang angezeigt und zeigt die Position an.

Siehe

- Verwenden des Map-based Tracking Assistant, Seite 65


20.6 Anzeige für die intelligente Personenverfolgung

Hauptfenster > 

Die intelligente Personenverfolgung ist nur aktiviert, wenn die entsprechende Lizenz vorhanden ist.



1	Personenrahmen	Die Person, die verfolgt wird, ist durch einen Rahmen gekennzeichnet.
2	Ausgewähltes Referenzbild	
3	Modus Automatische Verfolgung ein/aus	Wenn der Modus Automatische Verfolgung aktiviert ist, wählt das System automatisch die Kamera aus, in deren Bild die verfolgte Person erscheint.
4	Fünfstufige Empfindlichkeitsskala	Je weiter Sie die Empfindlichkeit nach rechts einstellen, desto genauer ist die Abtastung. Hinweis: Wir empfehlen, die Grundeinstellung (4) beizubehalten.
5	Kamerasteckplatz	Kamerasteckplätze werden automatisch hinzugefügt und entfernt. Sie können einen Kamerasteckplatz manuell auswählen. Das Bildfenster wechselt dann zum Live-Stream des

		ausgewählten Kameraslots. Die zuletzt gefundenen Referenzbilder werden im jeweiligen Kamerasteckplatz angezeigt.
6	Farbindikator	Grün: Die verfolgte Person wurde innerhalb der letzten ein bis fünf Sekunden von der Kamera erfasst. Orange: Die verfolgte Person wurde in den letzten fünf bis zehn Sekunden von der Kamera erfasst. Grey: Die verfolgte Person wurde innerhalb der letzten zehn bis 15 Sekunden von der Kamera erfasst.
7	Aktueller Kamerasteckplatz	Der aktuelle Kamerasteckplatz ist blau hervorgehoben. Sie können jeden beliebigen Kamerasteckplatz manuell auswählen. Dieser Kamerasteckplatz wird dann blau hervorgehoben.
8		Klicken Sie hier, um die intelligente Personenverfolgung zu starten oder zu beenden.
	Zusammenklappbarer Aufzeichnungsverlauf	Jedes Auftauchen einer überwachten Person wird mit einem Zeitrahmen erfasst. Der Aufzeichnungsverlauf zeigt die Zeiträume und die jeweiligen Kameras an. Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, wird genau dieser Zeitraum als Video in einer Endlosschleife im Bildbereich angezeigt. Sie können den Eintrag nun überprüfen, ohne das Bildfenster zur Personenverfolgung zu verlassen.

20.7

Verwendete Symbole

Die folgende Übersicht enthält die im Operator Client verwendeten Symbole. Informationen zu den in der Timeline verwendeten Symbolen finden Sie im Kapitel [Timeline Fenster, Seite 164](#). Einige der folgenden Symbole sind nicht in BVMS Export Player verfügbar.

Symbole der Symbolleiste



: Live-Modus



: Playback Modus



: Audio ein/aus



: Schieberegler zum Einstellen der Lautstärke für alle Bildfenster









: Klicken Sie, um alle angeschlossenen Unmanaged Sites zu trennen. Teilweise verbundene Sites werden nicht getrennt.








: Anklicken, um die Symbolleiste der einzelnen Bildfenster ein- oder auszublenden.





























: Anklicken, um das Bildfenster im Vollbildmodus anzuzeigen.

-  : Anklicken, um den Alarmfensterbereich anzuzeigen (nur verfügbar, wenn Alarmer noch anstehen).
-  : Anklicken, um aus dem Alarmfensterbereich wieder in den Live- oder Playback Modus zu wechseln.
-  : Anklicken, um ein Bild des ausgewählten Bildfensters zu drucken.
-  : Anklicken, um eine Bilddatei des ausgewählten Bildfensters zu speichern.
-  : Anklicken, um eine Favoriten-Ansicht hinzuzufügen.
-  : Anklicken, um ein Lesezeichen zu setzen.
-  : Anklicken und die Maustaste gedrückt halten, um über die Lautsprecher eines Encoders mit konfigurierter Audiofunktion zu sprechen. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn in einem Bildfenster ein Encoder mit Audiofunktion ausgewählt wurde.
-  : Anklicken, um AI person tracking zu starten/beenden.
-  : Anklicken, um Map-based tracking assistant zu starten/beenden.
-  : Anklicken, um First person view zu starten/beenden.
-  : Klicken Sie darauf, um alle offenen Bildfenster zu schließen. Das Symbol hat die gleiche Funktion wie der Shortcut zum Schließen aller Bildfenster.
-  : Anklicken, um weniger Bildfensterzeilen anzuzeigen.
-  : Schieberegler zum Ändern der Anzahl der Bildfensterzeilen.
-  : Anklicken, um mehr Bildfensterzeilen anzuzeigen.
-  : Anklicken, um auf die Hilfe zuzugreifen.

Symbole des Logischen Baums

-  : Operator Client ist mit einem Management Server verbunden.
-  : Neue Konfiguration verfügbar. Melden Sie sich ab und anschließend wieder an, um sie zu akzeptieren.
-  : Dieses Statussymbol wird angezeigt, wenn nicht alle Kommunikationsdienste durch den Operator Client verbunden werden können oder wenn es Änderungen innerhalb der Kommunikationsschnittstelle zwischen Operator Client und Management Server gibt.
-  : Weitere Informationen finden Sie in der QuickInfo.
-  : Mehrfache Anmeldung mit demselben Benutzernamen wird verweigert















-  : Zustand ist unbekannt
-  : Lizenz nicht verfügbar
-  : Weitere Informationen finden Sie in der QuickInfo.
-  : Management Server befindet sich in einer anderen Zeitzone.
-  : Ordner mit verschiedenen Elementen
-  : Ordner mit verschiedenen Elementen und zugewiesener Karte
-  : Ordner mit AI person tracking-Lesezeichen.
-  : Karten-Anzeigebereich
-  : Relais
-  /  : Eingänge
-  : Kommandoskript
-  : Dokument
-  : Kamerasequenz
-  : Externe Anwendung
-  : Primärer VRM
-  : Sekundärer VRM
-  : Primärer Failover-VRM
-  : Sekundärer Failover-VRM
-  : Gibt ein Videoanalyse- Gerät an.
-  : Verweist auf eine Unmanaged Site, die nicht verbunden ist.
-  : Zeigt eine Unmanaged Site in einer anderen Zeitzone an als den Operator Client-Computer.
-  : Verweist auf eine unmanaged site, zu der eine Verbindung aufgebaut wird.
-  : Verweist auf eine Unmanaged Site, die vollständig verbunden ist. Dies bedeutet, dass alle Geräte dieser Site verbunden sind.
-  : Verweist auf eine Unmanaged Site, die teilweise verbunden ist. Dies bedeutet, dass nicht alle Geräte dieser Site verbunden sind.

-  : Monitorgruppe
-  : Einbruchmeldezentrale.
-  : Bereich in einer Einbruchmeldezentrale konfiguriert.
-  : Bereich ist scharfgeschaltet.
-  : Bereich ist unscharfgeschaltet.
-  : Melder ist in einer Einbruchmeldezentrale konfiguriert und befindet sich im Status Umgehung aufgehoben.
-  : Melder befindet sich im Status Umgehung aufgehoben.
-  : Melder ist im Alarmstatus.
-  : Tür (Einbruchmeldezentrale)
-  : Tür (Einbruchmeldezentrale) ist gesichert.
-  : Tür (Einbruchmeldezentrale) ist gesperrt.
-  : Tür (Einbruchmeldezentrale) ist entsperrt.
-  : Leser (Zutrittskontrolle)
-  : Leser (Zutrittskontrolle) ist nicht angeschlossen.
-  : Tür (Zutrittskontrolle) ist gesperrt.
-  : Tür (Zutrittskontrolle) ist entsperrt.
-  : Tür (Zutrittskontrolle) ist gesichert.
-  : Tür (Zutrittskontrolle) mit unbekanntem Türzustand.
-  : Festkamera, DVR-Kamera, Kamera mit lokaler Aufzeichnung
-  : ONVIF-Festkamera
-  : Panoramakamera
-  : PTZ-Kamera
-  : ONVIF-PTZ-Kamera
-  : Matrixkamera














: VSG-Kamera


Kamera-Overlay-Symbole


-  : Aktueller Aufzeichnungsmodus: Daueraufzeichnung oder Alarmaufzeichnung
-  : Videosignalverlust: Videosignal verloren
-  : Audio: Audio ist konfiguriert.
-  : Verbindungsstatus: Unbekannt
-  : Verbindungsstatus: Nicht authentifiziert
-  : Verbindungsstatus: Verbindung unterbrochen
-  : Videosignal: Videosignal zu hell
-  : Videosignal: Videosignal zu dunkel
-  : Videosignal: Videosignal verrauscht
-  : Videosignal: Videosignal unscharf
-  : Globaler Szenenwechsel: Gemeldet
-  : Referenzbildprüfung: Dejustiert
-  : Video Analysis: Deaktiviert
-  : Umgehen: Umgangen


Symbole der Bildfenster-Symboleiste


-  : Forensic Search ist konfiguriert.
-  : Forensic Search war erfolgreich.
-  : Forensic Search wurde abgebrochen.
-  : Forensic Search ist fehlgeschlagen.
- : Bildfenster maximieren
-  : Kamerasequenz
-  : Kamerasequenz ist unterbrochen.
-  : Kamerasequenz wird wiedergegeben.
-  : Digitaler Zoom
-  : Transcodierung ist aktiviert
-  : Gibt die Quelle der angezeigten Aufzeichnung an: Aufzeichnung des Primären VRM. Klicken Sie in der Symboleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln (nur verfügbar, wenn Sekundärer VRM oder ANR konfiguriert ist).


 : Gibt die Quelle der angezeigten Aufzeichnung an: Symbolleiste des Sekundären VRM. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.


 : Gibt an, dass ANR eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.


 : Zeigt an, dass sich das Bildfenster im synchronisierten Wiedergabemodus befindet.

 : Zeigt an, dass sich das Bildfenster im unsynchronisierten Wiedergabemodus befindet.


 : Gibt an, dass der Primäre Failover-VRM eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln (nur verfügbar, wenn Sekundärer VRM oder ANR konfiguriert ist).

 : Gibt an, dass der Sekundäre Failover-VRM eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.


 : Gibt an, dass der Encoder eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln (nur verfügbar, wenn Sekundärer VRM oder ANR konfiguriert ist).

 : Gibt an, dass der Encoder eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.

 : Textdaten verfügbar

 : Textdaten sind nicht verfügbar

 : Zeitversetzte Wiedergabe


 : Anklicken, um wieder den Live-Modus anzuzeigen.


 : Manuelle Alarmaufzeichnung

Symbole des Bildfensters

 : Wiedergabe, nur I-Frame

 : aktivierte Content-Analyse

 : Zeigt einen Videobilder-Fehler an, der in der Regel auf Netzwerkprobleme zurückzuführen ist (z. B. eine instabile Verbindung oder eine zu geringe Bandbreite).

 : Zeigt an, dass der Videobilder-Fehler nicht mehr vorhanden ist. Dieses Symbol wird automatisch nach 1 Sekunde wieder angezeigt.

 : Klicken Sie hier, um die Galerie zur Initialisierung der Personenverfolgung anzuzeigen

Siehe

– [Timeline Fenster](#), Seite 164

20.8

Menübefehle

Einige der folgenden Befehle sind nicht im BVMS Export Player verfügbar.

System-Menübefehle		
	Wiedergabe Modus / Live Modus	Wechselt je nach aktuellem Status in den Playback Modus oder Live Modus.
	Passwort ändern...	Zeigt ein Dialogfeld zum Eingeben eines neuen Passworts an.
	Abmelden	Beendet das Programm und zeigt das Anmeldedialogfeld an.
	Beenden	Beendet das Programm.
Bildfenster Menübefehle		
	Einzelbild speichern...	Zeigt ein Dialogfeld zum Speichern eines Bilds des ausgewählten Bildfensters an.
	Einzelbild drucken...	Zeigt ein Dialogfeld zum Drucken eines Bilds des ausgewählten Bildfensters an.
	Audio an / Audio aus	Schaltet Audio für die ausgewählte Kamera ein oder aus.
	Kamera aufzeichnen	Beginnt mit der Aufzeichnung der ausgewählten Kamera. Die Qualitätsstufe des Alarmaufzeichnungsmodus wird verwendet.
	Zeitversetzte Wiedergabe	Beginnt mit der Wiedergabe der ausgewählten Kamera bei der konfigurierten Rückspulzeit. (Nicht im Playback Modus).
	Schließen	Schließt das ausgewählte Bildfenster.
Werkzeuge-Menübefehle		
	Im Logbuch finden...	Zeigt die Dialogfelder Suchparameter wählen und Logbuchergebnisse: an. Wenn Sie sich als Benutzer einer Enterprise User Group angemeldet haben, wird das Dialogfeld Bitte wählen Sie einen Server angezeigt.
		Zeigt die Dialogfelder Logbucheinträge, aus denen Textdaten gelöscht werden sollen und Suchparameter auswählen, um Textdaten zu entfernen an.
	Textdaten aus Logbuch entfernen...	Zeigt das Dialogfeld Suchparameter auswählen, um Textdaten zu entfernen an.
	Kennzeichen verwalten...	Zeigt das Dialogfeld Kennzeichen verwalten an.
	Bildfensterleisten umschalten	Blendet die Bildfensterleisten ein oder aus.

	Weniger Bildfenster anzeigen	Verringert die Anzahl der Bildfensterzeilen im Bildfensterbereich.
	Mehr Bildfenster anzeigen	Erhöht die Anzahl der Bildfensterzeilen im Bildfensterbereich. Hinweis: Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
Befehle des Menüs Zeitleiste (nur im Playback Modus)		
	Erste Aufzeichnung	Verschiebt die Haarlinie zur ältesten Aufzeichnung.
	Letzte Aufzeichnung	Verschiebt die Haarlinie zur neuesten Aufzeichnung.
	Wiedergabe	Startet die Vorwärtswiedergabe ab der aktuellen Haarlinienposition.
	Pause	Stoppt die Wiedergabe an der aktuellen Position. Klicken Sie auf Wiedergabe , um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Rückwärts	Startet die Rückwärtswiedergabe ab der aktuellen Haarlinienposition.
	Aufzeichnung schützen...	Zeigt das Dialogfeld Aufzeichnung schützen an.
	Videoschutz aufheben...	Zeigt das Dialogfeld Videoschutz aufheben an.
	Video sperren...	Zeigt das Dialogfeld Video sperren an.
	Videosperrung aufheben...	Zeigt das Dialogfeld Videosperrung aufheben an.
	Aufzeichnung löschen...	Zeigt das Dialogfeld Aufzeichnung löschen an.
	Echtheit bestätigen...	Zeigt das Dialogfeld Echtheit bestätigen an.
	Video exportieren...	Zeigt das Dialogfeld Video exportieren an.
	Exportierte Videodaten laden...	Zeigt ein Dialogfeld zum Auswählen einer Exportdatei an. Die exportierte Datei wird dann in der Exporte -Struktur angezeigt.
Alarmer-Menübefehle		
	Ausgewählte Alarmer annehmen	Versetzt alle ausgewählten Alarmer in den Alarmstatus Angenommen und zeigt sie im Alarmfensterbereich an.
	Alle neuen Alarmer annehmen	Versetzt alle neuen Alarmer in den Alarmstatus Angenommen .
	Alle angenommenen Alarmer löschen	Versetzt alle angenommenen Alarmer in den Alarmstatus Gelöscht . Der Eintrag wird aus der Alarmliste und dem Alarmfensterbereich entfernt.

	Ausgewählte Alarme löschen	Versetzt alle ausgewählten Alarme in den Alarmstatus Gelöscht . Der Eintrag wird aus der Alarmliste und dem Alarmfensterbereich entfernt.
	Workflow...	Zeigt den Aktionsplan für den ausgewählten Alarm an, sofern verfügbar.
Extras-Menübefehle		
	Favorit hinzufügen	Speichert die aktuelle Anordnung der Bildfenster als Ansicht im Favoritenbaum .
	Lesezeichen hinzufügen	Zeigt das Dialogfeld Lesezeichen hinzufügen an.
	System stumm schalten	Schaltet Audio für die verfügbaren Bildfenster und den Alarmton aus.
	Optionen...	Zeigt das Dialogfeld Optionen an.
	Wiederherstellen > Standard Einstellungen	Setzt die Einstellungen für Monitor-Layout, Benutzeroberfläche und die Optionen auf die Werkseinstellungen zurück. Hinweis: Diese Option berücksichtigt die konfigurierte Höchstzahl von Bildfensterzeilen, die im Bildfensterbereich angezeigt werden. Die Standardzahl der Bildfensterzeilen wird nur wiederhergestellt, wenn sie nicht das konfigurierte Maximum überschreitet, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
	Wiederherstellen > Letzte Einstellungen	Setzt die Einstellungen für Monitor-Layout, Benutzeroberfläche und die Optionen auf die zuletzt geladenen Einstellungen zurück. Hinweis: Diese Option berücksichtigt die konfigurierte Höchstzahl von Bildfensterzeilen, die im Bildfensterbereich angezeigt werden. Die zuletzt geladene Anzahl der Bildfensterzeilen wird nur wiederhergestellt, wenn sie nicht das konfigurierte Maximum überschreitet, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
Hilfe-Menübefehle		
	Hilfe anzeigen	Zeigt die Online-Hilfe zum BVMS an.
	Über...	Zeigt ein Dialogfeld mit Informationen über das installierte System an, beispielsweise die Versionsnummer.

20.9 Dialogfeld Optionen

Hauptfenster > Menü **Extras** > Befehl **Optionen...**

Dient zum Konfigurieren von Parametern für den Operator Client.

Siehe

- Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite, Seite 110

20.9.1 Registerkarte „Steuerung“

Registerkarte Steuerung

Verweilzeit für automatische Kamerasequenzen [s]

Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, die eine Kamera in einem Bildfenster angezeigt werden soll. Diese Zeit gilt auch für Alarmsequenzen.

Geschwindigkeit der PTZ-Steuerung

Verschieben Sie den Schieberegler, um die Geschwindigkeit für die Steuerung von PTZ-Kameras einzustellen.

Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe [s]

Geben Sie die Anzahl von Sekunden für die Rückspulzeit der zeitversetzten Wiedergabe ein.

Karte anzeigen, die die Kamera des ausgewählten Bildfensters enthält

Sie können festlegen, dass die Karte von der Kamera im ausgewählten Bildfenster automatisch den Fokus erhält. Diese Karte wird im **Karte**-Fenster des **Steuerung**-Monitors angezeigt. Wenn die ausgewählte Kamera auf keiner Karte konfiguriert ist, wird das Fenster **Karte** gelöscht.

Die angezeigte Karte ist die erste gefundene Karte im Logischen Baum, begonnen beim Root-Element, das die ausgewählte Kamera enthält.

Wenn eine Kamerasequenz im ausgewählten Bildfenster wiedergegeben wird, wird die Karte nach jedem Sequenzschritt im Fenster **Karte** entsprechend aktualisiert.

PTZ-Modus starten, wenn PTZ-Bildfenster mit der Maus ausgewählt wird

Wählen Sie diese Option, um den PTZ-Modus für IntuiKey-Tastaturen für die folgenden Fälle automatisch zu aktivieren:

- Wenn der Benutzer auf ein Bildfenster klickt, das eine PTZ-Kamera anzeigt.
- Wenn der Benutzer eine PTZ-Kamera in ein Bildfenster zieht.

Bevorzugte VRM-Wiedergabe

Wählen Sie die gewünschte VRM-Wiedergabe aus.

20.9.2 Registerkarte „Anzeige“

Registerkarte Anzeige

Seitenverhältnis der Bildfenster

Wählen Sie für jeden angeschlossenen Monitor in Operator Client das erforderliche Bildformat für die Bildfenster aus. Verwenden Sie 16:9 für HD Kameras. Diese Einstellung setzt die Einstellung außer Kraft, die im Configuration Client für den ersten Start des Operator Client vorgenommen wurde.


Logische Nummer anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um die logische Nummer einer Kamera im Logischen Baum anzuzeigen.

IP-Adresse sichtbar beim Drucken und Speichern

Wählen Sie diese Option, damit die IP-Adressen des Geräts im Logischen Baum in gedruckten oder gespeicherten Bildern verfügbar sind.

Textdatenposition

Wählen Sie die gewünschte Option für die Position des Textdatenbereichs aus, wenn Sie auf  klicken.

Hardwarebeschleunigung bevorzugen

Nach der Anmeldung beim Operator Client ist die Hardwarebeschleunigung standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren. Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client beibehalten.

Diagnostikinformationen in Bildfenstern anzeigen (gilt bis zum Ausloggen)

Wählen Sie aus, dass die Decodierungsmethode im Bildfenster angezeigt wird. Die Decodierungsmethode wird in der Titelleiste aller geöffneten Bildfenster angezeigt. Diese Einstellung wird nicht beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client beibehalten.

Farbige Timeline aktivieren

Hiermit können Sie eine farbige Timeline für Aufzeichnungen aktivieren. Wenn die Timeline aktiviert ist, werden Alarmaufzeichnung, Voralarmaufzeichnung und Bewegungsaufzeichnung in verschiedenen Farben angezeigt.

Siehe

- Timeline Fenster, Seite 164

20.9.3

Registerkarte „Audio“

Registerkarte Audio

Audio-Playback des ausgewählten Bildfensters

Aktivieren Sie mit dieser Option die Audiowiedergabe für das Video im ausgewählten Bildfenster.

Playback von Mehrkanal-Audio

Aktivieren Sie mit dieser Option die gleichzeitige Audiowiedergabe für alle Videos in den Bildfenstern.

Soundlautstärke:

Verschieben Sie den Schieberegler, um die Lautstärke von Alarmtönen einzustellen.

Halbduplex

Wählen Sie diese Option aus, um den Halbduplex-Modus für die Intercom-Funktion zu aktivieren.

Vollduplex

Wählen Sie diese Option aus, um den Vollduplex-Modus für die Intercom-Funktion zu aktivieren.

20.10

Logischer Baum Fenster



Zeigt die hierarchische Struktur aller Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Wenn Sie an einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Servername als Präfix des Kameranamens angezeigt. Nur ein Administrator kann den Logischen Baum im Configuration Client erzeugen oder ändern. Sie können ein Element in die folgenden Bereiche der Benutzeroberfläche ziehen:

- Kamera, Karte, Dokument in ein Bildfenster
- Jedes Element in das Fenster **Favoritenbaum**
- Karte in das Fenster **Karte**
- Kamera in das Fenster **Monitore**

Siehe

- *Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 45*
- *Anzeigen einer Kamera in einem Bildfenster, Seite 42*
- *Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum, Seite 71*
- *Starten einer vorkonfigurierten Kamerasequenz, Seite 47*
- *Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite, Seite 110*

20.11 Favoritenbaum Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können jedes Element des Logischen Baums zu einer Ansicht dem Favoritenbaum hinzufügen, um Ihre eigene Teilmenge des Logischen Baums zu erzeugen. Jederzeit können Sie die Ansicht anzeigen, oder Geräte in einer Ansicht hinzufügen oder löschen.

Wenn Sie eine Ansicht im Favoritenbaum speichern, speichern Sie die folgenden Einstellungen:

- Die Zuweisung von Kameras oder anderer Objekte zu Bildfenstern
- Die Anordnung der Bildfenster
- Die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms
- Der Bildausschnitt
- Der ausgewählte Stream (nur für Livemodus verfügbar)

Siehe


- *Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum, Seite 71*
- *Erzeugen/Bearbeiten von Views, Seite 72*

20.12 Lesezeichen-Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können einen Zeitbereich von Live-Ansichten oder eine Aufzeichnung in einem Lesezeichen speichern. Ein Lesezeichen speichert eine Start- und eine Endzeit, die Kameras, die dem Bildfenster zu diesem Zeitpunkt zugewiesen sind, und die gesamte Anordnung der Bildfenster. Ein Zeitbereich von

0 Sekunden ist möglich. Lesezeichen werden im  Fenster gespeichert. Das Löschen eines Lesezeichens hat keine Auswirkung auf die entsprechenden Aufzeichnungen. Sie können Kameras nicht zu einem Lesezeichen hinzufügen oder von einem Lesezeichen entfernen. Um ein Lesezeichen zu ändern, laden Sie es, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie es.

Wenn eine Aufzeichnung gelöscht wird, wird das entsprechende Lesezeichen nicht synchronisiert.

Beim Laden wird ein schwarzes Bildfenster angezeigt.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname angezeigt mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix.


Hinweis: Fügen Sie einem Lesezeichen nicht mehr als 4 Kameras hinzu, um Leistungsprobleme beim Laden des Lesezeichens zu vermeiden.

Siehe

- Ein Lesezeichen bearbeiten, Seite 75
- Laden eines Lesezeichens, Seite 75

20.13 Bildfensterbereich

Hauptfenster

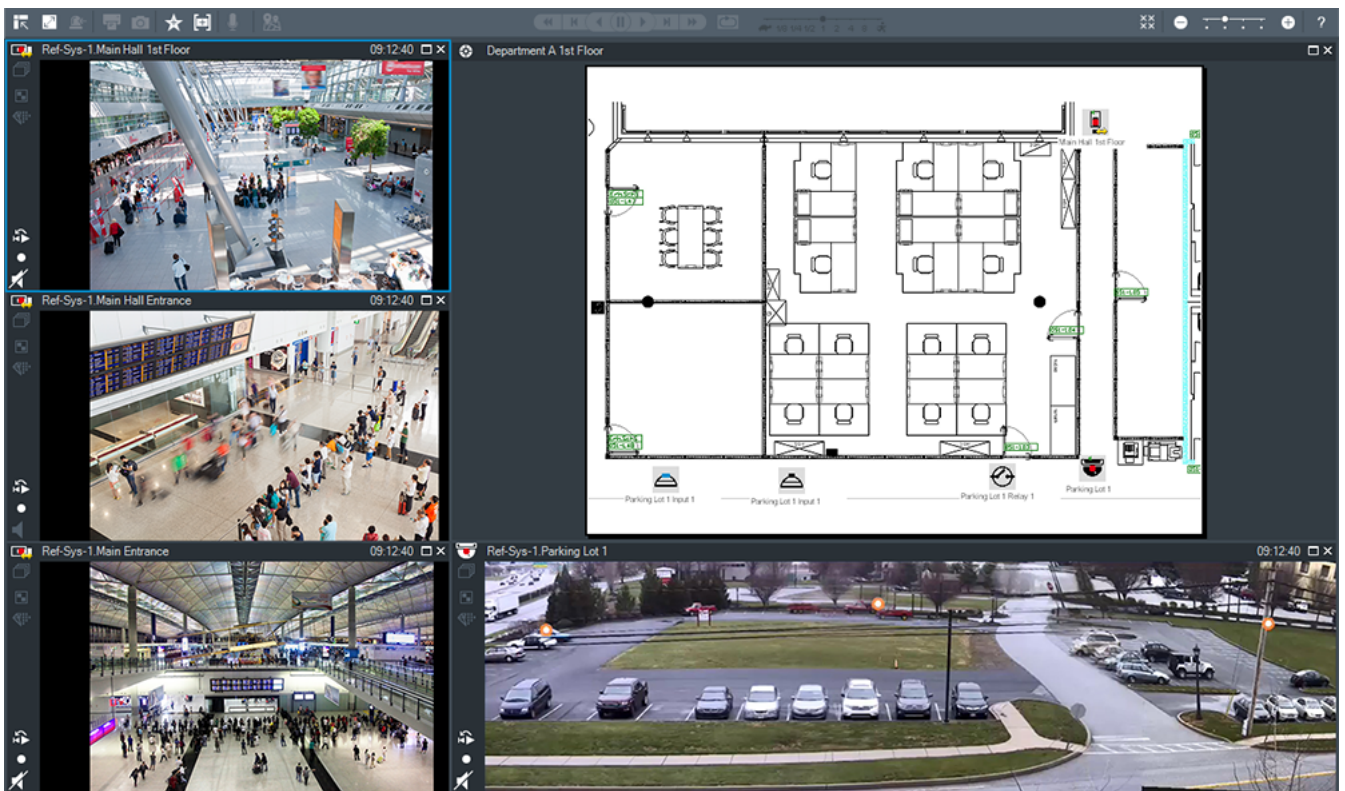

Zeigt eine variable Anzahl von Bildfenstern an. Die Mindestanzahl ist 1 Bildfenster. Sie können eine Kamera in mehreren Bildfenstern gleichzeitig anzeigen.

Ermöglicht es Ihnen, die folgenden Aufgaben auszuführen (nicht alle Aufgaben sind in BVMS Export Player verfügbar):

- Ändern der Anzahl der angezeigten Bildfenster.
- Anordnen der Bildfenster mit hoher Flexibilität, Ändern der Anordnung der Bildfenster und Speichern dieser Anordnung als Ansicht im **Favoritenbaum**.
- Wechseln zwischen Live Modus und Playback Modus (und Alarmanzeige, sofern Alarme vorhanden sind).
- Ein-/Ausschalten aller Audioquellen (die Anwendung muss für Mehrkanalbetrieb konfiguriert sein).
- Starten einer Sequenz.
- Ein-/Ausblenden der Symbolleisten der Bildfenster.
- Durchführen der zeitversetzten Wiedergabe.

- Verwenden der Gegensprechanlagen-Funktion.

Siehe

- Ändern der Anzahl von Bildfensterzeilen, Seite 45
- Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 45

20.14 Bildfenster

Hauptfenster

BVMS Export Player bietet nur einen eingeschränkten Funktionsumfang.

Dient zum Anzeigen von:

- Live-Videos aus beliebiger Videoquelle (nur Live Modus)
- Videos mit zeitversetzter Wiedergabe
- Aufgezeichneten Videos (nur im Playback Modus)
- Karten
- Dokumenten (HTML-Dateien)
- Textdaten
- Aufzeichnungsquelle

Ein ausgewähltes Bildfenster (z. B. für die Anzeige eines Kamerabilds) wird durch einen blauen Rand gekennzeichnet.

Hinweis: Die Symbolleiste eines Bildfensters wird nur angezeigt, wenn das Bildfenster ausgewählt ist. Wenn Sie sich an einem Enterprise Management Server anmelden, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix in der Symbolleiste des Bildfensters angezeigt, falls das Bildfenster ausgewählt ist.

Kameras werden in der Karte als Hotspots angezeigt. Sie können eine Kamera in der Karte durch Doppelklicken, über das Kontextmenü oder per Drag & Drop in ein Bildfenster aktivieren.

Wenn eine PTZ-Kamera angezeigt wird, können Sie die Steuerungsfunktion im Fenster verwenden. Doppelklicken Sie im Logischen Baum auf eine Kamera, um sie im nächsten freien Bildfenster anzuzeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bildfenster und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Fenster **Eigenschaften**: anzuzeigen. Dieses Fenster zeigt Informationen zur Kamera.

Die Zeitanzeige in der Symbolleiste eines Live-Bildfensters zeigt immer die lokale Zeit der angezeigten Kamera. Die Zeitanzeige in der Symbolleiste eines Wiedergabe-Bildfensters zeigt immer die Zeit des aufgezeichneten Videos.

Siehe

- Verwendete Symbole, Seite 149
- Anzeige von Textdaten, Seite 107




20.15 Suchfeld

Mit dem Suchfeld können Sie nach Elementen im logischen Baum, im Favoritenbaum und in den Lesezeichen suchen.

1. Hauptfenster >  > Registerkarte  oder  oder  > mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Hauptknoten oder das gewünschte Element klicken > auf **Suche im Baum** klicken, oder:

Drücken Sie im Fenster mit dem logischen Baum, Favoritenbaum oder den Lesezeichen die Tastenkombination STRG+F.

Das Suchfeld wird angezeigt: 

2. Geben Sie eine Suchzeichenfolge für den Anzeigenamen eines Elements ein.
Die Suche wird bereits während der Eingabe gestartet und das erste Element, das mit der Suchzeichenfolge übereinstimmt, wird markiert.
Wenn die Suchzeichenfolge nicht gefunden wird, ändert sich die Hintergrundfarbe des Suchfelds.
3. Klicken Sie auf  oder , um das vorherige oder nächste übereinstimmende Element zu markieren.
Die Suche schließt alle Elemente in der Baumstruktur ein, die mit der Suchzeichenfolge übereinstimmen, und nicht nur die Elemente im ausgewählten Baumknoten.
4. Klicken Sie auf , um das Suchfeld zu schließen.

20.16 Exportfenster

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können exportierte Videodaten importieren, in einem Bildfenster anzeigen, nach bestimmten Daten durchsuchen und wieder entfernen.

Siehe

- Exportieren von Videodaten, Seite 91
- Exportierte Videodaten laden, Seite 97

20.17 Karte Fenster

Hauptfenster >  > Karte aus dem  auf Registerkarte  ziehen
oder

Hauptfenster >  > Karte aus dem  auf Registerkarte  ziehen

Zeigt einen Lageplan an. Videoinhalt kann nicht angezeigt werden. Dieses Fenster ist nicht auf das Seitenverhältnis 4:3 beschränkt.


Wenn eine Karte nicht vollständig im Fenster **Karte** angezeigt werden kann, können Sie die Karte ziehen. Es wird ein besonderer Cursor angezeigt.

Klicken Sie auf den Link, um detaillierte Anweisungen zu erhalten:

- [Anzeigen eines Lageplans, Seite 64](#)

20.18 PTZ-Bedienfeld Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte  **PTZ-Bedienfeld**

Das Fenster  wird aktiviert, wenn eine PTZ-Kamera oder eine Kamera mit Schwenk-/Neigevorrichtung im ausgewählten Bildfenster angezeigt wird.

Dient zum Steuern einer Kamera mit Hilfe der Funktionen, die den im ausgewählten Bildfenster angezeigten Funktionen entsprechen.



Klicken Sie darauf, um digital ein- oder auszuzoomen. Diese Bedienelemente sind auch dann aktiviert, wenn eine andere als eine PTZ-Kamera ausgewählt ist.



Klicken Sie auf einen Pfeil, oder bewegen Sie den Joystick in der Mitte, um die Kamera in alle Richtungen zu schwenken.



Klicken Sie darauf, um den Bildwinkel einzuzoomen (Telewinkel) bzw. auszuzoomen (Weitwinkel).



Klicken Sie darauf, um den Fokus nah/weit einzustellen.



Klicken Sie darauf, um die Blende zu schließen/öffnen.

Voreingestellte Positionen:

Wählen Sie einen Eintrag aus, um die PTZ-Steuerung auf die voreingestellte Position zu bewegen.




Klicken Sie darauf, um die aktuelle Position der PTZ-Kamera unter dem ausgewählten Eintrag als voreingestellte Position zu speichern.

AUX-Befehle:

Wählen Sie zur Ausführung eines Kommandos den jeweiligen Eintrag aus.

20.19

Timeline Fenster



Hauptfenster > > Registerkarte

Ermöglicht Ihnen die Steuerung der Wiedergabe von aufgenommenen Videos. Sie können mehrere Kameras gleichzeitig anzeigen.

Die Audiowiedergabe ist nur möglich, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

Wenn Sie über eine Berechtigung für die Anzeige aufgezeichneter Videos verfügen, können Sie auch die zugehörige Audioaufzeichnung wiedergeben.










Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, wird die Zeitleiste entsprechend geändert.

Dient zum Navigieren in aufgezeichneten Videos. Die Wiedergabe aller angezeigten Bildausschnittewird synchronisiert.



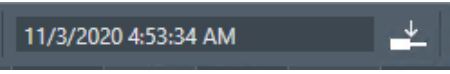


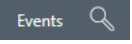
Es stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung, die eine präzise Suche nach bestimmten Szenen ermöglichen.






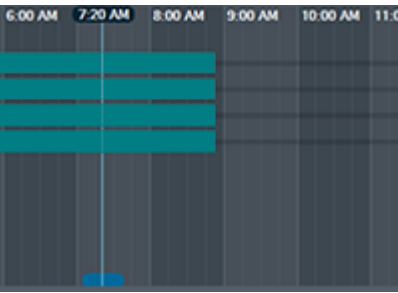
Die Zeitleiste für Aufzeichnungen in Operator Client und BVMS Export Player zeigt die folgenden Informationen an, die durch eine Farbe oder eine Schraffur gekennzeichnet sind:

Aufzeichnung	Farbe
Daueraufzeichnung	

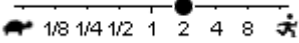Aufzeichnung	Farbe
Aufzeichnungsverlust/keine Aufzeichnung	
Geschützte Aufzeichnung	Dunkelgraue diagonale Streifen auf der Originalfarbe (z. B.: )
Gesperrte Aufzeichnung	Dunkelgraue diagonale Streifen auf der Originalfarbe (z. B.: )
Audio	
Daten noch nicht geladen	
Suchergebnisse	
Alarmaufzeichnung	
Voralarmaufzeichnung	
Bewegungsaufzeichnung	

Um einen farbigen Zeitstrahl für Alarm-, Voralarm- und Bewegungsaufzeichnung anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Registerkarte **Anzeige** die farbige Timeline. Siehe Kapitel [Registerkarte „Anzeige“](#), Seite 158.

	Verschieben Sie den Schieberegler, um die Wiedergabegeschwindigkeit für die angezeigten Kameras einzustellen.
	Verwenden Sie die Steuerelemente zur Steuerung der Wiedergabe der angezeigten Kameras. Von links nach rechts: <ul style="list-style-type: none"> - Zur ältesten Aufzeichnung springen - Einzelbild rückwärts, unabhängig vom Bildtyp - Rückwärtswiedergabe; die Wiedergabegeschwindigkeit kann mit dem Schieberegler geändert werden - Wiedergabe anhalten oder Rückwärtswiedergabe - Wiedergabe; die Wiedergabegeschwindigkeit kann mit dem Schieberegler geändert werden - Einzelbild vorwärts, unabhängig vom Bildtyp - Zur letzten Aufzeichnung springen
	Geben Sie die Zeit für die schnelle Positionierung der Haarlinie in der Zeitleiste ein.
	Klicken Sie auf, um zur aktuellen Uhrzeit zu gelangen.
	Klicken Sie auf, um einen Suchtyp auszuwählen.
	Zeigt den ausgewählten Suchtyp an, zum Beispiel Video nach Ereignis Suche .

	Klicken Sie, um zum vorherigen Suchergebnis zu springen.
	Klicken Sie, um zum nächsten Suchergebnis zu springen.
	Klicken Sie auf, um alle Suchergebnisse zu entfernen.
	Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Video exportieren anzuzeigen.
	<p>Zeigt alle im Bildfenster angezeigten Kameras an.</p> <p>Wenn Sie sich an einem Enterprise Management Server anmelden, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.</p>
	<p>Zeigt die Zeitleisten der Kameras in der Kameraliste an.</p> <p>Dient zur schnellen Zeitpositionierung für die Wiedergabe der entsprechenden Videos.</p>

Siehe

- Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit, Seite 85
- Arbeiten mit der Timeline, Seite 84
- Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 102
- Exportieren von Videodaten, Seite 91
- Überprüfen der Authentizität von Videodaten, Seite 89
- Schützen oder Aufheben des Schutzes von Videos, Seite 86
- Einschränken oder Freigeben von Videos, Seite 85
- Löschen von Videodaten, Seite 88
- Exportierte Videodaten laden, Seite 97

21 Tastaturbefehle

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der verfügbaren Tastaturbefehle für eine Tastatur mit amerikanischer Tastenbelegung.

+ bedeutet, dass die einzelnen Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen. (Beispiel: Steuerung+Z bedeutet, dass die Strg-Taste und die Z-Taste gleichzeitig gedrückt werden müssen.)

Auf der Setup-CD befindet sich eine PDF-Datei, die Sie mit Adobe Acrobat ausdrucken können. Der Dateiname lautet keyboard_layout_en.pdf.

21.1 Allgemeine Steuerung

Funktion	Tastaturkürzel
Online-Hilfe anzeigen	F1
Umbenennen (z. B. in Favoriten)	F2

21.2 Wiedergabesteuerung

Funktion	Tastaturkürzel
Wiedergabe/Pause	Leertaste
Vorheriges Bild	,
Nächstes Bild	.
Wiedergaberichtung vorwärts	Eingabe
Wiedergaberichtung rückwärts	Rücktaste
Zur ältesten Aufzeichnung springen	Pos1
Zur letzten Aufzeichnung springen	Ende
Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen	Bild auf
Wiedergabegeschwindigkeit verringern	Bild ab

21.3 Steuerung des Bildfensterbereichs

Die folgenden Tastaturbefehle funktionieren nur, wenn der Bildfensterbereich aktiv ist.

Funktion	Tastaturkürzel
Ausgewähltes Bildfenster verschieben	Cursor-Tasten
Bildfenster schließen	Entf
Alle Bildfenster schließen	Strg + Entf
Weniger Bildfensterzeilen anzeigen	F7
Mehr Bildfensterzeilen anzeigen	F8*
Bildfensterleisten anzeigen/verbergen	F9
* Hinweis: Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.	

22 Problembehandlung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Behebung bekannter Probleme mithilfe von BVMS Operator Client BVMS Export Player.

Probleme mit den Einstellungen in der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte

Problem	Ursache	Lösung
Bei Einsatz eines Mikrofons für die Intercom-Funktion treten Rückkopplungen auf.	In der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte muss Mikrofon (nicht Stereo-Mix oder Ähnliches) ausgewählt sein. Beim Starten prüft der Operator Client die Konfigurationsdatei und gleicht die Einstellungen in der Aufzeichnungssteuerung entsprechend ab. Die Konfigurationsdatei enthält einen Standardeintrag, der möglicherweise nicht mit Ihrer Systemkonfiguration übereinstimmt. Diese Einstellung wird bei jedem Start des Operator Client wiederhergestellt.	Ändern Sie die Einstellung in der Konfigurationsdatei des Operator Client in Mikrofon.

22.1 Wiederherstellung der Verbindung zu einer IntuiKey Tastatur

1. Schließen Sie das Kabel wieder an, oder warten Sie, bis die Arbeitsstation online ist. Die Meldung Off Line wird nicht mehr angezeigt.
2. Drücken Sie den Softkey Terminal, um das BVMS aufzurufen.

